



M-1880 SBT

FR BARRE DE SON AVEC CAISSON DE BASSE SANS FIL

DESCRIPTION DE L'APPAREIL


- 1. : Veille/Marche
- 2. : Effetuez une pression longue pour augmenter le volume, pression courte pour passer à la piste précédente
- 3. : Effetuez une pression longue pour diminuer le volume, pression courte pour passer à la piste précédente
- 4. : sélectionneur le mode de fonction souhaité: Bluetooth, Optique, Coaxial, ARC, AUX ou USB.
- 5. Haut-parleurs
- 6. Récepteur pour télécommande
- 7. Indicateur de fonction LED
- 8. Encoche de fixation murale
- 9. Prise d'entrée HDMI ARC (HD-ARC)
- 10. Prise coaxiale (COAX)
- 11. Entrée Optique (OPTICAL)
- 12. Entrée auxiliaire (AUX)
- 13. Port USB pour la lecture MP3
- 14. Prise d'alimentation CC
- 15. Prise d'alimentation CC (adaptateur)
- 16. Indicateur de piratage
- 17. PAIR : Permet de connecter ou déconnecter le subwoofer.

Télécommande

- R1. : Veille/Marche
- R2. : Activation/désactivation du son.
- R3. : Réglage du volume
- R4. : Pour passer à la piste précédente
- R5. : Pour passer à la piste suivante
- R6. : Lecteur/Pause
- R7. : Réglage le niveau des aigus
- R8. : Pour sélectionner les effets sonores souhaités: Musique, film, dialogue.
- R9. : Réglage le niveau des basses
- R10. : Pour sélectionner le mode Bluetooth.
- R11. : Pour sélectionner le mode optique.
- R12. : Pour sélectionner le mode USB.
- R13. : Pour sélectionner le mode auxiliaire.
- R14. : Pour sélectionner le mode coaxial.
- R15. : Pour sélectionner le mode ARC.








La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (non fournie).

- ### Installation de la pile
1. Poussez le verrou vers la droite.
 2. Sortez le tirail à pile.
 3. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
 4. Remettez le couvercle du compartiment à pile.

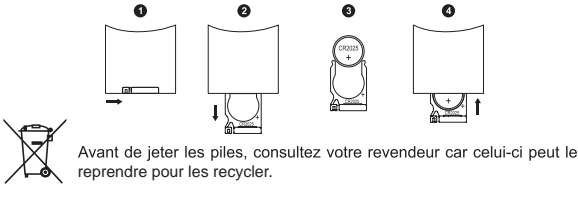

REMARQUES:

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.

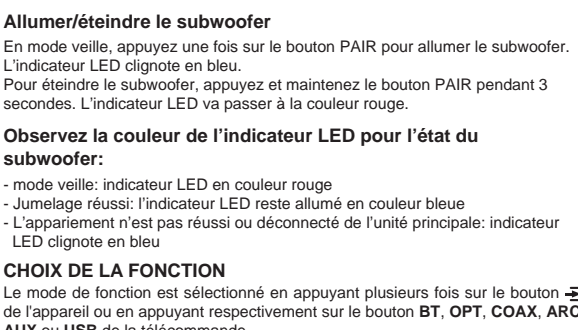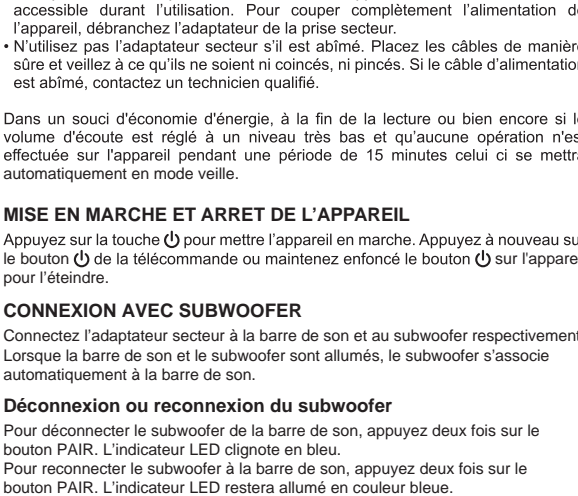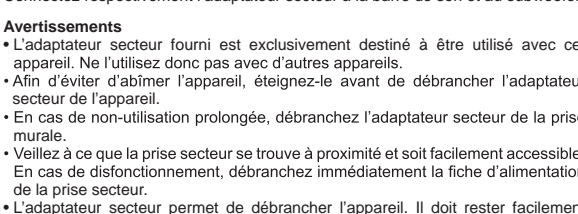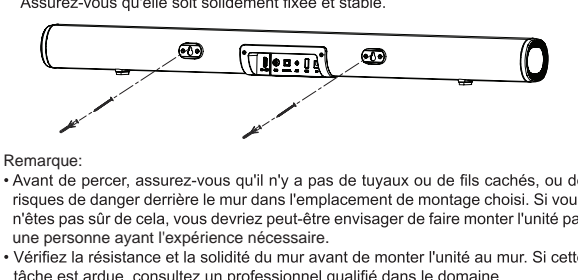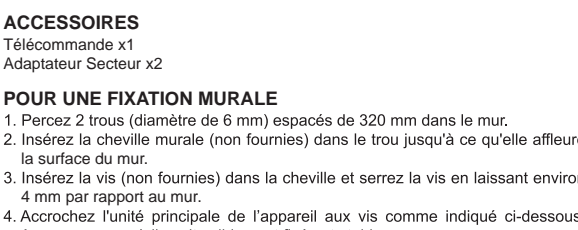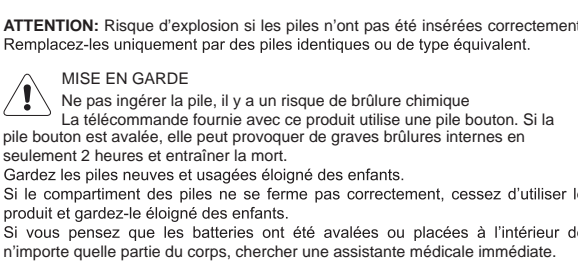

Signification de la couleur du voyant LED de fonction pour les différents modes:
Rouge: Veille
Bleu: Bluetooth
Blanc: Optique
Vert: Coaxial
Cyan: ARC
Jaune: AUX
Violet: USB

Remarques:

- Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB.
- Le mode USB peut être sélectionné par le bouton sur l'appareil ou le bouton **USB** sur la télécommande uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot **Bluetooth®** ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'appareil jusqu'à ce que le voyant LED de fonction devienne bleu, ou appuyez sur le bouton **BT** de la télécommande pour sélectionner directement le mode Bluetooth. Le voyant LED de fonction clignotera rapidement indiquant que l'appareil est en mode de couplage.

2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez **MUSE M-1880 SBT** dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails).

3. **BASS+/-** : Réglez le niveau des basses

4. **BT** : Pour sélectionner le mode Bluetooth.

5. **BT** : Pour sélectionner le mode optique.

6. **BT** : Pour sélectionner le mode USB.

7. **BT** : Pour sélectionner le mode auxiliaire.

8. **BT** : Pour sélectionner le mode coaxial.

9. **BT** : Pour sélectionner le mode ARC.

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (non fournie).








Installation de la pile

1. Poussez le verrou vers la droite.
2. Sortez le tirail à pile.
3. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
4. Remettez le couvercle du compartiment à pile.



REMARQUES:













- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.

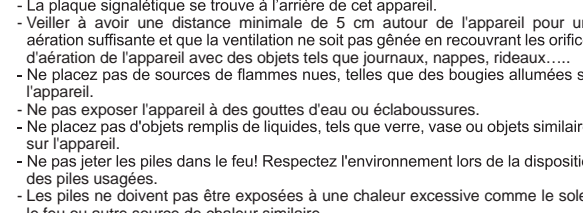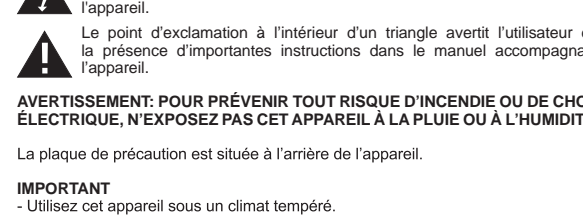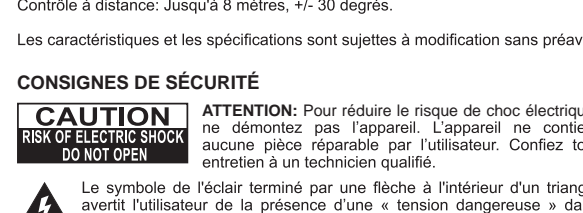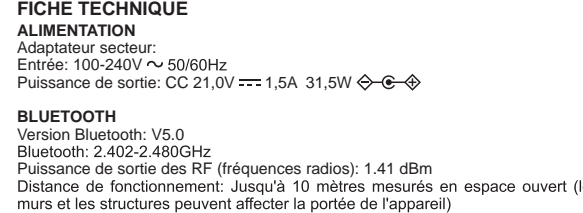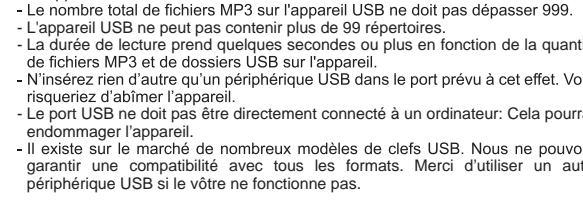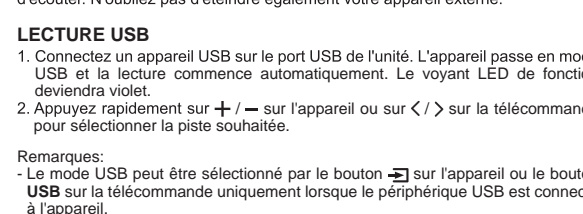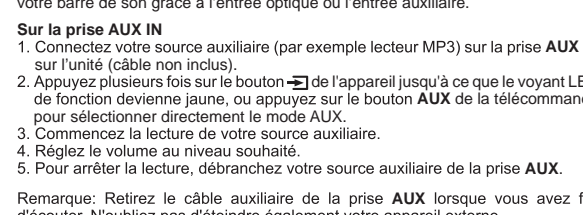

L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.

La température ambiante de fonctionnement maximale de l'appareil est de 35°C. Sous l'influence du phénomène de transfert thermique et/ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

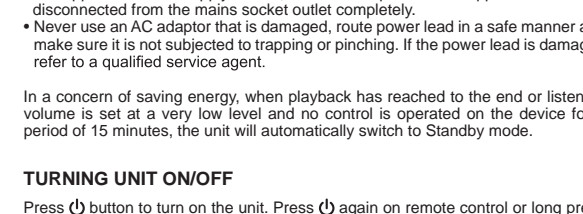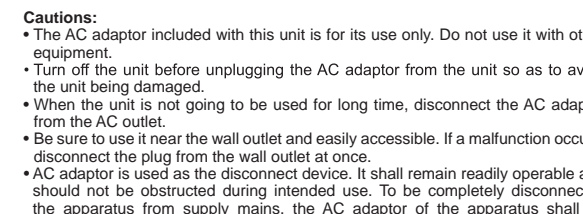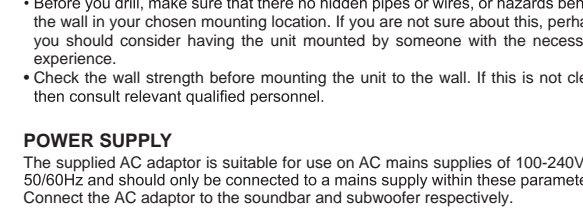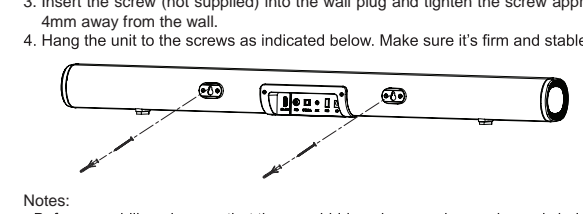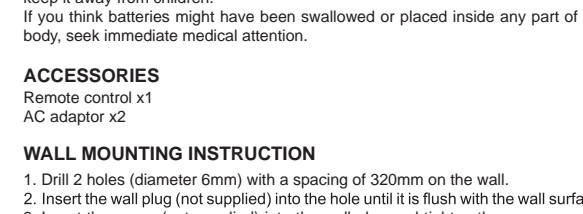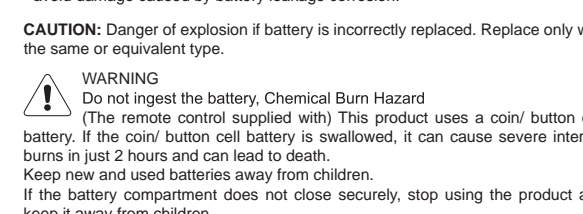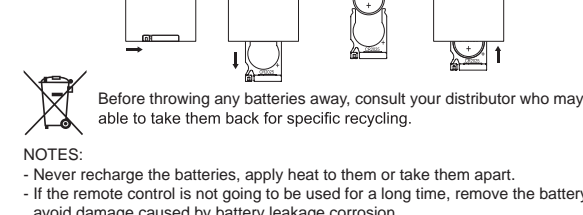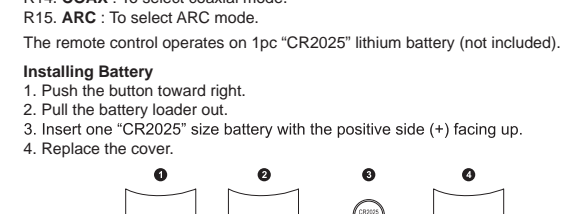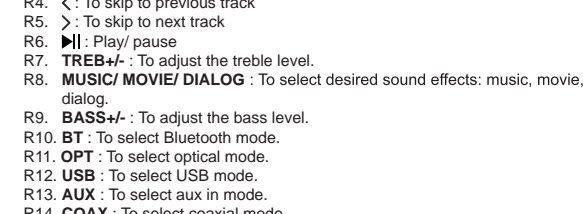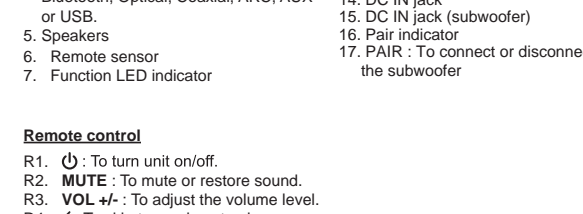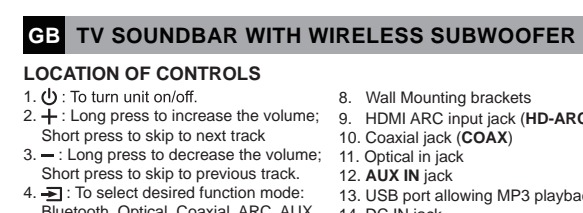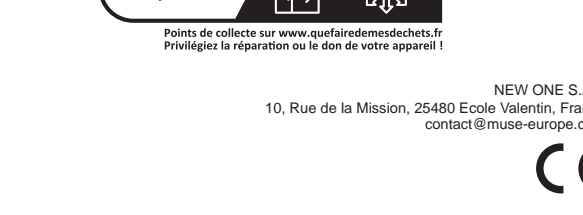

CONNECTING WITH SUBWOOFER

Connect the AC adaptor to the soundbar and subwoofer respectively.

When the soundbar and subwoofer are turned on, the subwoofer will pair with the soundbar automatically.

Disconnecting or reconnecting the subwoofer

To disconnect the subwoofer from the soundbar, press PAIR button twice. The pair indicator will blink blue.

To reconnect the subwoofer to the soundbar, press PAIR button twice. The pair indicator will stay lit in blue color.













Turning on/off the subwoofer

In standby mode, press PAIR button once to turn on the subwoofer. The pair indicator will blink blue.

To turn off the subwoofer, press and hold PAIR button for 3 seconds. The pair indicator will change to red color.














Observe the pair indicator color for the subwoofer condition:

- Standby mode: pair indicator in red color
- Pairing successful: pair indicator stays lit in blue color
- Pairing not successful OR disconnected from the main unit: pair indicator blinks blue

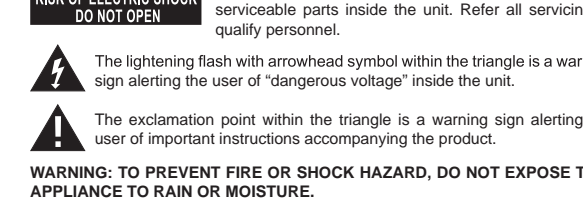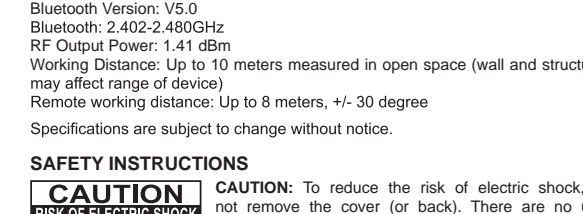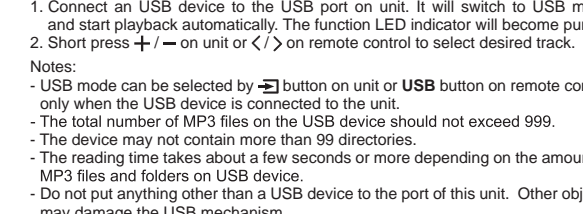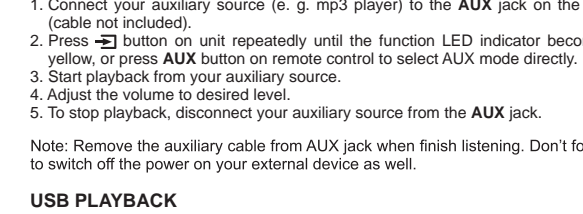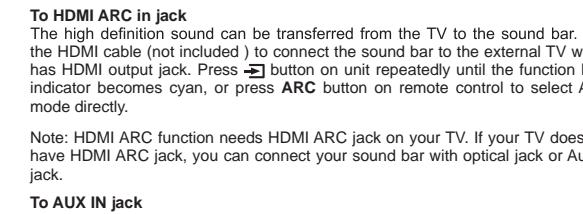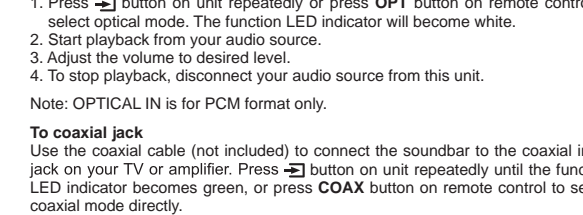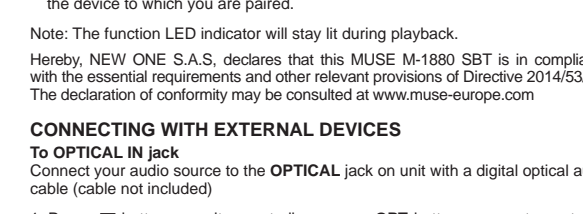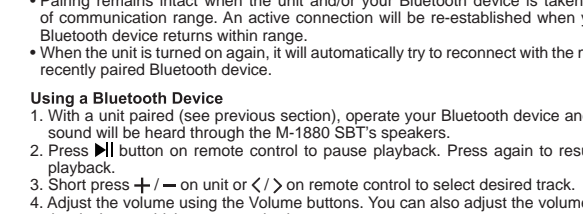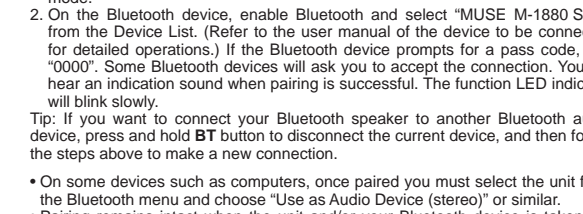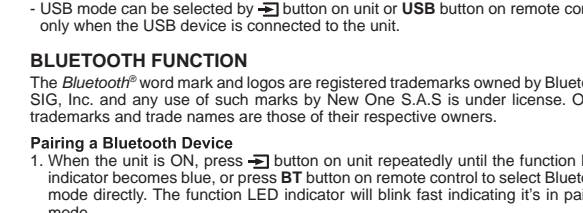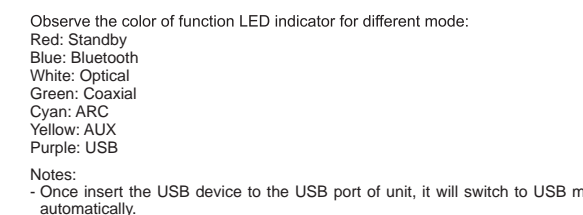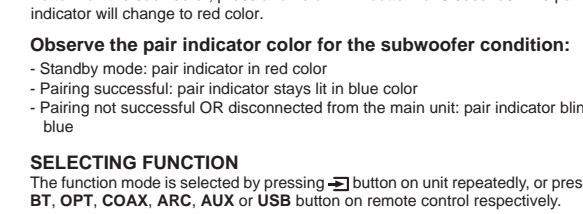

IMPORTANT:

- The use of apparatus in moderate climates.
- The Marking plate is located at the back of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lit candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, on the device.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- The maximum operating ambient temperature is 35°C.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

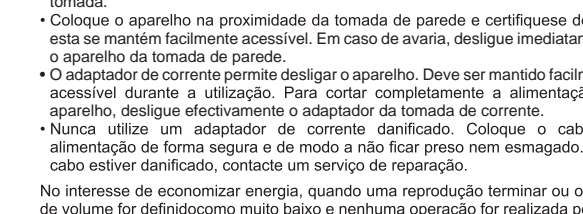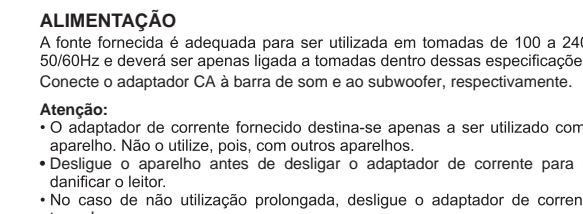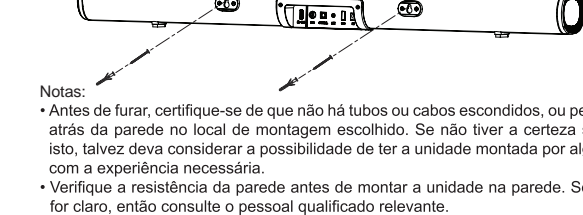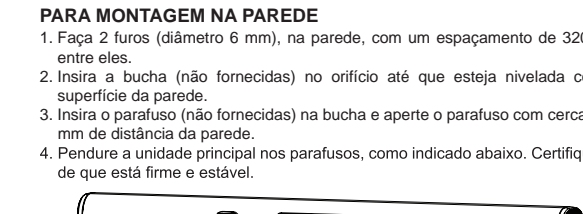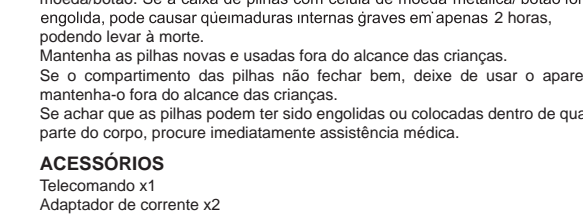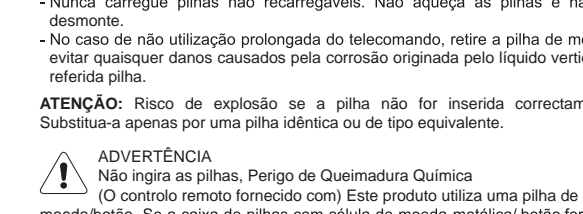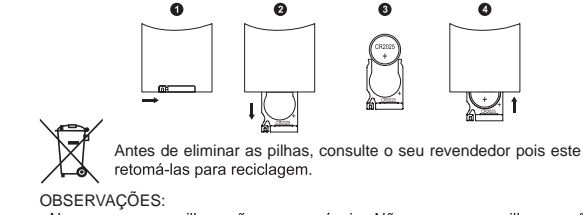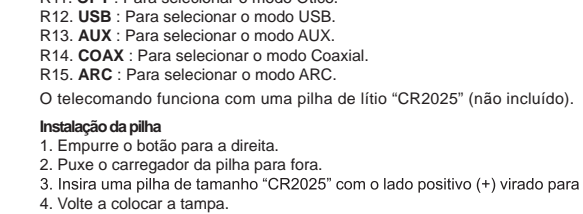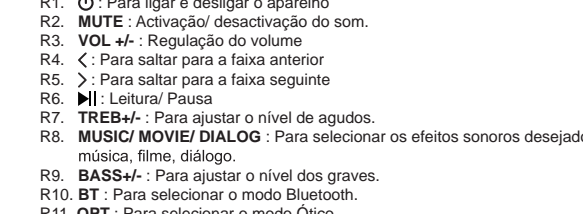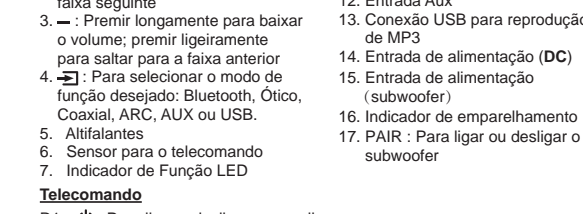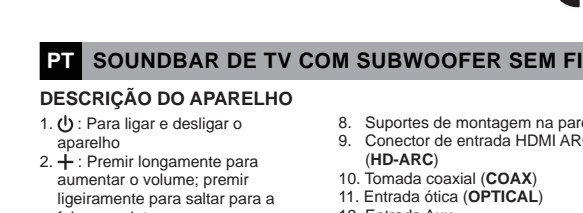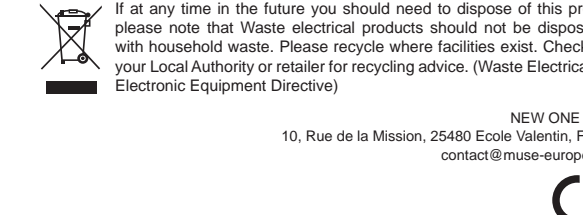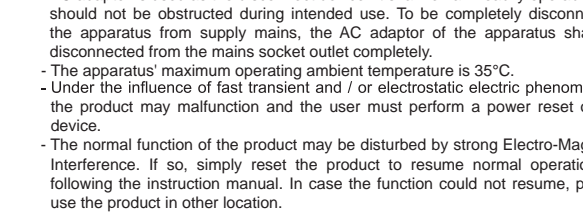

LIGANDO/DESLIGANDO O APARELHO

No modo de espera, pressione o botão para ligar o aparelho. Prima novamente o botão no comando ou para e segure o botão na unidade para desligar a unidade.

CONECTANDO COM SUBWOOFER

Conecte o adaptador CA à barra de som e a subwoofer, respectivamente.

Quando a barra de som e o subwoofer estiverem ligados, o subwoofer será emparelhado com a barra de som automaticamente.

Desconectando ou reconectando o subwoofer

Para desconectar o subwoofer da barra de som, pressione o botão PAIR duas vezes.

Para reconectar o subwoofer à barra de som, pressione o botão PAIR duas vezes.












O indicador de par piscará em azul.

Para desligar o subwoofer, pressione e segure o botão PAIR por 3 segundos.

O indicador do par mudará para o cor vermelho.

Observe a cor do indicador de par para a condição do subwoofer:

- Modo de espera: indicador de par na cor vermelha
- Emparelhamento bem-sucedido: o indicador de par permanece acenso na cor azul
- O emparelhamento não foi bem-sucedido OU desconectado da unidade principal: o indicador de par pisca em azul

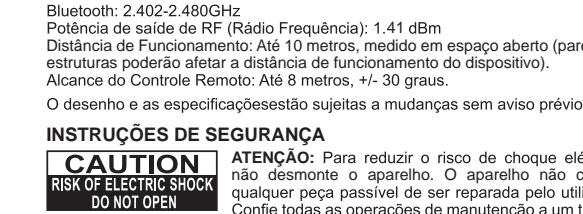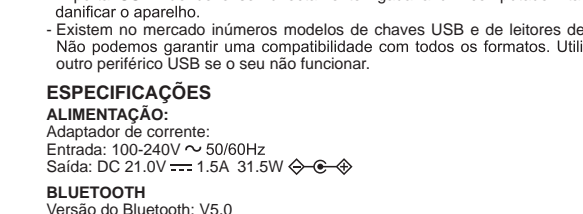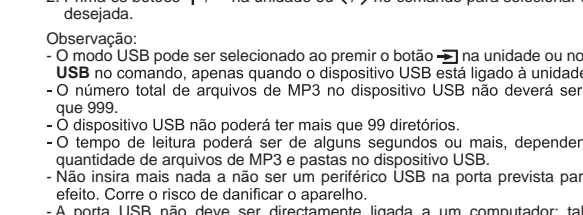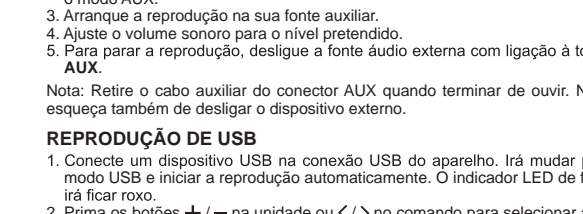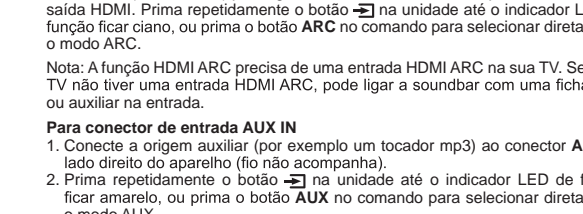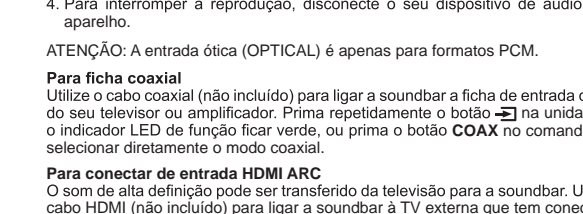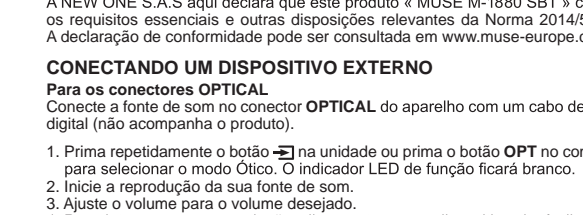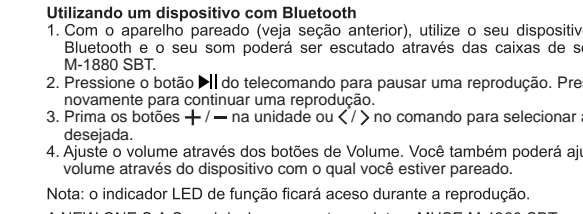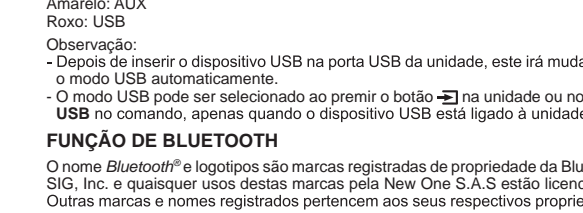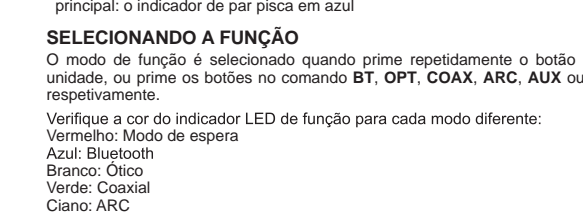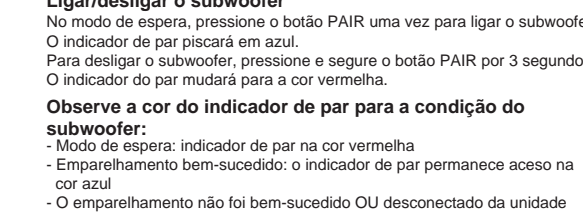

ATTENZIONE:

- Utilizzare questo apparecchio in un clima temperato.
- La placca di caratteristiche si trova sulla parte di trás deste aparelho.
- Certifique-se de que garanta uma ventilação correcta do aparelho e que não tapa os orifícios de ventilação com objectos como jornais, toallas, cortinas, etc.
- Não coloque qualquer fonte de calor, como uma vela, cozedor, sobre ou na proximidade do aparelho.
- Não exponha o aparelho a salpicos ou a humidade.
- Não coloque objectos que contenham líquido, como uma jarra, sobre ou na proximidade do aparelho.
- O adaptador de corrente permite desligar o aparelho. Deve ser manido facilmente acessível durante a utilização. Para cortar completamente a alimentação do aparelho, desligue efectivamente o adaptador da tomada de corrente.
- A temperatura ambiente máxima de operação do aparelho é de 35°C.
- O efeito de fenómenos electrostáticos e/ou eléctricos transitórios, o produto pode apresentar anomalias e pode acabar por ser necessário proceder-se a uma reinitialização.
- A função normal do produto pode ser interrompida por fortes interferências electromagnéticas. Nesse caso, basta reiniciar o produto para retomar a operação normal seguindo o manual de instruções. Caso a função não possa ser retomada, utilize o produto noutra local.
- Caso pretenda descartar-se deste aparelho, proceda à sua reciclagem num centro de recolha para electrodomésticos. Procure obter informações sobre o centro de reciclagem mais próximo. Informe-se junto das autoridades locais ou do seu revendedor local para a obtenção de pormenores adicionais (Directiva sobre os Resíduos dos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos).

