

# LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

# Aspirateur balai sans fil 2 en 1



Référence : DOH132  
Version : 1.6  
Langue : Français

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)



## Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous accordons une attention particulière à la conception, l'ergonomie et la convivialité de nos produits. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait avec produit.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### **CONSIGNES DE SECURITE**

**S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.**

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Toute utilisation ne respectant pas les précautions d'usage de l'appareil retire toute responsabilité au revendeur de l'importateur ou du fabricant.
3. Avant son utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.

## Notice d'utilisation

4. Ne pas immerger dans l'eau pour le nettoyage.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé proche des enfants ou des personnes à mobilité réduite.
6. Ne pas utiliser l'appareil si vos mains sont mouillées.
7. Ne pas utiliser l'aspirateur sur des surfaces humides. Débrancher l'appareil immédiatement s'il est mouillé ou humide.
8. Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il y a des signes visibles de dommages.  
Ne faites pas rouler l'appareil sur son câble.
9. Ne pas utiliser cet appareil pour aspirer des objets incandescents ou tranchants (mégots de cigarette, allumettes, cendres chaudes, clous)
10. Ne pas utiliser cet aspirateur pour aspirer des épingles, des ficelles, du ciment, du plâtre, ou tout autre matériel de construction ou de décoration.
11. Ne jamais aspirer de produits liquides ni de substances toxiques, des détergents ou de l'essence ou des produits dangereux ou inflammables. Vous risqueriez d'endommager sérieusement votre appareil.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles)

## Notice d'utilisation

sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

13. Garder l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
14. Ne pas utiliser l'appareil sur une partie du corps d'une personne ou d'un animal.
15. Assurez-vous de ne jamais encombrer les zones de prises d'air.
16. Garder l'aspirateur et le câble loin des surfaces chaudes.
17. L'appareil n'est pas destiné à fonctionner au moyen de minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
18. Ne pas utiliser pour aspirer de l'eau
19. L'adaptateur doit être retiré de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
20. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels

## Notice d'utilisation

- des fermes
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
  - Des environnements du type chambres d'hôtes
21. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
22. MISE EN GARDE: Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation <CS20A320050FGF> amovible fournie avec l'appareil.
23. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

## CARACTERISTIQUES

Aspirateur: 25,9Vd.c.

Brosse motorisée: 25,9 V.d.c. 30W

Batterie rechargeable lithium ion : 25,9 V.d.c. 2500mAh


Adaptateur CS20A320050FGF

Entrée : 100-240V~50/60Hz 0,5A / Output 32V  0,5A

Information publiée	Valeur et précision	Unité
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Référence du modèle	DOH132	-
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	32	VDC
Courant de sortie	500	mA
Puissance de sortie	16	W

## Notice d'utilisation

Rendement moyen en mode actif	87,53	%
Rendement à faible charge (10 %)	76,77	%
Consommation électrique hors charge	0.08	W


	Unité d'alimentation amovible
	Logo de classe d'isolation II.
	Logo usage intérieur.
	Le logo indique la présence d'un transformateur d'isolement de sécurité protégé contre les courts-circuits
	Permet d'identifier un dispositif électronique incorporant un ou des transformateurs et des circuits électroniques qui convertit la puissance électrique en une ou plusieurs sorties de puissance. (Indique la présence d'un transformateur pour blocs d'alimentation à découpage = Un transformateur pour alimentation à découpage est utilisé pour obtenir un meilleur rendement que les alimentations linéaires. Ces alimentations sont électroniques sont fréquemment utilisées dans les appareils électroniques grand public).
	Logo d'indication de la polarité de la sortie.
	Logo d'efficacité énergétique issue de la DOE américaine.
	Lire les consignes du manuel d'utilisation.

## Notice d'utilisation


### DESCRIPTION

1. Indicateur lumineux réservoir à poussière
2. Prise d'air
3. Réservoir à poussière
4. Bouton de verrouillage du réservoir à poussière
5. Tube
6. Brosse sol
7. Ecran LED
8. Poignée
9. Bouton On/off
10. Batterie
11. Bouton de déverrouillage de la batterie
12. Port de charge
13. Bouton de déverrouillage du tube

- 7a Affichage lumineux du niveau de puissance
- 7b Capacité restante de la batterie
- 7c Bouton tactile de rétrogradation de la puissance
- 7d Bouton mode manuel ou automatique
- 7e Bouton tactile d'augmentation de la puissance
- 7f Indication du niveau de puissance

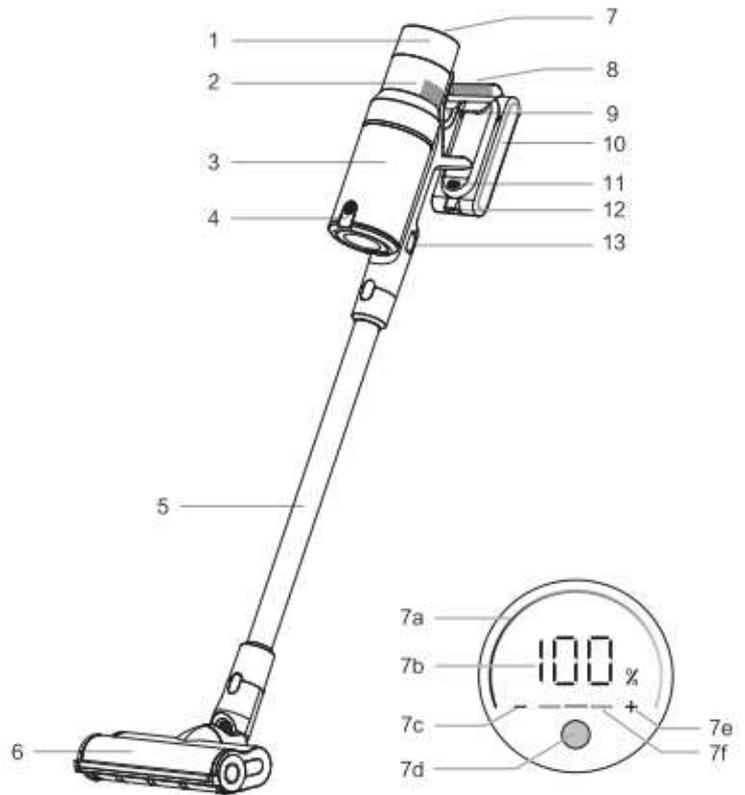

## Notice d'utilisation



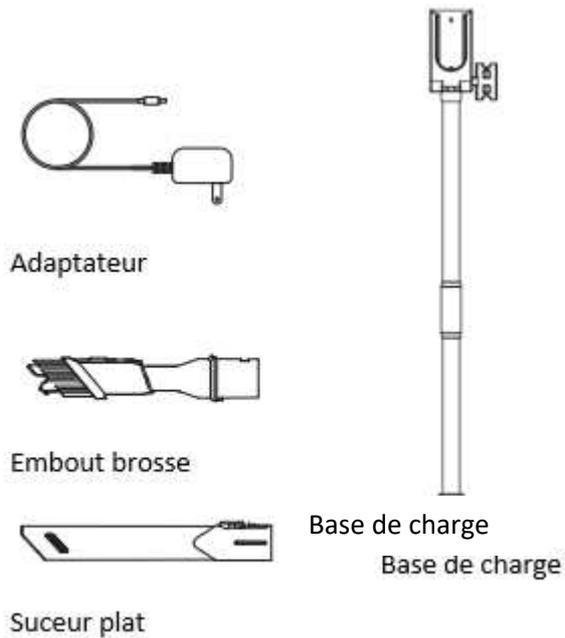


### **Chargeur et installation**

1. Comme indiqué sur la figure 1, insérez l'adaptateur et l'œillet passe fil dans le tube A.
2. Comme indiqué sur la figure 2, insérez l'adaptateur et l'œillet passe fil dans le trou rond de la base de charge, et assemblez fermement en faisant tourner l'œillet passe fil.
3. Comme indiqué sur la figure 3, connectez la base au sol, le tube B, le tube de connexion, le tube A et le support d'accessoires, et vissez une vis dans chacune des 4 positions de la figure.
4. Le suceur plat peut être placé sur le support d'accessoires.

Remarque : si la base de charge ne peut pas être placée de manière stable en raison d'un sol irrégulier, vous pouvez utiliser les vis d'expansion fournies avec la machine pour fixer le support de la machine au mur afin d'obtenir une meilleure stabilité.

## Notice d'utilisation

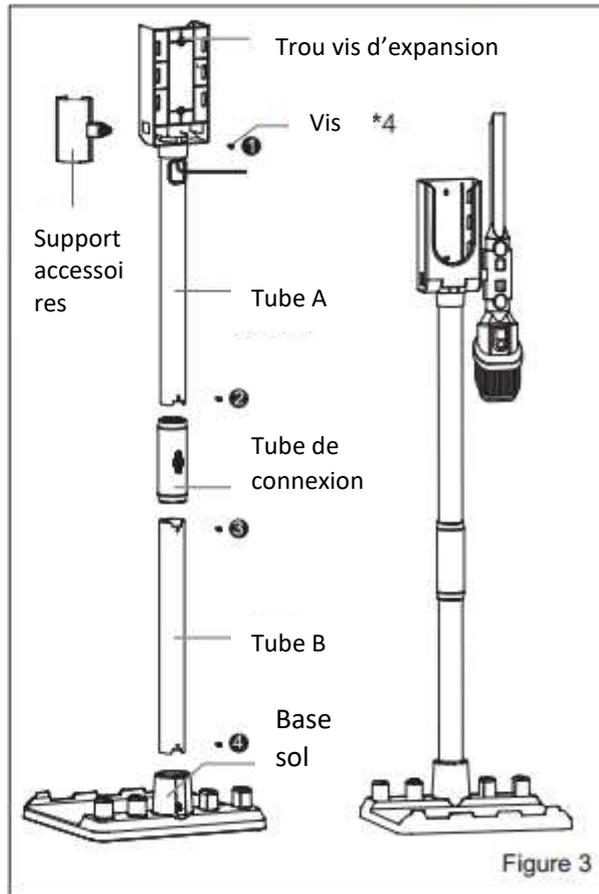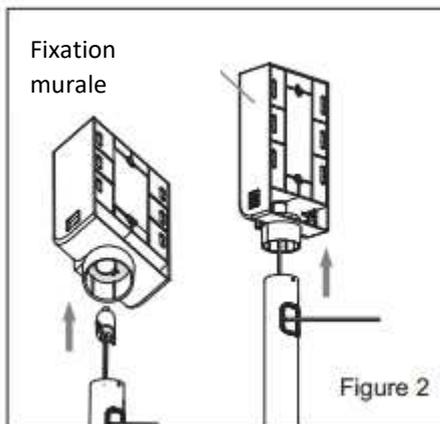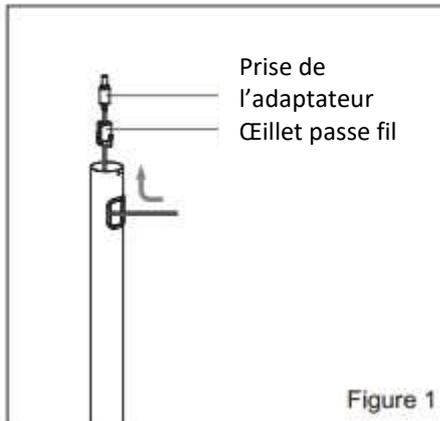

### Assemblage et démontage :


- Alignez le bloc moteur de l'aspirateur avec le tube en inox et insérez-le jusqu'à ce que vous entendiez un " clic ".
- Insérez la brosse pour le sol dans le tube jusqu'au verrouillage.
- Lors du démontage, appuyer sur le bouton de déverrouillage pour retirer la brosse.



### Installation et retrait du bloc batterie


Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bloc batterie puis tirez-le pour le retirer. Pour remettre la batterie, faites-la glisser jusqu'à ce qu'un " clic " se fasse entendre.

## Notice d'utilisation

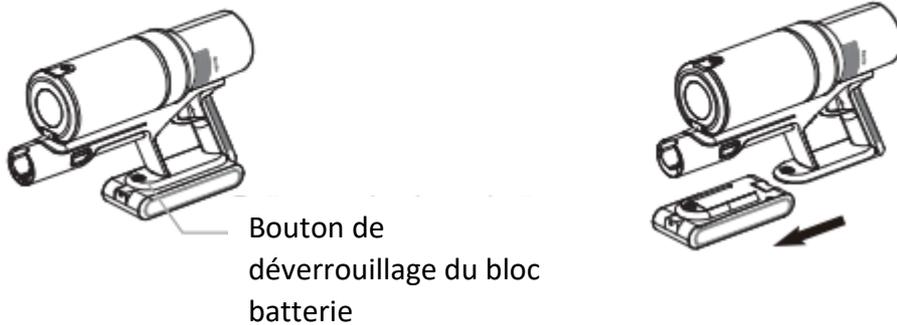

### **Chargement de l'appareil :**

- Pendant le fonctionnement de l'appareil, lorsque la puissance affichée sur l'écran LED indique 00 %, cela signifie qu'il faut recharger l'appareil.
- Eteignez l'appareil et insérez la prise de l'adaptateur dans le port de charge.
- L'écran affiche la puissance en temps réel, et le voyant LED sur le compartiment batterie clignote, indiquant que l'appareil est en train de charger.
- Lorsque l'écran affiche 100% et que le voyant lumineux de la batterie cesse de clignoter, l'appareil est chargé.

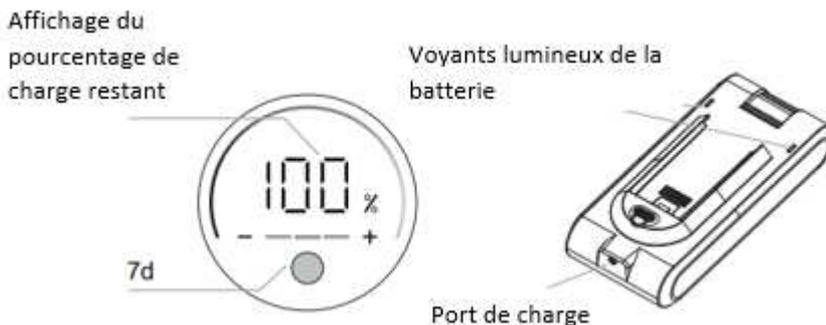

### **Avertissements**

N'allumez pas l'aspirateur pendant la charge !

Ne retirez pas le compartiment batterie pendant la charge !

La batterie ne peut être chargée qu'à une température ambiante comprise entre 0°C et +45°C.

Une chaleur ou un froid excessif peut prolonger le temps de charge et même endommager la batterie.

La charge normale de cet appareil dure 5 heures.


Si cet appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de charger et décharger complètement l'appareil tous les 3 mois environ.

## Notice d'utilisation

### UTILISATION

Une fois votre appareil assemblé, choisissez l'accessoire dont vous avez besoin et appuyez sur le bouton on/off pour commencer à aspirer, appuyez à nouveau pour l'arrêter.

Au démarrage, le réglage par défaut est le mode automatique, comme le montre la figure ci-dessous. Appuyez sur le bouton 7d pour passer en mode manuel. Après la mise en marche, la machine passe par défaut en vitesse manuelle basse. Appuyez sur le bouton 7e "+" pour augmenter la vitesse, et inversement sur le bouton 7c "-" pour diminuer la vitesse. Appuyez à nouveau sur le bouton 7d pour passer en mode automatique.

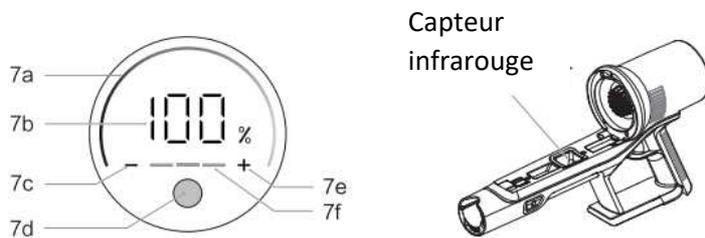

#### Remarques

Le témoin lumineux du compartiment batterie est toujours allumé lorsque l'aspirateur fonctionne normalement.

L'extrémité de la brosse pour le sol est équipée d'une fonction de protection contre les surintensités. Lorsque la brosse est bloquée par des cheveux etc, le programme de protection préétabli coupe l'alimentation.

Dans ce cas, la brosse s'arrêtera et l'écran LED affichera E3, débranchez l'appareil, vérifiez et nettoyez la brosse. Puis rallumez l'appareil.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE


Note : Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer et retirez les accessoires.

#### 1. Nettoyage du réservoir à poussière :

Comme indiqué sur la figure 4, appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir à poussière pour le vider, puis fermez le couvercle inférieur et verrouillez-le fermement.

Remarque : lorsque le niveau de poussière atteint la position maximale indiquée, veuillez nettoyer le réservoir à poussière à poussière.

## Notice d'utilisation

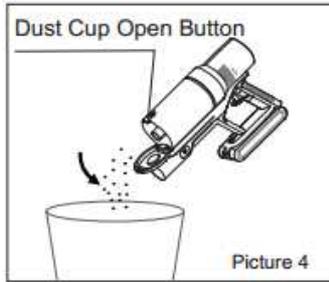

### 2. Nettoyage du filtre :




Comme indiqué sur la figure 5, appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir à poussière et retirez-le.

Comme indiqué sur les figures 6 et 7, retirez le filtre et faites tourner l'ensemble du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Nettoyez le filtre et le réservoir à poussière avec une brosse douce et de l'eau légèrement savonneuse puis laissez-le sécher avant de le remettre en place.

Une installation incorrecte entraînera une réduction de l'aspiration !

Il est recommandé de le nettoyer toutes les 4 à 6 utilisations.

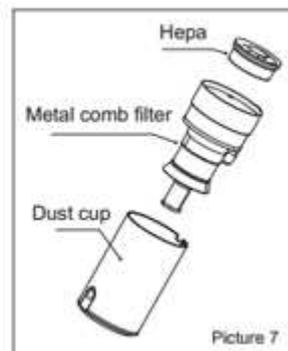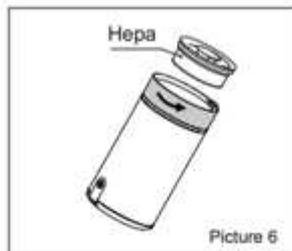
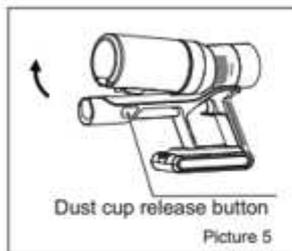


### 3. Nettoyage de la brosse pour le sol

Comme indiqué sur la figure 8, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté de la brosse pour le sol pour retirer la brosse motorisée.

Retirez les cheveux emmêlés, les poils d'animaux ou les débris.

Vous pouvez la rincer à l'eau claire si nécessaire, et elle doit être complètement séchée avant d'être réutilisée.

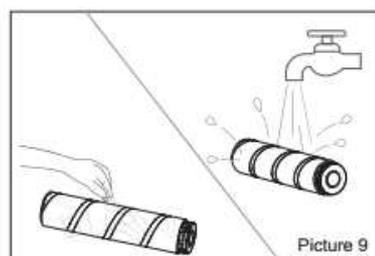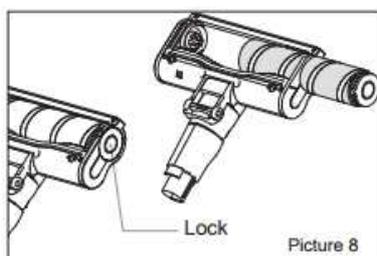

## Notice d'utilisation

### Problèmes et solutions

L'aspirateur ne démarre pas	Les batteries sont vides	Merci de les recharger
L'aspirateur n'aspire pas ou manque de puissance	Le réservoir à poussière est plein  Quelque chose bloque le tube ou la brosse pour le sol  Le réservoir à poussières ou le filtre sont mal montés	Videz le réservoir à poussière  Référez-vous à la partie « remarques » du manuel d'utilisation  Remontez correctement le réservoir à poussière ou le filtre
Il y a de la poussière qui sort de l'aspirateur	Le réservoir est plein  Le réservoir à poussières ou le filtre sont mal montés	Videz le réservoir à poussière  Remontez correctement le réservoir à poussière ou le filtre
L'écran montre le code erreur E3	La brosse est bloquée et le dispositif de protection est déclenché	Référez-vous à la partie « remarques » du manuel d'utilisation
Le temps d'utilisation de l'aspirateur est réduit	La batterie est trop faible  La batterie est usée	Référez-vous à la section chargement de la batterie du manuel  Changez la batterie

## Notice d'utilisation

### Procédure à effectuer en fin de vie de l'appareil

Les batteries doivent être retirées avant de jeter l'appareil. Merci de suivre la procédure suivante : Assurez-vous que l'appareil soit débranché afin de ne risquer aucun choc électrique. Déchargez l'appareil complètement.

Enlever la coque de protection vers l'endroit où vous raccordez l'adaptateur secteur afin d'ouvrir le compartiment contenant les batteries. Munissez-vous d'un tournevis pour enlever la vis.

Enlevez les batteries de l'appareil. Coupez les câbles et onglet reliant les batteries au circuit imprimé et détachez-les.

### **ATTENTION : CES PILES LI-ION DOIVENT ETRE RECYCLEES OU ÉLIMINEES CONFORMEMENT A LA MISE AU REBUT DE L'APPAREIL.**

Ne pas brûler, démonter écraser ou percer les batteries car elles pourraient libérer des substances toxiques.

Ne pas exposer à des températures extrêmes.

Déposez-les dans les bacs à collecte prévus à cet effet ou rapportez-le à votre magasin.



#### **Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE



## Notice d'utilisation

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis