









# Manuel d'instructions pour les toilettes intelligentes



## 【Série sans réservoir de chasse】


veuillez la conserver correctement. ● Le code-barres figurant sur le produit et l'emballage est uniquement destiné à un usage interne, et non à d'autres fins.

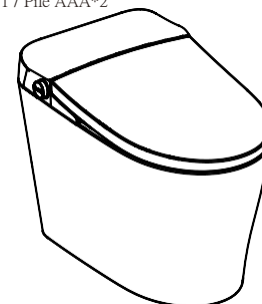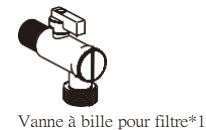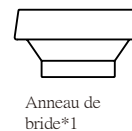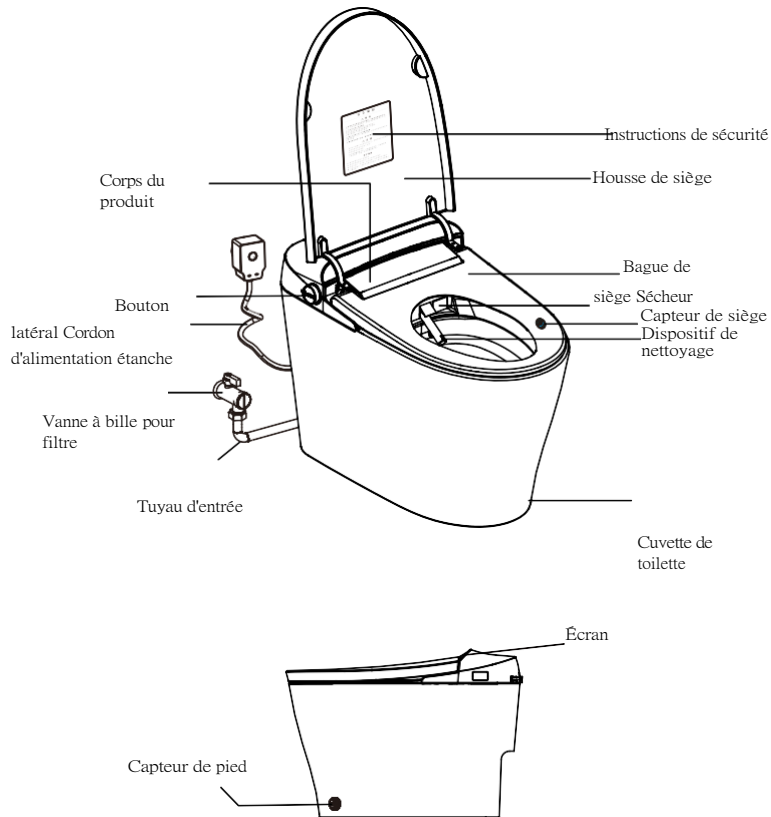Le numéro de modèle indiqué dans le manuel d'instructions n'est pas affecté par l'ébauche. Aucune ébauche nominale ne doit être utilisée pour les modèles de produits concernés.
























# MESURES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de l'utiliser correctement,  et le conserver correctement après l'avoir lu. Les précautions énumérées ici sont des questions de sécurité importantes que vous devez respecter. 

 **Avertissement** Le non-respect de cette marque peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.


Veillez suivre les instructions ci-dessous pour utiliser le produit afin d'éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie :

-  Ne placez pas le produit dans un endroit où il est facile d'être éclaboussé par de l'eau ou par des produits chimiques.   
une forte humidité. Veuillez assurer une bonne ventilation lorsque vous l'utilisez dans la salle de bains.
-  Ne versez pas d'eau ou de détergent sur le produit ou la fiche d'alimentation.
-  Ne pas débrancher avec une main mouillée. N'utilisez pas une prise trop lâche ou défectueuse. Ne pas endommager, chauffer, plier, enrouler ou tirer le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. 
-  La prise du cordon d'alimentation doit être reliée efficacement au sol.   
Veuillez insérer la fiche d'alimentation dans la prise AC220V, 50Hz, supérieure à (inclusive) 10A, efficacement mise à la terre.   
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel du fabricant, de son service de maintenance ou d'un service similaire pour éviter tout danger.   
Ne pas alimenter le produit par des dispositifs de commutation externes, tels que des minuteries.   
ou des circuits connectés à des composants généraux qui sont allumés et éteints à intervalles réguliers, ce qui peut être dangereux en raison d'une réinitialisation incorrecte du dispositif de limitation de la température. 
-  Ne pas démonter, réparer ou transformer le produit par soi-même. 
-  Lors de l'utilisation de ce produit, la pression de l'eau doit être de 0,15Mpa.   
(pression dynamique) - 0,75Mpa (pression statique). N'utilisez pas de sources d'eau autres que l'eau du robinet, ce qui peut provoquer des infections cutanées et un dysfonctionnement du produit. 
-  
-  Lorsque le produit fuit, veuillez fermer la valve d'entrée.   
Ne pas utiliser le produit dans ou en dessous de 0°C environnement. En dessous de 0°C, veuillez retirer l'eau du produit pour éviter les gelures. Le gel endommagera le tuyau d'arrivée d'eau et le produit interne, ce qui entraînera une fuite d'eau.
-  Veuillez utiliser les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec le produit.

Attention Le non-respect de cette marque peut entraîner des blessures ou des pertes matérielles.

Veillez éviter la lumière directe du soleil, sinon cela peut provoquer une décoloration. et le fonctionnement anormal du produit lui-même.

Les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés. Ne pas tordre ou casser le tuyau d'entrée. Pliez le tuyau à un angle ne dépassant pas 90°.

 En cas de fuite d'eau, de fumée, de température anormalement élevée, de son anormal et d'odeur particulière, veuillez débrancher la fiche d'alimentation et fermer la vanne d'admission.

Ne pas uriner sur le produit ou sur la buse, sinon cela peut causer dysfonctionnement. Ne pas bloquer la sortie du sèche-linge avec les doigts ou d'autres objets, sous peine de provoquer des brûlures, des décharges électriques ou des accessoires brûlés.

Ne pas mettre de cigarettes ou d'autres matériaux incendiaires à proximité ou dans le produit. N'utilisez pas la cuvette des toilettes pour évacuer autre chose que des déchets encombrants, de l'urine et du papier toilette. Sinon, la cuvette pourrait être bloquée et les eaux usées pourraient déborder.

Ne pas utiliser de housse de tissu ou de coussin dans le cercle, sinon cela provoquera une induction inefficace.

Utilisez un nettoyeur de cuisine neutre pendant l'entretien. N'utilisez pas de nettoyeur pour toilettes, de nettoyeur résidentiel, de nettoyeur volatil, d'huile de banane, etc.

Ne fermez pas de force le couvercle du siège et l'anneau du siège. Pendant le processus d'activation/désactivation de la housse et de l'anneau du siège, il faut éviter que des objets extérieurs ne se coincent sur le rail mobile de la housse et de l'anneau. Ne vous asseyez pas sur la housse du siège lorsqu'elle est fermée. Ne vous appuyez pas sur la housse du siège lorsqu'elle est ouverte.


Ne placez pas d'objets lourds sur la housse du siège et ne vous tenez pas debout sur la housse. N'exercez pas de chocs violents sur le produit.

Les personnes souffrant d'un handicap, d'une déficience de la perception physique, d'une déficience intellectuelle et d'un manque d'expérience (y compris les enfants) doivent utiliser ce produit sous surveillance. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.



Si l'anneau de siège est en contact avec la peau pendant une longue période, il peut provoquer des brûlures à basse température. Les enfants, les personnes âgées et les autres personnes qui ne peuvent pas régler elles-mêmes la température au degré approprié ; les patients, les handicapés et les autres personnes qui ne peuvent pas se déplacer librement ; les personnes souffrant de narcolepsie en raison de la prise de médicaments hypnotiques (tels que les somnifères, les médicaments contre le rhume, etc.), d'une consommation excessive d'alcool ou d'une fatigue excessive, les personnes ci-dessus, lorsqu'elles utilisent les toilettes, doivent régler la température du siège à un niveau bas ou l'éteindre.

## Espace d'installation

- ① Tout en assurant l'espace requis pour l'installation, veuillez confirmer que l'interrupteur de porte n'affectera pas l'installation du produit ; Le tuyau d'entrée doit être à plus de 150mm du sol.
- ② Veuillez confirmer l'emplacement de la sortie des eaux usées et de la bride avant l'installation (voir l'image ci-dessous pour l'emplacement spécifique).

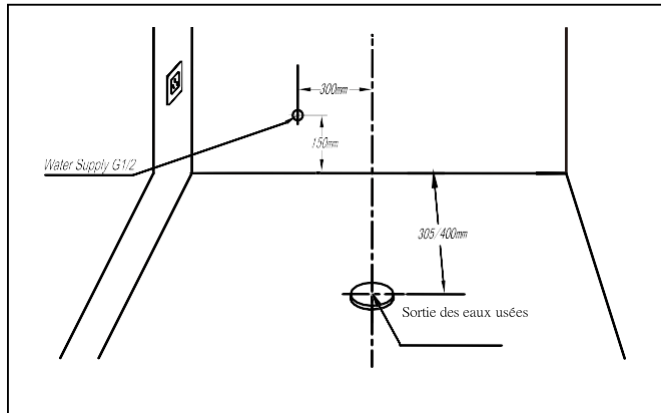



## Dessin d'installation

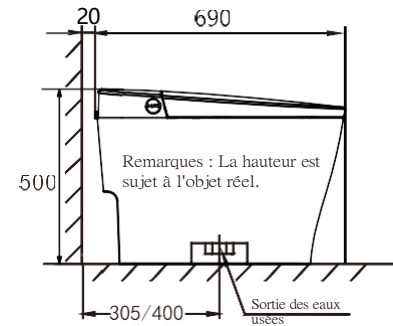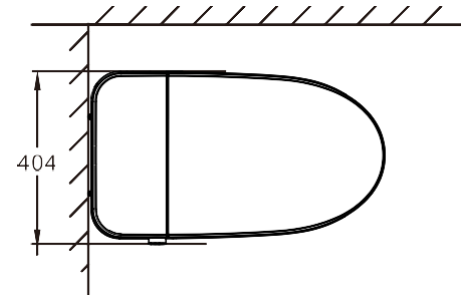

## 1. installation de la batterie de rechange

rechange

1. Retirez le boîtier de la batterie de rechange ;
2. Ouvrez le couvercle du boîtier de la batterie de rechange et chargez la batterie de rechange ;
3. Refermez le couvercle du boîtier de la batterie de rechange.

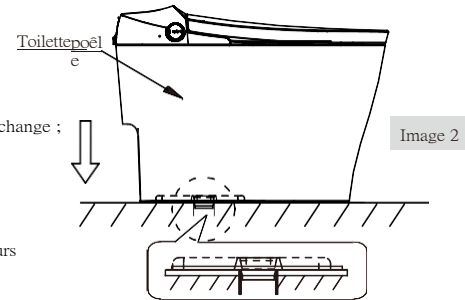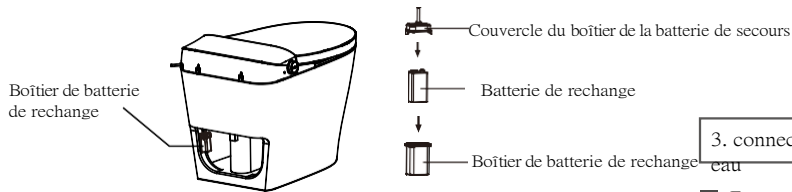

## 2. installation de l'anneau de bride et de la cuvette de toilette

de toilette


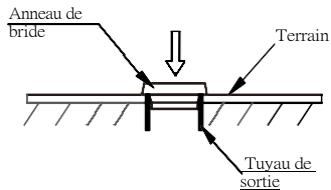


Image 1

## 3. connecter l'alimentation en eau


- Fermez la source d'eau et remplacez l'ancienne vanne du client par une vanne à boule filtrante.
- Ouvrez l'interrupteur de la vanne à bille du filtre pour drainer l'eau pendant plus d'une minute, au cas où il y aurait des saletés à l'intérieur de la vanne à bille du filtre pendant une longue période de non-utilisation.
- Connectez le tuyau d'entrée à la vanne à bille du filtre.

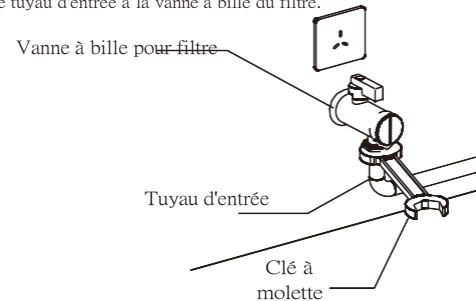

## 3. revêtement

### de colle

L'espace entre le fond des toilettes et le sol peut salir le sol par la pénétration d'eau lors du nettoyage. Il est donc recommandé d'appliquer de la colle autour du fond de la cuvette des toilettes pour éviter les infiltrations d'eau.


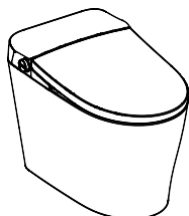


## 4. connecter l'alimentation électrique

Ouvrez la vanne et branchez-la. La fiche d'alimentation doit être branchée sur une prise de courant efficace.

prise de terre avec AC220V, 50Hz et plus (inclus) 10A .

10A ci-dessus (inclus)

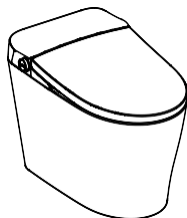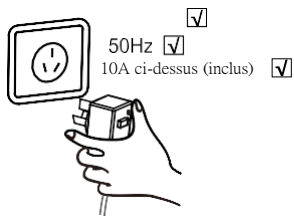

## 5. inspection d'acceptation après l'achèvement de l'installation


Après l'installation, il faut l'essayer et le vérifier un par un en fonction des points de contrôle.

- S'il est connecté à une prise de courant mise à la terre de manière sûre, capable de fournir du courant alternatif 220V, 10A et 50Hz.
- Si la prise de courant est desserrée.
- Si la vanne d'entrée totale de la conduite d'eau est ouverte. Si
- chaque joint est serré et fixé.
- Si le voyant d'alimentation sur la fiche d'alimentation du produit est allumé. Si
- toutes les fonctions du produit sont normales : nettoyage arrière et nettoyage avant spécialement pour les femmes (y compris le réglage de la pression de l'eau), séchage à l'air chaud (y compris le réglage de l'intensité de l'air chaud), réglage de la température de l'eau et du siège, auto-nettoyage des buses, désodorisation automatique, télécommande et écran de la télécommande sont normaux.

## 6. inspection régulière (veuillez faire l'inspection une fois par

mois)

- ① Appuyez sur le bouton "Test".
- ② Vérifiez si le témoin lumineux s'éteint.
- ③ Confirmez si le produit cessera de fonctionner.

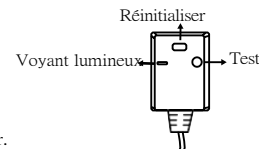

① En cas d'installation dans un environnement froid, veuillez le garder dans une pièce chaude pendant 2 heures avant de l'installer.

② L'entreprise ne peut être tenue responsable de tout accident ou blessure causé par le fait de ne pas installer l'appareil conformément aux instructions d'installation ou de ne pas utiliser les pièces spécifiées lors de l'installation.

③ Veuillez fermer la vanne et l'alimentation électrique après acceptation, afin d'éviter les fuites d'eau ou d'électricité causées par une non-utilisation prolongée.

## Instruction de

### l'écran

Remarque : uniquement pour les produits avec écran d'affichage



Cette icône indique que le rinçage automatique est activé par défaut.



Cette icône indique la température de l'eau et le chiffre indiqué est la température de consigne actuelle.



Cette icône indique la température du siège et le chiffre indiqué est le suivant



la température de consigne actuelle. Cette icône indique que la machine est en mode d'économie d'énergie.

## Instructions pour le fonctionnement de la chasse d'eau avec détection au pied



Miction masculine




Quand le pied sent, le pied Le sens sera en marche.



Lorsque le corps humain s'en va, le mode de rinçage automatique est activé.

## Instruction de la fonction de couvercle automatique

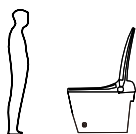

siège s'ouvre automatiquement.

Lorsque le corps humain s'approche des toilettes intelligentes, le couvercle du

## Instruction de

### l'interrupteur à bouton

Un interrupteur à bouton se trouve sur le côté de l'appareil. Si la télécommande est endommagée ou si la pile est épuisée, l'interrupteur à bouton peut être utilisé pour activer la fonction de nettoyage et de rinçage.



Rinçage : Appuyez longuement au milieu pour lancer la fonction de rinçage (demi-rinçage). Rinçage : appuyez doucement au milieu pour lancer la fonction de rinçage (rinçage complet). Stop : Appuyez doucement au milieu pour arrêter la fonction.



Nettoyage frontal automatique Lorsque vous êtes assis sur les toilettes, tournez une fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour lancer la fonction de nettoyage frontal automatique ; pendant le nettoyage, tournez à nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour lancer la fonction de nettoyage frontal automatique à va-et-vient. Nettoyage automatique de la face avant : fonction de nettoyage de la face avant + fonction de séchage.



Nettoyage arrière automatique Lorsque vous êtes assis sur les toilettes, tournez une fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour lancer la fonction de nettoyage arrière automatique ; pendant le nettoyage, tournez à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre pour lancer la fonction de nettoyage arrière automatique à mouvement alternatif.



Nettoyage arrière automatique : fonction de nettoyage arrière + fonction de séchage

Chasse d'eau en cas de coupure de courant : en cas de coupure de courant, il suffit d'appuyer au milieu pour déclencher la fonction de chasse d'eau.

## Instructions pour le remplacement de la batterie de recharge




automatiquement.

Lorsque le corps humain quitte les toilettes intelligentes, le couvercle du siège se ferme


1. Retirez le boîtier de la batterie de recharge ;
2. Ouvrez le couvercle du boîtier de la batterie de recharge, sortez-la et remplacez-la par une nouvelle batterie de recharge (9V) ;
3. Refermez le couvercle de l'appareil de recharge le boîtier de batterie.

Couvercle du boîtier  
de la batterie de  
recharge Batterie de  
recharge Boîtier de la  
batterie de recharge

Boîtier de batterie de recharge

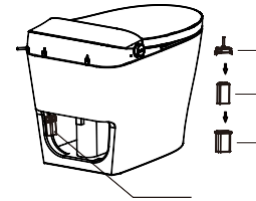


# MÉTHODE D'INSTALLATION (Instruction d'installation de la télécommande)

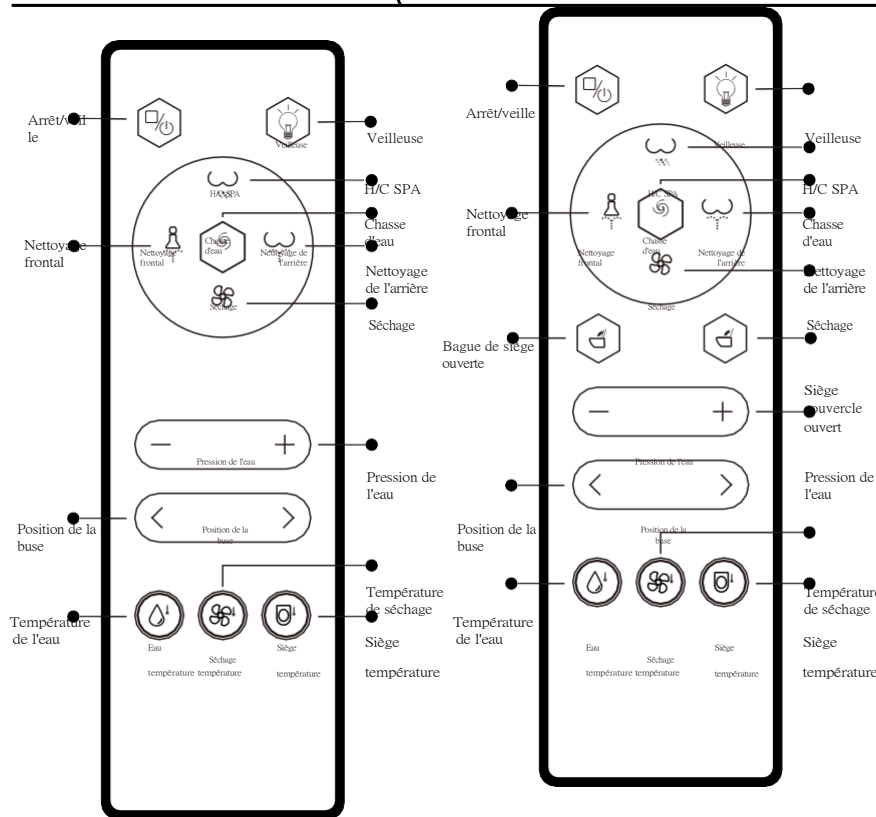

Un style

Le style B


**Instructions d'installation de la télécommande**  
 ① Insérer la télécommande dans le support.  
 ② Mettre la télécommande dans une position aérée et pratique pour l'accès ou l'utilisation lorsque vous êtes assis sur le siège. Retirez la pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.

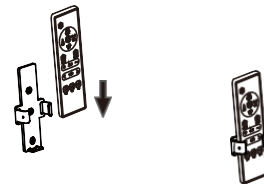

**Remplacement de la pile de la télécommande**

- ① Poussez vers le bas depuis le bas de l'arrière de la télécommande.
- ② Ouvrez le compartiment à piles.
- ③ Remplacez la batterie.

Pile assortie : 2 piles sèches AAA DC1.5V

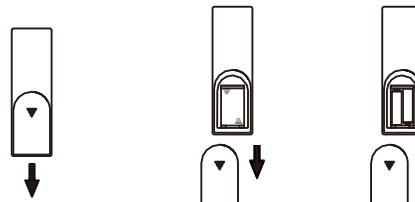

- ① Poussez vers le bas à partir de le bas du dos.

- ② Ouvrez le presse-piles.

- ③ Mettez la nouvelle batterie.

Remarques: Télécommande de style B pour l'ouverture de l'anneau du siège et l'ouverture du couvercle du siège.

## Stop/Standby /

Appuyez sur le bouton "Stop/Standby" pour arrêter la fonction de fonctionnement ;  
A l'état de repos, appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes, il passera en mode veille  
et toutes les fonctions seront désactivées.

## Nettoyage de l'arrière

A l'état assis, appuyez sur le bouton "Nettoyage arrière" pour lancer le nettoyage  
arrière.

La durée du nettoyage est de 2 minutes. En mode de nettoyage arrière, appuyez à  
nouveau sur ce bouton pour profiter du nettoyage alternatif (la buse se déplace d'avant  
en arrière). Appuyez sur le bouton "Stop" pour arrêter le mouvement.

## Nettoyage frontal

En position assise, appuyez sur le bouton "Nettoyage de l'avant" pour commencer le  
nettoyage de l'avant.

La durée du nettoyage est de 2 minutes. En mode de nettoyage frontal, appuyez à  
nouveau sur ce bouton pour profiter du nettoyage alternatif (la buse se déplace d'avant  
en arrière). Appuyez sur le bouton "Stop" pour arrêter le mouvement.

## H/C SPA

Lorsque vous êtes assis, appuyez sur le bouton "H/C SPA" pour lancer la fonction de  
massage H/C ;

De l'eau chaude et de l'eau à température normale sont pulvérisées alternativement par  
l'orifice de la buse de nettoyage de l'arrière-train pour réaliser un massage chaud et  
froid en alternance avec le changement de pression de l'eau. Il s'arrête  
automatiquement après environ 4 minutes. Pour l'arrêter, appuyez sur le bouton  
"Stop". Lorsque le massage est chaud ou froid, appuyez à nouveau sur ce bouton pour  
activer ou désactiver le nettoyage alternatif.

## Séchage

Lorsque l'appareil est assis, appuyez sur le bouton "Drying" pour lancer la  
fonction de séchage ; il s'arrête automatiquement après environ 4 minutes ;  
appuyez sur le bouton "Stop" pour arrêter le séchage.

## Nettoyage à mouvement alternatif


En cours de nettoyage, appuyez à nouveau sur le bouton de nettoyage pour lancer le  
processus de nettoyage.  
fonction de nettoyage alternatif.

## Massage nettoyant

Dans l'état de nettoyage, appuyez longuement sur le bouton de "pression d'eau +",  
pendant plus de 2 secondes pour lancer la fonction de massage et de nettoyage. La  
pression de l'eau de nettoyage change automatiquement pour obtenir l'effet de  
massage.

## Chasse d'eau en position assise

Lorsque les toilettes sont assises, elles pulvérisent automatiquement de l'eau propre  
pour humidifier l'eau.

et lubrifier la cuvette des toilettes pour empêcher la saleté de coller à la surface ;  
appuyez longuement sur le bouton de "  " pendant plus de 2 secondes pour  
activer/désactiver cette fonction.

## Pression de l'eau +/-

Dans l'état d'épuration, il s'agit de régler la pression de l'eau sur 3 niveaux.

Appuyez sur le bouton "+", la pression de l'eau augmente d'un niveau.

Appuyez sur le bouton "-" pour réduire la pression de l'eau d'un niveau.

## Réglage de la buse et de l'eau

Dans l'état de purification, il s'agit de régler la température de l'eau de 0 à 3 niveaux.  
Le témoin lumineux indique le niveau actuel. Lorsque le témoin lumineux est  
éteint, il est au niveau 0 ( le niveau 0 indique que la température de l'eau est de  
30°C).

Dans l'état de nettoyage, il s'agit d'ajuster la position de nettoyage en 3 niveaux.

### Température de séchage

En état de séchage, il s'agit de régler la température de séchage de 0 à 3 niveaux. (Le niveau 0 correspond à une température normale sans chauffage). **Le témoin lumineux indique le niveau actuel.** Lorsque le témoin lumineux est éteint, l'appareil est au niveau 0.

### Température du siège

Il s'agit de régler la température du siège de 0 à 3 niveaux (le niveau 0 est normal, température sans chauffage). **Le témoin lumineux indique le niveau actuel.** Lorsque le témoin lumineux est éteint, il est au niveau 0.

### Nettoyage de la buse

Dans l'état de déverrouillage, appuyez longuement sur le bouton de "réglage de la buse" dans l'appareil.

pendant plus de 2 secondes pour lancer la fonction d'auto-nettoyage de la buse. Lorsqu'elle démarre, la buse sort et vous pouvez la nettoyer avec une serviette humide ou une brosse douce. La fonction de nettoyage de la buse s'arrête automatiquement au bout de 100 secondes.

### Chasse d'eau

Appuyez sur le bouton et la chasse d'eau se déclenchera une fois (chasse d'eau complète). Lorsque vous quittez le siège, la chasse d'eau se déclenche automatiquement une fois (chasse d'eau complète).

Appuyez sur le bouton de chasse d'eau de la télécommande, la chasse d'eau se déclenchera une fois (chasse d'eau complète).

### ECO

Appuyez longuement sur le bouton "température du siège" pendant plus de 2 secondes pour lancer la fonction

Fonction ECO. Cette fonction est désactivée lorsque vous êtes assis. Lorsqu'on se lève dans une minute, cette fonction est remise en marche.

### Veilleuse

Appuyez sur la touche Night light pour allumer la lumière douce.

### Anneau de siège et couvercle de siège ouvert

Ouverture de l'anneau et de la housse du siège par la télécommande : à l'état dégagé, appuyez sur le bouton de la télécommande.

bouton du couvercle du siège ouvert / de l'anneau du siège ouvert pour ouvrir/fermer le couvercle du siège / l'anneau du siège.

### Radar à micro-ondes

Lorsque vous avancez de 100 cm vers l'avant des toilettes, le couvercle du siège s'ouvrira automatiquement. Appuyez longuement sur le bouton "seat cover open" de la télécommande pendant plus de 5 secondes pour activer/désactiver cette fonction.

Appuyez longuement sur le bouton

Le bouton "seat ring open" de la télécommande pendant plus de 3 secondes permet de régler la distance de détection par niveaux cycliques (1-5 niveaux). Un anneau est au 1er niveau, et ainsi de suite.

### Mousse d'étanchéité (option)

Scellement manuel de la mousse : Appuyez longuement sur le bouton "light night" pendant plus de 10 secondes.

2 secondes, et ça va mousser une fois.

Scellement automatique de la mousse : En position assise, la mousse se forme automatiquement une fois. Lorsqu'il n'est pas en position assise, appuyez longuement sur le bouton "température de l'eau" pour activer ou désactiver la fonction de mousse automatique.

### Commande vocale (option)

Toilettes intelligentes à commande vocale, veuillez vous référer à la méthode de fonctionnement détaillée.

de l'"Instruction de commande vocale".

Commande vocale				○
Mousse d'étanchéité			○	○
Radar à micro-ondes		○	○	○
Couvercle du siège ouvert par capteur de pied (/kick)		○	○	○
Ouverture du couvercle du siège par télécommande		○	○	○
Chasse d'eau par capteur de pied (/kick)	○	○	○	○
Capteur de siège	○	○	○	○
Chauffage instantané	○	○	○	○
Base autonettoyante	○	○	○	○
Bouton	○	○	○	○
SPA	○	○	○	○
chaud/froid	○	○	○	○
Massage nettoyant	○	○	○	○
Nettoyage de la buse avant/arrière	○	○	○	○
Réglage de la température des sièges	○	○	○	○
Réglage de la température de l'air	○	○	○	○
Réglage de la température de l'eau	○	○	○	○
Réglage de la pression de l'eau	○	○	○	○
Veilleuse	○	○	○	○
ECO	○	○	○	○
Fermeture	○	○	○	○
douce Séchage	○	○	○	○
chaud	○	○	○	○
Chauffage des sièges	○	○	○	○
Nettoyage avant	○	○	○	○
Nettoyage arrière				
Chasse d'eau en position assise				
N	Confi	Confi	Luxe	Top
u	gurat	gurat	confi	confi
m	ion	ion	gurat	gurat
	stan	de	ion	ion

Remarques 1 : "O" indique que ce produit possède de cette fonction. "-" indique que ce produit ne possède de pas cette fonction. Toutes les fonctions sont soumises au produit réel.

Remarques 2 : La fonction d'étanchéité à la mousse et la commande vocale sont en option.

## Informations sur les paramètres de base

Produit Des.	Toilette intelligente en une seule pièce
Puissance nominale	1060W <sup>①</sup>
Tension nominale	220V~
Fréquence nominale	50Hz
Plage de pression d'entrée de l'eau	0.15MPa(pression dynamique)-0.75MPa (pression statique)
Mode de chauffage	Chauffage instantané
Degré d'imperméabilité	IPX4
Volume de la chasse d'eau	6.4L (8.0/5.6L)
Niveau d'utilisation de l'eau	3 Grade
Niveau de température de l'eau	4 niveaux (normal-max 39°C±2°C ) )
Niveau de température de l'air chaud	4 niveaux (normal-maximum 50°C±5°C ) )
Niveau de température du siège	4 niveaux (normal-max 39°C±2°C ) )

### Norme exécutive : GB4706.1 GB4706.53

Observations : La puissance intégrale est mesurée du début du rinçage à la fin du rinçage sous la condition que la température de l'environnement soit de 23°C, la température de l'eau d'entrée soit de 15°C, la pression de l'eau soit de 0,2MPa, le débit de nettoyage soit de 610ml/min et la température du siège soit le niveau le plus élevé.

## Informations sur l'environnement du produit

Nom de la pièce	Substances dangereuses					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Carte de circuit imprimé	×	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	×	○	○	×	○	○
Moteur	×	○	○	○	○	○

Autres accessoires



⑩ formulaire est préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

○ indique que le contenu de la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes du composant est dans la limite prescrite par GB/T 26572. indique × que le contenu de la substance dangereuse dans au moins un matériau homogène du composant dépasse la limite spécifiée dans GB/T26572. (Toutes les pièces marquées d'un X dans la liste sont conformes à la directive RoHS de l'UE, ou ne peuvent pas être remplacées par des substances dangereuses en raison de la restriction du niveau de développement technologique mondial.

## INSTRUCTION DE MAINTENANCE

### Méthode d'entretien de routine


Les accessoires détachables peuvent être retirés avant l'entretien pour le rendre plus pratique.

Remarques avant l'entretien :

- ① Assurez-vous que le courant est coupé.
- ② Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans le produit pendant
- ③ l'entretien. Veillez à bien nettoyer le détergent après le nettoyage, afin d'éviter qu'il ne reste des résidus dans l'espace entre le couvercle du siège et la cuvette des toilettes.

### Entretien de la buse

Lorsque l'appareil n'est pas en place, appuyez longuement sur le bouton "<buse>" de la télécommande pendant plus de 2 secondes pour lancer la fonction d'auto-nettoyage de la buse. Lorsqu'elle démarre, la buse sort et vous pouvez nettoyer la buse avec une serviette humide ou une brosse douce. La fonction de nettoyage de la buse s'arrête automatiquement au bout de 100 secondes. Si elle reste activée, appuyez à nouveau sur ce bouton. Ne tirez pas ou ne poussez pas la buse avec force pour éviter d'endommager le produit ou de provoquer des panics.

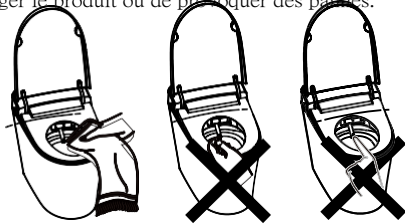

### Entretien de la surface du produit

Nettoyage de la surface du produit


Veillez l'essuyer avec un chiffon doux et humide (il faut l'essorer). Si la surface présente des taches tenaces, vous pouvez utiliser un chiffon doux et humide avec un détergent neutre pour tamponner, puis l'essuyer avec un chiffon propre et humide.



### Nettoyage et entretien du filtre d'entrée d'eau

1. Fermez d'abord la vanne à bille du filtre, puis arrêtez l'alimentation en eau.

2. Utilisez un tournevis ou une pièce de monnaie pour démonter le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis nettoyez le filtre avec de l'eau du robinet ou en le brossant directement.
3. Réinstallez le filtre et vissez-le. (ne pas laisser derrière soi la bague d'étanchéité du filtre)
4. Enfin, ouvrez la valve d'entrée pour vérifier s'il y a des fuites. Si oui, révérifiez et installez à nouveau.

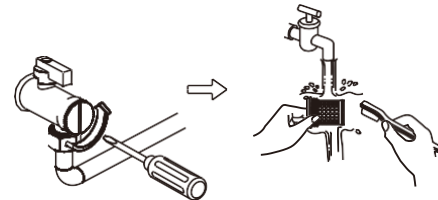


## Instructions pour la non-utilisation à long terme



- ① Shut te d'abord la vanne à bille du filtre, et arrête l'alimentation en eau.




- ② Retirez le tuyau de la vanne à bille du filtre pour évacuer l'eau à l'intérieur.

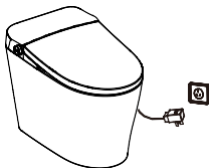

- ③ Retirez la fiche de la prise de courant.

- ④ Réinstallez le tuyau après avoir évacué l'eau contenue dans le tuyau.

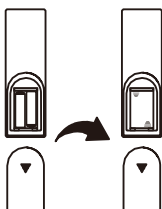

- ⑤ Retirez la pile de la télécommande.  
Ouvrez le couvercle et retirez la pile de la télécommande.

## Instructions de garantie

À partir de la date d'achat, pour les défauts survenant pendant la période de garantie d'une utilisation correcte, l'acheteur peut apporter ce certificat et les factures d'achat valides au centre local de service après-vente du produit pour un entretien ou des services d'entretien sur place. Bien qu'ils soient couverts par la garantie, les coûts de réparation peuvent être facturés de manière appropriée (coûts des matériaux et coûts de la main-d'œuvre) s'ils relèvent des circonstances suivantes.

1. Défaut de présentation de la garantie et de la facture d'achat valide.
  2. Le non-respect des instructions du manuel.
  3. Défaillance et dommages causés par l'auto-démontage, la réparation ou le remontage.
  4. Défauts et dommages causés par la force majeure et autres raisons externes.
  5. Dommages causés par le transport, le déchargement, l'extrusion, etc.
- Pour l'entretien et la protection des produits au-delà de la période de garantie, les frais de porte à porte, les frais de main d'œuvre et les frais de matériel seront facturés.

conformément à la norme. Si quelque chose n'est pas clair, veuillez consulter l'agent le plus proche.  
centre de service après-vente ou distributeur de développement de produits. Le personnel du service après-vente de l'entreprise doit montrer la carte de service, sinon le client peut refuser le service ou donner un pourboire.  
En cas de perte, la carte de garantie ne peut être remplacée. Veuillez donc la conserver correctement.

**Validité de la garantie : 1 an**

**FAQ (Veuillez confirmer les éléments suivants avant de confier le service après-vente).**

13

Problème	Raison	Solution
Non-fonctionnement de	Y a-t-il une panne de courant ?	J'attends que le courant revienne.
	Le disjoncteur est-il débranché ?	Branchez le disjoncteur.
	La douille est-elle desserrée ou en mauvais contact ?	Branchez-le et vérifiez qu'il fonctionne.
	L'interrupteur d'alimentation du câble d'alimentation est-il allumé ?	Allumez l'interrupteur d'alimentation.
La buse ne pouvait pas pulvériser l'eau.	L'alimentation en eau est-elle coupée ?	En attente de l'approvisionnement en eau.
	L'arrivée d'eau est-elle ouverte ?	Ouvrez l'arrivée d'eau.
	Y a-t-il des impuretés dans la gaze filtrante ?	Nettoyez la gaze du filtre.
	Le tuyau d'admission est-il plié et bloqué ?	Éliminez le tuyau d'admission coudé.
La pression de nettoyage n'est pas assez forte.	La pression de l'eau est-elle réglée sur un niveau bas ?	Réglez la pression de l'eau selon les instructions.
	Y a-t-il des impuretés dans la gaze de filtration ?	Nettoyez la gaze du filtre.
	Y a-t-il des impuretés dans la buse ?	Nettoyez la buse.
La température de l'eau de nettoyage n'est pas assez élevée.	La température de l'eau est-elle trop basse ? ou le niveau normal ?	Réglez la température de l'eau en fonction aux instructions.
La température de la L'anneau du siège n'est pas assez chaud.	La température du siège est-elle trop basse ? ou le niveau normal ?	Réglez la température du siège en fonction aux instructions.
La température de l'air chaud n'est pas assez élevée.	La température de séchage est-elle réglée sur un niveau faible ?	Réglez la température de séchage en fonction aux instructions.
Pas de séchage	Si le corps se trouve sur la zone du capteur ?	Veuillez à vous asseoir sur la zone du capteur de la bague de siège.

La télécommande est insensible.	La pile de la télécommande est-elle faible ?	Remplacez la nouvelle batterie.
	La télécommande est-elle bloquée par quelque chose ?	Enlevez-le.
La fonction de rinçage automatique n'a pas pu fonctionner.	L'alimentation en eau est-elle coupée ?	En attente de l'approvisionnement en eau.
	Le robinet d'arrivée d'eau est-il fermé ?	Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

Reçu de la garantie( Le reçu suivant est une base importante pour la garantie et veuillez ne pas le déchirer).

Numéro

d'article. PS

Identité :

Date d'achat :

Date d'entretien :

Serviceman : Contenu

de l'entretien :

Distributeur :

Nom de l'adresse :

Adresse :

Type de service : Door-to-door service

Retour au service de dépôt

Site de service :

Contenu du défaut

:

Contenu de la maintenance :

Code machine :

Date d'achat :

Tél :

Date de

l'entretien :

Serviceman :

Cause de la

panne :

Signature :

Numéro d'article.

Identité PS :

Date d'achat

Date d'installation :

Personnel d'installation :

Distributeur : Site

d'installation :

Personnel

d'installation :

Nom de l'adresse :

Adresse :

Code machine :

Date d'achat : Date

d'installation :

Tel :

Signature :

