


DryFlow

eziclean®
make it easy

Marque Française

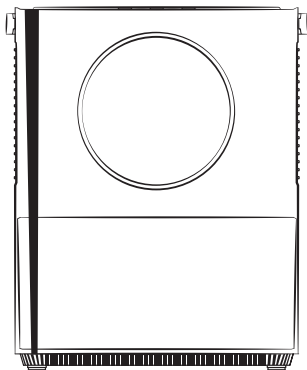

INSTRUCTIONS

**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

PRECAUTIONS

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, débranchez-le d'abord de la prise.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage
- L'appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur, à l'exception des buanderies.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement à température élevée et contenant des gaz huileux, inflammables et explosifs.
- Ne démontez pas l'appareil à votre guise et n'utilisez pas d'appareils métalliques ou d'objets conducteurs pour pénétrer dans le corps de l'appareil.
- La tension d'alimentation doit être conforme à la tension d'alimentation 100-240 V~ spécifiée par l'appareil, sinon celui-ci sera endommagé.
- Veuillez ne toucher aucune partie de la machine pendant son fonctionnement. Si vous devez débrancher la fiche d'alimentation, veuillez d'abord mettre la machine hors tension, puis débrancher la fiche d'alimentation.
- Ne démontez ou ne modifiez pas vous-même ce produit, la société ne sera pas responsable des conséquences causées par le démontage ou la modification de la machine par vous-même.
- Veuillez vous assurer que le réservoir d'eau est correctement installé avant de démarrer la machine.
- N'utilisez pas la machine sans le réservoir d'eau. L'eau accumulée se répandrait sur le sol ou à d'autres endroits et causerait des dommages inutiles.
- Si la température ambiante est trop basse, inférieure à 15 °C, le condensat du déshumidificateur gèlera et formera du givre. Dans ce cas, éteignez simplement l'appareil et arrêtez le fonctionnement, la machine ne sera pas affectée. En général, la déshumidification n'est pas nécessaire dans un environnement à basse température.


PRÉSENTATION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi et d'utiliser nos déshumidificateurs ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver avant utilisation. Si vous souhaitez transférer ce produit, veuillez transférer également le manuel d'instructions.


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit	Déshumidificateur
Modèle	KW-CS03
Tension nominale	220-240V
Puissance nominale	50 W
Utilisation	Convient aux espaces de 5 à 60 m ² , tels que les salons, les bureaux, les chambres à coucher, les vestiaires, etc.
Environnement	Température entre 20 et 40 °C, humidité < 95 %.
Capacité de déshumidification	500 à 650 ml d'eau condensée en 24 heures (humidité > 85 % et température comprise entre 28 et 30 °C)
Contenu de boîte	Déshumidificateur x1 Manuel x1

PIÈCES PRINCIPALES

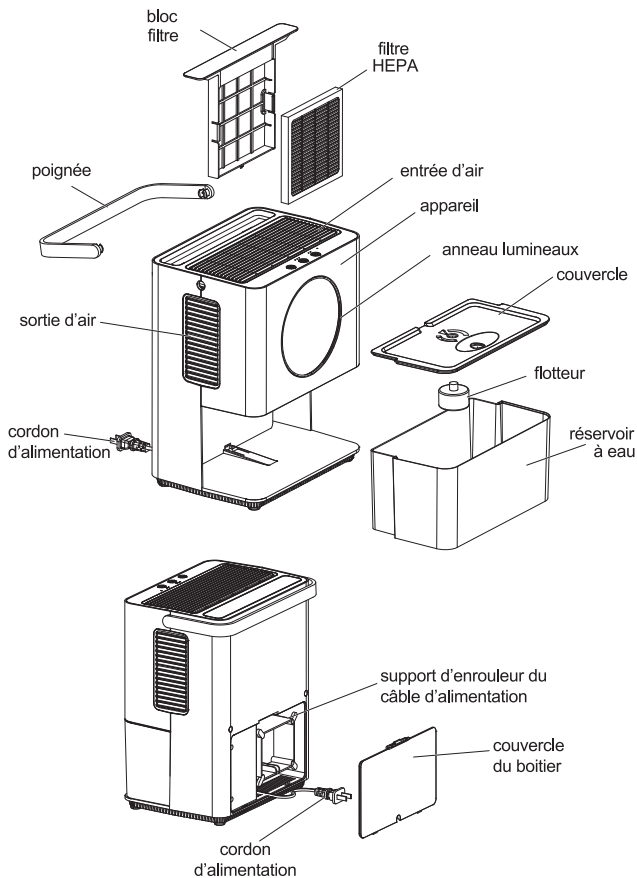

MODE D'EMPLOI

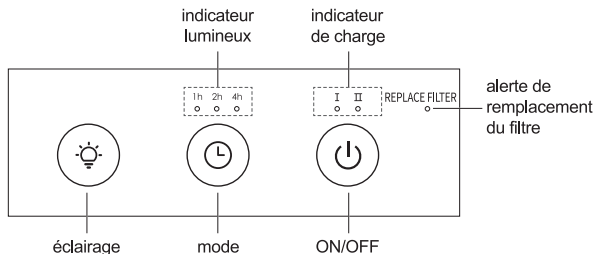

BRANCHER L'ALIMENTATION

Branchez la fiche d'alimentation dans le produit et passez en mode veille.

ON / OFF

En mode veille, appuyez sur le bouton ON/OFF pour activer le mode déshumidificateur faible. Continuez d'appuyer sur le bouton ON/OFF pour passer d'un mode à l'autre : mode déshumidificateur faible (I) - mode déshumidificateur élevé (II) - purification de l'air uniquement (I + II) - veille.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur la touche de minuterie pour le programmer. Continuez d'appuyer sur la touche de minuterie pour passer successivement aux modes suivants : 1h, 2 h, 3h ... jusqu'à 7h.

L'affichage pour 3h se lit 1 + 2, il faut additionner les voyants lumineux :

1 = 1h, 2 = 2h, 1+2 = 3h, 4 = 4h, 1+4 = 5h, 2+4 = 6h et 1+2+4 = 7h

RÉGLAGE DE LA LUMIÈRE

En mode veille, touchez le bouton de lumière d'ambiance pour régler l'éclairage.


En le maintenant appuyé, les modes s'enchaînent ainsi : toutes les lumières allumées, lumière du réservoir éteinte, anneau lumineux éteint et lumière du réservoir allumée, toutes les lumières éteintes.

REMARQUE

- En mode déshumidification, l'anneau lumineux alterne entre 7 couleurs et la lumière du réservoir d'eau est une lumière chaude.
- En mode purification l'anneau lumineux passe d'une lumière verte foncée à verte claire clignotante ;
- Cet appareil dispose d'une fonction de dégivrage : lorsque la température ambiante est inférieure à 15 °C, la plaque de condensation givre et l'appareil active alors la fonction de dégivrage, qui se déclenche régulièrement pour garantir le bon fonctionnement de la déshumidification. Si la température ambiante est inférieure à 5 °C, la fonction de dégivrage de l'appareil ne fonctionne pas.

R RAPPEL DE REMPLACEMENT DU FILTRE

Lorsque le voyant orange de rappel de remplacement du filtre s'allume, il est nécessaire de remplacer le filtre. Une fois remplacé, appuyez sur le bouton on/off pendant 2 secondes pour éteindre le voyant.

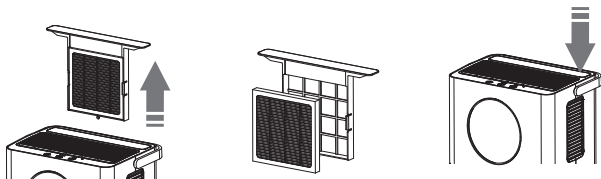

Remarque : le rappel de remplacement du filtre est généré électroniquement en fonction de son utilisation. vous pouvez cependant décider du remplacement en fonction du degré d'accumulation de poussière dans le filtre.


ALERTES DU RÉSERVOIR D'EAU

- Lorsque le déshumidificateur cesse de fonctionner, le voyant s'allume en rouge, indiquant que le réservoir d'eau est plein et qu'il doit être vidé.
- Lorsque vous retirez le réservoir, le voyant lumineux et le voyant d'ambiance s'éteignent et la machine s'arrête automatiquement.
- Lorsque le réservoir d'eau vide est remis en place dans l'appareil, il faut appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour que l'appareil recommence à fonctionner.

RETRAIT ET INSTALLATION DU RÉSERVOIR D'EAU

Retrait du réservoir d'eau - Tenez les deux côtés du réservoir avec les deux mains, le pouce contre la coque supérieure, et retirez doucement le réservoir.

Installation du réservoir d'eau - Alignez la fente centrale inférieure du réservoir d'eau avec la fente de la machine et poussez vers l'intérieur jusqu'au bout. L'installation est terminée.

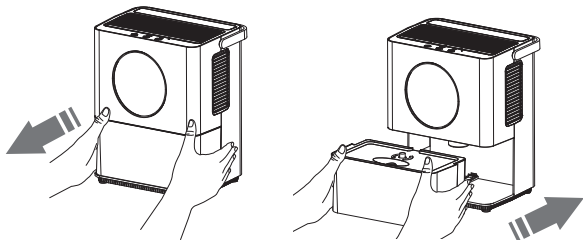

ENTRETIEN

Remarque

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, assurez-vous toujours que l'appareil est débranché du secteur en retirant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Il est interdit de rincer directement l'appareil à l'eau. Vous pouvez l'essuyer légèrement avec un chiffon doux imbibé d'un peu de détergent neutre, puis le sécher.
- Après le nettoyage et l'entretien, veillez à attendre qu'il soit complètement sec avant de le mettre sous tension ou de le ranger.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation. Il est recommandé de l'envelopper dans son emballage d'origine et de le ranger dans un endroit sec.

NETTOYAGE DU FILTRE

- Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA tous les deux mois.
- Ne nettoyez pas le filtre HEPA à l'eau, cela l'endommagerait.
- Les filtres HEPA peuvent être nettoyés à l'aide d'un aspirateur afin d'améliorer la filtration et de prolonger leur durée de vie.

DÉPANNAGE

Dépannage	Analyse	Mesures correctives
L'appareil ne fonctionne pas	La fiche n'est pas correctement insérée	Branchez correctement le câble d'alimentation
	Le bouton ON/OFF est éteint	Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation
	La carte mère est endommagée	Rapprochez vous du centre SAV
Bruits	La pale est fissurée	Rapprochez vous du centre SAV
	Présence de corps étranger dans le ventilateur	Vérifiez que l'appareil est bien à l'horizontal, stable et qu'il n'y ai pas de corps étrangés dans les grilles et autour du filtre
	Moteur endommagé	Rapprochez vous du centre SAV
Absence de déshumidification	Moteur endommagé	Rapprochez vous du centre SAV
	Module de déshumidification endommagé	Rapprochez vous du centre SAV
	Givrage de la plaque de condensation	La température ambiante est inférieure à 5 °C
Déshumidification insuffisante	Taux d'humidité faible	Si l'humidité ambiante est inférieure à 40 %, ne pas déshumidifier
	Filtre HEPA bouché	Retirez et remplacez le filtre
La lumière ne fonctionne pas	Éclairage endommagé	Rapprochez vous du centre SAV
L'appareil ne se met pas en sécurité lorsque son bac est plein	Micro-interrupteur endommagé, support déformé ou mauvais contact interne	Vérifiez que le micro-interrupteur n'est pas endommagé ou obstrué et qu'il est bien dans l'axe du flotteur
	Le flotteur est bloqué	Ajustez le flotteur afin qu'il puisse monter et descendre librement



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l'appareil.



Besoin d'aide ?
Need help ?
Brauchen Sie Hilfe ?



Enregistrez votre produit !
Register your product!
Registrieren Sie Ihr Produkt!




For more details and languages please visit on our website : www.eziclean.com
Para más información e idiomas, visite nuestro sitio web : www.eziclean.com
Für weitere Informationen und Sprachen besuchen Sie unsere Website : www.eziclean.com

1 AN
de garantie
supplémentaire
OFFERT



* en enregistrant votre produit sur notre site internet.
Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.

EZiclean® est une marque française
de la société E.ZICOM®
46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne
www.eziclean.com



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !