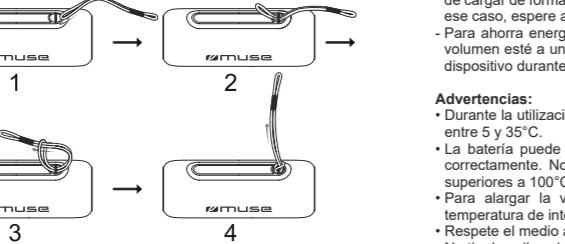


NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser MUSE M-780 BT/ M-780 LG/ M-780 BTR/ M-780 BTB den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

SCHNÜRSENKEL ANBRINGEN

- Verwinden Sie eine Nadel/ Zahnstocher, um den Schnürsenkel durch die Öffnung zu fädeln.
 - Machen Sie einen Knoten in den Schnürsenkel.
- 

Notas:

- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada como sistema de protección térmica. Cuando la temperatura ambiente excede los 35°C, el dispositivo Bluetooth se apagará de forma automática la función integrada para la protección. En ese caso, espere que la unidad se enciende para reanudar la normalidad.
- Para ahorrar energía, cuando la reproducción haya llegado al final, o el volumen esté a un nivel muy bajo y no se hayan usado los controles del dispositivo durante 10 minutos, la unidad se apagará automáticamente.

Advertencias:

- Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35°C.
- • La batería puede provocar un incendio o quemaduras si no se utiliza correctamente. No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.
- • Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura ambiente entre 5 y 35°C.
- • Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- • No tire las pilas al fuego.
- • No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- • No tire las pilas al agua.
- • No exponga la unidad a temperaturas demasiado bajas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- • No tire las pilas al agua.
- • No exponga la unidad a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- • No tire las pilas al agua.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie an den Kundendienst wenden:

- Gerät nicht eingeschaltet werden
- Gerät nicht eingeschaltet. Halten Sie die Taste **Ø** gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Vergeissem Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist.

ATTENZIONE: Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cambíela únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

ENCENDIDO/ APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse prolongadamente **Ø** para encender/ apagar la unidad. Oirá diferentes tonos de indicación respectivamente.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

TECHNISCHE DATEN

AKKU

Akkutyp: 3,7V 3000mAh, Lithium-Ion-Batterie
Die Batterie wird geladen: DC 5,0V 2,0A
Betriebsdauer: Ca. 10 Stunden bei 50% Volumen und vollem Ladezustand
Ladezeit: Ca. 5 Stunden

STEREO-KOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schnurlose Bluetooth-Trennung der Rückkanäle sind zwei M-780 BT Bluetooth-Lautsprecher erforderlich; Sie müssen daher zwei M-780 BT erwerben.

Tipps: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

Bluetooth-fähiges Gerät

• Das Gerät funktioniert mit bestimmten Mobiltelefonen / Audiogeräten nicht bzw. nicht vollständig.

• Wenn das Gespräch nicht klar ist, versuchen Sie näher an das Mikrofon (oben am Gerät).

BLUETOOTH

Bluetooth Version: 4.0

Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

• Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung des Gerätes und lassen Sie die Hitze abziehen.

• Stellen Sie kein Gerät auf, um die Nähe des Gerätes.

• Achten Sie darauf, das Gerät keinen Spritzwasser aussetzen.

• Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät für eine ausreichende Belüftung ein.

• Platzieren Sie das Gerät in einer Behältniss mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Tasse.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

• Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardstellungen wiederherzustellen.

• Der Betrieb kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Setzen Sie das Gerät in einem Fall genau den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falle der Ordnungsgemäßige Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie die Stellung des Geräts zu ändern.

• Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.

Opmerkingen:
- Het totale aantal MP3-bestanden op het USB-apparaat mag niet groter zijn dan 999.
- Het USB-apparaat mag niet meer dan 99 mappe bevatten.

- Het inlezen van de bestanden kan duur een paar seconden of langer, afhankelijk van het aantal MP3-bestanden en de capaciteit van het USB-apparaat.

- Steek M-sets anders dan USB-landspartijer in de hielte voorzien poort.

- De USB-poort mag niet rechtstreeks aangesloten worden op een computer.

- Er bestaan verschillende USB-sleutels en MP3-spels op de markt. Wij kunnen niet garanderen dat het toestel compatibel is met alle formaten.

- Gebruik daarom een andere USB-drager indien uw USB-drager niet werkt.

GEGLEURDE LAMP

Houd terwijl het apparaat AAN staat herhaalde malen de **D** knop langere tijd ingedrukt om de geleerde lampje AAN/ UIT te zetten en de kleur van het lichtje te veranderen.