


WELCOME GUIDE

Traveler 22.5 PD | OPB-7204Q |

Usage Instructions

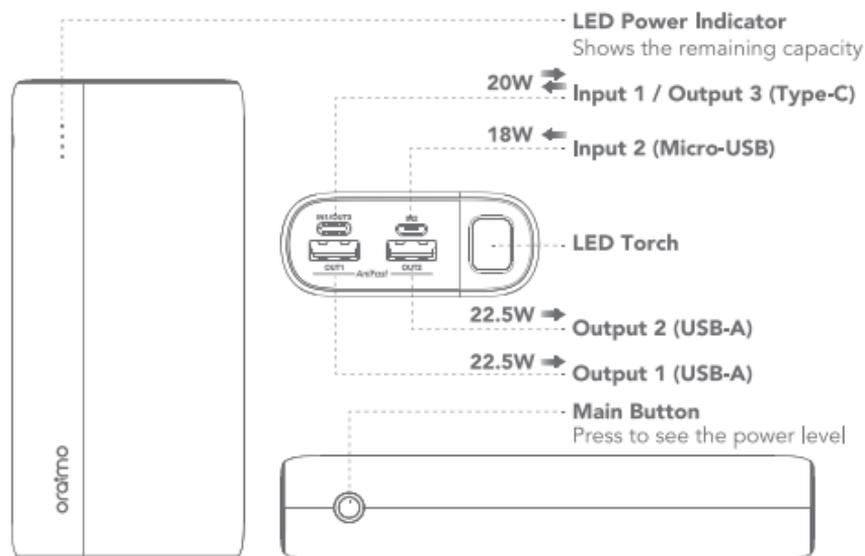


1. Press the power button to check the battery percentage, and the 4 LED indicators will display the battery level of 25%, 50%, 75% and 100% respectively.
2. Charge your device through 2 USB-A output ports or the Type-C output port.
3. The power bank can be intelligently switched to smart fast-charging mode once it matches the charging protocol of your device. The flashing red of an indicator light means fast-charging status.
4. Recharge your power bank through input 1 (Type-C) port or input 2 (Micro-USB) port. One Type-C recharge cable is included in package. Type-C port and Micro-USB port are fast charging input ports, helping juice up your power bank at a fast speed of 20W and 18W respectively.
5. Double press the power button to turn on the LED torch, then activate the SOS lighting alarm by double pressing the button again. Finally, double-press for a third time to turn off the lights.
6. Long press the power button for 3 seconds to switch between low-current mode and normal charging mode. The low-current mode is used for charging devices such as TWS earphone, smart watch, toothbrush etc. The low-current charging mode should automatically turn off after being open for 2 hours.

PANDUAN SELAMAT DATANG

Traveler 22.5 PD | OPB-7204Q |

Instruksi Penggunaan

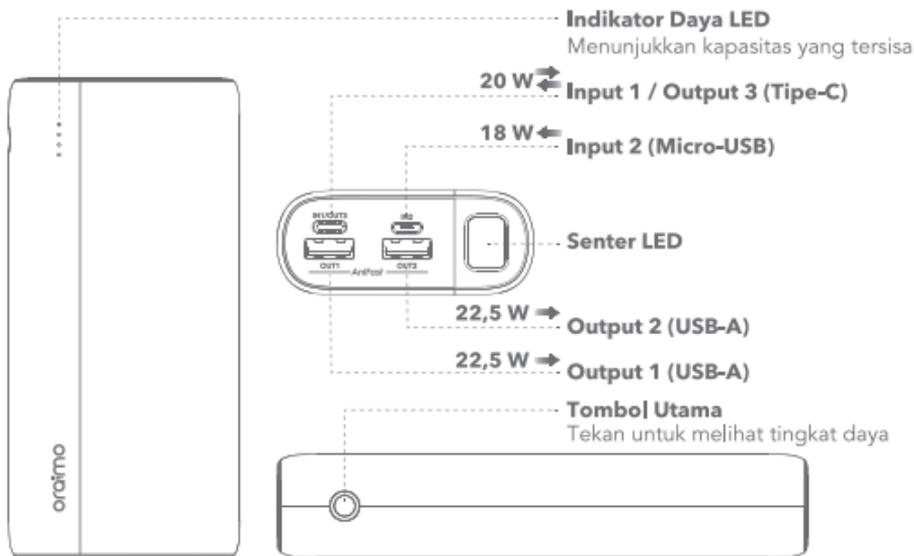


1. Tekan tombol daya untuk memeriksa persentase baterai, dan 4 indikator LED akan menampilkan tingkat baterai masing-masing 25%, 50%, 75% dan 100%.
2. Mengisi daya perangkat Anda melalui 2 port output USB-A atau port output Tipe-C.
3. Power bank dapat secara cerdas dialihkan ke mode pengisian daya cepat cerdas setelah disesuaikan dengan protokol pengisian daya perangkat Anda. Lampu indikator berkedip merah berarti status pengisian daya yang cepat.
4. Isi ulang daya power bank Anda melalui port input 1 (Tipe-C) atau port input 2 (Micro-USB). Satu kabel isi ulang Tipe-C disertakan dalam paket. Port Tipe-C dan port Micro-USB adalah port input pengisian daya cepat, membantu mengisi daya power bank Anda dengan kecepatan masing-masing 20 W dan 18 W.
5. Tekan dua kali tombol daya untuk menyalakan senter LED, kemudian aktifkan alarm pencahayaan SOS dengan menekan tombol tersebut dua kali lagi. Terakhir, tekan dua kali untuk ketiga kalinya untuk mematikan lampu.
6. Tekan lama tombol daya 3 detik untuk beralih antara mode arus rendah dan mode pengisian daya normal. Mode arus rendah digunakan untuk mengisi daya perangkat seperti earphone TWS, jam tangan pintar, sikat gigi, dll. Mode pengisian daya arus rendah akan mati secara otomatis setelah dibuka selama 2 jam.

الدليل الترحيبي

Traveler 22.5 PD | OPB-7204Q |

تعليمات الاستخدام

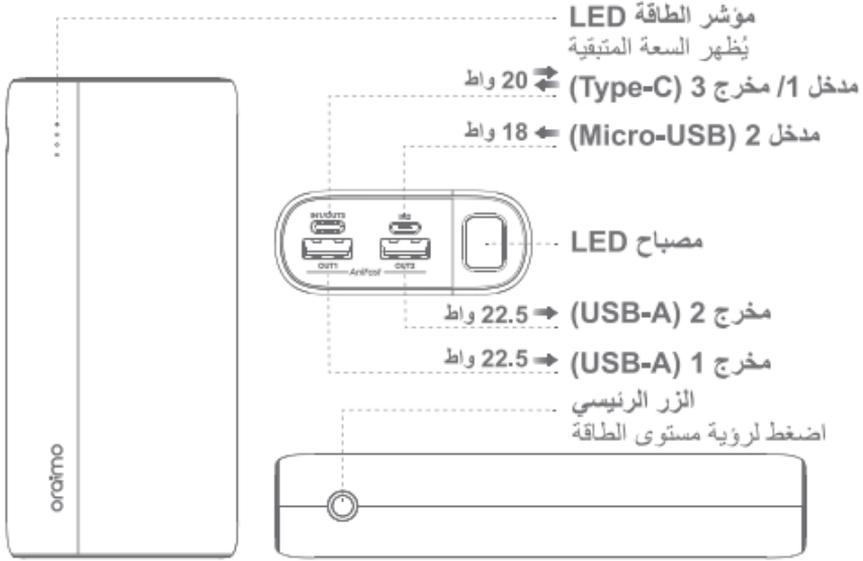

1. اضغط على زر الطاقة للتحقق من مستوى طاقة البطارية، وستعرض 4 مؤشرات LED مستوى طاقة البطارية بالنسب 25%، 50%، 75%، 100% على التوالي.
2. اشحن جهازك عبر 2 منفذ إخراج USB-A أو منفذ إخراج Type-C.
3. يمكن تحويل بنك الطاقة بذكاء إلى وضع الشحن السريع الذكي بمجرد مطابقته لبروتوكول الشحن الخاص بجهازك. الوميض الأحمر لمؤشر يعني حالة الشحن السريع.
4. أعد شحن بنك الطاقة الخاص بك عبر منفذ إدخال 1 (Type-C) أو منفذ إدخال 2 (Micro-USB). يوجد كابل شحن Type-C واحد مضمن داخل العبوة. يعد منفذ Type-C ومنفذ Micro-USB منافذ إدخال سريعة الشحن، مما يساعد على تشغيل بنك الطاقة الخاص بك بسرعة عالية تبلغ 20 واط و18 واط على التوالي.
5. اضغط مرتين على زر الطاقة لتشغيل مصباح LED، ثم قم بتنشيط إنذار الإضاءة SOS بالضغط المزدوج على الزر مرة أخرى. أخيرًا، اضغط مرتين للمرة الثالثة لإيقاف تشغيل الأضواء.
6. ضغطة مطولة على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ للتبديل بين وضع التيار المنخفض ووضع الشحن العادي. يُستخدم وضع التيار المنخفض من أجل شحن أجهزة مثل سماعات الأذن TWS، الساعة الذكية، وفرشاة الأسنان وغيرها. ينبغي تجنب أن يتم إيقاف تشغيل وضع الشحن منخفض التيار تلقائيًا بعد فتحه لمدة 2 ساعة.