


FR

MANUEL  
UTILISATEUR

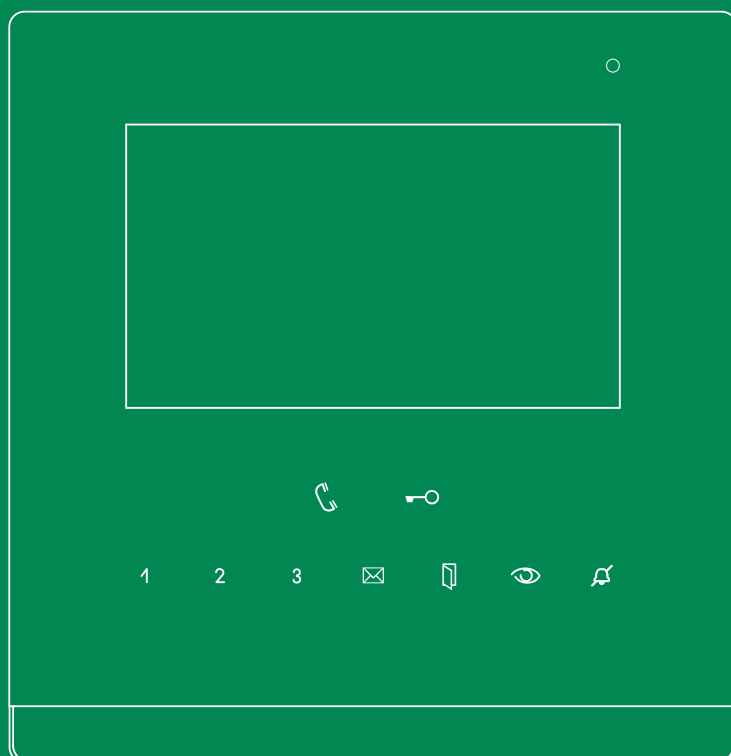

Icona ViP Manager art. 20003310W

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

# TABLE DES MATIÈRES

<b>DESCRIPTION MONITEUR</b> .....	<b>4</b>	PLANIFICATION RGB LUMIÈRE.....	27
<b>FONCTION TOUCHES</b> .....	<b>5</b>	<b>CONTRÔLE CHAUFFAGE</b> .....	<b>28</b>
<b>ACTIVATION TOUCHES À EFFLEUREMENT</b> .....	<b>5</b>	FORÇAGE CHAUFFAGE.....	29
<b>EXTINCTION DE L'ÉCRAN</b> .....	<b>5</b>	PLANIFICATION CHAUFFAGE.....	29
<b>MENU ICONA MANAGER</b> .....	<b>6</b>	<b>CHARGES</b> .....	<b>30</b>
ÉTAT ICÔNES MENU ALARME.....	6	<b>CONSOMMATIONS</b> .....	<b>30</b>
ÉTAT ICÔNES MENU.....	6	COMPARAISON CONSOMMATIONS / PRODUCTION.....	31
SIGNETS, FAVORIS ET INFOS AVANCÉES.....	7	<b>SCÉNARIOS</b> .....	<b>32</b>
SIGNETS.....	7	ACTIVER UN SCÉNARIO.....	32
DÉPLACER ET ÉLIMINER LES SIGNETS.....	8	DÉSACTIVER UN SCÉNARIO.....	32
INFOS AVANCÉES.....	8	<b>TÉLÉDIFFUSION</b> .....	<b>33</b>
BARRE WIDGET.....	8	TÉLÉDIFFUSION - Page lecteur.....	33
<b>ALARME</b> .....	<b>9</b>	TÉLÉDIFFUSION - Page liste de lecture.....	34
<b>Utilisation de Icona VIP Manager Art. 20003310W dans les installations SimpleSafe :</b> .....	<b>9</b>	TÉLÉDIFFUSION - Page bibliothèque.....	34
ÉTAT ALARME.....	9	TÉLÉDIFFUSION - Scénarios.....	34
RESET ALARMES.....	10	<b>DESCRIPTION MENU INSTALLATION</b> .....	<b>35</b>
ACTIVATION SYSTÈME ANTI-INTRUSION.....	11	INSTALLATION - Paramètres généraux.....	35
DÉSINSERTION.....	12	Paramètres généraux-Langue.....	35
SYSTÈME ANTI-INTRUSION.....	12	Paramètres généraux-Bloc touches+ tactile.....	35
INSERTION PARTIELLE SECTEUR.....	13	Paramètres généraux-Définir date et heure.....	36
RÉGLAGES ALARME.....	13	Paramètres généraux-Informations.....	36
Caméras.....	13	Paramètres généraux-Réglage du volume.....	36
Entrées personnalisées.....	14	Paramètres généraux-Programmer mélodies.....	36
Commande entrées.....	14	Paramètres généraux-Fonction capsense.....	37
Historique évènements.....	14	INSTALLATION-Widgets.....	37
État zones et secteurs.....	15	INSTALLATION-Conditionnements.....	38
Commandes rapides.....	15	INSTALLATION-Consommations.....	38
Commande sorties.....	16	Consommations-Barre d'outils.....	38
Répertoire téléphonique.....	16	Consommations-Devise.....	38
<b>OPTIONS ALARME</b> .....	<b>17</b>	Consommations-KCO2.....	39
OPTIONS - Modification PIN.....	17	Consommations-Affichage.....	39
OPTIONS - Menu vocal.....	17	Consommations-Tarifs.....	39
OPTIONS - Menu installateur.....	17	Consommations-Seuils.....	41
OPTIONS - Auto insertions.....	18	Consommations-Effacer (compteurs).....	41
OPTIONS - Minuterie.....	18	Consommations-Réglages.....	41
OPTIONS - Organiser page principale.....	18	Réglages-Unités de mesure.....	41
OPTIONS - Tonalités.....	18	Réglages-Impulsions.....	42
OPTIONS - Configuration.....	19	Réglages-Augmentation.....	42
Configuration - Code d'appel.....	19	Réglages-Facteur d'échelle.....	42
<b>AUTRE / VOL. ROUL. / ÉCLAIRAGE / ARROSAGE / AUTOMATISMES</b> .....	<b>20</b>	INSTALLATION - Anti-intrusion.....	42
<b>PLANIFICATION DES FONCTIONS</b> .....	<b>20</b>	INSTALLATION - Scénarios.....	42
<b>VIDÉOPHONIE</b> .....	<b>22</b>	Scénarios immédiats.....	42
VIDÉOPHONIE - Intercommunicants.....	22	Activation scénario.....	43
VIDÉOPHONIE - Caméras.....	22	Création nouveau scénario.....	43
VIDÉOPHONIE - Portes ouvertes.....	22	Retarder scénario.....	44
VIDÉOPHONIE - Messages.....	23	Fonctions avancées scénarios.....	44
VIDÉOPHONIE - Renvoi d'appel.....	23	Renommer scénario.....	44
VIDÉOPHONIE - Mémoire vidéo.....	23	Déplacer scénario.....	45
VIDÉOPHONIE - Message audio.....	24	Modifier scénario.....	45
VIDÉOPHONIE - Adresses multiples.....	24	Éliminer scénario.....	45
<b>PLANIFICATION FONCTIONS AVANCÉES</b> .....	<b>24</b>	Page favoris.....	45
<b>FONCTIONS TEMPORISÉES</b> .....	<b>24</b>	Scénarios planifiés.....	45
<b>ÉCLAIRAGE AVEC GRADATEUR</b> .....	<b>25</b>	Création nouveau scénario planifié.....	45
ÉCLAIRAGE VARIABLE.....	25	Fonctions avancées scénario planifié.....	45
PLANIFICATION ÉCLAIRAGE VARIABLE.....	25	Scénarios conditionnés.....	46
ÉCLAIRAGE VARIABLE- PRÉSENCE.....	26	Création nouveau scénario conditionné.....	46
RGB ÉCLAIRAGE VARIABLE.....	27	Fonctions avancées scénario conditionné.....	46
		INSTALLATION-Badge.....	46
		Enregistrer nouveau badge.....	46

Fonctions avancées badge.....	47
Renommer badge.....	47
Déplacer badge.....	47
Modifier badge.....	47
Éliminer badge.....	48
Alarme.....	48
INSTALLATION - Télédiffusion.....	48
Adresse IP.....	48
Port.....	49
Nom résident.....	49
Mot de passe.....	49
INSTALLATION - Protection.....	49
Mot de passe utilisateur.....	49
Mots de passe avancés.....	49
Limites domotiques.....	50
INSTALLATION - Configurer messages sur évènement.....	50
<b>INSTALLATION - Avancées.....</b>	<b>50</b>
Programmation des touches.....	50
Reset total.....	51
Mise à jour configurations.....	51
Importer/Exporter.....	51
Créer sauvegarde.....	51
Importer sauvegarde.....	51
Exporter configuration.....	51
Importer scénarios.....	52
Importer réglages.....	52
Importer domotique.....	52
Importer planification domotique.....	52
Mise à jour produit.....	52
Désactiver / Valider alarme Vedo.....	52
SETUP - Domotique.....	53
Domotique - Reset configurations.....	53
Vidéophonie.....	54
Vidéophonie - Adresses.....	54
Vidéophonie - Répertoire actionneurs.....	54
Vidéophonie - Répertoire caméras.....	55
Vidéophonie - Répertoire intercommunicants.....	56
Vidéophonie - Configurer répétition sonnerie.....	57
Vidéophonie - Configurer temps d'appel.....	57
Vidéophonie - Renvoi d'appel.....	57
Vidéophonie - Alarmes.....	58
Vidéophonie - Répertoire portes.....	58
Vidéophonie - Importer message audio.....	58
Vidéophonie - Mains libres.....	59
Vidéophonie - Enregistre toujours.....	59
Vidéophonie - Configurer adresses multiples.....	59

## Avvertissements

- Ce produit Comelit a été conçu et réalisé pour être utilisé dans la réalisation d'installations de communication audio et vidéo dans des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et publics ou à usage public.
- Toutes les opérations liées à l'installation des produits Comelit sont réservées à des techniciens qualifiés qui devront suivre attentivement les consignes des Manuels / Instructions desdits produits.
- Couper l'alimentation avant d'effectuer toute opération.
- Utiliser des conducteurs d'une section adéquate en fonction des distances et en respectant les explications contenues dans le manuel du système.
- Il est conseillé de ne pas poser les conducteurs destinés à l'installation dans la canalisation destinée aux câbles de puissance (230 V ou plus).
- Pour utiliser les produits Comelit en toute sécurité :
  - suivre attentivement les consignes contenues dans les Manuels / Instructions,
  - s'assurer que l'installation réalisée avec les produits Comelit n'est pas sabotée / endommagée.
- Les produits Comelit sont sans maintenance, exception faite pour les opérations de nettoyage qui devront être effectuées selon les consignes contenues dans les Manuels / Instructions.
- Les réparations concernant :
  - les produits, sont réservées exclusivement à **Comelit Group S.p.A.**,
  - les installations, sont réservées à des techniciens qualifiés.
- **Comelit Group S.p.A.** ne sera pas tenue pour responsable en cas
  - d'utilisation contraire aux indications,
  - de non-respect des indications et des recommandations présentes dans ce Manuel / Instructions.
- **Comelit Group S.p.A.** se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le contenu de ce Manuel / Instructions.

Fonts are © Bitstream (see below), DejaVu changes are in public domain.  
 Glyphs imported from Arev fonts are © Tavmjong Bah (see below)  
 Bitstream Vera Fonts Copyright

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of GNOME, the GNOME Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the GNOME Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts@gnome.org

Arev Fonts Copyright

Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the modifications to the Bitstream Vera Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Tavmjong Bah" or the word "Arev".


This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Tavmjong Bah Arev" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL TAVMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.


Except as contained in this notice, the name of Tavmjong Bah shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from Tavmjong Bah. For further information, contact: tavmjong@free.fr

## DESCRIPTION MONITEUR

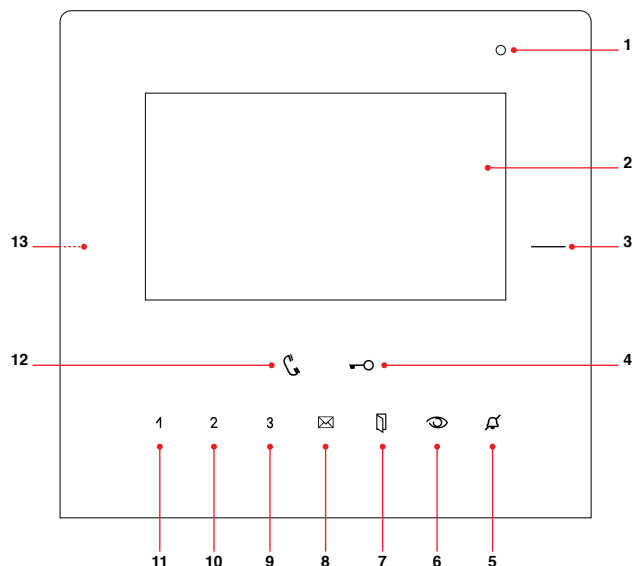

1. Micro
2. Écran tactile 4,3 pouces
3. Détecteur badge de proximité
4. Touche système de fermeture [programmable]
5. Touche coupure sonnerie [programmable]
6. Touche auto-allumage [programmable]
7. Touche portes ouvertes
8. Touche mémoire vidéo
9. Touche 3 [programmable]
10. Touche 2 [programmable]
11. Touche 1 [programmable]
12. Touche phonie
13. Micro SD card

## FUNCTION TOUCHES

 **Touche phonie** : permet d'activer ou de désactiver la conversation avec la platine extérieure.

 **Touche système de fermeture** : permet d'ouvrir la gâche associée.  
[PROGRAMMABLE] OUVRE-PORTE / ACTIONNEURS


**1 Touche programmable 1 :**  
[PROGRAMMABLE] INTERCOMMUNICANT / AUTO-ALLUMAGE / ALARME / OUVRE-  
PORTE / ACTIONNEURS / SCÉNARIOS  
**PAR DÉFAUT = DÉSACTIVÉE**


**2 Touche programmable 2 :**  
[PROGRAMMABLE] INTERCOMMUNICANT / AUTO-ALLUMAGE / ALARME / OUVRE-  
PORTE / ACTIONNEURS / SCÉNARIOS  
**PAR DÉFAUT = DÉSACTIVÉE**


**3 Touche programmable 3 :**  
[PROGRAMMABLE]  
INTERCOMMUNICANT / AUTO-ALLUMAGE / OUVRE-PORTE / APPEL PRIORITAIRE DE 1-4 /  
ACTIONNEURS / SCÉNARIOS



- En SUPPLÉMENT aux fonctions programmables sur les touches 1 - 2 - 3, il est possible d'associer l'exécution d'un SCÉNARIO qui s'active au moment de l'exécution de la fonction en appuyant sur une des touches (1 - 2 - 3).

 **Touche mémoire vidéo :**  
ENFONCÉE : permet d'accéder à la section messages.  
ALLUMÉE : mémoire vidéo ou message en cas d'absence activés.  
CLIGNOTE : message non lu en attente.

 **Touche portes ouvertes :**  
ALLUMÉE : signale l'ouverture d'une ou de plusieurs portes enregistrées au répertoire  
ENFONCÉE : permet d'accéder à la section portes ouvertes.

 **Touche auto-allumage :** permet d'allumer le moniteur et de voir les images de la platine extérieure.  
[PROGRAMMABLE]  
INTERCOMMUNICANT / AUTO-ALLUMAGE / OUVRE-PORTE / ACTIONNEURS / SCÉNARIOS


 **Touche de fonction Coupure sonnerie** [PROGRAMMABLE]

- La fonction PRIVACY permet d'exclure l'appel depuis la platine extérieure et depuis le standard.
- La fonction DOCTEUR permet l'actionnement automatique de l'ouvre-porte sur appel depuis la platine extérieure.
- La fonction COUPURE SONNERIE non seulement permet de désactiver la sonnerie du combiné audio comme dans la fonction Privacy, mais en plus elle permet l'actionnement automatique de l'ouvre-porte sur appel depuis la platine extérieure.

## ACTIVATION TOUCHES À EFFLEUREMENT



- Voir menu SETUP-Paramètres généraux-Fonction capsense

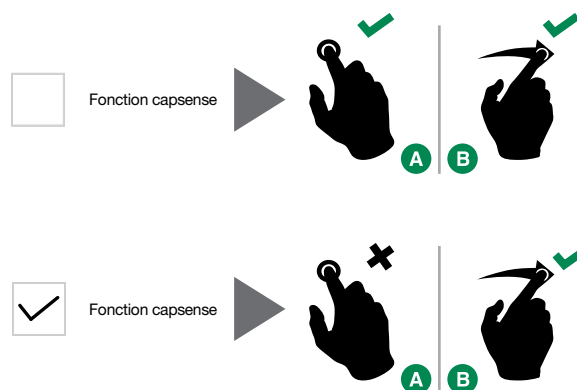

## EXTINCTION DE L'ÉCRAN



- ✓ L'écran du dispositif est allumé.
- Commander un agrandissement pour éteindre l'écran.




- Si le dispositif présente une page où ce type de commande est associé à une fonction, l'extinction sera automatiquement désactivée.

## MENU ICONA MANAGER



Les icônes du menu Icona Manager changent selon le type de système installé et des fonctions disponibles.

Pour naviguer dans le menu, il suffit de toucher d'un doigt l'icône de la fonction désirée.

- Effleurer l'écran pour accéder au menu principal.

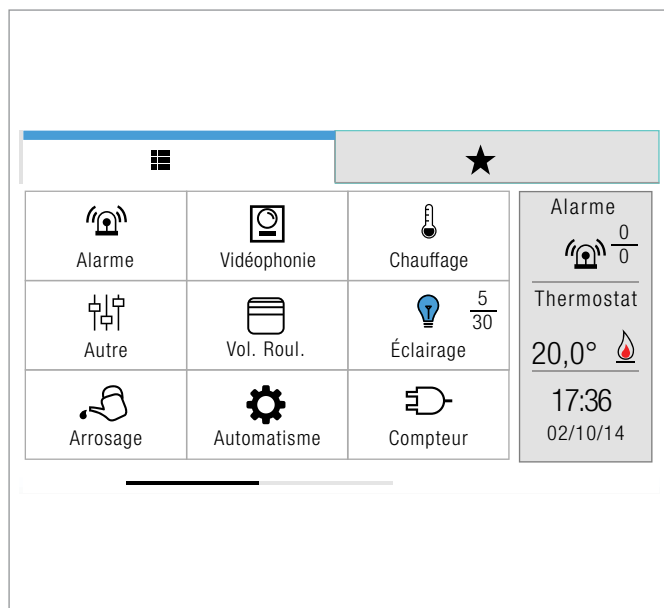

- Naviguer à travers les pages disponibles en effleurant l'écran vers la gauche / vers la droite

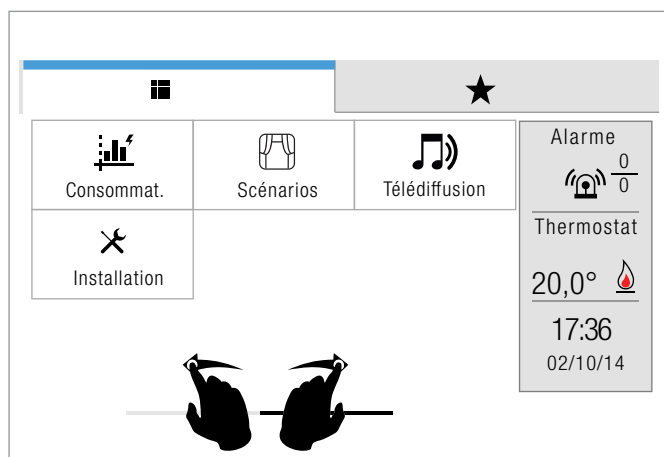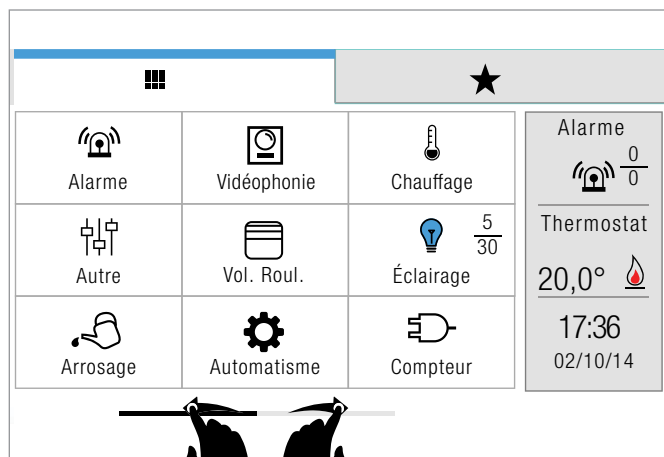

- Appuyer sur l'icône pour retourner immédiatement au menu principal.



- Appuyer sur l'icône pour revenir à la page précédente.

## ÉTAT ICÔNES MENU ALARME

Les icônes « Alarme » en home fournissent un suivi sur l'état du système d'alarme.

Alarme	Alarme	Alarme
Alarme désactivée sur toute l'installation	Alarme activée sur toute l'installation	Alarme activée partiellement : seuls certains secteurs et/ou certaines parties sont activés
Alarme	Alarme	Alarme
Sabotage/anomalie	Mémoire alarme	En alarme



## ÉTAT ICÔNES MENU

Les icônes en home fournissent un suivi sur l'état des éléments actifs à l'intérieur de la section correspondante.

AUCUN ÉLÉMENT ACTIF	AU MOINS 1 ÉLÉMENT ACTIF
Chauffage	Chauffage
Autre	Autre
Vol. Roul.	Vol. Roul.
Éclairage	Éclairage
Arrosage	Arrosage
Automatisme	Automatisme
Télédiffusion	Télédiffusion

## SIGNETS, FAVORIS ET INFOS AVANCÉES

► Garder le doigt sur une des icônes du menu principal pour ouvrir le panneau des signets / favoris / infos avancées correspondant.

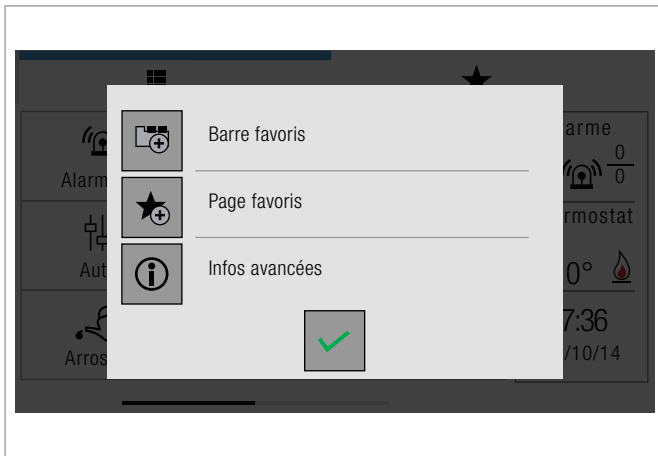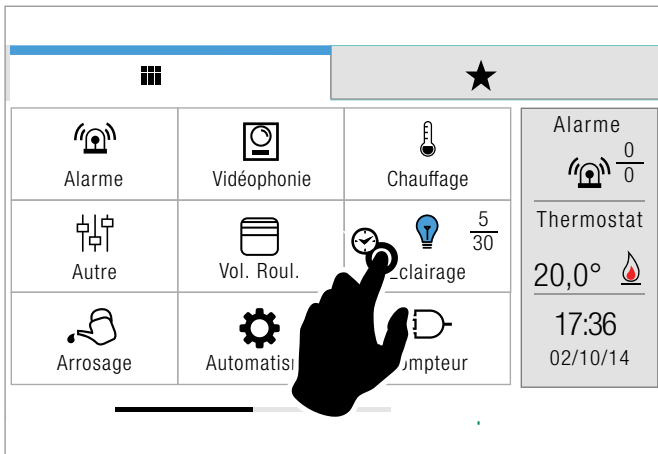

### SIGNETS





► Sélectionner l'icône Barre favoris pour créer une connexion de la fonction choisie dans la barre des favoris.

» La connexion permet de visualiser la page correspondante en appuyant simplement sur l'icône dans la barre supérieure, à partir de n'importe quelle page.



- Il est possible d'insérer la connexion à une fonction ou à une zone domotique.
- ATTENTION ! Il n'est pas possible d'insérer la connexion à un seul élément !
- Nombre maximum de connexions dans la barre des connexions = 4

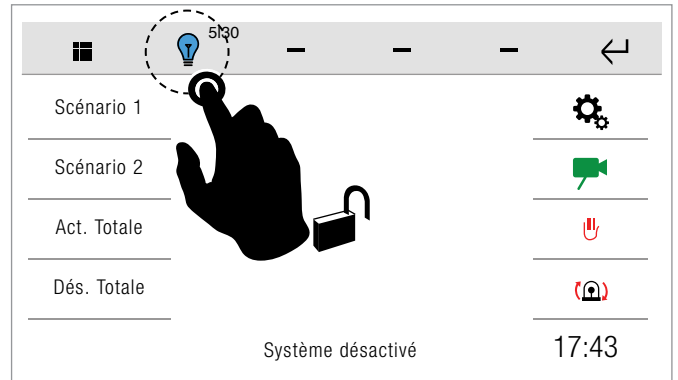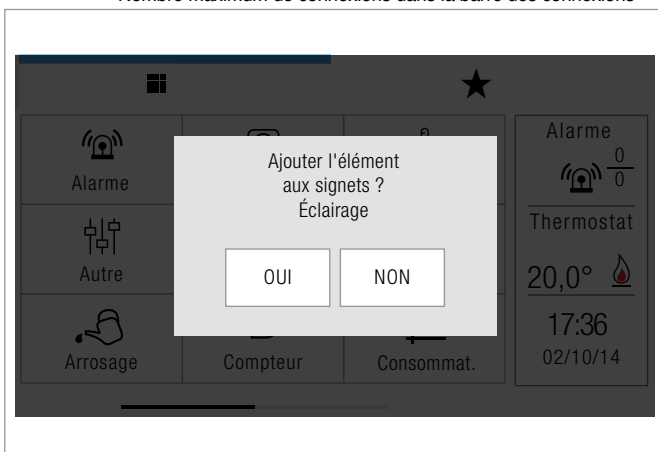

NUIT		ÉCLAIRAGE	
chambre	014	OFF	ON
salle de bain	014	OFF	ON
chambre 2	014	OFF	ON
disco	013	OFF	ON




► Sélectionner l'icône Page favoris pour créer une connexion de la fonction choisie sur la page des favoris.

» La connexion permet de visualiser la page correspondante en appuyant simplement sur l'icône présente sur la page des favoris.

» Nombre maximum de connexions sur la Page des connexions = 18  
Les connexions - si elles sont supérieures à 9 - se disposent sur 2 pages.


► Naviguer à travers les pages disponibles en effleurant l'écran vers la gauche / vers la droite

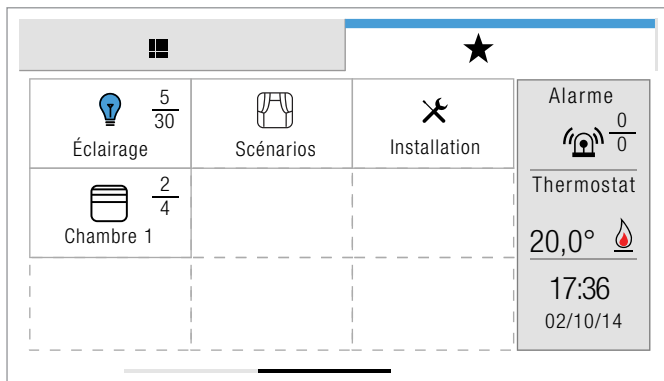


## DÉPLACER ET ÉLIMINER LES SIGNETS

► Garder le doigt sur l'icône du signet choisi (dans la barre des signets ou sur la page des signets) pour ouvrir le menu correspondant.

- Barre des signets (4 places)

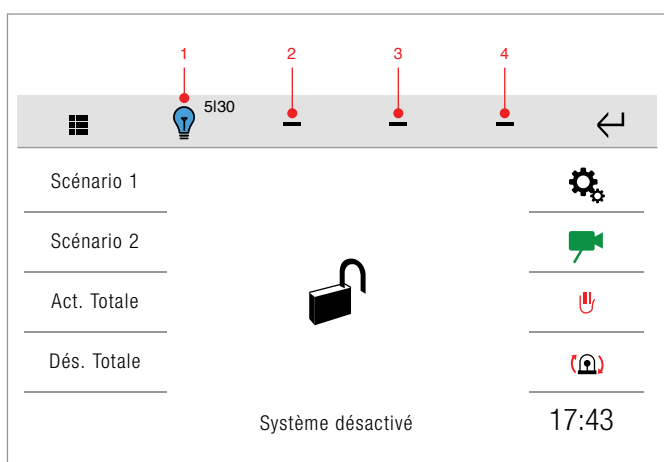

- Page des signets (18 places)

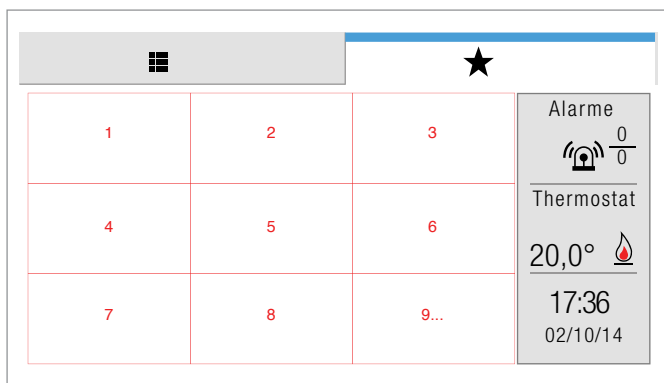

► Appuyer sur l'icône Déplacer pour organiser la position des signets dans la barre des signets.



» Possibilité de choisir la position du signet dans la Barre signets parmi les 4 disponibles (0 - 1 - 2 - 3) ; confirmer le choix.



» Possibilité de choisir la position du signet sur la Page signets : 18 positions sont disponibles (0 > 17) ; confirmer le choix.



► Appuyer sur l'icône Supprimer pour éliminer l'icône sélectionnée dans les signets ; confirmer le choix.


## INFOS AVANCÉES

► Activer la fonction pour visualiser les infos avancées relatives à la fonction sélectionnée.

» Les infos indiquent, à travers une fraction, combien d'éléments relatifs à cette fonction sont disponibles et combien sont actifs.



» Aucune info affichée.



» Infos affichées :  
30 éléments disponibles - 5 éléments actifs




» Infos affichées :  
30 éléments disponibles - 30 éléments actifs



- La fonction peut être activée sur :  
ALARME / CHAUFFAGE / AUTRE / VOL. ROUL. / ÉCLAIRAGE / ARROSAGE / AUTOMATISMES / CHARGES / TÉLÉDIFFUSION.

## BARRE WIDGET

» La page Home présente une colonne latérale « widget » qui peut être personnalisée avec plusieurs fonctions :

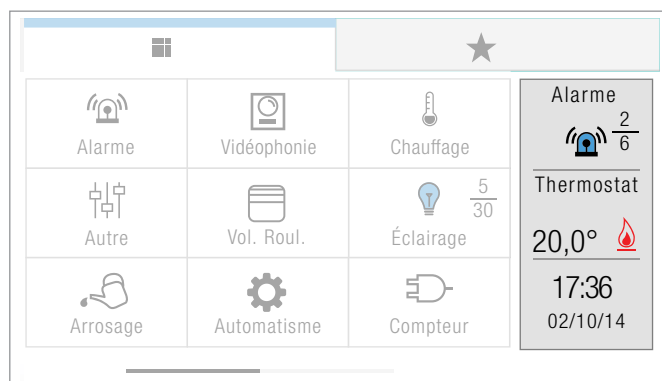

- **ALARME** - la barre widget signale que le système est en état d'alarme (avec ou sans infos avancées)
- **COMPTEUR** - possibilité d'associer un des compteurs présents dans le système domotique. La colonne widget affiche la consommation instantanée du compteur en question.
- **CHAUFFAGE** - la colonne widget affiche la température mesurée et correspondant à la zone sélectionnée, ainsi que l'état du chauffage sur cette même zone (off - chauffage - rafraîchissement)
- **TÉLÉDIFFUSION** - la colonne widget indique un seul lecteur et les infos du titre (et sous-titre) du morceau en phase d'écoute ; touche lecture/pause ; touche état lecteur (y compris la connexion pour le lecteur)
- **DATE ET HEURE**



- Seule la colonne widget de la **TÉLÉDIFFUSION** est interactive
- Il est **IMPOSSIBLE** de cliquer sur les autres widgets !



## Utilisation de Icona VIP Manager Art. 20003310W dans les installations SimpleSafe :

- actualiser le firmware Art.20003310W à la version 2.4.2 ou suivante.
- vérifier le modèle et la version du firmware de la centrale Vedo.
- vérifier la correspondance des réglages dans le menu **Réglages/Anti-intrusion/Configuration/Mode compatible**.

### A

- ✓ Art. VEDO10 - VEDO10EN - VEDO10FR - VEDO10NL - VEDO10DE - VEDO10ES
- ✓ Art. VEDO34 - VEDO34EN - VEDO34FR - VEDO34NL - VEDO34DE - VEDO34ES
- ✓ Art. VEDO68 - VEDO68EN - VEDO68FR - VEDO68NL - VEDO68DE - VEDO68ES
- ✓ certifiées **EN 50131-1 et EN 50131-3**
- ✓ firmware centrale version **2.4.0 et suivantes**.



► Mode compatible = **OFF (par défaut)**

### B

- ✓ Centrales Vedo 10, 34, 68 **NON CERTIFIÉES !**
- ✓ Art. 30001008XX - 300034XX - 30001068XX
- ✓ Icône mémorisée dans le système SimpleSafe comme **MINITOUCH**.
- ✓ firmware centrale version **2.2.4 et précédentes**.




► Mode compatible = **ON**

## ALARME



► Appuyer sur l'icône pour entrer dans le menu alarme.

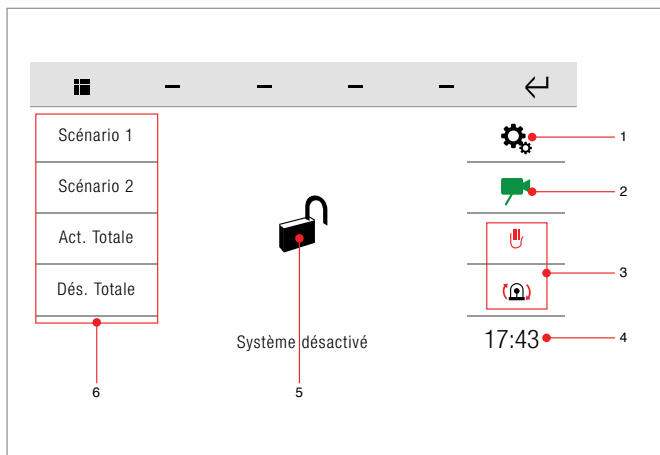

1. Icône menu Réglages
2. Icône visualisation caméras
3. Icônes à personnaliser (x2) - Commandes rapides
4. Horloge
5. Témoin d'état des secteurs
6. Icônes à personnaliser (x4) - Commande entrées

### ICÔNES ÉTAT SYSTÈME D'ALARME - (6)

Système désactivé	Inseré totalement	Inseré partiellement
Alarme désactivée	Alarme activée sur tout le système	Alarme activée partiellement
Mémoire alarmes	Alarme en cours	



• L'icône clignote pour signaler une anomalie. Appuyer sur l'icône pour afficher le détail !




► Appui long sur l'ICÔNE D'ÉTAT INSTALLATION (5) pour afficher/cacher l'état des secteurs.

- Chaque quartier représente un secteur du système d'alarme.
- La couleur fournit un suivi sur l'état de chaque secteur.

- **SECTEUR** > Secteur inséré
- **SECTEUR** > Secteur inséré partiellement
- **SECTEUR** > Secteur en état d'alarme
- **SECTEUR** > Secteur désinséré

## ÉTAT ALARME

- ✓ Une alarme se déclenche.

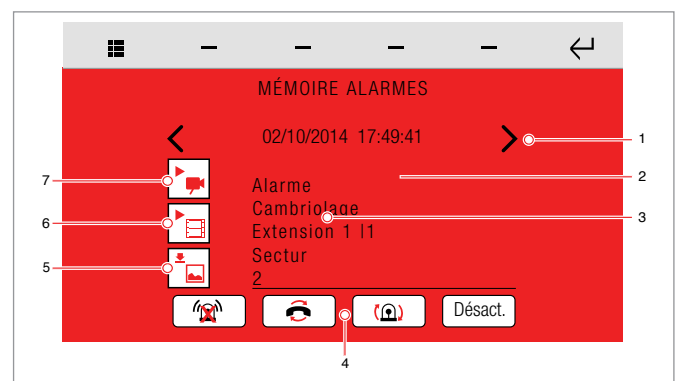

1. Icônes défilement évènements
2. Date et heure évènement sélectionné
3. Détails évènement
4. Commandes alarme
5. Icône d'affichage IMAGES enregistrées
6. Icône d'affichage VIDÉO enregistrée
7. Icône d'affichage VIDÉO EN DIRECT



► Appuyer sur l'icône AFFICHAGE IMAGES pour afficher les images capturées en préalarme\* et en cas d'alarme.



► Appuyer sur l'icône AFFICHAGE VIDÉO pour afficher la vidéo enregistrée en cas d'alarme.



► Appuyer sur l'icône FLUX VIDÉO pour afficher *en temps réel* les images transmises par la caméra de la zone en état d'alarme.



► Vidéo / Images EN TÉLÉCHARGEMENT






► Vidéo / Images NON DISPONIBLES





- Pour afficher images et vidéos, une caméra doit être connectée et associée à un secteur du système d'alarme.
- Les fonctions peuvent être configurées et activées à travers Safe Manager.
- \*Les images de préalarme ne seront capturées que si la caméra est associée à la fonction « préalarme ». Le nombre d'images capturées en phase de préalarme dépend du temps de préalarme. Si le temps de préalarme équivaut à zéro, seules les images présentes en cas d'alarme seront capturées.


## DESCRIPTION COMMANDES ALARME (4)


- Désact.** ▶ Appuyer sur la touche DÉSINSERTION ALARMES pour désactiver le système d'alarme.
-  ▶ Appuyer sur l'icône RESET ALARME pour réinitialiser la mémoire alarmes.
-  ▶ Appuyer sur l'icône RESET APPELS TÉLÉPH. pour effacer la mémoire dédiée aux appels téléphoniques d'urgence.
-  ▶ Appuyer sur l'icône STOP ALARMES pour interrompre l'alarme sélectionnée (le système reste activé).

Le MENU ALARME conserve la trace de l'alarme qui s'est déclenchée.

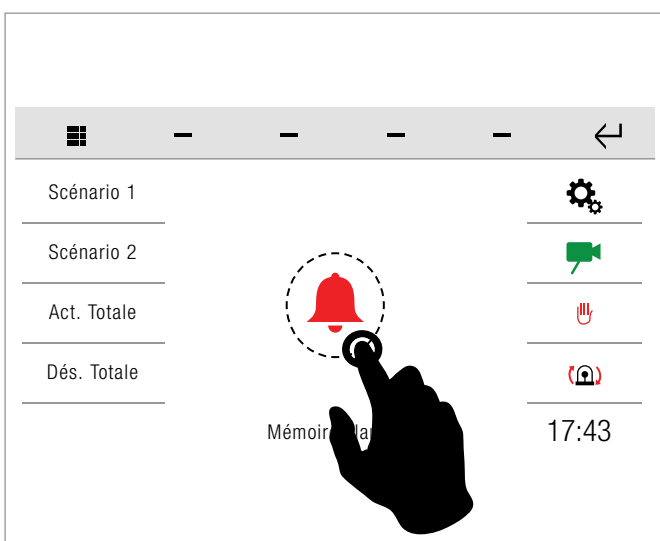

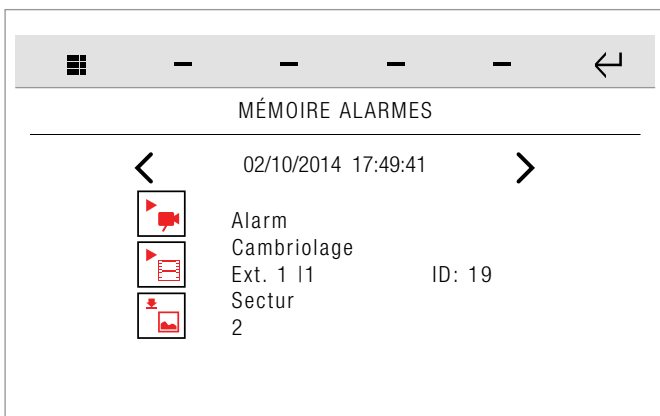


-  ▶ Appuyer sur l'icône pour accéder aux détails de l'évènement.




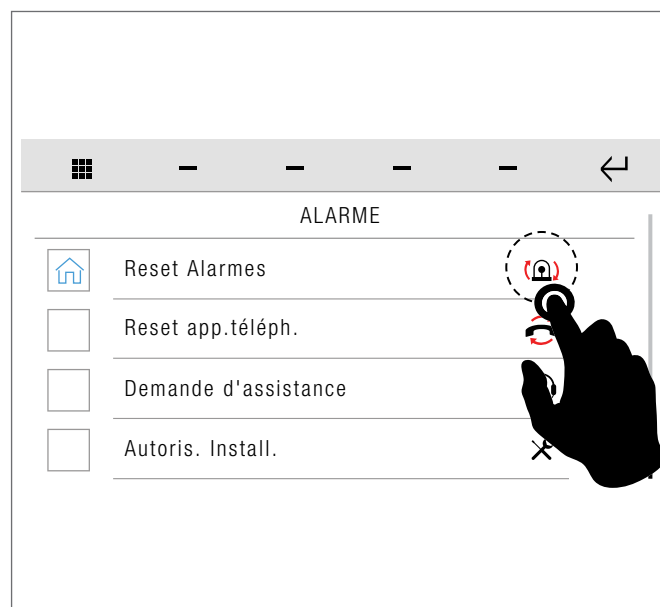
-  • IL EST également possible d'utiliser les fonctions d'affichage en FLUX VIDÉO, IMAGES et VIDÉO ENREGISTRÉE à partir de cette fenêtre.

## RESET ALARMES

Il est possible de procéder au reset selon les 3 façons décrites ci-après :

-  1. Appuyer sur l'icône RESET ALARMES sur la page principale du menu alarme
  -  2. En l'absence de cette icône, entrer dans le menu alarme et appuyer sur l'icône pour accéder aux réglages concernant l'alarme.
    - ▶ Accéder à la fonction COMMANDES RAPIDES en appuyant sur l'icône correspondante.
  -  3. Appuyer sur l'icône de la fonction RESET ALARMES pour réinitialiser les alarmes.
3. Effectuer une INSERTION (même partielle) des secteurs en état d'alarme.

-  • Le système ne fournit aucune page permettant d'assurer que la fonction a été exécutée correctement !





# ACTIVATION SYSTÈME ANTI-INTRUSION

## # OPTION A (avec état des secteurs visible)



► Appuyer sur l'icône présente sur la page principale ALARME


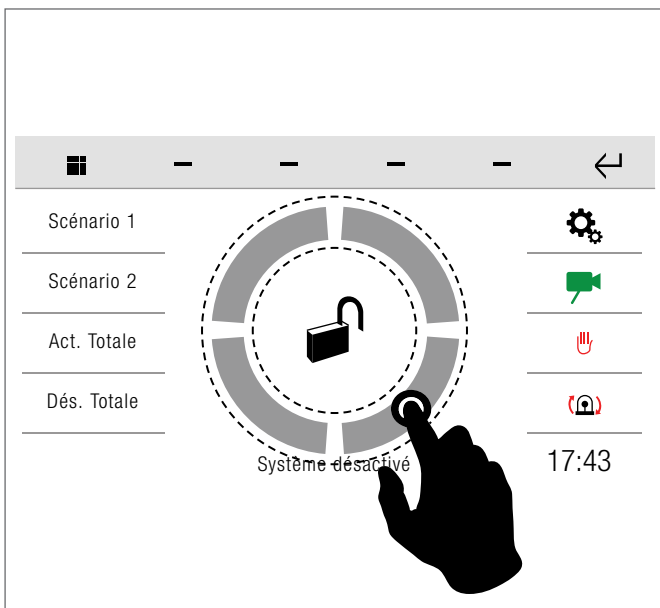
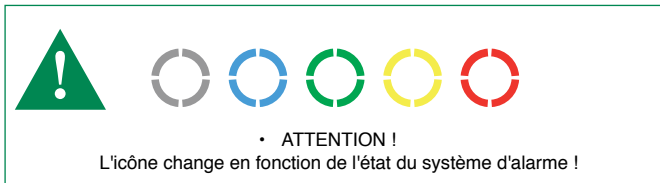


## # OPTION b (avec état des secteurs caché)



► Elle permet d'accéder au menu alarme. Après quoi, appuyer sur l'icône pour accéder au menu des options.

► Appuyer sur l'icône ENTRÉES PERSONNALISÉES.

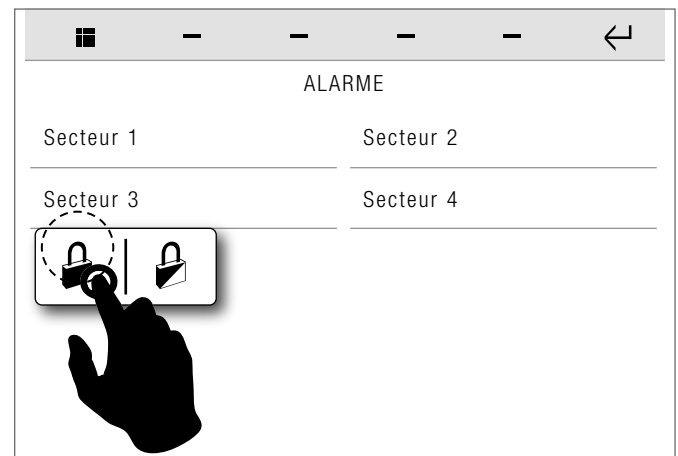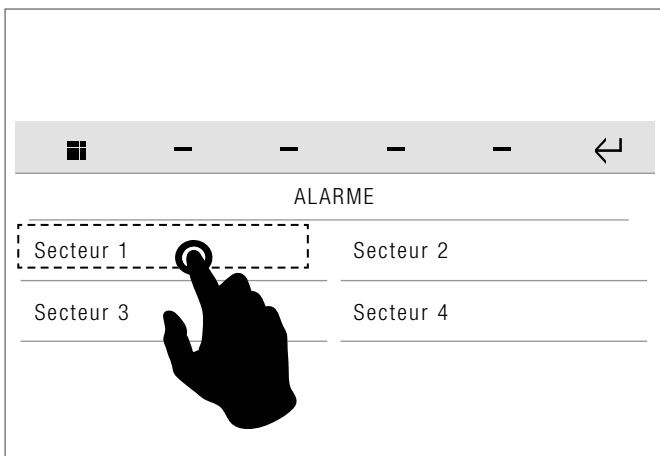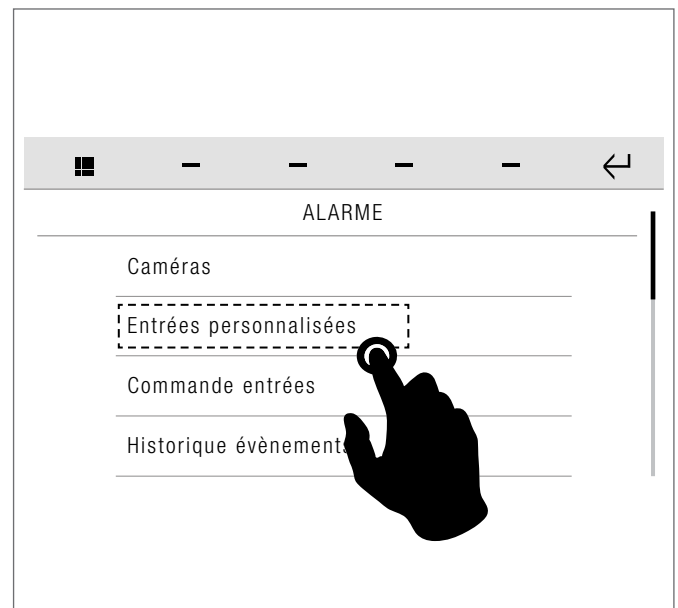

► Sélectionner le secteur choisi



► Appuyer sur l'icône d'insertion totale.

» Le secteur inséré est signalé en vert ; le type d'insertion est également signalé.

# DÉSINSERTION SYSTÈME ANTI-INTRUSION


## # OPTION A



► Appuyer sur l'icône présente sur la page principale ALARME



• ATTENTION !  
L'icône change en fonction de l'état du système d'alarme !



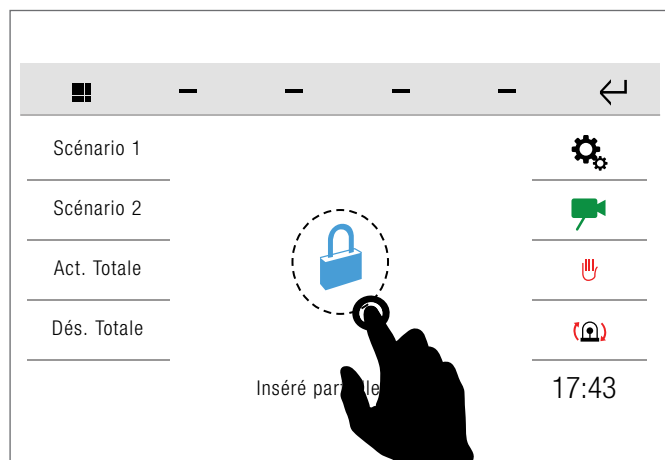


## # OPTION B



► Accéder au menu alarme puis appuyer sur l'icône pour accéder au menu des options.

► Appuyer sur l'icône ENTRÉES PERSONNALISÉES.

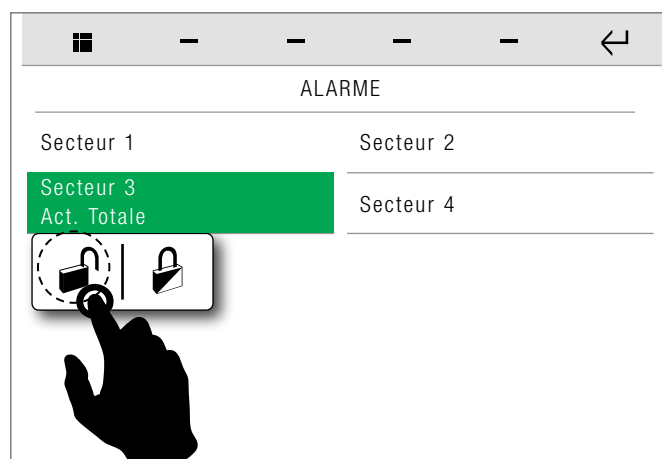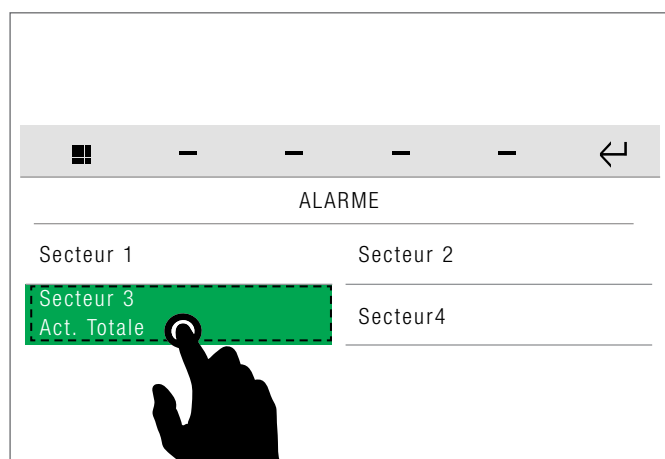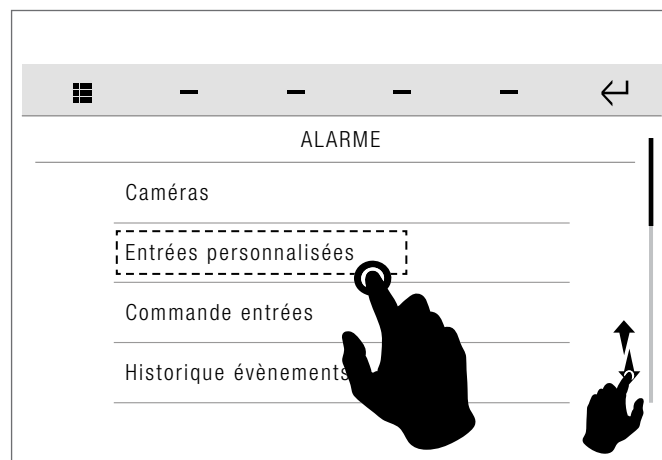

► Sélectionner le secteur choisi




► Appuyer sur l'icône d'insertion totale.

## INSERTION PARTIELLE SECTEUR



► Appuyer sur l'icône d'insertion partielle.


► Naviguer à travers les secteurs alarme disponibles en effleurant l'écran vers la gauche / vers la droite

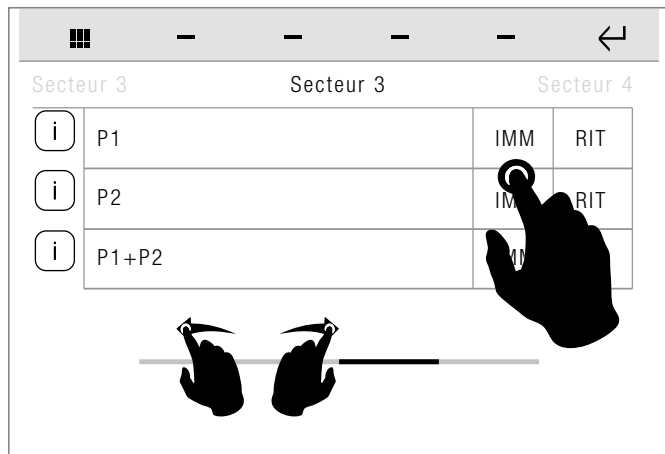

► Sélectionner la zone partielle choisie pour l'activation partielle et le type d'insertion.

- IMM = immédiat
- RIT = retardé

» Le secteur inséré est signalé en vert ; le type d'insertion est également signalé.

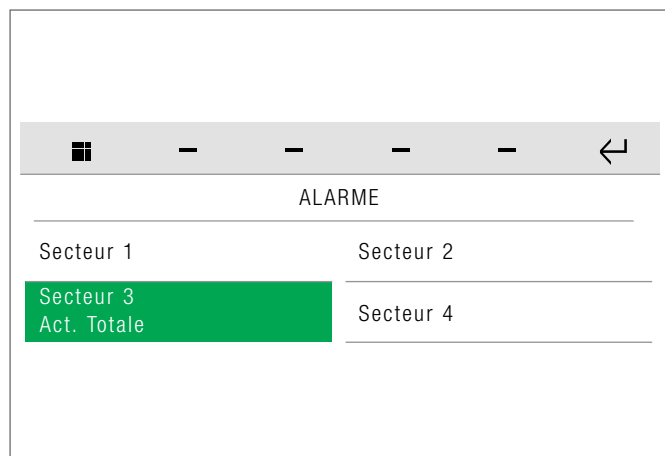

## RÉGLAGES ALARME



► Accéder au menu alarme puis appuyer sur l'icône pour accéder au menu des options.



► Sélectionner la fonction choisie en appuyant sur la rubrique correspondante.



- Chaque fois qu'un paramètre relatif à la fonction ALARME est modifié, il est envoyé à la centrale. Dans ce cas, une page de mise à jour de la configuration s'affiche.

### Caméras

RÉGLAGES ALARME-Caméras

► Appuyer sur l'icône de la caméra choisie pour lancer la lecture.




► Caméra active et en service



► Caméra non connectée



► Caméra défectueuse

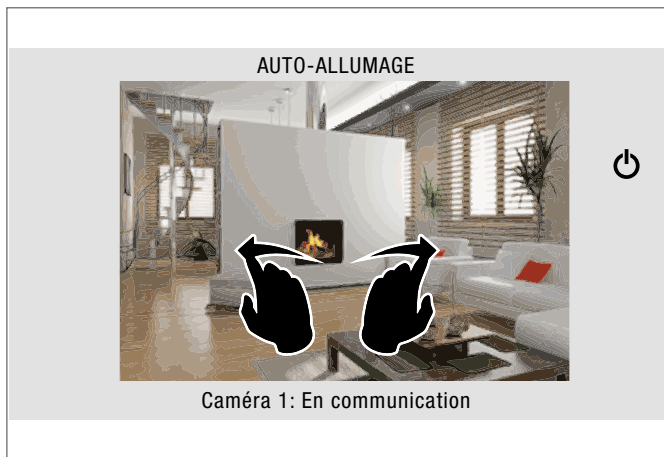

- Effleurer l'écran vers la droite / vers la gauche pour choisir une autre caméra parmi celles disponibles.




- Appuyer sur l'icône d'extinction pour terminer la lecture et revenir à la page précédente.

## Entrées personnalisées

RÉGLAGES ALARME-Entrées personnalisées

La fonction permet de visualiser les secteurs du système, l'état associé à chacun d'eux et d'insérer/de désinsérer le système sur des secteurs choisis.

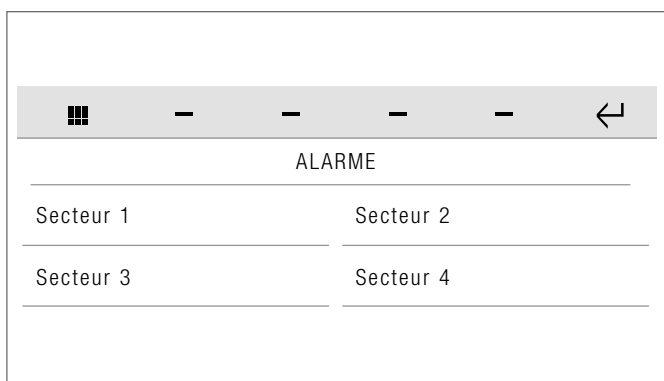


» Voir "ACTIVATION SYSTÈME ANTI-INTRUSION" page 11 et "DÉSINSERTION" page 12

## Commande entrées

RÉGLAGES ALARME-Commande entrées

La fonction permet de lancer des scénarios d'insertion préalablement créés.

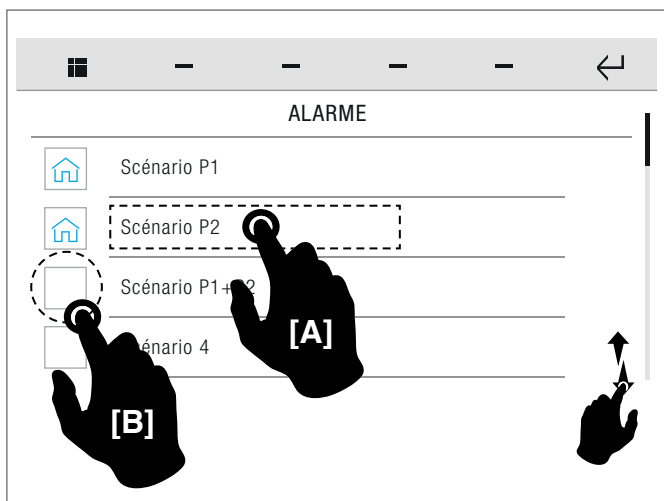

- Appuyer sur l'icône [A] avec le nom d'entrée pour lancer le scénario correspondant.

Il est possible d'ajouter les liens des entrées à la page principale d'alarme.



- Appuyer sur l'icône [B] pour ajouter l'entrée à la page d'accueil de la fonction alarme.




» L'icône s'affiche.




- Il est possible d'insérer au maximum 4 commandes d'entrées différentes sur la page principale d'alarme !

## Historique évènements

RÉGLAGES ALARME-Historique évènements

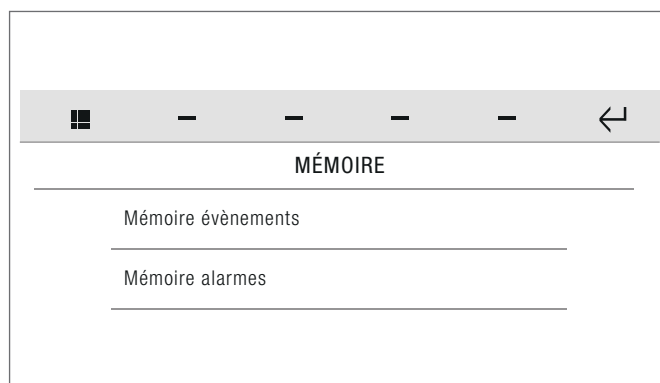

- Sélectionner la catégorie choisie en appuyant sur le nom correspondant.

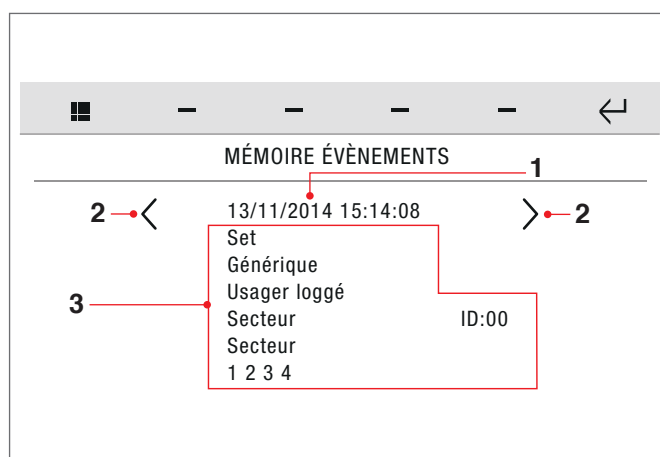


1. Évènement / alarme sélectionné (date + heure)
2. Icônes de navigation évènements / alarmes
3. Détails évènements / alarme

» La page fournit les informations sur l'évènement sélectionné.

## État zones et secteurs

### RÉGLAGES ALARME-État zones et secteurs

La fonction permet de vérifier l'état des différentes zones / secteurs configurés sur le système.

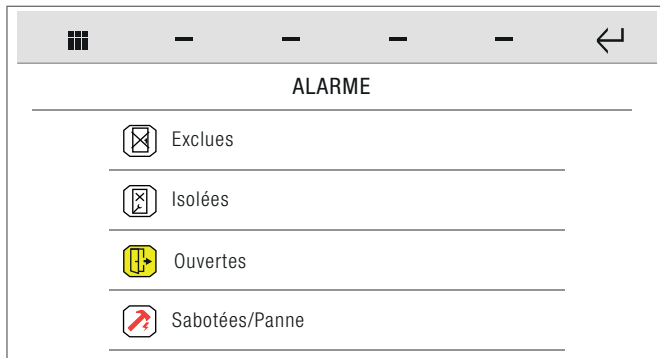


► Appuyer sur l'icône pour ouvrir la liste des éventuelles zones Exclues / Isolées / Ouvertes / Sabotées - Panne.

✓ Si aucune zone ne correspond à la condition.



✓ Si certaines zones correspondent au critère.





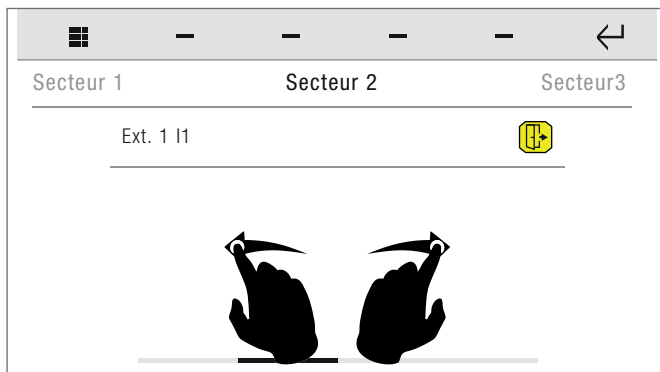


► Effleurer l'écran vers la droite / vers la gauche pour naviguer parmi les secteurs disponibles.

## Commandes rapides

### RÉGLAGES ALARME-Commandes rapides

La fonction permet de sélectionner les boutons des commandes rapides (commandes alarmes) à déplacer sur la page principale d'alarme ou d'exécuter une commande (ou déclencher une alarme) parmi celles listées.

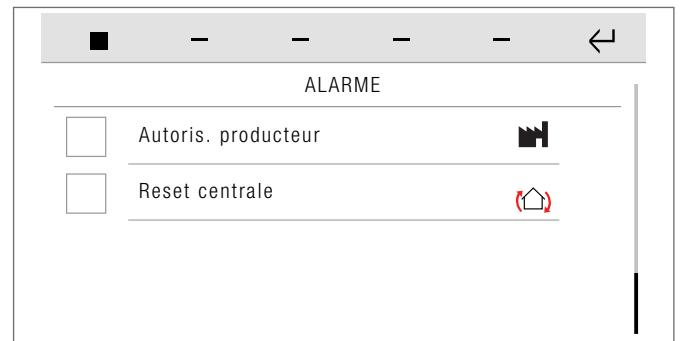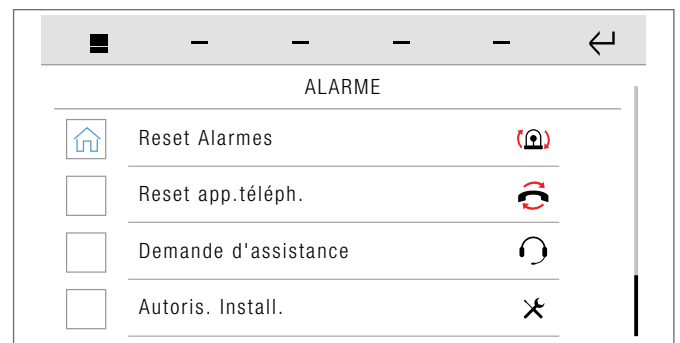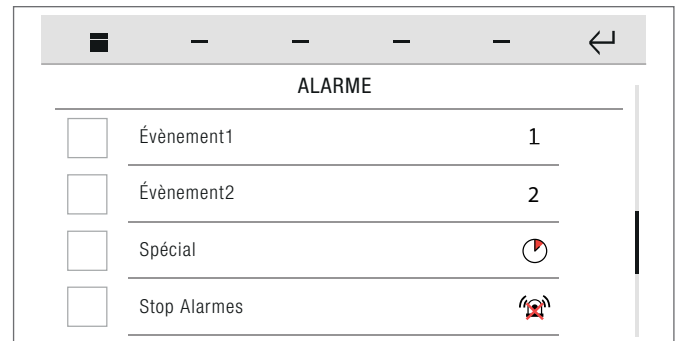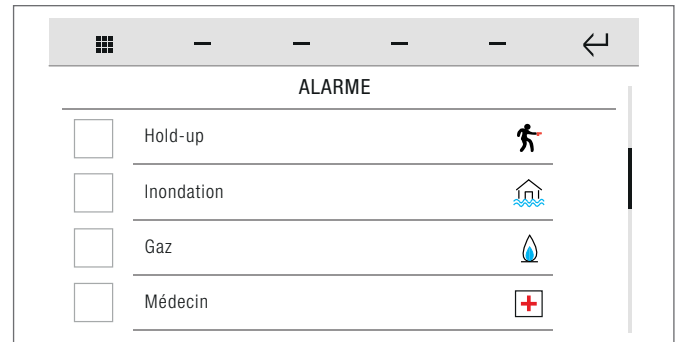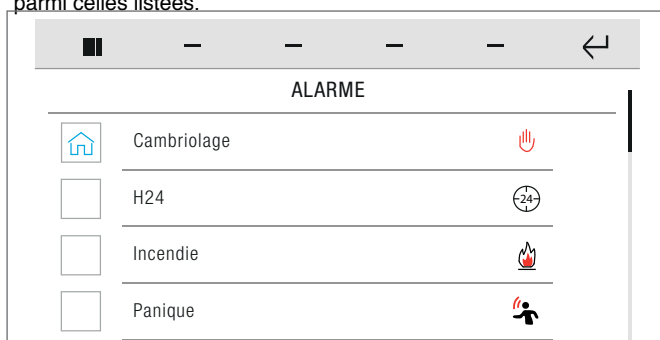

► Appuyer sur l'icône pour ajouter la COMMANDE RAPIDE à la page d'accueil de la fonction alarme.



» L'icône s'affiche.




• Il est possible d'insérer au MAXIMUM 2 COMMANDES RAPIDES différentes sur la page principale d'alarme !



## Commande sorties

RÉGLAGES ALARME-Commande sorties


La fonction permet d'intervenir sur l'état des sorties présentes dans l'installation.

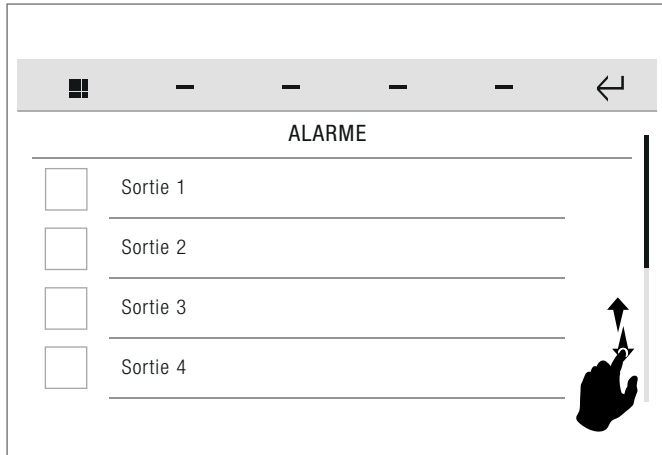

- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.



- ▶ Appuyer sur l'icône de la sortie choisie pour intervenir sur son état.

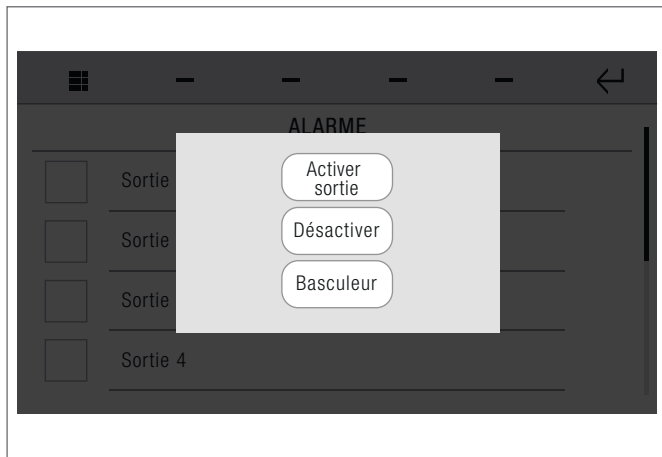


- ▶ Sélectionner l'état désiré.
  - ACTIVER pour valider la sortie
  - DÉACTIVER pour désactiver la sortie
  - BASCULEUR pour modifier l'état (si validé, se désactive, et vice versa)
- » Le système confirme l'exécution.



## Répertoire téléphonique

RÉGLAGES ALARME-Répertoire téléphonique

La fonction permet d'effectuer des modifications sur le répertoire téléphonique mémorisé sur la centrale.

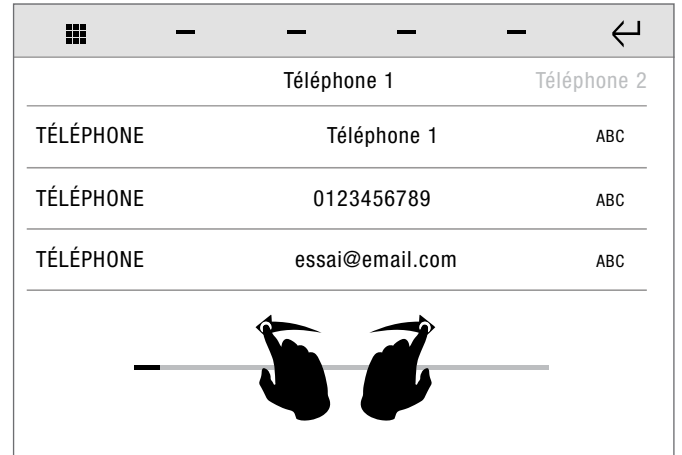


- ▶ Effleurer l'écran vers la droite / vers la gauche pour naviguer parmi les rubriques disponibles dans le répertoire.

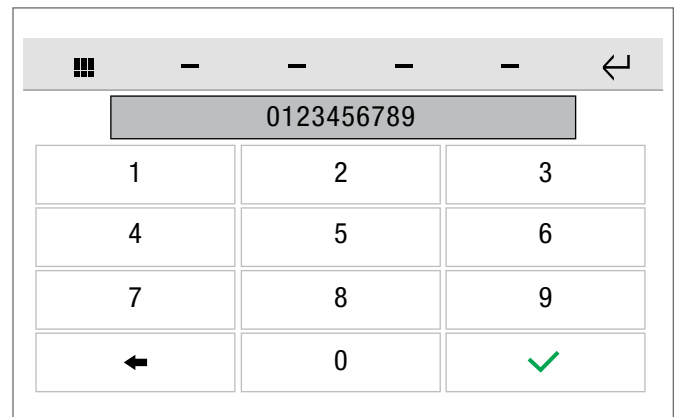

## OPTIONS ALARME

Le panneau OPTIONS contient une série de sous-menus dédiés aux différents réglages du système d'alarme.

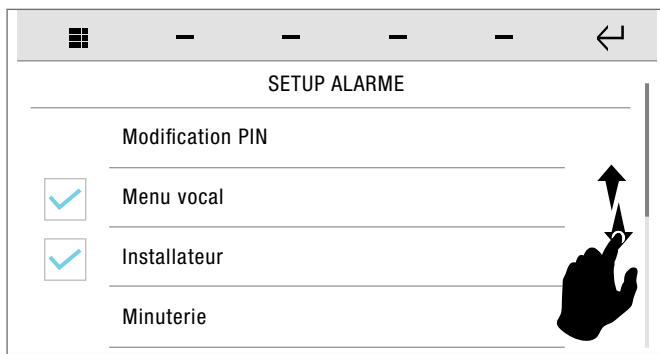


- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.
- ▶ Appuyer sur la rubrique choisie pour ouvrir le panneau correspondant.

## OPTIONS - Modification PIN

*SETUP-Anti-intrusion-Modification pin*

Le panneau MODIFICATION PIN permet de modifier ou de supprimer les codes pin associés aux usagers.

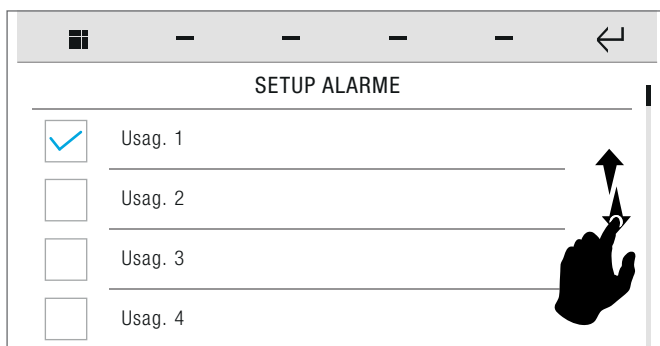

- ▶ Sélectionner un usager pour modifier son code PIN.
- ▶ Sélectionner l'icône pour activer un nouvel usager.



- ▶ Saisir le nouveau pin 2 fois puis confirmer.

» Le système se met à jour.


## OPTIONS - Menu vocal

*SETUP-Anti-intrusion-Menu vocal*

L'option - si elle a été activée - permet la gestion partielle et le suivi de la centrale à travers un appel téléphonique.



- √ Pour pouvoir utiliser la fonction, installer une CARTE MESSAGES VOCAUX Art. 30001303.

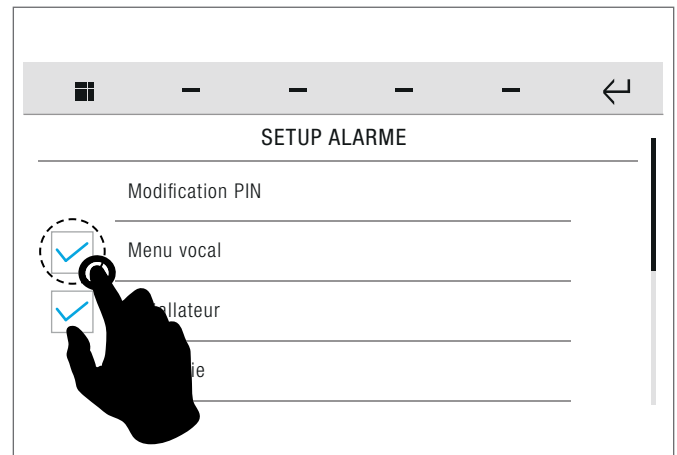


- » Indique que la fonction est ACTIVE
- » Indique que la fonction N'EST PAS ACTIVE
- » Le système CONFIRME et ACTUALISE.

## OPTIONS - Menu installateur

*SETUP-Anti-intrusion-Menu installateur*

L'option active / désactive la modalité installateur dans les paramètres du système de la centrale.

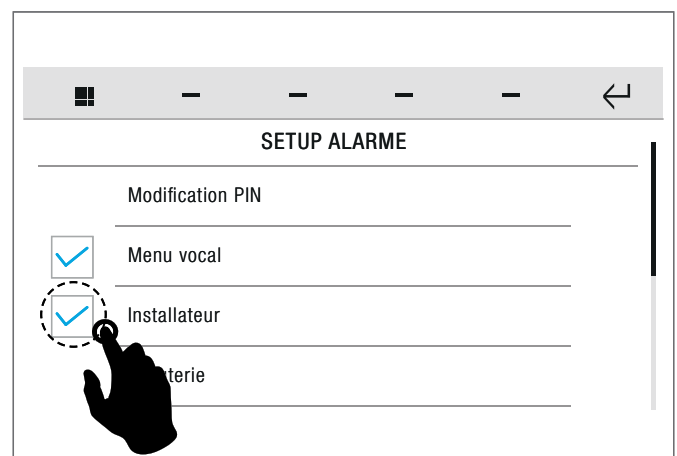

- » Indique que la fonction est ACTIVE
- » Indique que la fonction N'EST PAS ACTIVE
- » Le système CONFIRME et ACTUALISE.


## OPTIONS - Auto insertions

SETUP-Anti-intrusion-Auto insertions



**FONCTION AVANCÉE** - le log INSTALLATEUR / PRODUCTEUR est nécessaire !

L'option permet d'activer / de désactiver les insertions automatiques créées à l'aide du programme SAFE MANAGER à la rubrique INSERTIONS.

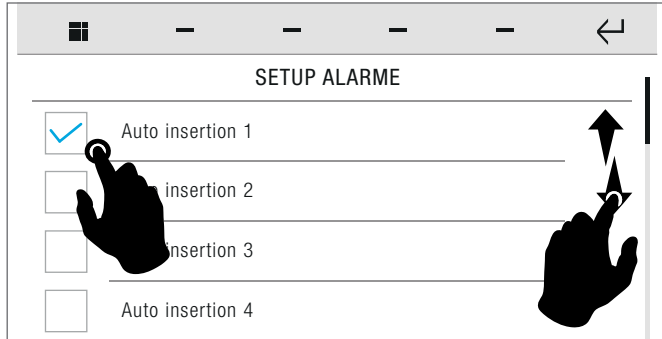

» Indique que la fonction est ACTIVE




» Indique que la fonction N'EST PAS ACTIVE

» Le système CONFIRME et ACTUALISE.

## OPTIONS - Minuterie

SETUP-Anti-intrusion-Minuterie

L'option permet d'activer / de désactiver les minuterie d'insertion de la centrale d'alarme.

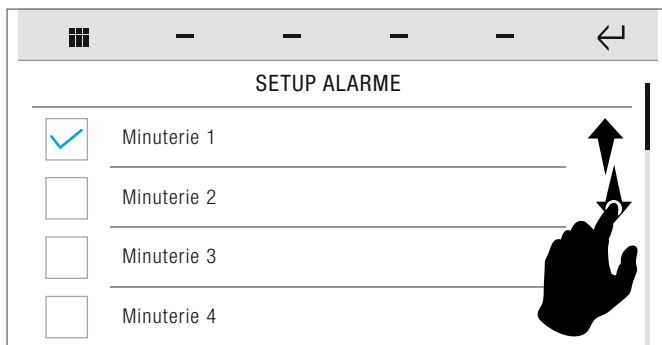

▶ Sélectionner un usager pour modifier son code PIN.



▶ Sélectionner l'icône pour activer un nouvel usager.

» Le système CONFIRME et ACTUALISE.




✓ Les minuterie sont programmées à travers SAFE MANAGER, à la rubrique PROGRAMMATION HORAIRE / INSERTIONS.


## OPTIONS - Organiser page principale

SETUP-Anti-intrusion-Organiser page princip.

L'option permet d'éliminer les liens aux Commandes entrées / Commandes Rapides / Commandes sorties préalablement ajoutés à la page home d'alarme.

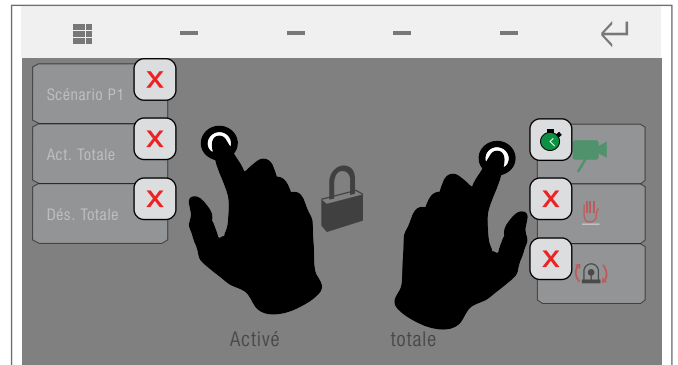

▶ Appuyer sur l'icône pour supprimer le lien correspondant.

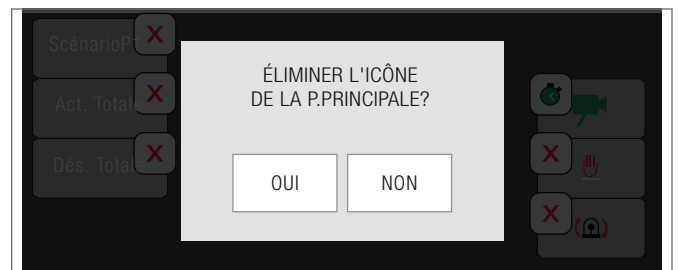

» Le système CONFIRME et ACTUALISE.



▶ Appuyer sur l'icône pour insérer le lien à la fonction INSERTIONS TEMPORISÉES.



▶ Appuyer sur l'icône pour insérer le lien à la fonction VISUALISATION CAMÉRAS.


## OPTIONS - Tonalités

SETUP-Anti-intrusion-Tonalités



**FONCTION AVANCÉE** - le log INSTALLATEUR / PRODUCTEUR est nécessaire !

La fonction permet de gérer (en activant ou en désactivant) les tonalités de signalisation (signaux sonores) du dispositif.

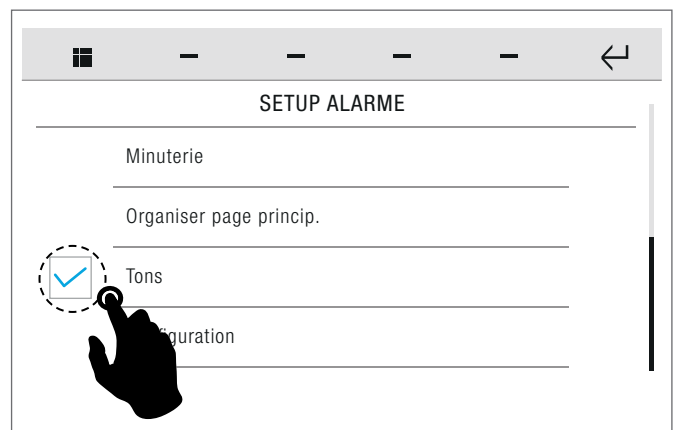

- ▶ Appuyer sur l'icône correspondant à la fonction TONALITÉS pour activer/désactiver la reproduction des signaux sonores.




» Indique que la fonction est ACTIVE




» Indique que la fonction N'EST PAS ACTIVE

» Le système CONFIRME et ACTUALISE.

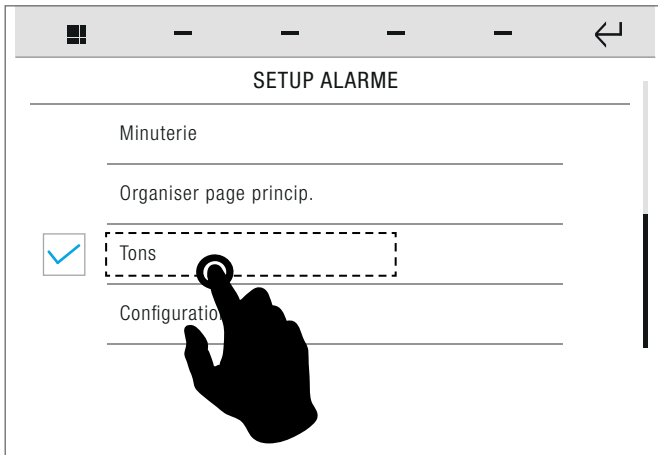

- ▶ Appuyer sur l'icône TONALITÉS pour entrer dans le sous-menu.

Le sous-menu permet de sélectionner les signaux sonores qui seront reproduits par la centrale et ceux qui ne le seront pas.

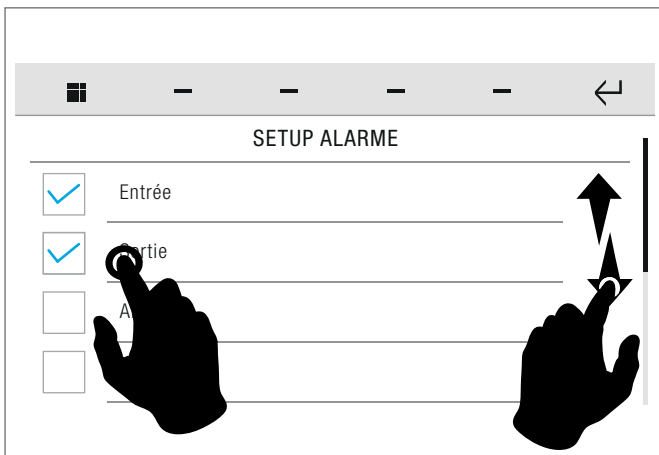

- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.
- ▶ Sélectionner et désélectionner les rubriques choisies.



» Indique que la fonction est ACTIVE




» Indique que la fonction N'EST PAS ACTIVE

## OPTIONS - Configuration

SETUP-Anti-intrusion-Configuration




FONCTION AVANCÉE - le log INSTALLATEUR / PRODUCTEUR est nécessaire !

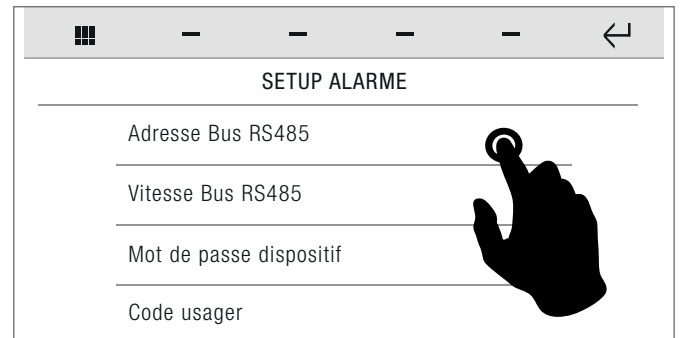

- ▶ Sélectionner la rubrique désirée.

### Configuration - Adresse Bus RS485


SETUP-Anti-intrusion-Configuration- Adresse bus RS485

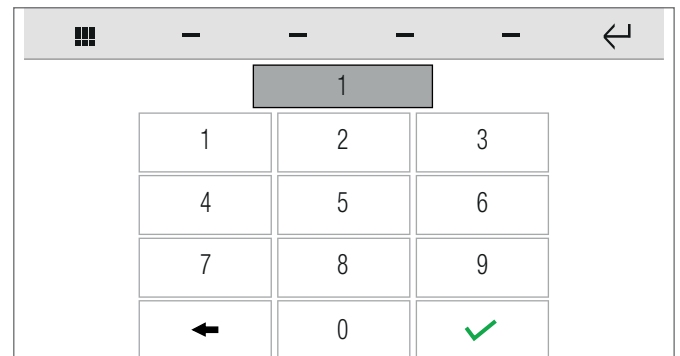

- ▶ Taper l'adresse choisie et confirmer en appuyant sur l'icône.

### Configuration - Code d'appel

SETUP-Anti-intrusion-Configuration- Code d'appel

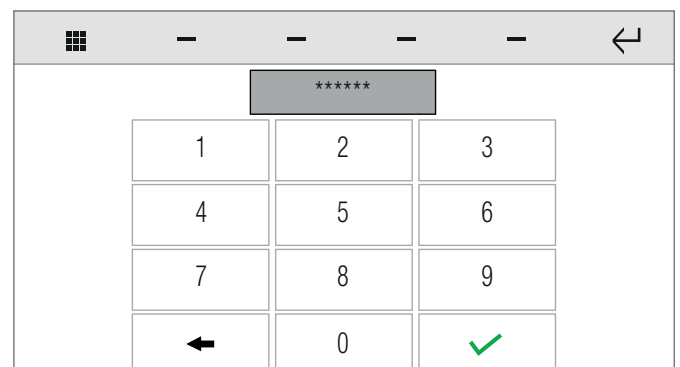


- ▶ Taper un code puis le confirmer.




• Il est déconseillé de modifier les paramètres ADRESSE BUS et CODE D'APPEL car cette opération peut compromettre le fonctionnement du système d'alarme. S'ADRESSER À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ !


# AUTRE / VOL. ROUL. / ÉCLAIRAGE / ARROSAGE / AUTOMATISMES

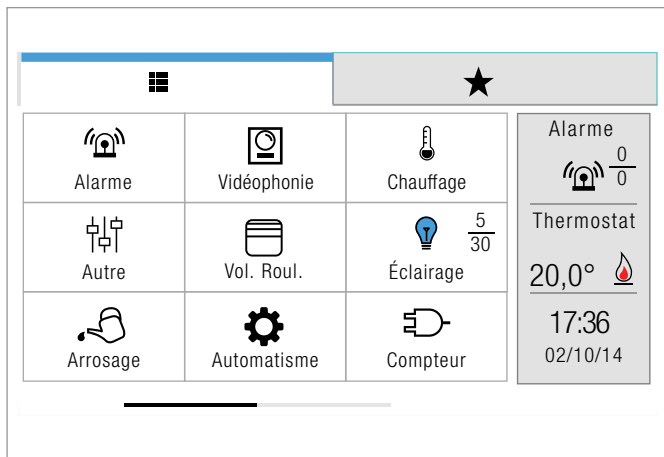

► Appuyer pour accéder aux sections correspondantes.

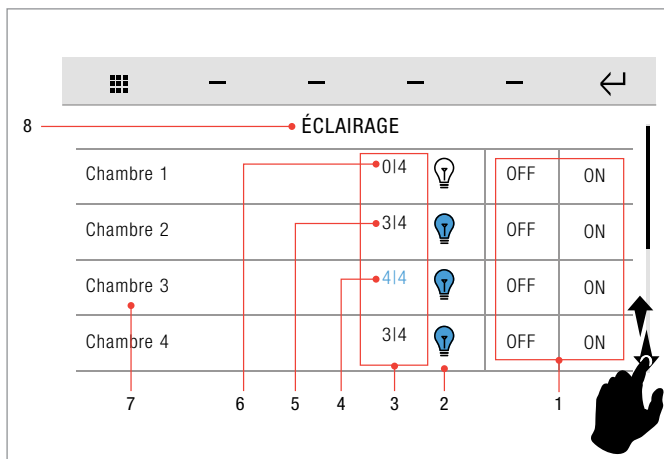


1. Icônes ON/OFF
2. Indicateur d'état
3. Indicateur infos avancées
4. Tous les dispositifs de la pièce ACTIFS
5. CERTAINS dispositifs de la pièce ACTIFS
6. Tous les dispositifs de la pièce DÉSACTIVÉS
7. Liste des pièces disponibles
8. Fonction sélectionnée




• L'indicateur devient bleu lorsqu'AU MOINS 1 DISPOSITIF EST ACTIVÉ/ALLUMÉ

► Activer / désactiver la pièce sélectionnée en appuyant sur les touches ON / OFF correspondantes.

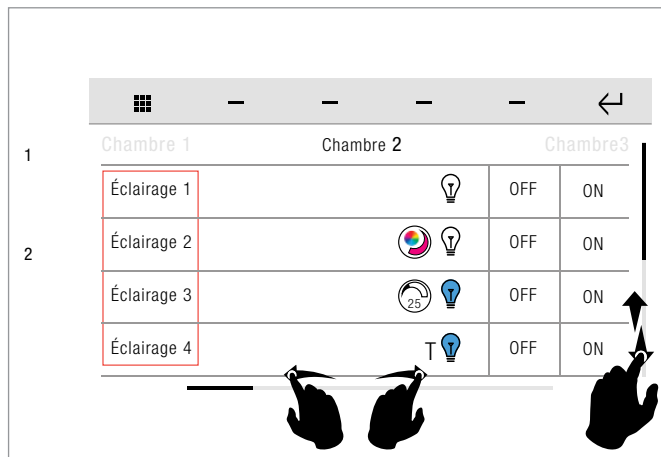




1. Pièce sélectionnée
  2. Dispositifs correspondant à la pièce sélectionnée
- Effleurer l'écran vers la droite et vers la gauche pour naviguer parmi les pièces disponibles.
  - Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques relatives à la pièce sélectionnée et disponibles dans le menu.
  - Activer / désactiver le dispositif sélectionné en appuyant sur les touches ON / OFF correspondantes

## PLANIFICATION DES FONCTIONS

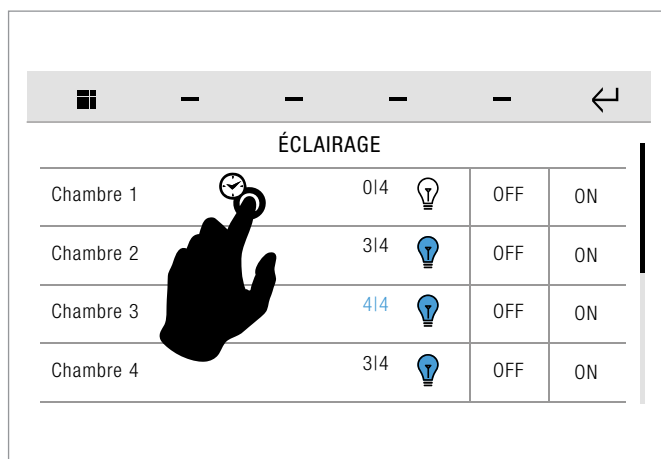


► Appui long sur PIÈCE ou DISPOSITIF choisi pour ouvrir le panneau avancé puis sélectionner PLANIFICATIONS pour ouvrir le panneau correspondant.

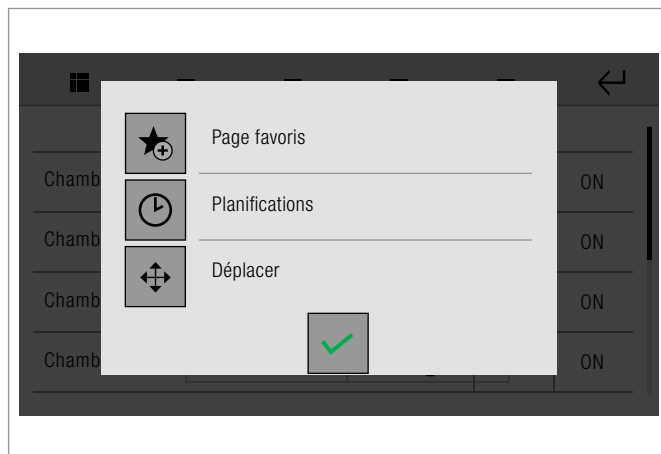

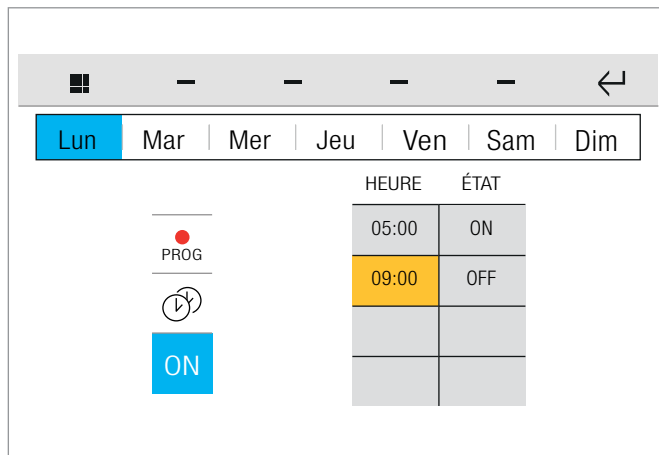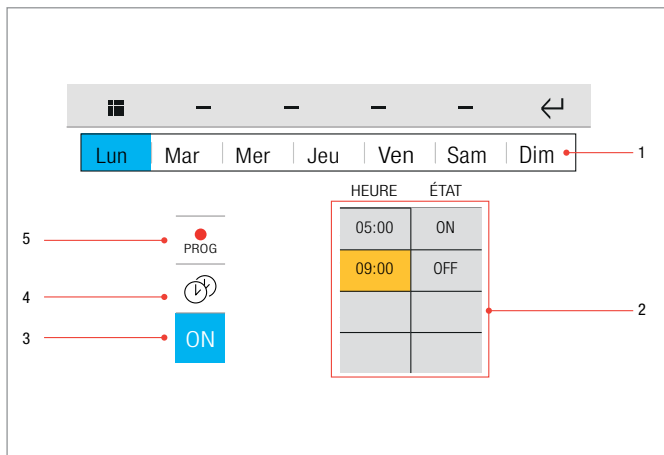


1. Barre jours de la semaine
2. Tableau des horaires / état
3. Icône on/off de programmation
4. Icône copier programme
5. Icône modalité de programmation


 ► Appuyer sur l'icône de programmation pour entrer dans la MODALITÉ PROGRAMMATION

De retour à la page principale, il est possible de copier la programmation de l'activité d'un jour précis sur les autres :

- Sélectionner sur la ligne supérieure le jour de la semaine à copier.
- » *Le jour source est indiqué en bleu.*


 ► Appuyer sur l'icône pour copier la programmation puis sélectionner les jours auxquels est destinée cette programmation.

» *Les jours sélectionnés sont indiqués en rouge.*

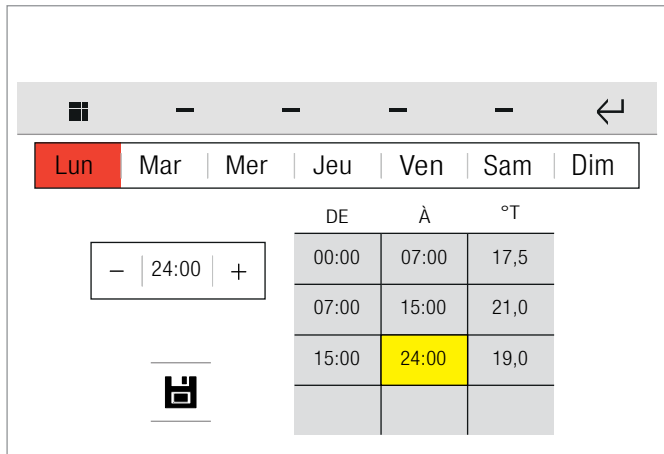



 ► Appuyer pour confirmer.


Il est possible de modifier le jour choisi en appuyant sur l'icône correspondante dans la barre supérieure .

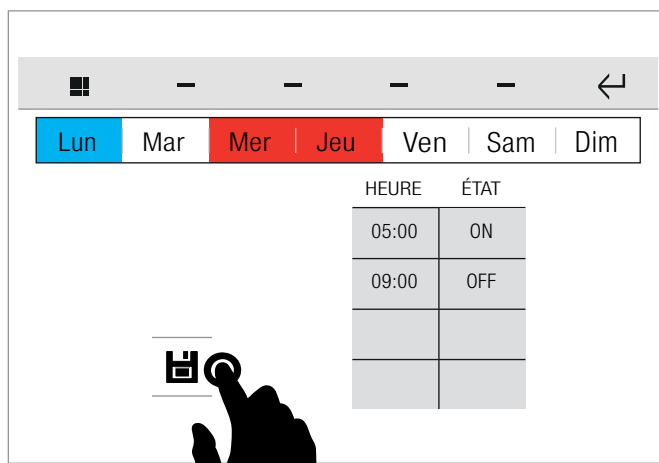


» *Le ou les jours sélectionnés sont indiqués en rouge.*


 ► Appuyer pour ajouter une programmation à la liste

 ► Définir l'horaire choisi / état choisi.

 ► Appuyer pour confirmer.

» *La caractéristique modifiée est signalée en jaune.*

 ► Appuyer pour ÉLIMINER une programmation.


 ► Appuyer sur l'icône pour revenir à la page précédente.

## VIDÉOPHONIE



Vidéophonie

- Appuyer sur l'icône pour entrer dans le menu vidéophonie.

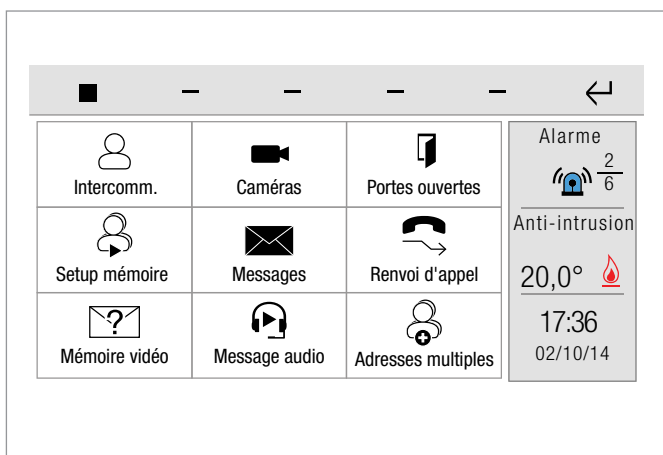

Actionneurs

- Si le RÉPERTOIRE ACTIONNEURS est validé - par VIP Manager -, l'icône actionneurs s'affiche elle aussi.

## VIDÉOPHONIE - Intercommunicants


VIDÉOPHONIE-Intercommunicants

La fonction permet d'appeler un répertoire d'adresses (voir "Vidéophonie - Répertoire intercommunicants" page 56).



Intercomm.

- Appuyer sur l'icône pour accéder à la fonction puis sélectionner dans le répertoire le dispositif à appeler à travers un appel intercommunicant.

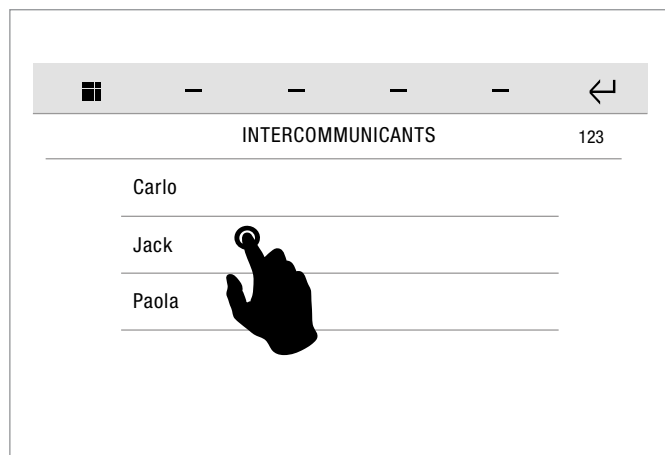

**123** ► Appuyer sur l'icône pour taper une adresse VIP à appeler.

## VIDÉOPHONIE - Caméras

VIDÉOPHONIE-Caméras

La fonction permet d'interroger un répertoire de caméras (voir "Vidéophonie - Répertoire caméras" page 55) pour obtenir leur lecture en direct.



Caméras

- Appuyer sur l'icône pour accéder à la fonction puis sélectionner dans le répertoire la caméra à interroger.

## VIDÉOPHONIE - Portes ouvertes

VIDÉOPHONIE -Portes ouvertes

La fonction permet d'interroger un répertoire de portes (voir "Vidéophonie - Répertoire portes" page 58) pour en contrôler l'état (ouvert/fermé).



Portes ouvertes

- Appuyer sur l'icône pour accéder à la fonction puis sélectionner la porte à interroger dans le répertoire pour pouvoir visualiser la caméra associée à cette porte.



Portes ouvertes

- » L'icône change d'état pour signaler que la porte est ouverte.

## VIDÉOPHONIE - Setup mémoire


VIDÉOPHONIE-Setup mémoire

La fonction permet de gérer les paramètres relatifs à la fonction de mémoire vidéo du dispositif



Setup mémoire

- Appuyer sur l'icône pour accéder au sous-menu dédié.

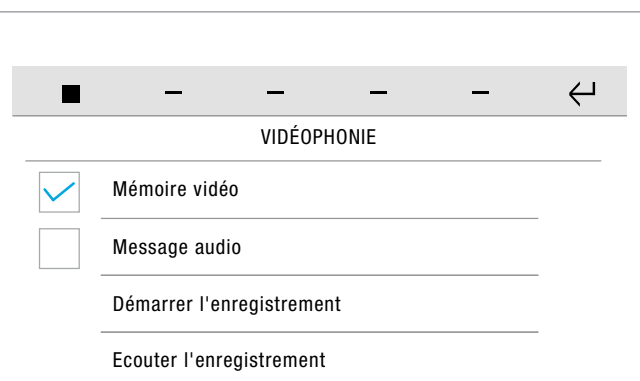

- Cocher la case MÉMOIRE VIDÉO pour activer la fonction correspondante.



Mémoire vidéo

- » L'icône change d'état.

- » L'icône de la touche à effleurement s'allume.



- Cocher la case MESSAGE AUDIO pour valider la fonction de lecture du message vocal automatique en cas d'appel.

- Appui bref sur DÉMARRER ENREGISTREMENT pour activer l'enregistrement du MESSAGE AUDIO.
- Appui bref sur ÉCOUTER ENREGISTREMENT pour reproduire et contrôler le MESSAGE AUDIO enregistré.



Message audio

- » L'icône change d'état.

- » L'icône de la touche à effleurement s'allume.


## VIDÉOPHONIE - Messages

### VIDÉOPHONIE-Messages


La fonction permet de gérer le système de messagerie VIP du dispositif.




- ▶ Appuyer sur l'icône pour accéder au sous-menu dédié.

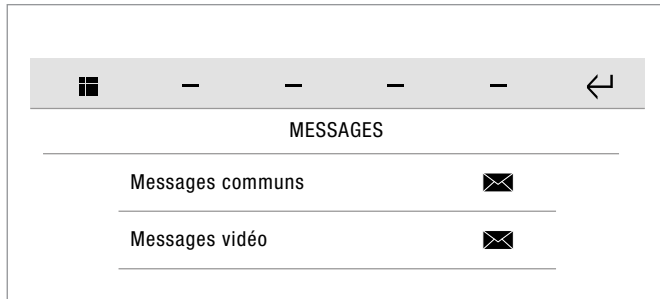


- ▶ Appuyer sur l'icône **MESSAGES COMMUNS** pour accéder au sous-menu dédié à la messagerie VIP.

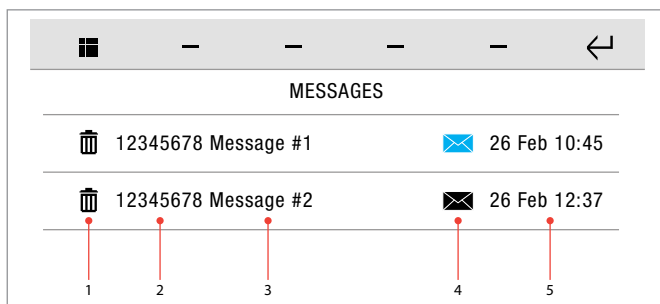

1. Icône élimine message
  2. Adresse VIP expéditeur
  3. Titre message
  4. Icône nouveau message / message lu
  5. Date réception message
- ▶ Appui bref sur le titre du message pour ouvrir le message.

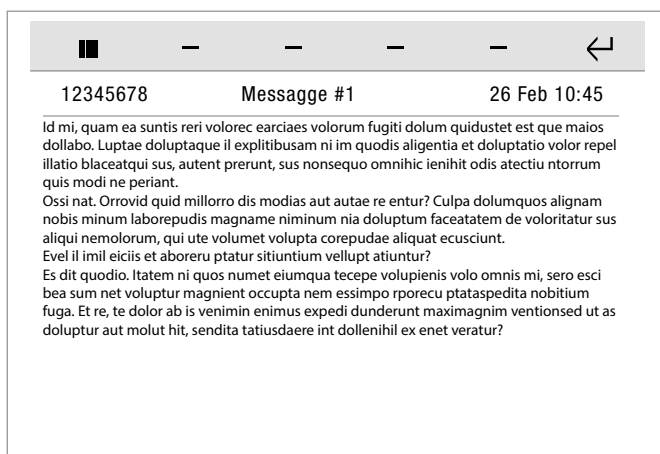

- ▶ Appuyer sur l'icône **MESSAGES VIDÉO** pour accéder au sous-menu dédié à la mémoire vidéo.

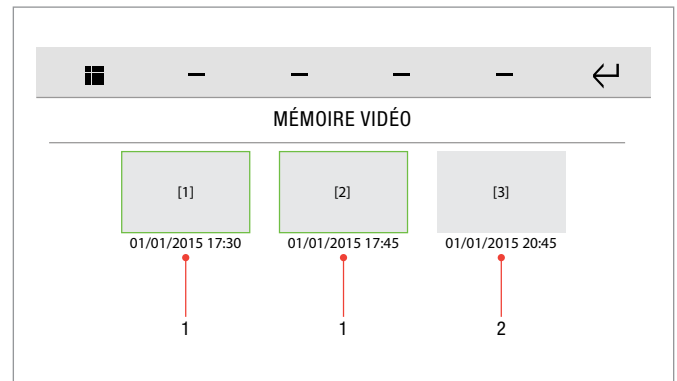

1. Enregistrement vidéo déjà visualisé
2. Nouvel enregistrement vidéo



- [1] [2] [3] sont les aperçus des films enregistrés par la mémoire vidéo.
- Chaque film porte la date et l'heure d'enregistrement.

- ▶ Appui bref sur l'aperçu du film pour lancer la lecture.
- ▶ Appui long (et confirmation) pour éliminer le film.

## VIDÉOPHONIE - Renvoi d'appel

### VIDÉOPHONIE-Renvoi d'appel

La fonction permet de valider le renvoi d'appel sur un autre dispositif VIP (voir "Vidéophonie - Renvoi d'appel" page 57) en l'absence de réponse ou en cas de dispositif occupé.



- ▶ Appuyer sur l'icône pour valider la fonction.



- » L'icône change d'état (Déviation activée).

## VIDÉOPHONIE - Mémoire vidéo

### VIDÉOPHONIE-Mémoire vidéo

La fonction permet de valider la mémoire vidéo sur le dispositif. (Voir "VIDÉOPHONIE - Setup mémoire" page 22).



- ▶ Appuyer sur l'icône pour valider la fonction.



- » L'icône change d'état (Mémoire activée).

## VIDÉOPHONIE - Message audio

VIDÉOPHONIE-Message audio

La fonction permet de valider la lecture d'un message audio sur le dispositif à la réception d'un appel.  
(Voir "VIDÉOPHONIE - Setup mémoire" page 22).



Message audio

► Appuyer sur l'icône pour valider la fonction.



Message audio

» L'icône change d'état (Message audio activé).

## VIDÉOPHONIE - Adresses multiples


VIDÉOPHONIE-Adresses multiples

La fonction permet de configurer le dispositif pour la gestion d'adresses multiples, permettant ainsi de recevoir des appels directs, y compris vers d'autres dispositifs VIP.  
(Voir "Vidéophonie - Configurer adresses multiples" page 59).



Adresses multiples

► Appuyer sur l'icône pour accéder au sous-menu dédié.

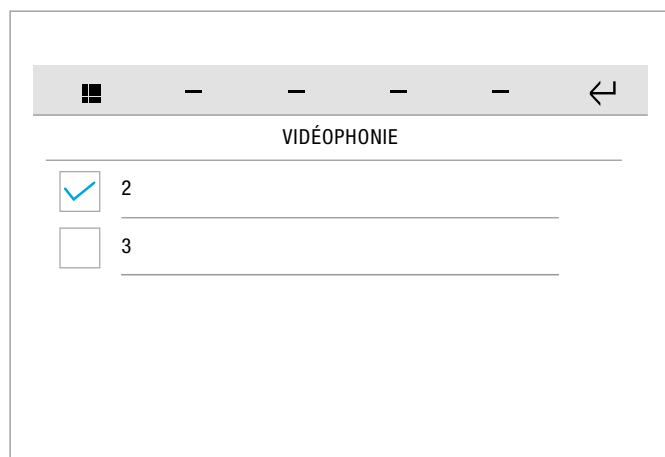

► Cocher le dispositif choisi pour valider la fonction associée à l'adresse préalablement configurée.  
(Voir «Vidéophonie - Configurer adresses multiples» page 59).



Adresses multiples

► Si au moins une adresse multiple est activée, l'icône change d'état.

## PLANIFICATION FONCTIONS AVANÇÉES

ICÔNES PLANIFICATIONS		
planification NON PRÉSENTE	planification mémorisée NON ACTIVE	planification mémorisée active


Certaines icônes permettent d'identifier la présence éventuelle d'une planification liée à une fonction spécifique.

## FONCTIONS TEMPORISÉES

Possibilité de temporiser certaines fonctions : le temps d'activation de la fonction peut être programmé.

FONCTIONS TEMPORISÉES	
	autre temporisé
	éclairage temporisé
	arrosage temporisé

► Appuyer sur l'icône correspondante pour ouvrir le menu de temporisation.

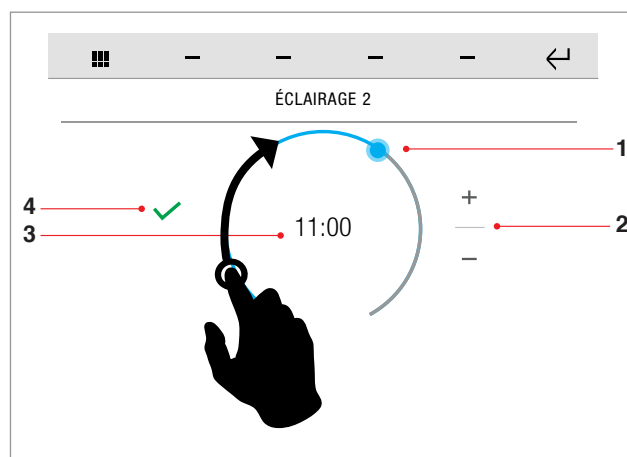

1. Curseur de réglage minuterie
2. Icônes de précision
3. Indicateur temps minuterie
4. Icône de confirmation

► Appuyer sur le curseur et le faire glisser pour régler la minuterie.

- il est également possible de glisser le long du tracé pour déplacer le curseur jusqu'au point choisi.




► Régler la minuterie avec précision en appuyant sur les touches.



► Confirmer.


# ÉCLAIRAGE AVEC GRADATEUR

## ÉCLAIRAGE VARIABLE

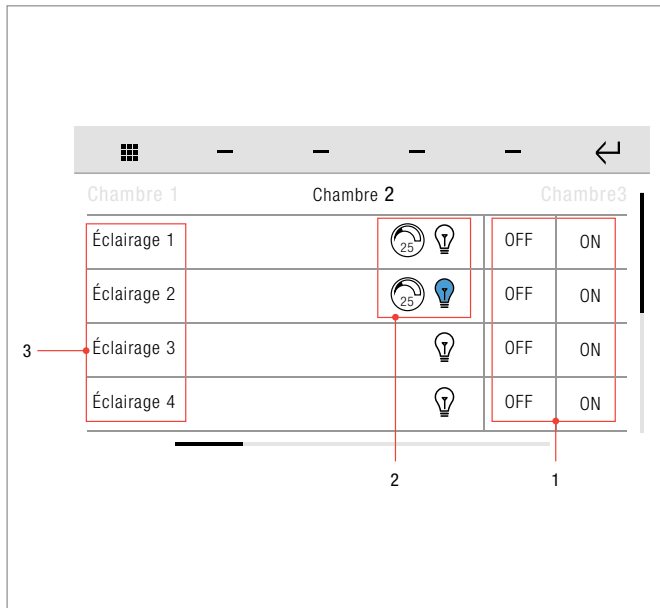


1. Icônes ON/OFF
2. Icônes éclairage variable
3. Liste des points d'éclairage disponibles

### ICÔNES ÉCLAIRAGE VARIABLE - LÉGENDE

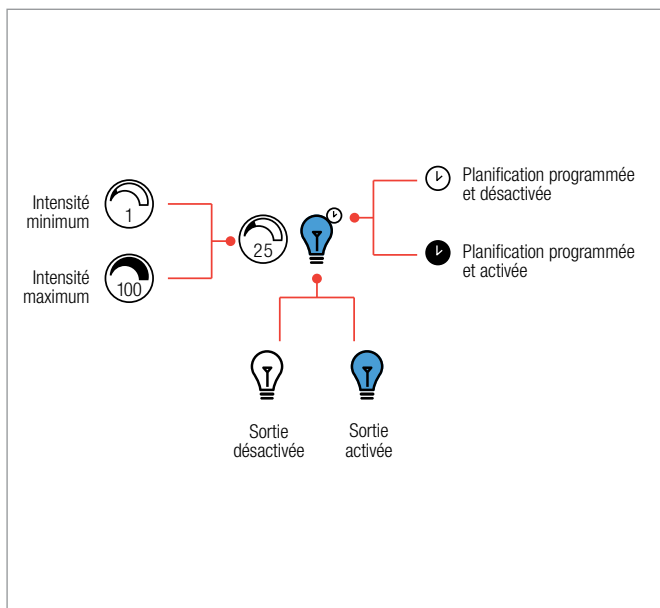

- Appuyer sur l'icône ON/OFF (APPUI BREF) pour allumer ou éteindre la sortie correspondante.
- Appuyer sur l'icône ON/OFF (APPUI LONG) pour augmenter ou diminuer la luminosité.
- Appuyer sur l'icône d'éclairage variable pour accéder à la page avancée de réglage de la luminosité.

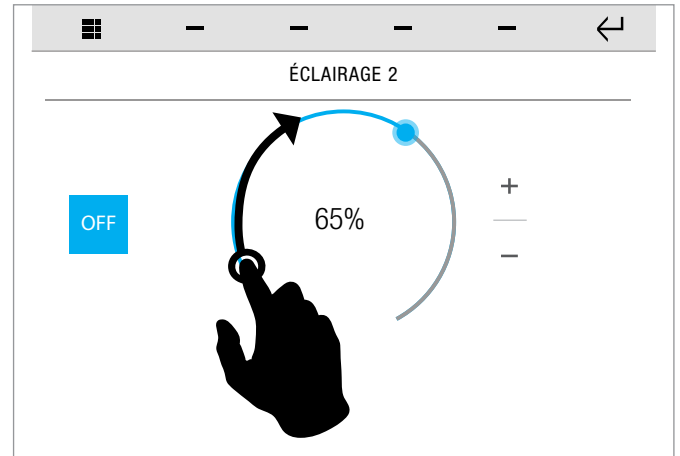

- ▶ Appuyer sur le curseur et le faire glisser pour régler la valeur choisie sur la minuterie
- il est également possible de glisser le long du tracé pour déplacer le curseur jusqu'au point choisi.




- ▶ Régler la minuterie avec précision en appuyant sur les touches.



- ▶ Confirmer.

## PLANIFICATION ÉCLAIRAGE VARIABLE


- ▶ Garder le doigt sur la PIÈCE ou sur le DISPOSITIF choisi pour ouvrir le panneau avancé puis sélectionner PLANIFICATIONS pour ouvrir le panneau correspondant.

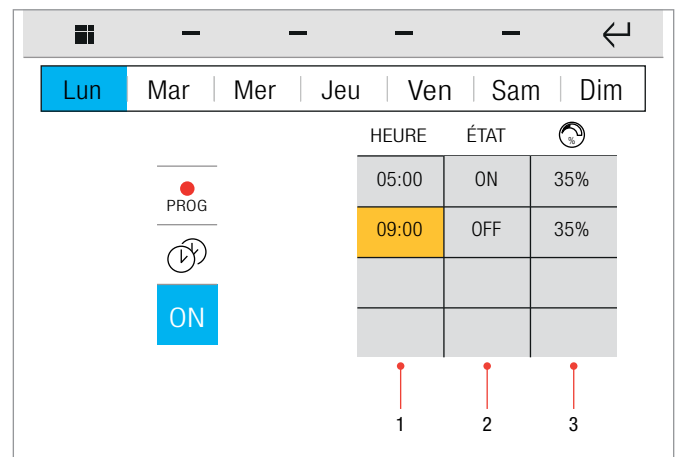

1. Colonne horaires
  2. Colonne état (ON / OFF)
  3. Colonne réglage intensité
- ▶ Régler l'heure et l'état en suivant les explications du paragraphe "PLANIFICATION DES FONCTIONS" page 20
  - ▶ Définir l'intensité de la même façon.


# ÉCLAIRAGE VARIABLE- PRÉSENCE

## ÉCLAIRAGE VARIABLE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

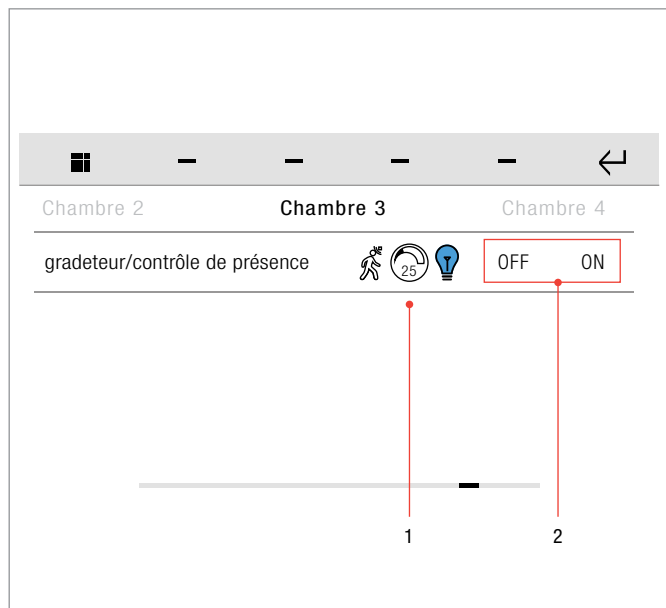

1. Icône d'éclairage variable avec détecteur de présence
2. Icônes ON/OFF

## ICÔNES D'ÉCLAIRAGE VARIABLE AVEC FONCTION DE PRÉSENCE - LÉGENDE

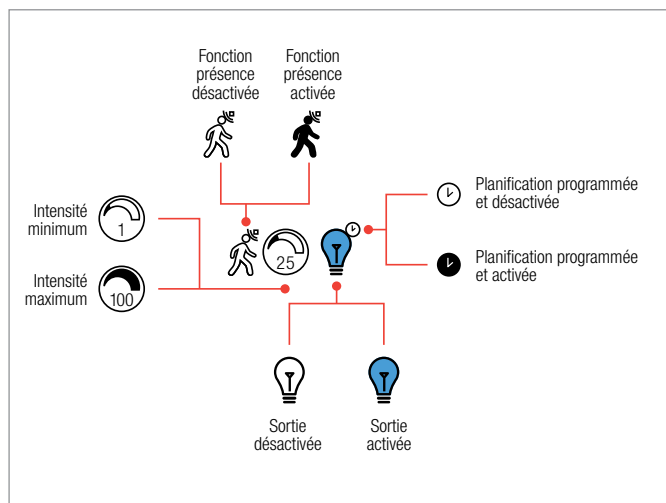

• Avec fonction PRÉSENCE DÉSACTIVÉE



▶ Appuyer sur l'icône ON/OFF (APPUI BREF) pour allumer ou éteindre la sortie correspondante.



▶ Appuyer sur l'icône ON/OFF (APPUI LONG) pour augmenter ou diminuer la luminosité.



▶ Appuyer sur l'icône d'éclairage variable pour accéder à la page avancée de réglage de la luminosité.



• Avec fonction PRÉSENCE ACTIVÉE

• Il n'est pas possible de commander la fonction par des appuis rapides sur ON/OFF.




▶ Appuyer sur l'icône ON/OFF (APPUI LONG) pour augmenter ou diminuer la luminosité. **UNIQUEMENT SI LA SORTIE EST ACTIVÉE !**



▶ Appuyer sur l'icône d'éclairage variable pour accéder à la page avancée de réglage de la luminosité.

▶ Garder le doigt sur la PIÈCE ou sur le DISPOSITIF choisi pour ouvrir le panneau avancé puis sélectionner PLANIFICATIONS pour ouvrir le panneau correspondant.

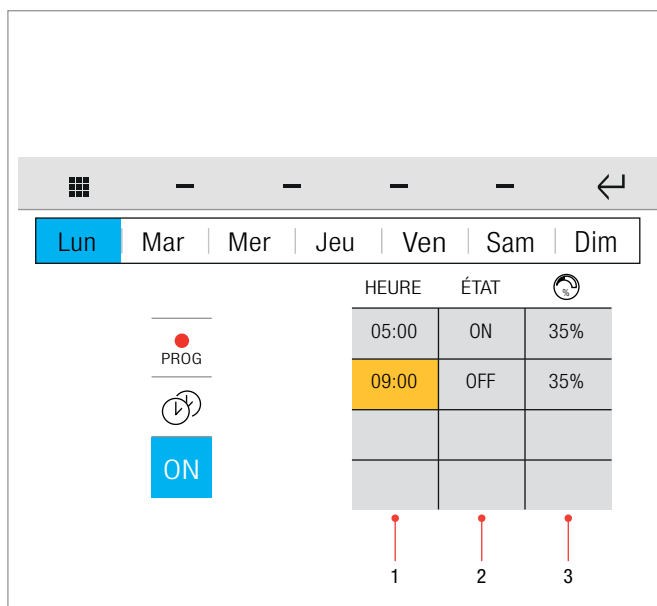


1. Colonne horaires
2. Colonne état (ON / OFF)
3. Colonne réglage intensité

▶ Régler l'heure et l'état en suivant les explications du paragraphe "PLANIFICATION DES FONCTIONS" page 20

▶ Définir l'intensité de la même façon.

## RGB ÉCLAIRAGE VARIABLE

ÉCLAIRAGE À INTENSITÉ ET VALEUR CHROMATIQUE RÉGLABLES

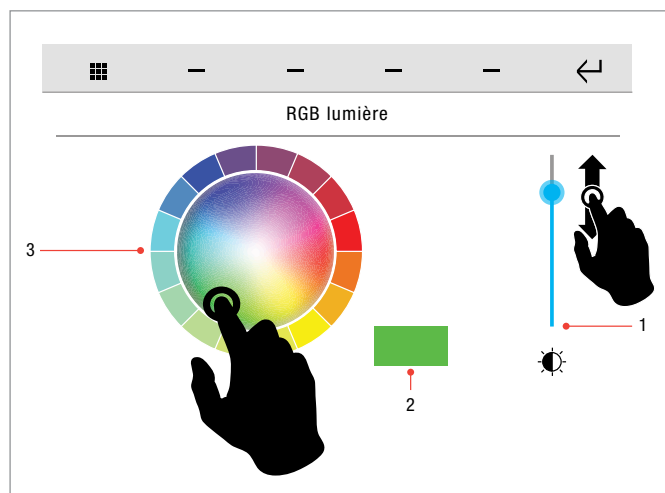


1. Curseur de réglage de l'intensité de l'éclairage
2. Indicateur de la couleur sélectionnée
3. Spectre chromatique



► Déplacer le curseur sur la barre en appuyant et en faisant glisser pour régler l'intensité lumineuse.

► Sélectionner une couleur en appuyant dessus sur le spectre chromatique.

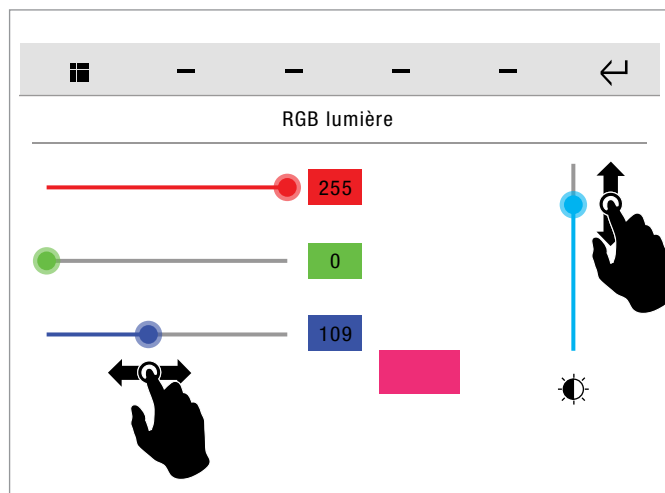


► Appuyer sur l'indicateur de la couleur sélectionnée pour ouvrir le réglage avancé de la valeur chromatique.

► La page montre la valeur de la couleur sélectionnée en RGB

## PLANIFICATION RGB LUMIÈRE

► Garder le doigt sur la PIÈCE ou sur le DISPOSITIF choisi pour ouvrir le panneau avancé puis sélectionner PLANIFICATIONS pour ouvrir le panneau correspondant.

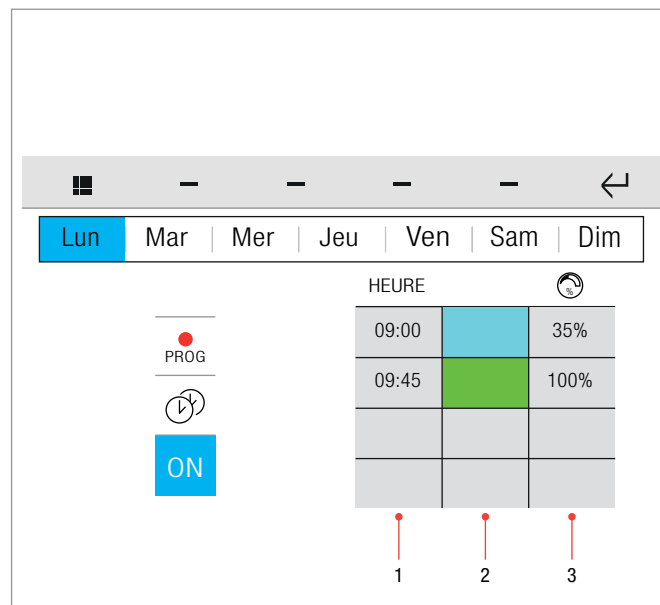



1. Colonne horaires
2. Colonne valeur chromatique
3. Colonne réglage intensité

► Régler l'heure et l'état en suivant les explications du paragraphe "PLANIFICATION DES FONCTIONS" page 20

► Définir l'intensité et la couleur de la même façon.

## CONTRÔLE CHAUFFAGE


La section chauffage permet de contrôler, de régler et de programmer la température des pièces.

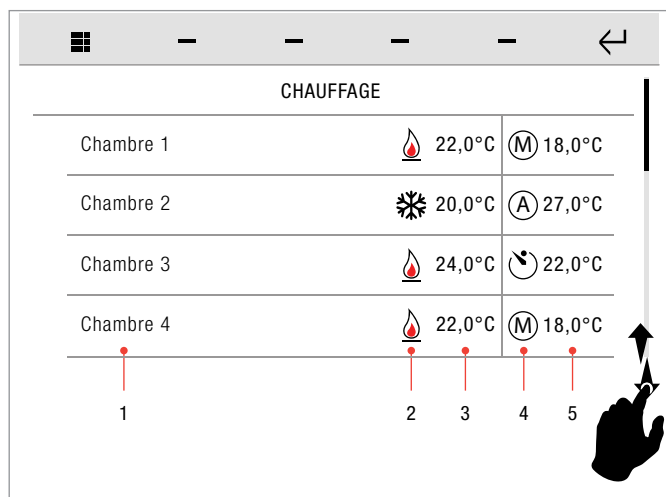

- Liste des pièces disponibles pour le chauffage
- Icônes chauffage / rafraîchissement
- Seuil programmé
- Icônes des modalités Automatique, Manuelle et Forçage
- Température mesurée

► Effleurer l'écran vers le haut et vers le bas pour afficher les rubriques disponibles.

► Sélectionner une pièce en appuyant sur l'icône correspondante.

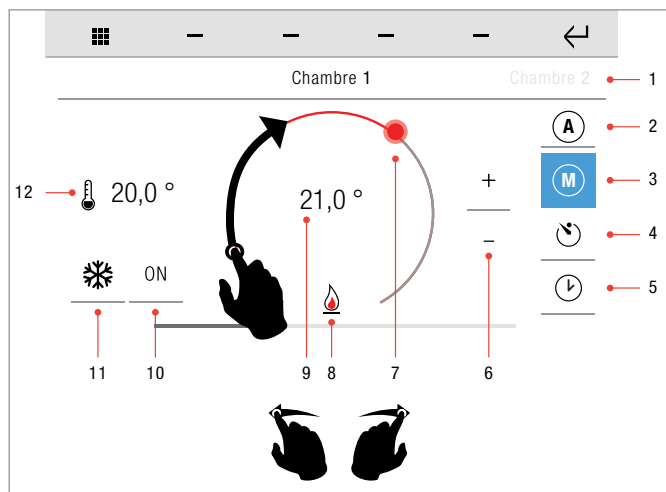

- Liste des pièces disponibles pour le chauffage
- Modalité AUTOMATIQUE
- Modalité MANUELLE
- Modalité FORÇAGE MANUEL
- Icône modalité de programmation
- Icônes de réglage de précision
- Curseur de réglage rapide de la température
- Icône chauffage / rafraîchissement activé
- Seuil de température
- Icône de mise sous/hors tension
- Icône de modalité saison : été / hiver
- Température mesurée

► Effleurer l'écran vers la droite / vers la gauche pour afficher les différentes zones chauffage disponibles.



► Appuyer sur l'icône ON/OFF pour allumer ou éteindre la zone chauffage.

► Appuyer sur une des icônes pour sélectionner la modalité choisie :



Modalité AUTOMATIQUE



Modalité MANUELLE



Modalité FORÇAGE MANUEL




► Appuyer sur les icônes ou faire glisser le curseur pour régler la température choisie.


► Appuyer sur une des icônes pour sélectionner la modalité saison choisie :



Modalité ÉTÉ (rafraîchissement)

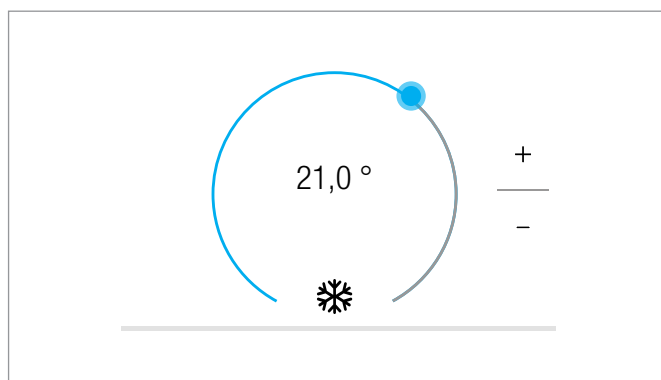

Modalité HIVER (chauffage)

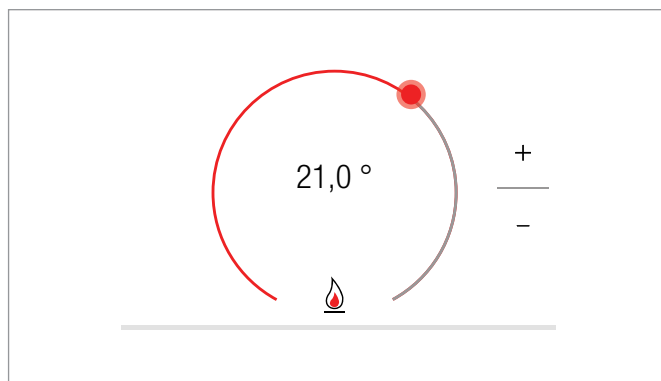

## FORÇAGE CHAUFFAGE

Il est possible de forcer la programmation (automatique ou manuelle) pendant une période de temps déterminée (heures ou jours).



► Appuyer sur l'icône pour entrer dans la modalité de forçage.

► Définir la température et la durée de la période de forçage.



► Appuyer sur l'icône pour lancer le forçage.

» L'icône est remplacée par l'icône RESET



► Appuyer sur l'icône pour interrompre / redéfinir le forçage.



• Une fois le cycle de forçage terminé, le système retournera dans la modalité précédemment programmée (Automatique ou Manuelle).

## PLANIFICATION CHAUFFAGE

1. Barre jours de la semaine
2. Icône modalité de programmation
3. Icône copier programme
4. Icône modalité graphique
5. Horaire début
6. Horaire fin
7. Température sélectionnée



► Appuyer sur l'icône pour entrer dans la modalité de planification.



• La programmation quotidienne de la climatisation doit obligatoirement se référer aux 24 heures de la journée ; les heures éventuellement non programmées par l'utilisateur seront automatiquement définies par le système.

DE	À	°T
00:00	07:00	17,5
07:00	15:00	21,0
15:00	24:00	19,0

► Sélectionner le jour et la rubrique choisie pour procéder à la modification.  
 » Le jour sélectionné est indiqué en rouge.  
 » L'heure et la température sélectionnées sont indiquées en jaune.



► Appuyer sur les icônes pour régler l'heure à laquelle la plage horaire commence et finit ainsi que la température choisie.



► Appuyer sur l'icône pour confirmer la valeur insérée / modifiée.



► Appuyer sur l'icône [3] pour copier la programmation puis sélectionner les jours auxquels est destinée cette programmation.


» Les jours sélectionnés sont indiqués en rouge.



► Appuyer pour confirmer.



► Appuyer sur l'icône [4] pour accéder à la modalité graphique d'affichage de la programmation du chauffage.

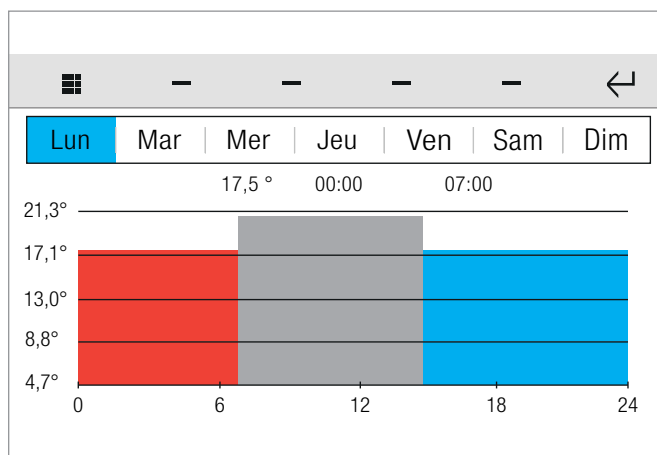


## CHARGES

La section charges permet d'activer ou de désactiver automatiquement la fonction de délestage automatique des charges monitorées par le système domotique.



► Appuyer sur l'icône pour entrer dans le menu charges.

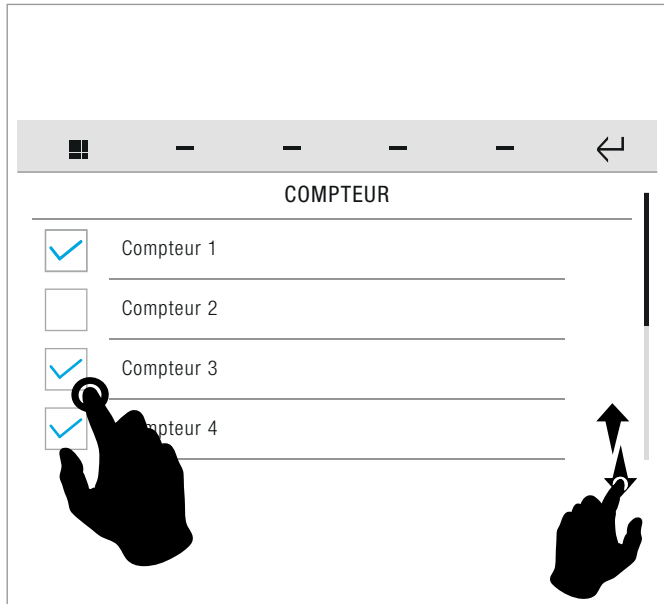

► Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.

- Le système vérifie constamment la puissance nécessaire au système.
- Si la valeur calculée atteint ou dépasse le seuil de sécurité défini, le système déconnecte les charges pour réduire l'absorption totale.
- Le système relance automatiquement les charges selon la puissance disponible.

► Activer ou désactiver la fonction sur les charges choisies en sélectionnant / désélectionnant la case correspondante.




» Fonction DÉLESTAGE AUTOMATIQUE ACTIVÉE




» Fonction DÉLESTAGE AUTOMATIQUE DÉSACTIVÉE

## CONSOMMATIONS

La fonction consommations permet de monitorer les valeurs à travers des graphiques et des tableaux.



► Appuyer sur l'icône pour entrer dans le menu consommations.

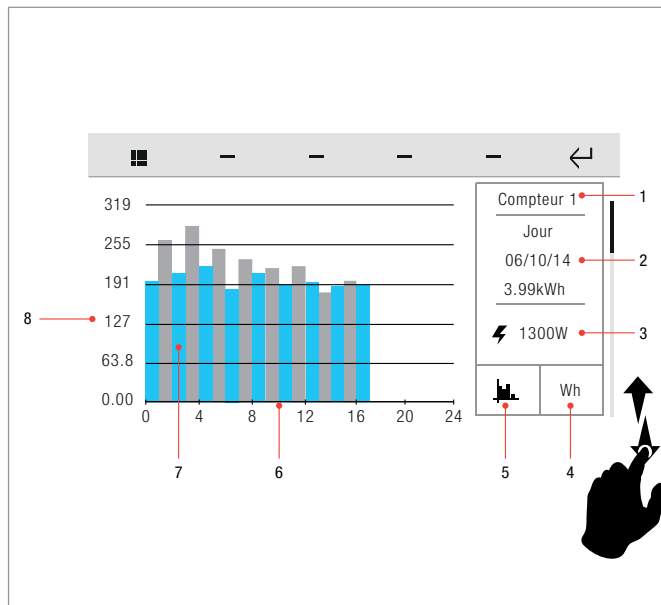

1. Compteur sélectionné
2. Informations intervalle de temps (jour / mois / année) et consommation correspondante.
3. Donnée de consommation en temps réel
4. Modifier unité de mesure / devise
5. Modifier visualisation graphique / valeurs tableau
6. Axe temps
7. Axe valeurs des consommations
8. Graphique des consommations

► Effleurer l'écran vers le haut et vers le bas pour afficher les compteurs disponibles.

- Si les seuils de consommation ont été définis, les limites de consommation s'affichent :
- En modalité « graphique » : ligne jaune 75% du seuil de consommation ; ligne rouge 100% du seuil de consommation.
- En modalité « tableau », les cases se colorent pour indiquer le niveau de consommation.

Période	kWh	
0-1	0.001	de 0% à 75%
1-2	475.0	de 75% à 100%
2-3	596.0	au-delà de 100%






► Agrandir du bout des doigts pour modifier l'intervalle temporel affiché. (historique / année / mois / jour).








► Effleurer l'écran vers la droite / vers la gauche pour se déplacer dans l'intervalle de temps sélectionné.

## COMPARAISON CONSOMMATIONS/PRODUCTION

En présence d'unités de production (panneaux photovoltaïques par exemple), le système peut fournir une comparaison entre production et consommation.

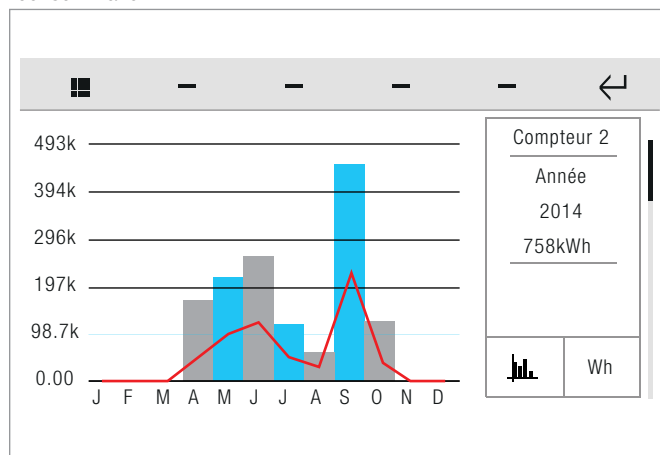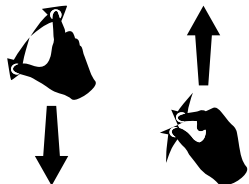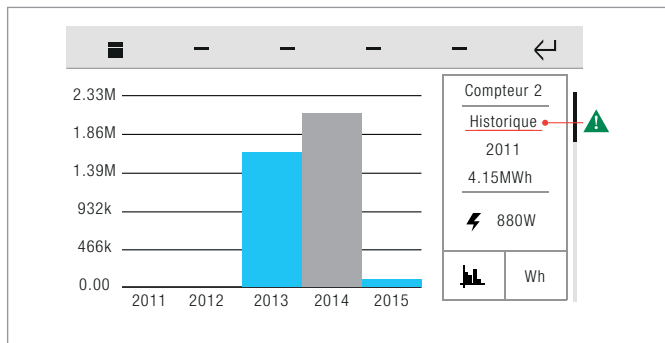

» La valeur de production est représentée par une ligne rouge superposée aux consommations.

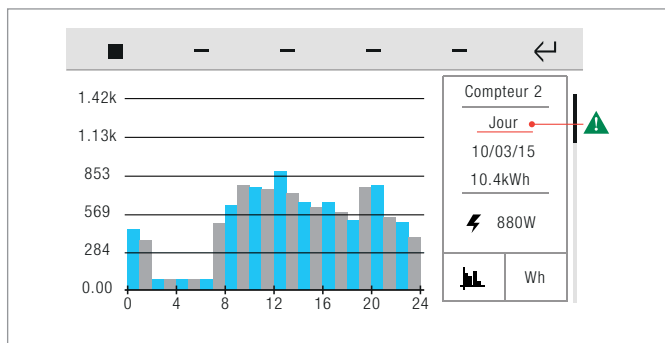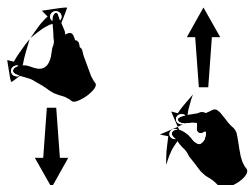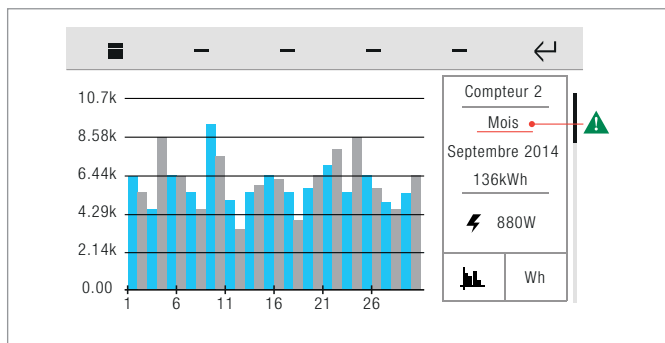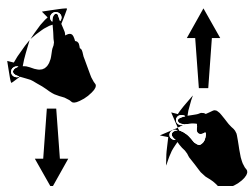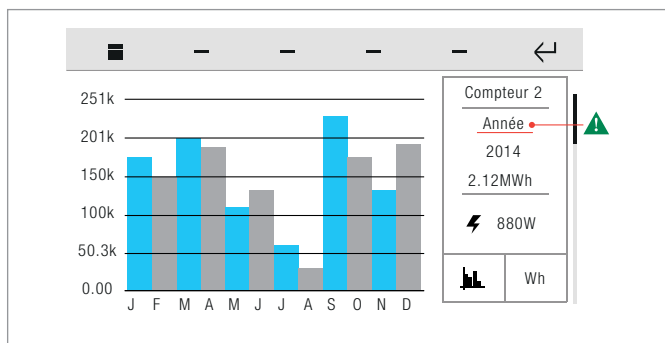

# SCÉNARIOS

La fonction scénario permet d'activer des scénarios (ensemble de conditions se référant à des dispositifs du système domotique) préalablement programmés.



► Appuyer sur l'icône pour entrer dans le menu scénarios.


► Appuyer sur l'icône du type de scénario choisi pour ouvrir la page correspondante.




» L'icône change d'état dès qu'un scénario est planifié.




» L'icône change d'état dès qu'une condition est activée sur au moins un scénario.

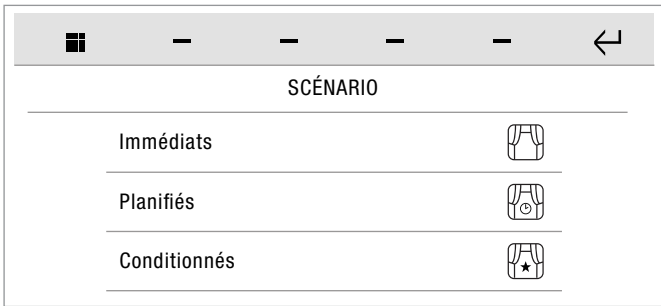

• Pour créer / renommer / modifier / éliminer des scénarios, voir "SETUP - Scénarios" page 42.

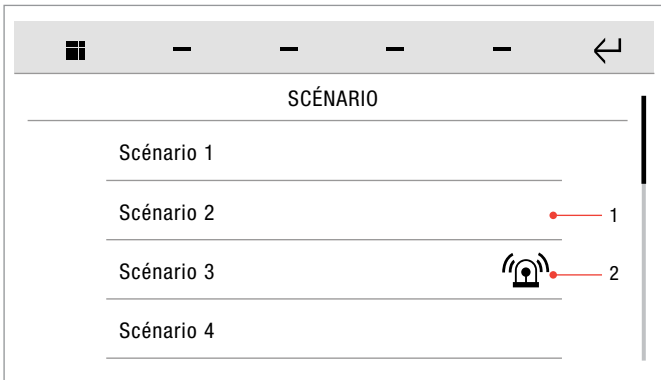

1. Scénario immédiat
2. Scénario immédiat avec fonction liée au système anti-intrusion

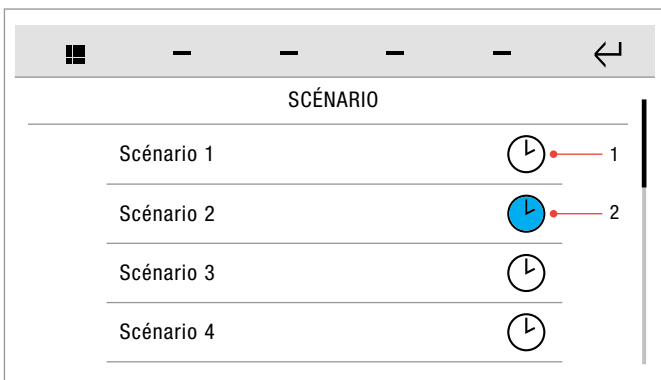


1. Scénario planifié (PLANIFICATION NON ACTIVE)
2. Scénario planifié (PLANIFICATION ACTIVE)



1. Scénario conditionné (CONDITION ACTIVE)
2. Scénario conditionné (CONDITION NON ACTIVE)

## ACTIVER UN SCÉNARIO


- Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.
- Appuyer sur l'icône d'un scénario non actif pour l'activer.

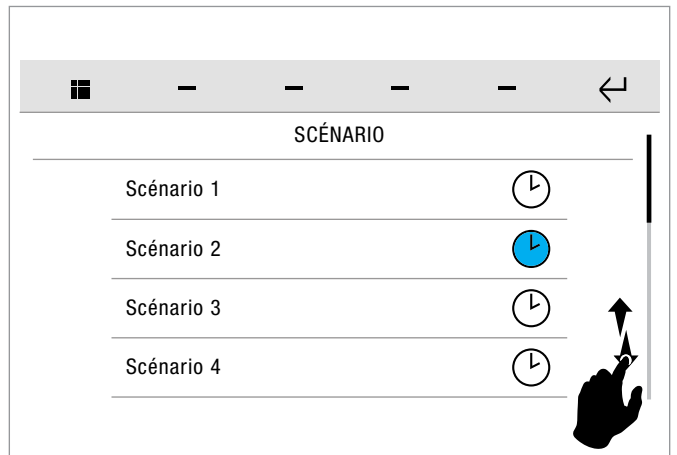

- Confirmer l'activation.

## DÉSACTIVER UN SCÉNARIO

- Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.
- Appuyer sur l'icône d'un scénario actif pour le désactiver.

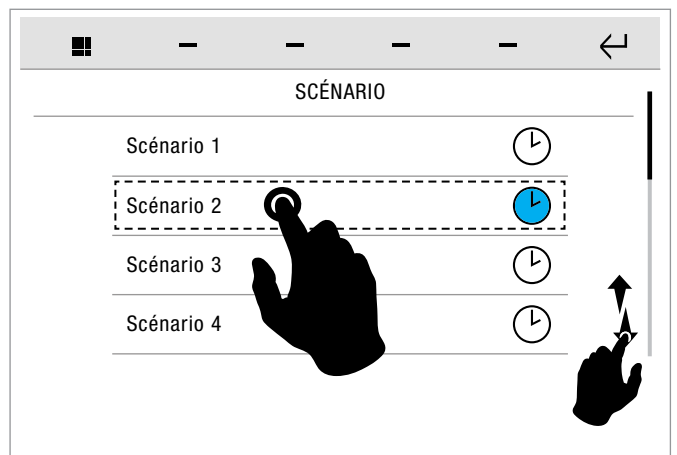


- Confirmer la désactivation.

## TÉLÉDIFFUSION

La fonction télédiffusion permet de reproduire de la musique et des fichiers audio dans les différentes pièces connectées au superviseur domotique.




► Appuyer sur l'icône pour accéder à la fonction.

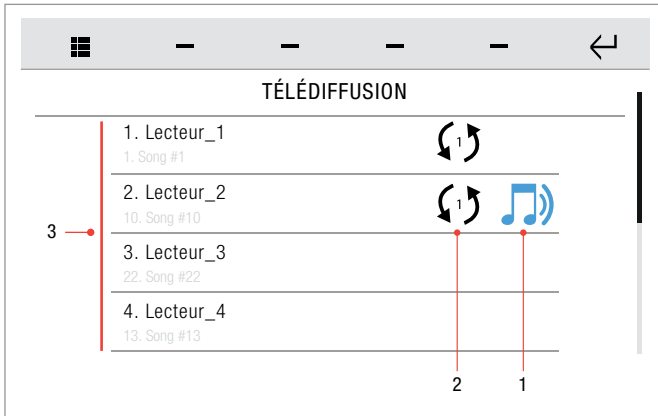

1. Icône état lecteur\*
2. Icône sync : numéro (par exemple 1) = lecteur principal
3. Liste des lecteurs disponibles

* TABLEAU ÉTATS LECTEUR	
	Lecteur éteint (OFF)
	Lecteur allumé (ON) mais non actif
	Lecteur allumé (ON) et actif

► Appui long sur un lecteur pour ouvrir le panneau d'infos avancées.

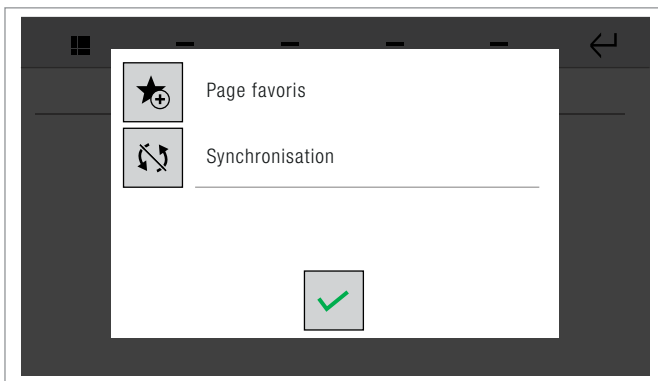

► Appuyer sur l'icône pour ajouter le lecteur à la page des favoris.



► Appuyer sur l'icône pour synchroniser le lecteur avec un autre.



- Appuyer sur l'icône pour obtenir l'id du lecteur principal de synchronisation choisi et confirmer.




Lecteur NON SYNCHRONISÉ



Lecteur SYNCHRONISÉ avec le lecteur principal indiqué par le numéro N

## TÉLÉDIFFUSION - Page lecteur

► Appui bref sur un lecteur pour ouvrir le panneau de lecture.

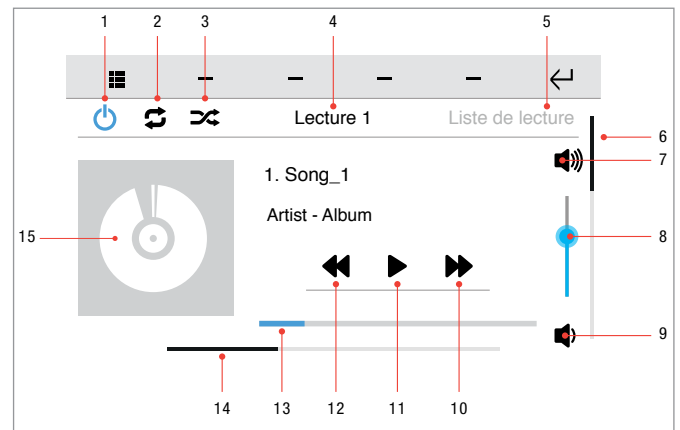

1. Icône ON - / OFF -
2. Icône repeat (voir tableau R)
3. Icône shuffle (voir tableau S)
4. Lecteur sélectionné
5. Icône Liste de lecture
6. Parcourir du doigt pour afficher tous les lecteurs disponibles
7. Icône volume +
8. Indicateur du niveau du volume
9. Icône volume -
10. Icône morceau suivant
11. Icône lecture
12. Icône morceau précédent
13. Barre d'avancement du morceau
14. Parcourir du doigt pour afficher (lecteur - liste de lecture - Bibliothèque)
15. Artwork album



► Appuyer sur l'icône pour activer la fonction REPEAT (chaque appui active un état différent\* de la fonction).

TABLEAU R - ÉTATS ICÔNE REPEAT*	
	Répétition IDLE (aucune répétition)
	Répétition liste de lecture (répétition liste de lecture actuelle)
	Répétition morceau (répétition d'un seul morceau)



► Appuyer sur l'icône pour activer la fonction SHUFFLE (chaque appui active un état différent\* de la fonction).

TABLEAU S - ÉTATS ICÔNE SHUFFLE	
	Mise en ordre standard (ordre comme liste de lecture)
	Répétition aléatoire du morceau
	Répétition aléatoire de l'album



► Appuyer sur l'icône lecture pour lancer la lecture.




» L'icône change d'état.

► Appuyer sur l'icône pause pour interrompre la lecture.

## TÉLÉDIFFUSION - Page liste de lecture



- Faire glisser vers la gauche pour afficher la page LISTE DE LECTURE

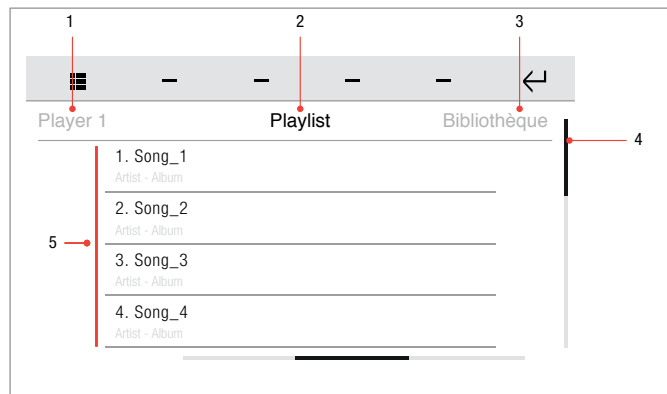

1. Icône page lecteur
2. Liste de lecture sélectionnée
3. Icône page bibliothèque
4. Parcourir du doigt pour afficher tous les morceaux disponibles
5. Morceaux faisant partie de la liste de lecture

- Appui bref sur un morceau pour l'écouter.




» L'icône de la lecture active s'affiche à côté du morceau écouté.

## TÉLÉDIFFUSION - Page bibliothèque



- Faire glisser vers la gauche pour afficher la page BIBLIOTHÈQUE

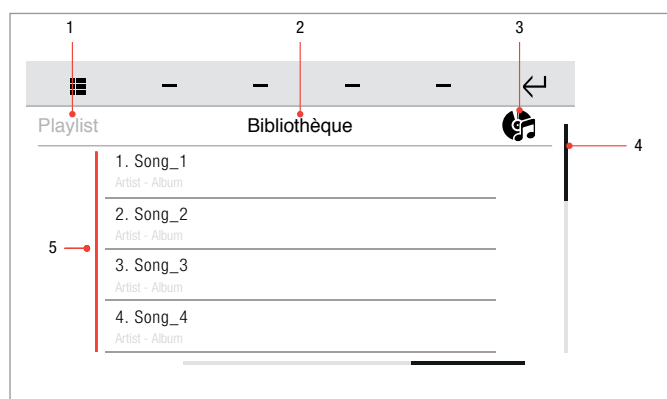

1. Icône page liste de lecture
2. Page bibliothèque (page actuelle)
3. Icône modalité liste de lecture / album
4. Parcourir du doigt pour afficher tous les morceaux disponibles
5. Morceaux faisant partie de la bibliothèque

	modalité LISTE DE LECTURE la bibliothèque affiche toutes les listes de lecture disponibles
	modalité ALBUM la bibliothèque affiche tous les albums disponibles




- Appuyer sur l'icône pour faire passer la modalité de la bibliothèque de LISTE DE LECTURE à ALBUM




## TÉLÉDIFFUSION - Scénarios

Possibilité d'insérer jusqu'à 100 actions de télédiffusion dans un scénario domotique.


- Sélectionner un lecteur parmi ceux disponibles.

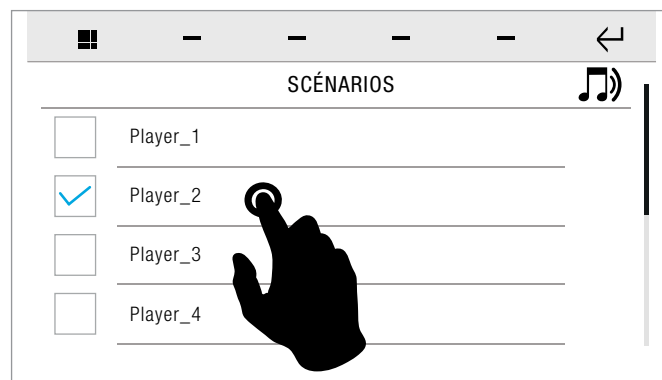

- Sélectionner les actions choisies parmi celles disponibles.

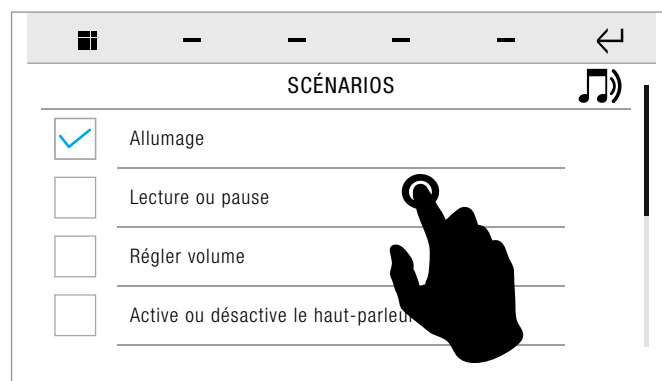

» Sélectionner une action pour ouvrir un panneau avancé proposant les options liées à l'action.

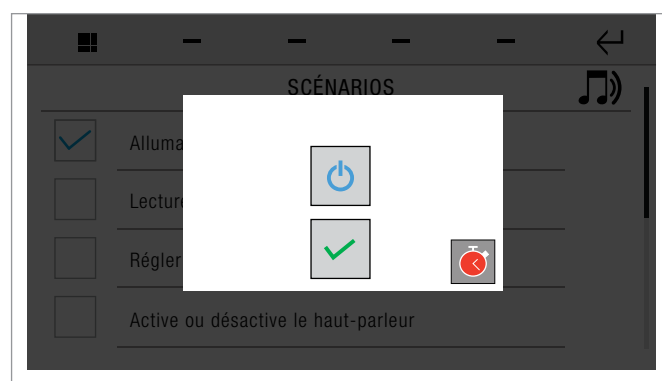


- Procéder aux réglages et les confirmer.




- Une fois terminé, revenir à la page scénario.

## DESCRIPTION MENU INSTALLATION



► Appuyer sur l'icône pour entrer dans le menu Installation.

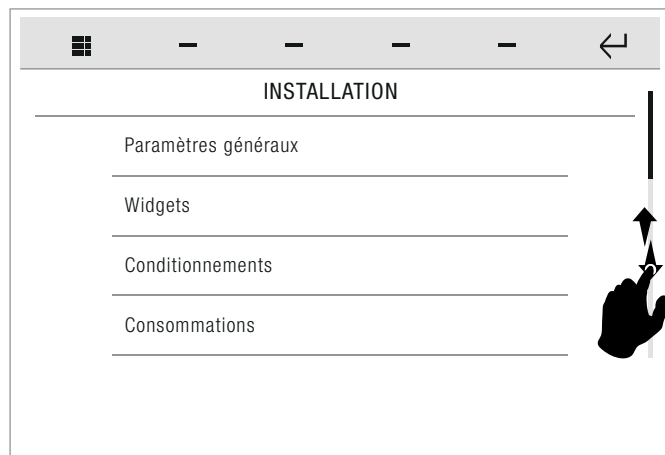


► Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.

► Pour accéder au sous-menu choisi, appuyer sur l'icône correspondante.

» Les rubriques disponibles sont les suivantes : Paramètres généraux / Widgets / Conditionnements / Consommations / Anti-intrusion / Scénarios / Badge / Télédiffusion / Protection / Configurer messages sur évènement / Avancées.

## INSTALLATION - Paramètres généraux

INSTALLATION-Paramètres généraux

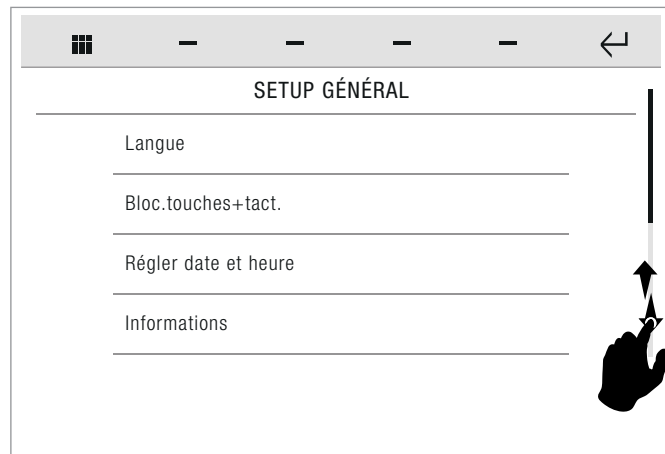

► Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.


► Pour accéder au sous-menu choisi, appuyer sur l'icône correspondante.

» Les rubriques disponibles sont les suivantes : Langue / Bloc.touches+tact. / Définir date et heure / Informations.


## Paramètres généraux-Langue

INSTALLATION-Paramètres généraux-Langue

Il est possible de modifier la langue de l'interface.

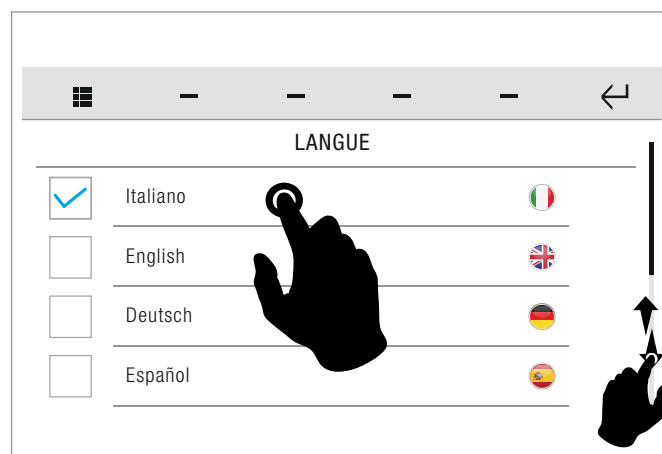

► Sélectionner la langue choisie en appuyant sur l'icône correspondante puis confirmer.

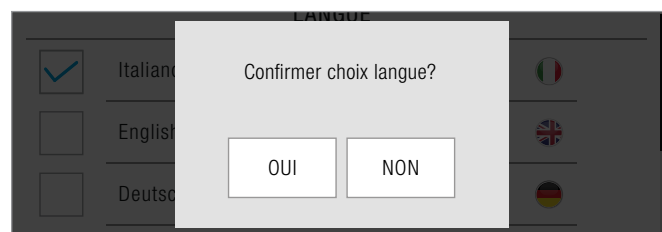


• En présence d'une centrale Vedo, la langue de la centrale est définie automatiquement et ne considère pas la langue sélectionnée.

## Paramètres généraux-Bloc.touches+ tactile

INSTALLATION-Paramètres généraux-Bloc.touches+tact.

La fonction permet de verrouiller l'écran tactile du dispositif pendant 60 secondes afin de nettoyer ce dernier.

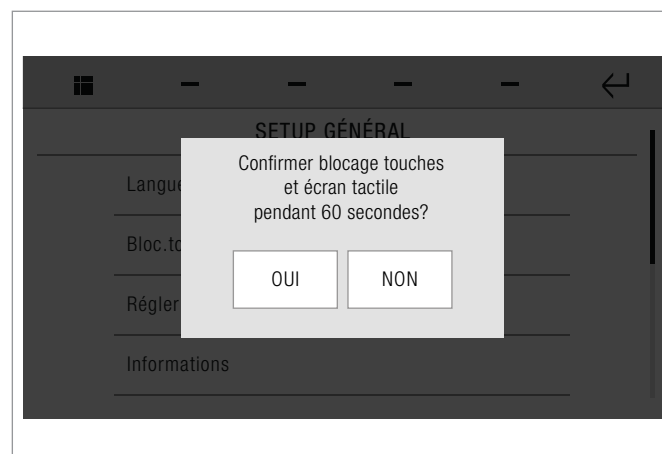


► Confirmer l'opération.

» Le dispositif se débloque automatiquement au bout de 60 secondes.

## Paramètres généraux-Définir date et heure


INSTALLATION-Paramètres généraux-Définir date et heure

La fonction permet de définir et de régler l'heure et la date du dispositif.

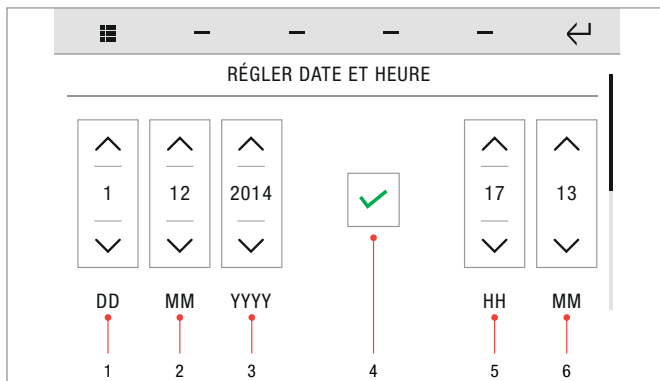

1. Réglage jour
2. Réglage mois
3. Réglage année
4. Icône de confirmation
5. Réglage heures
6. Réglage minutes

✓ En présence d'une centrale d'alarme, le réglage de l'heure devient une fonction d'alarme nécessitant un mot de passe et dont la modification influence la centrale.



► Régler les valeurs pour les rubriques jour / mois / année / heures / minutes.



► Enregistrer la configuration.



- En présence d'une centrale Vedo, le dispositif reçoit automatiquement l'heure et la date réglées sur la centrale d'alarme (la modification influence le dispositif et les autres superviseurs connectés).
- Dans le cas contraire, la fonction permettant de régler le passage automatique à l'heure légale/solaire est activée, avec la possibilité de personnaliser les dates ou d'utiliser les valeurs européennes standard.

## Paramètres généraux-Informations

INSTALLATION-Paramètres généraux-Informations

Le menu fournit des informations techniques sur le dispositif (type de dispositif, versions, adresses, etc.)




► Appuyer sur l'icône pour quitter la page.


## Paramètres généraux-Réglage du volume

INSTALLATION-Paramètres généraux-Réglage du volume

Le menu permet de gérer et de régler le volume audio de chaque fonction du dispositif.

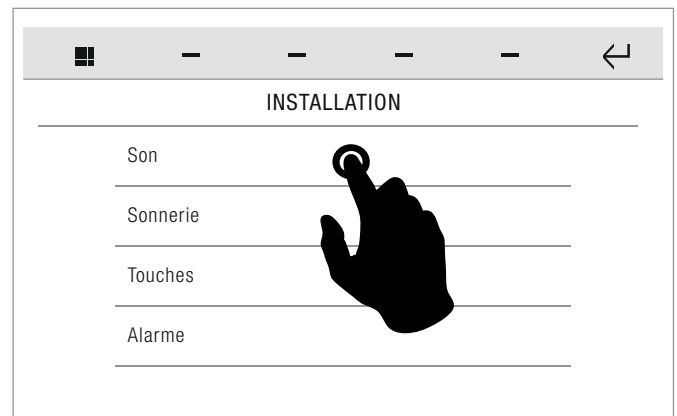

► Sélectionner la fonction désirée.

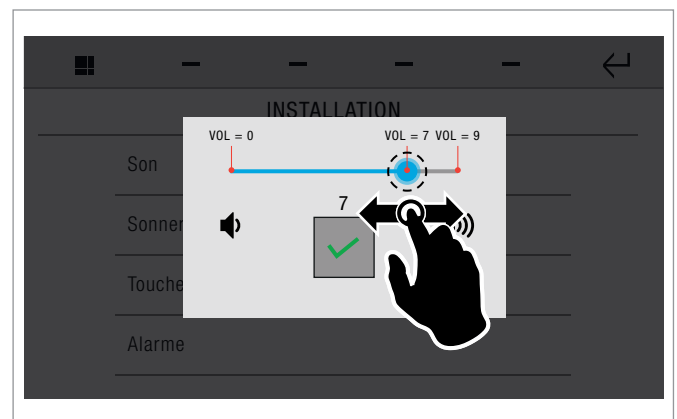

► Appuyer sur le curseur et le faire glisser pour régler le volume




► Enregistrer la configuration.


## Paramètres généraux-Programmer mélodies

INSTALLATION-Paramètres généraux-Programmer mélodies




Le menu permet de gérer les sonneries et de régler le volume audio des fonctions d'appel du dispositif.

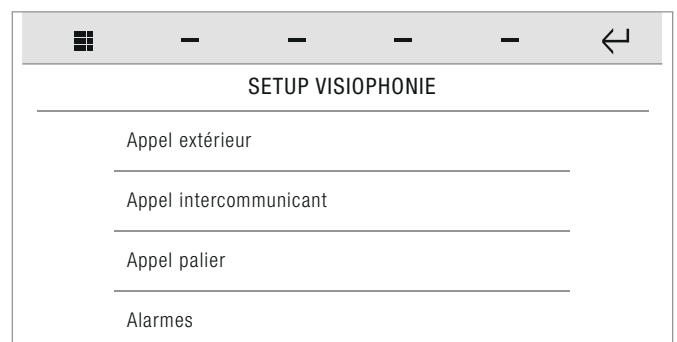

► Sélectionner la fonction désirée.

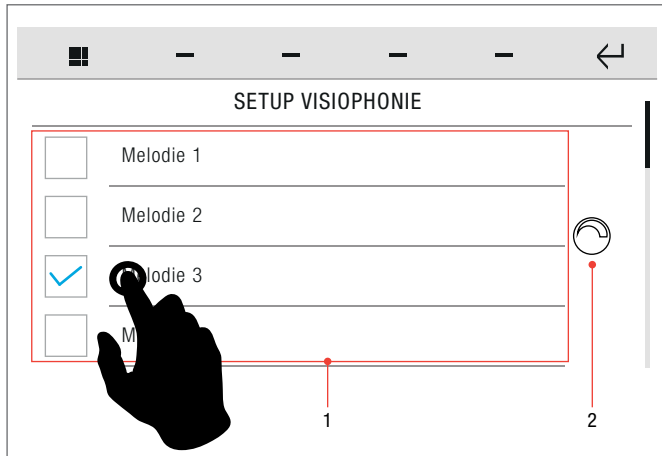



- ▶ Appuyer sur le nom de la mélodie pour en écouter un aperçu.
- ▶ Sélectionner / désélectionner en appuyant sur la case correspondant à la rubrique choisie.



### Paramètres généraux-Fonction capsense

INSTALLATION-Paramètres généraux-Fonction capsense


La fonction permet de décider comment activer les touches du dispositif à effleurer (appui bref/balayage)

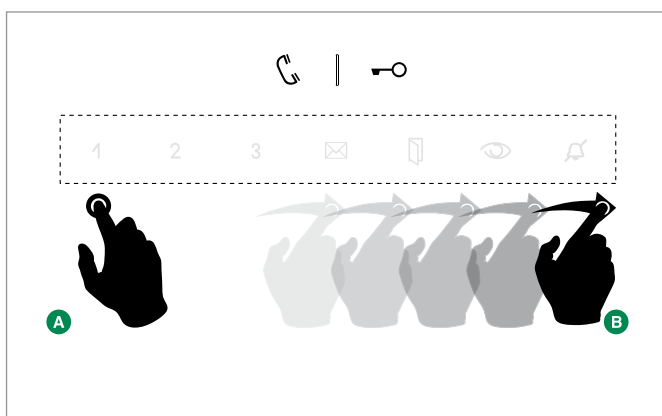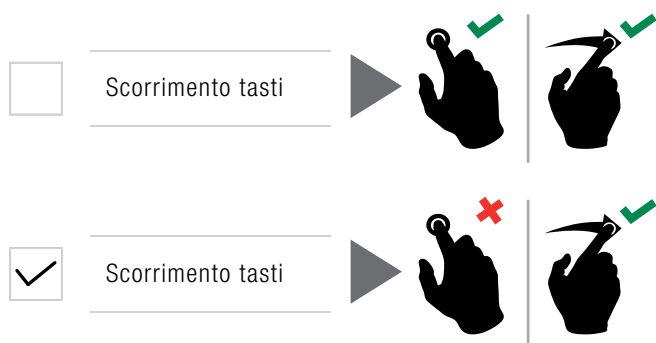



### INSTALLATION-Widgets

INSTALLATION-Widgets

Le menu permet de sélectionner les widgets à afficher sur la page HOME.

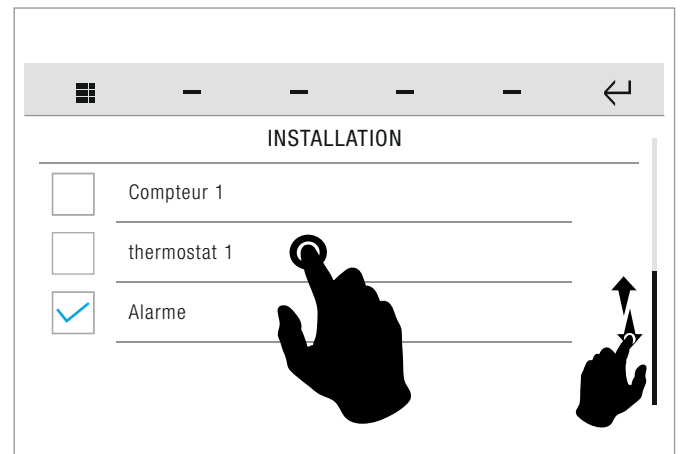

- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.
- ▶ Sélectionner / désélectionner en appuyant sur la case correspondant à la rubrique choisie.

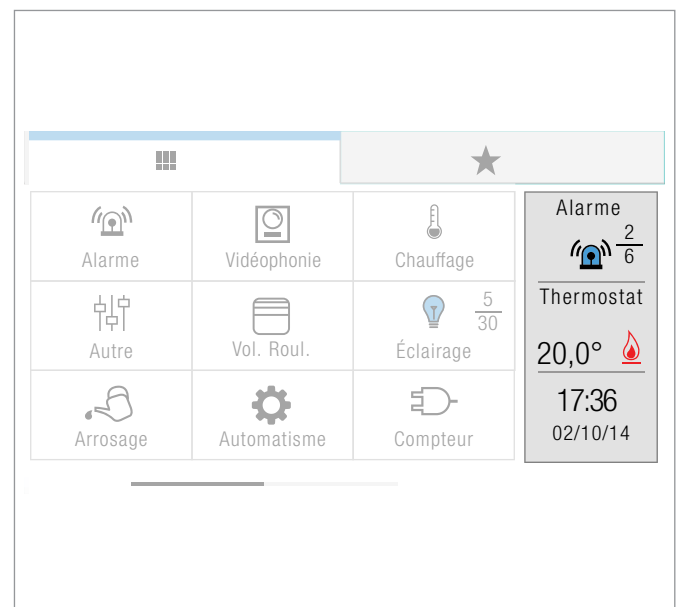


- Nombre MAX de widgets pouvant être sélectionnés simultanément = 2

## INSTALLATION-Conditionnements

### INSTALLATION-Conditionnements

Possibilité d'activer / de désactiver certains conditionnements préalablement programmés.

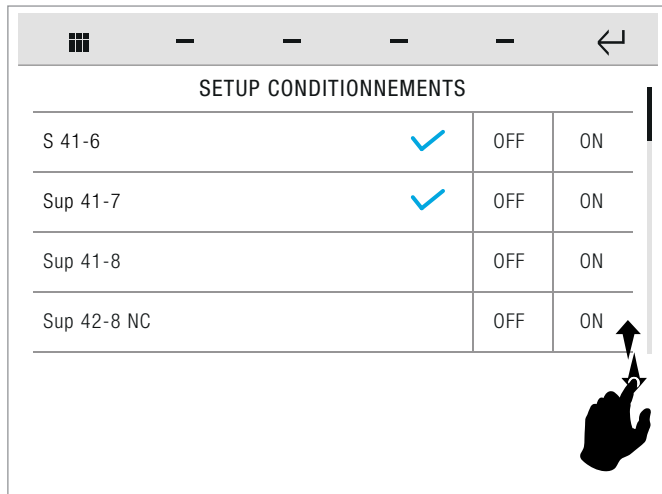

- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.



- ▶ Appuyer sur l'icône pour ACTIVER la fonction correspondante



» Le champ du conditionnement est coché.




- ▶ Appuyer sur l'icône pour DÉACTIVER la fonction correspondante

## INSTALLATION-Consommations

### INSTALLATION-Consommations

Le menu consommations permet de gérer plusieurs options liées aux consommations.

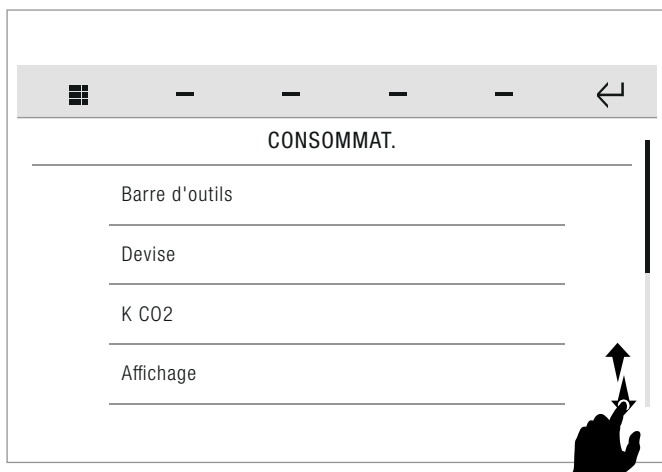


- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.
- ▶ Appuyer sur le nom de la fonction choisie pour ouvrir le menu correspondant.
- » Les rubriques disponibles sont les suivantes : Barre d'outils / Devise / K CO2 / Affichage / Tarifs / Seuils / Effacer / Réglages.

## Consommations-Barre d'outils

### INSTALLATION-Consommations-Barre d'outils

Possibilité de sélectionner le compteur à visualiser - parmi ceux disponibles - sur la barre d'outils BARRE FAVORIS du dispositif. Voir "SIGNETS" page 7

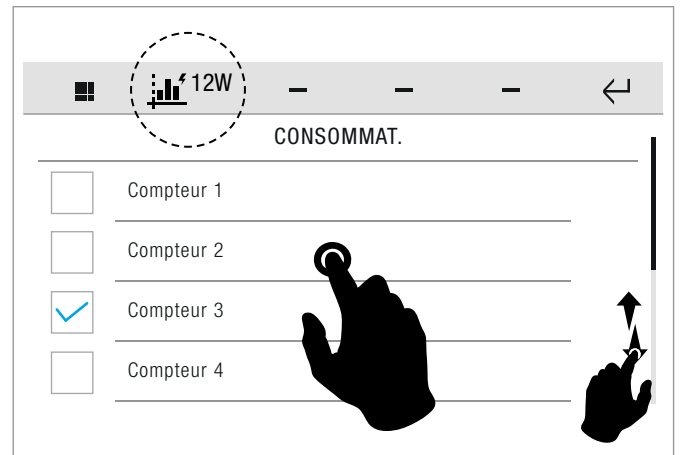

- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.
- ▶ Sélectionner / désélectionner en appuyant sur la case correspondant à la rubrique choisie.



- ▶ Rubrique DÉSÉLECTIONNÉE



- ▶ Rubrique SÉLECTIONNÉE




- Il est possible de sélectionner un seul compteur à la fois !

## Consommations-Devise


### INSTALLATION-Consommations-Devise

Possibilité de sélectionner une devise pour afficher les coûts des consommations.



- √ Pour afficher les consommations, définir les tarifs (voir SETUP / CONSOMMATIONS / TARIFS)

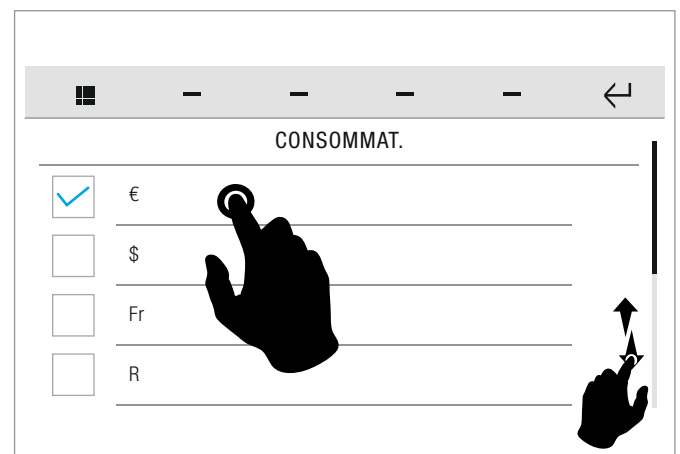

- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.
- ▶ Sélectionner / désélectionner en appuyant sur la case correspondant à la rubrique choisie.





- √ Sélectionner la rubrique PERSONNALISÉE pour attribuer un nom personnalisé de 3 lettres/chiffres à la devise.

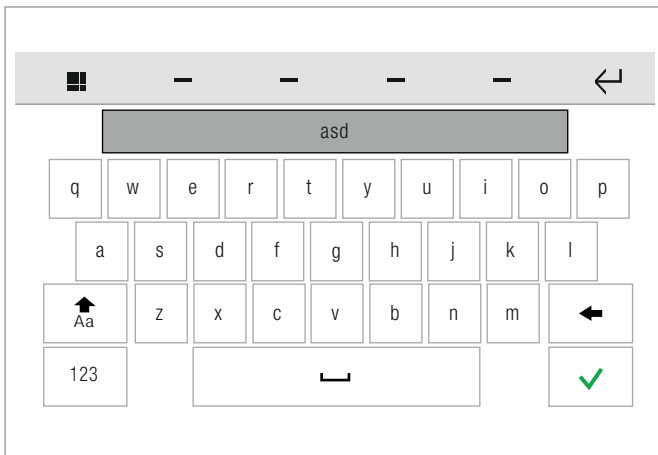

## Consommations-KCO2

INSTALLATION-Consommations-KCO2

En présence d'installations de production énergétique (photovoltaïques...), il est possible d'insérer la constante CO<sup>2</sup> pour monitorer la CO<sup>2</sup> non émise dans l'atmosphère.

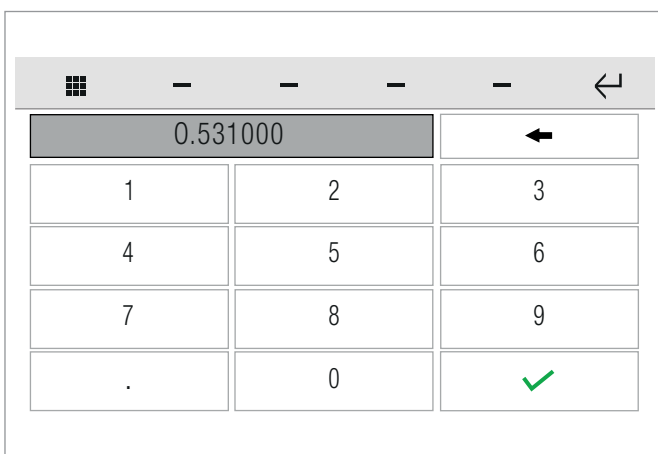


- √ Demander conseil à l'installateur pour la valeur KCO<sup>2</sup>.



## Consommations-Affichage

INSTALLATION-Consommations-Affichage

Il est possible de choisir quels compteurs afficher parmi ceux disponibles.

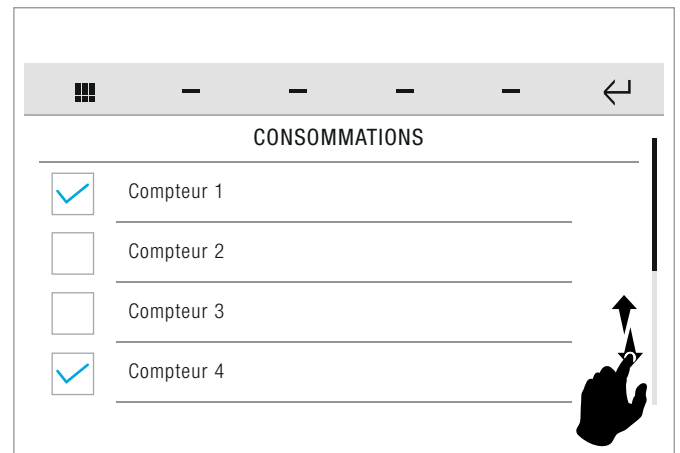

- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.




## Consommations-Tarifs

INSTALLATION-Consommations-Tarifs


Possibilité de définir les tarifs des compteurs en fonction de la tranche horaire.

» L'information est utilisée pour élaborer les graphiques de consommation dans le menu Consommations

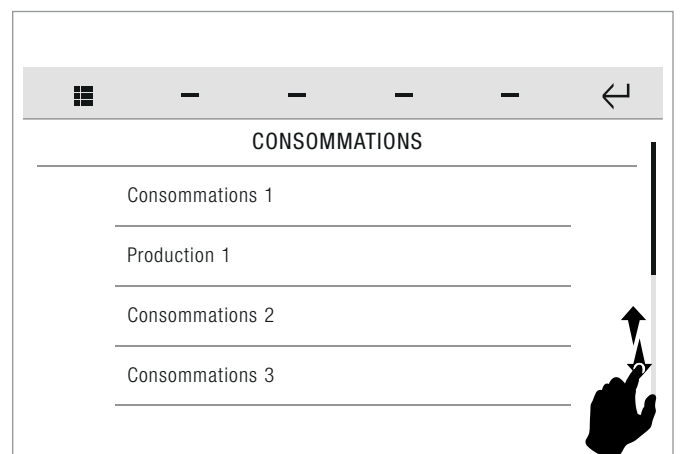


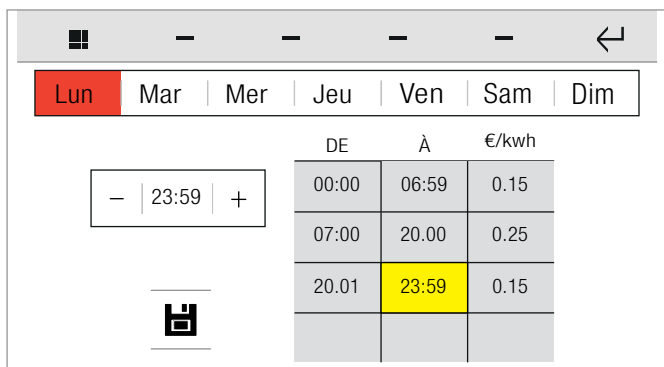
- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.

- ▶ Sélectionner le compteur souhaité.

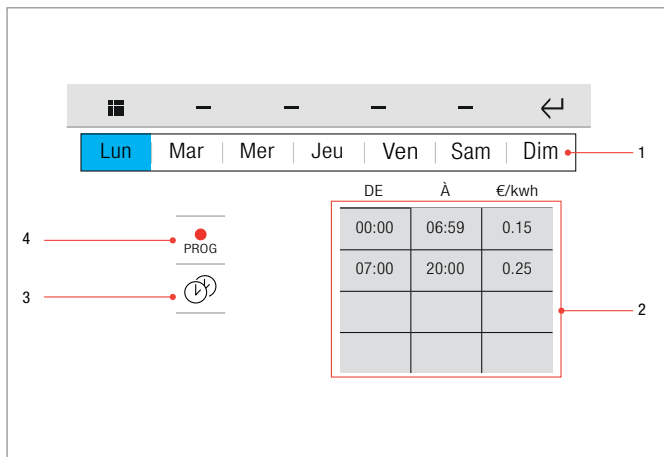


1. Barre jours de la semaine
2. Tableau des horaires / tarifs
3. Icône copier programme
4. Icône modalité de programmation


 ► Appuyer sur l'icône de programmation pour entrer dans la MODALITÉ PROGRAMMATION



Il est possible de modifier le jour choisi en appuyant sur l'icône correspondante dans la barre supérieure .

» Le ou les jours sélectionnés sont indiqués en rouge.


 ► Appuyer pour ajouter une programmation à la liste


 ► Définir l'horaire choisi / état choisi.

 ► Appuyer pour confirmer.

» La caractéristique modifiée est signalée en jaune.


 ► Appuyer pour ÉLIMINER une programmation.


 ► Appuyer sur l'icône pour revenir à la page précédente.

 • La programmation quotidienne des tarifs doit s'appliquer aux 24 heures ! Les heures éventuellement non programmées par l'utilisateur seront automatiquement par le système.


► Définir le prix unitaire choisi.

- EXEMPLE : définir le coût de 1 kWh avec une valeur de 53,10 centimes d'€ par unité.
- 53,10 cents/euro = 0,531000 €
- insérer la valeur 0,531000 à l'écran

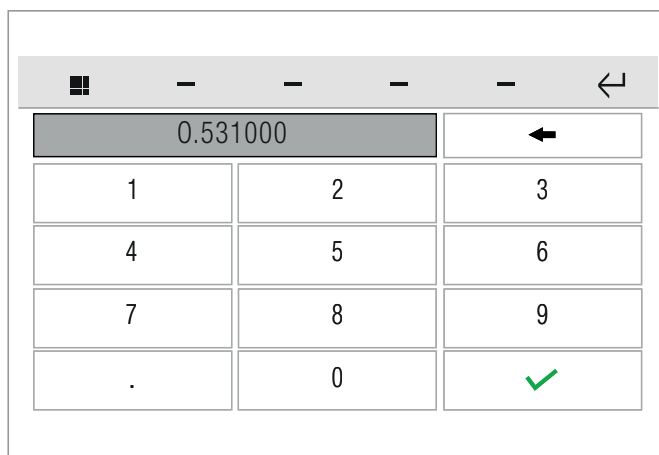


 ► Définir la valeur choisie et confirmer.

De retour à la page principale, il est possible de copier la programmation de l'activité d'un jour précis sur les autres :

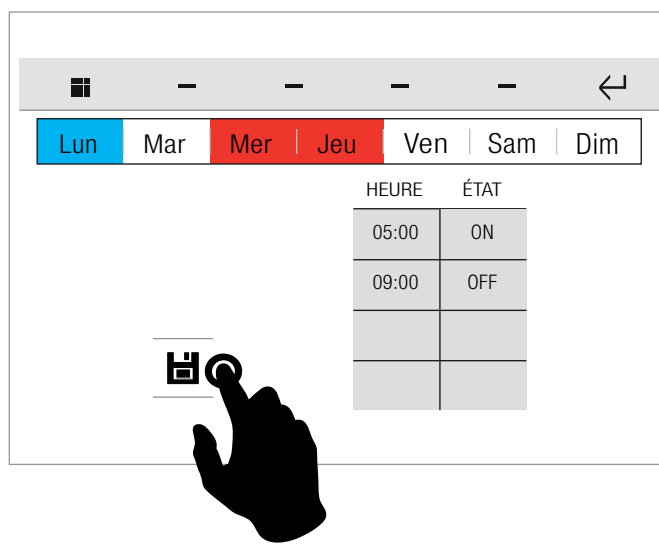


► Sélectionner sur la ligne supérieure le jour de la semaine à copier.

» Le jour source est indiqué en bleu.

 ► Appuyer sur l'icône pour copier la programmation puis sélectionner les jours auxquels est destinée cette programmation.

» Les jours sélectionnés sont indiqués en rouge.


 ► Appuyer pour confirmer.

## Consommations-Seuils

INSTALLATION-Consommations-Seuils

Possibilité de définir les seuils maximums de consommation pour Heure / Jour / Mois / Année de sorte à obtenir un retour visuel immédiat sur le graphique et dans le tableau des consommations lorsque le seuil défini pour la période est dépassé.

- » En modalité « graphique » : ligne jaune 75% du seuil défini ; ligne rouge 100% du seuil défini.
- » En modalité « tableau », les cases se colorent selon les mêmes critères pour indiquer le niveau de consommation.

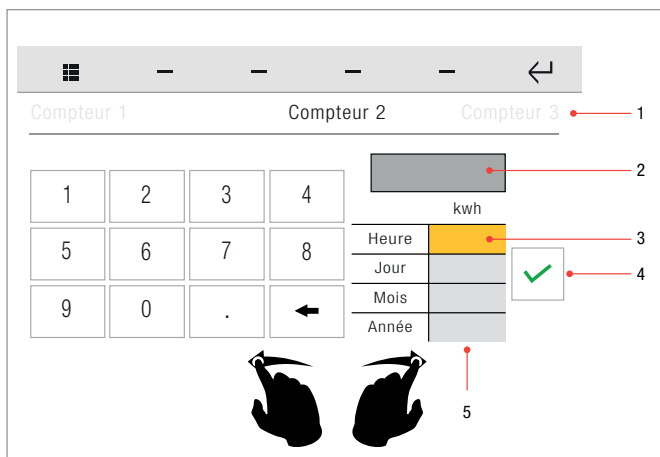

1. Compteurs disponibles / compteur sélectionné
2. Donnée valeur insérée
3. Valeur en cours de modification
4. Icône de confirmation
5. Colonne valeurs définies


- Effleurer l'écran vers la droite et vers la gauche pour afficher les compteurs disponibles.
- Sélectionner la rubrique à modifier et insérer la valeur.



## Consommations-Effacer (compteurs)

INSTALLATION-Consommations-Effacer

La fonction Effacer réinitialise tous les compteurs.

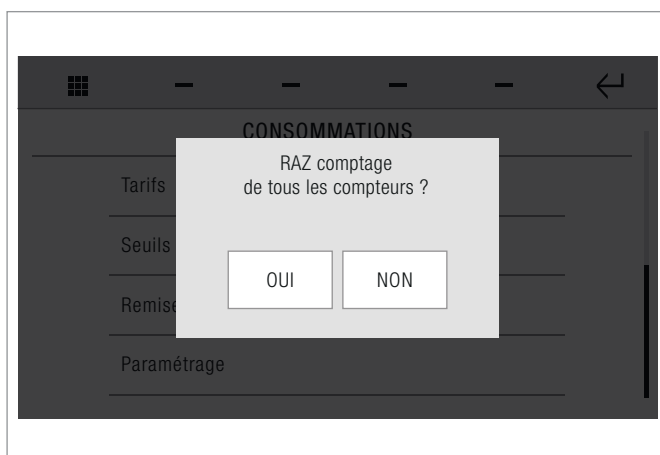


- Confirmer l'effacement.

## Consommations-Réglages


INSTALLATION-Consommations-Réglages

La fonction permet de modifier certaines caractéristiques des compteurs installés.

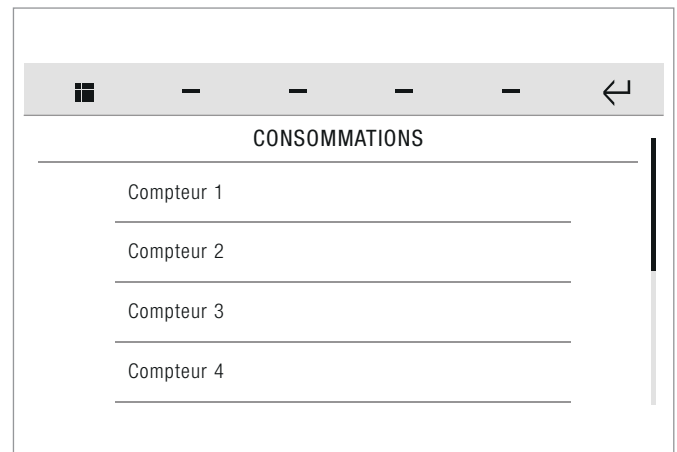

- Sélectionner un compteur parmi ceux disponibles.


» Le panneau présentant les caractéristiques modifiables du compteur s'ouvre.

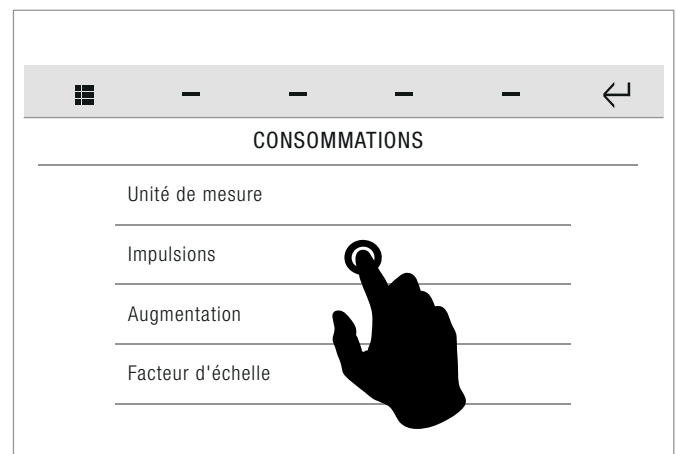

- Sélectionner la caractéristique à modifier :

## Réglages-Unités de mesure

INSTALLATION-Consommations-Réglages-Unités de mesure

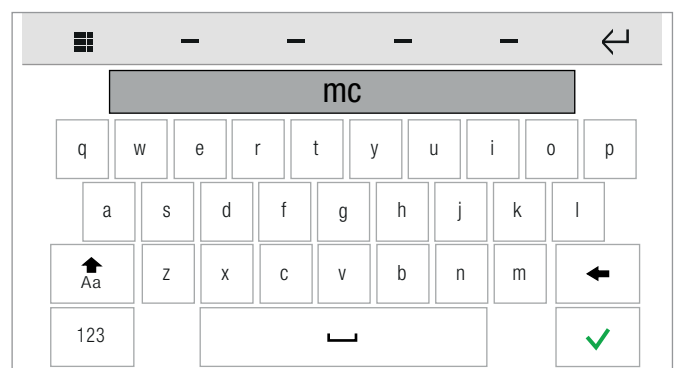

- Définir la valeur choisie et confirmer.

## Réglages-Impulsions

INSTALLATION-Consommations-Réglages-Impulsions

√ EXEMPLE : le compteur d'impulsions mesure 1 m<sup>3</sup> toutes les 10 impulsions ; régler les rubriques IMPULSIONS et AUGMENTATION respectivement sur 10 et sur 1.



► Définir la valeur choisie et confirmer.

## Réglages-Augmentation

INSTALLATION-Consommations-Réglages-Augmentation



► Définir la valeur choisie et confirmer.

## Réglages-Facteur d'échelle

INSTALLATION-Consommations-Réglages-Facteur d'échelle

• Ce paramètre permet de convertir l'unité de mesure affichée. Par exemple, pour afficher la valeur en Joule lorsque le compteur de l'installation de chauffage indique les calories.



► Définir la valeur choisie et confirmer.

## INSTALLATION - Anti-intrusion

INSTALLATION-Anti-intrusion

► Taper le mot de passe d'alarme pour accéder au secteur.



► Voir "RÉGLAGES ALARME" page 13

## INSTALLATION - Scénarios

INSTALLATION-Scénarios

Le menu permet de créer, renommer, modifier ou éliminer un ou plusieurs scénarios présents dans une des trois catégories disponibles.

► Appuyer sur la fonction choisie pour ouvrir le menu spécifique.

## Scénarios immédiats

INSTALLATION-Scénarios-Immédiats

1. Icône nouveau scénario
2. Liste des scénarios disponibles
3. Icône scénario alarme

## Activation scénario

- Appuyer sur le scénario choisi pour l'activer.



- Confirmer le choix.

## Création nouveau scénario




- Appuyer sur l'icône pour créer un nouveau scénario.



- Attribuer un nom au scénario puis confirmer.

» Une page illustre les fonctions disponibles à insérer dans le scénario.

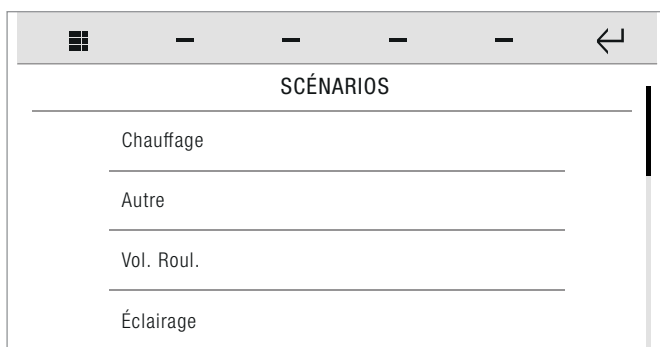

» Les fonctions à associer à un scénario sont les suivantes : Chauffage / Autre / Volets roulants / Éclairage / Arrosage / Automatismes / Vidéophonie / Alarme / Notifications / Télédiffusion\*.

- Appuyer sur l'icône de la fonction choisie pour l'associer au scénario.

» Un panneau correspondant à la fonction sélectionnée s'ouvre et permet de choisir quelles caractéristiques spécifiques activer pour la fonction (zones, planifications, état ...)


» Pour de plus amples informations sur l'insertion des actions de télédiffusion, consulter "TÉLÉDIFFUSION - Scénarios" page 34



1. Icônes de sélection PIÈCE ENTIÈRE
2. Liste des fonctions disponibles à associer
3. Colonne infos avancées sur les fonctions
4. Icône d'identification de la fonction sélectionnée



- Appuyer pour sélectionner la pièce entière.

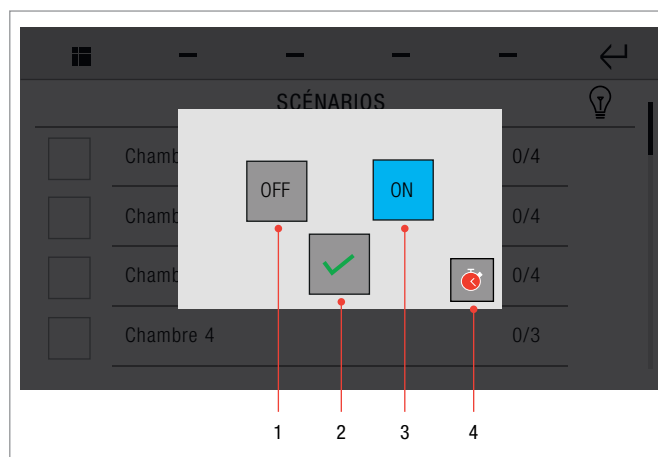



1. Icône OFF
2. Icône de confirmation
3. Icône ON
4. Icône retarder scénario



- Sélectionner l'état désiré et appuyer sur l'icône pour confirmer.




- Il est possible de choisir plusieurs fonctions à associer au scénario !
- Pour les VOLETS ROULANTS, les icônes ON / OFF sont remplacées respectivement par les icônes  .
- L'ÉCLAIRAGE RGB ET VARIABLE disposeront également des icônes de réglage de la couleur et de l'intensité.
- INSÉRER LE CODE ALARME de la fonction ALARME avant d'activer la fonction choisie.
- Pour la description détaillée de chaque fonction (Alarme / Chauffage/ Autre / Volets roulants / Éclairage / Arrosage / Automatismes), consulter les chapitres spécifiques présents dans le manuel.



- Après avoir inséré les fonctions choisies, appuyer sur l'icône pour sortir.

» Une page de confirmation s'ouvre.

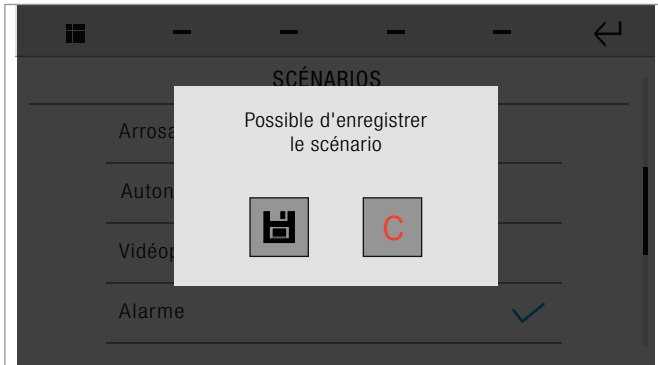


► Appuyer pour confirmer.

## Retarder scénario

Insérer un temps de retard pour exécuter les commandes destinées au scénario selon un retard prédéfini. Cette fonction permet d'allumer les lumières d'une allée de jardin l'une après l'autre, par intervalles de 5 secondes.



► Appuyer sur l'icône et sélectionner le temps de retard dans la fenêtre d'insertion de la fonction dans le scénario.

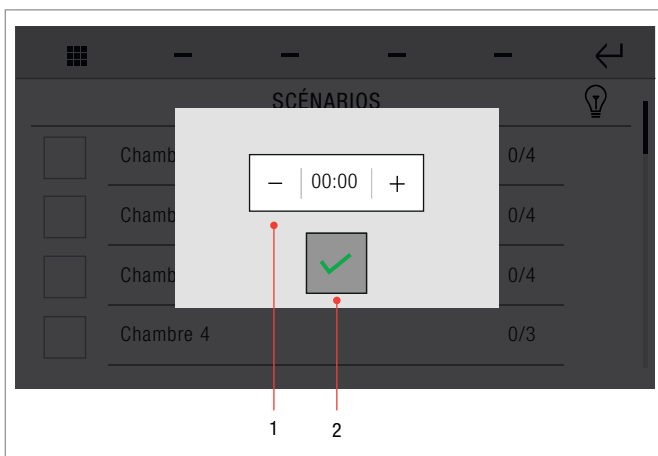


1. Panneau de réglage du temps
2. Icône de confirmation




» L'icône change d'état.

## Fonctions avancées scénarios

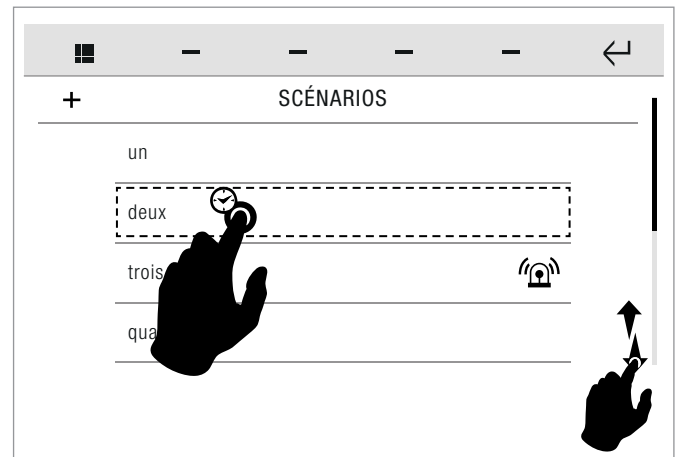


► Appui long sur un scénario pour ouvrir le menu des fonctions avancées.

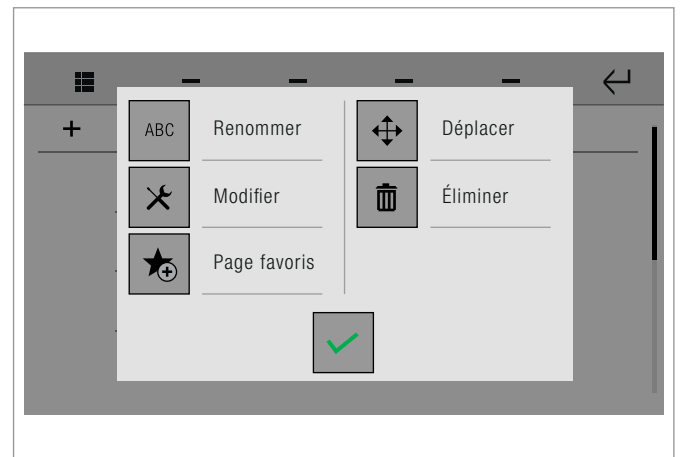

## Renommer scénario



► Appuyer sur l'icône pour renommer le scénario.

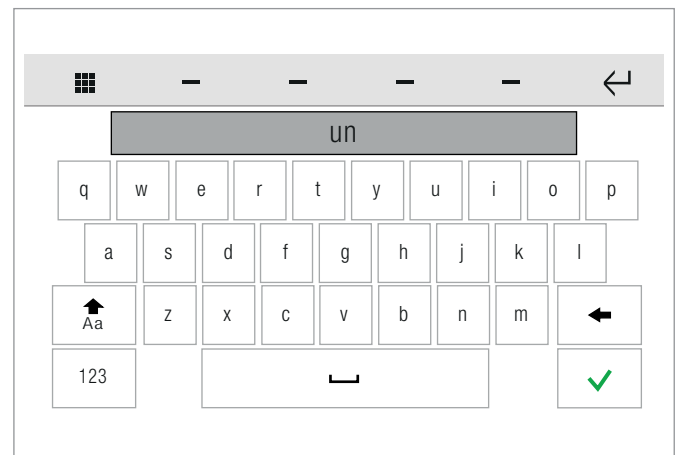

► Nommer le scénario et confirmer en appuyant sur l'icône.




► Après avoir inséré les fonctions choisies, appuyer sur l'icône pour sortir.

## Déplacer scénario



► Appuyer sur l'icône pour déplacer le scénario (dans l'ordre d'apparition de la liste des scénarios disponibles).

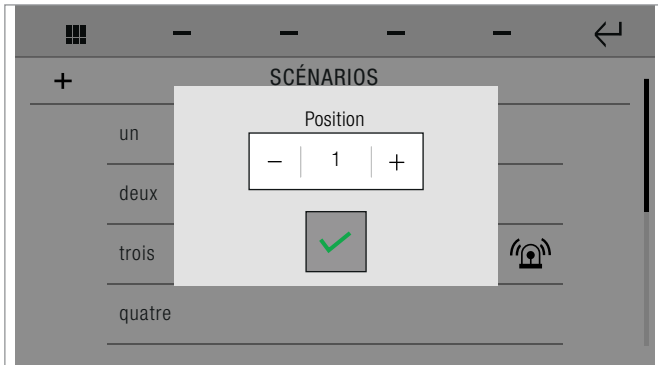


► Définir une position et confirmer en appuyant sur l'icône puis sortir.

## Modifier scénario



► Appuyer sur l'icône pour modifier les fonctions associées au scénario sélectionné.

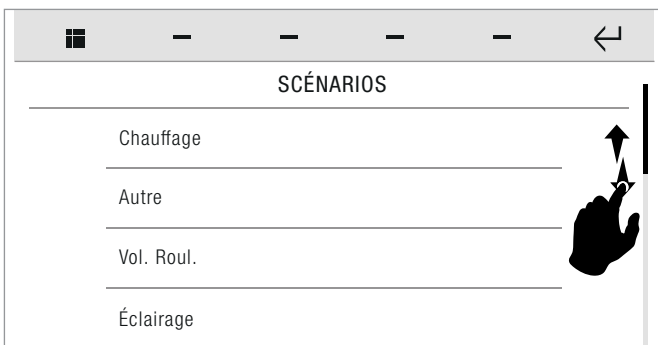


► Appuyer sur la fonction choisie pour ouvrir le menu spécifique.

## Éliminer scénario



► Appuyer sur l'icône pour éliminer un scénario préalablement créé.

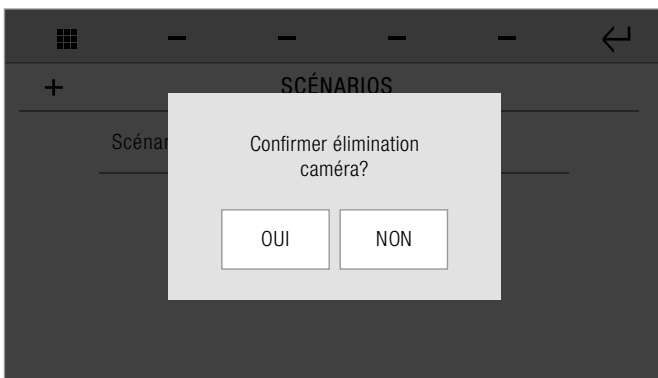


► Appuyer pour confirmer.

## Page favoris




► Appuyer sur l'icône pour ajouter le scénario aux signets.

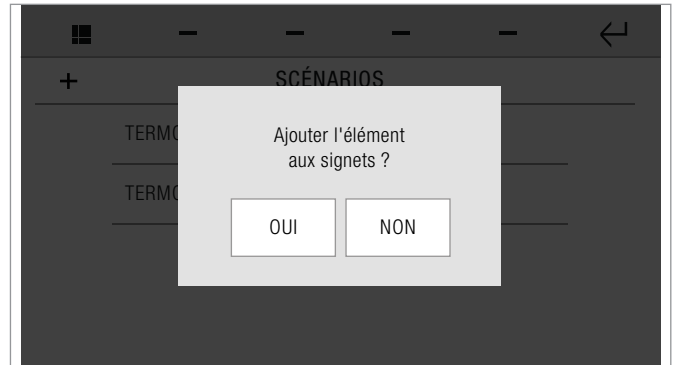

► Confirmer l'opération.

## Scénarios planifiés

*INSTALLATION-Scénarios-Planifiés*

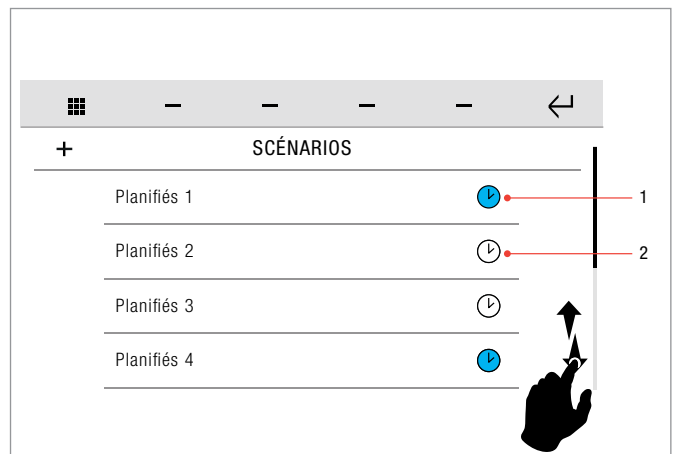

1. Scénario planifié désactivé
2. Scénario conditionné activé

► Appuyer sur un scénario spécifique pour ACTIVER / DÉACTIVER le scénario planifié.

## Création nouveau scénario planifié

► Voir "Création nouveau scénario" page 43



- Il est nécessaire d'ajouter une planification au scénario selon la même procédure que pour la "PLANIFICATION DES FONCTIONS" page 20

## Fonctions avancées scénario planifié

► Voir "Fonctions avancées scénarios" page 44



- La rubrique « Page favoris » est remplacée par la rubrique « Planifications » qui permet de modifier la planification de chaque scénario planifié.

## Scénarios conditionnés

INSTALLATION-Scénarios-Conditionnés




1. Scénario conditionné désactivé
2. Scénario conditionné activé

## Création nouveau scénario conditionné



- Activer au moins une condition parmi celles disponibles dans les catégories DOMOTIQUE / ALARME / VIDÉOPHONIE.

- DOMOTIQUE : permet d'exécuter un scénario lorsqu'une entrée s'ouvre ou se ferme sur le système domotique.
- ALARME : permet d'exécuter un scénario lorsqu'un ou plusieurs détecteurs du système anti-intrusion restent dans une certaine condition (ouverts ou fermés) selon un temps choisi.
- VIDÉOPHONIE : permet d'exécuter un scénario à l'arrivée d'un appel EXTÉRIEUR, INTERCOMMUNICANT, PALIER ou d'ALARME.

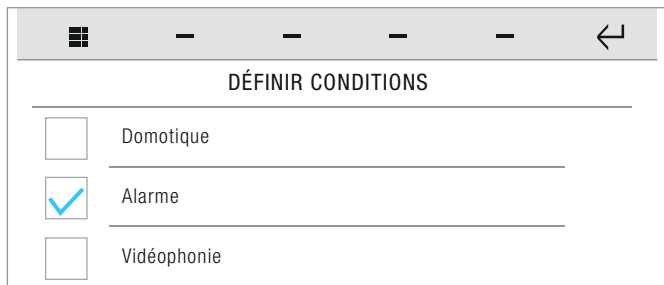


- ▶ Appuyer sur la catégorie choisie pour ouvrir le sous-menu correspondant.



- Les caractéristiques suivantes s'appliquent uniquement aux conditions de la catégorie ALARME.

**And** La fonction AND/OR définit si plusieurs conditions doivent se déclencher SIMULTANÉMENT ou s'il suffit d'UNE des conditions sélectionnée pour activer le scénario.

**Or** ▶ Appuyer sur l'icône pour faire passer la modalité de AND à OR

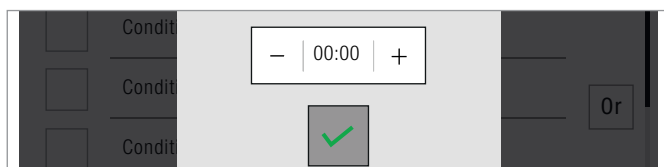

- Il est possible de sélectionner un temps limite pour le scénario conditionné (activé par la condition/les conditions de l'alarme !) au-delà duquel le scénario se désactive à nouveau.

## Fonctions avancées scénario conditionné

- ▶ Voir "Fonctions avancées scénarios" page 44



- La rubrique « Page favoris » est remplacée par la rubrique « Conditions » qui permet de modifier les conditions liées à chaque scénario conditionné.


## INSTALLATION-Badge

INSTALLATION-Badge

Le menu permet de gérer les badges de proximité et leurs fonctions.



- En présence de badges déjà enregistrés sur la centrale VEDO, le système demande de saisir le MOT DE PASSE ALARME !

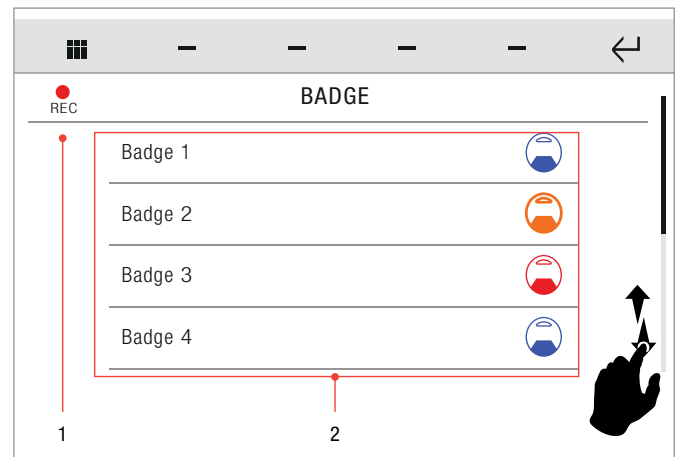


1. Icône d'enregistrement nouveau badge
2. Liste des badges enregistrés

## Enregistrer nouveau badge




- ▶ Appuyer sur l'icône d'enregistrement puis passer le nouveau badge à proximité du capteur de proximité du dispositif.

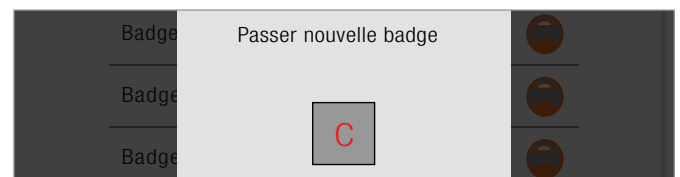


» Le système confirme.

## Fonctions avancées badge

INSTALLATION-Badge

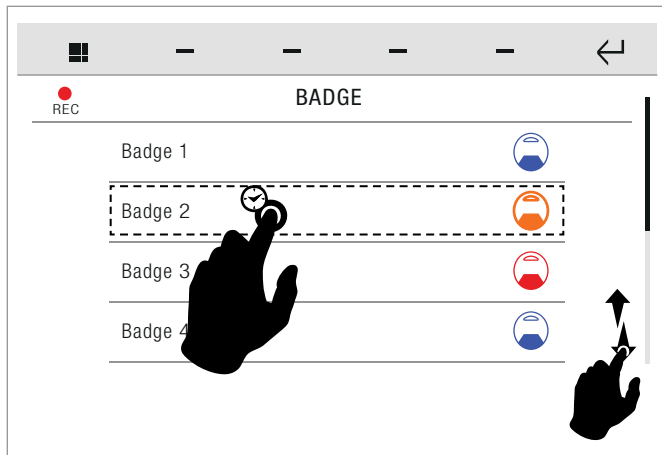

► Appui long sur un badge pour ouvrir le menu des fonctions avancées.

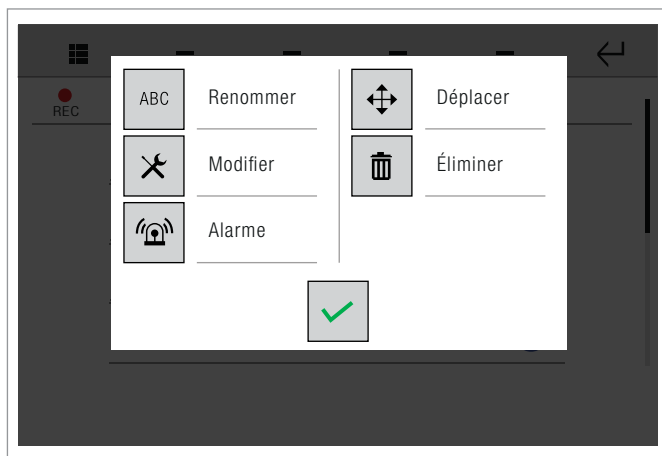

## Renommer badge

INSTALLATION-Badge-Fonctions avancées-Renommer



► Appuyer sur l'icône pour renommer le badge.

► Procéder de la même façon que pour la fonction "Renommer scénario" page 44.

## Déplacer badge

INSTALLATION-Badge-Fonctions avancées-Déplacer



► Appuyer sur l'icône pour déplacer le badge (dans l'ordre d'apparition de la liste des badges disponibles).

► Procéder de la même façon que pour la fonction "Déplacer scénario" page 45.

## Modifier badge


INSTALLATION-Badge-Fonctions avancées-Modifier




► Appuyer sur l'icône pour modifier les scénarios associés au badge sélectionné.



- Possibilité de sélectionner 2 scénarios : l'un en ENTRÉE, l'autre en SORTIE.
- Il est possible de sélectionner uniquement des scénarios de type IMMÉDIAT !

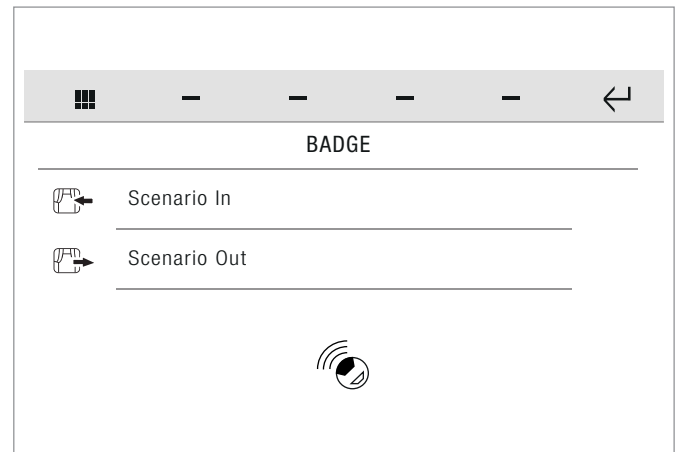

► Appuyer sur la fonction choisie pour ouvrir le menu correspondant.

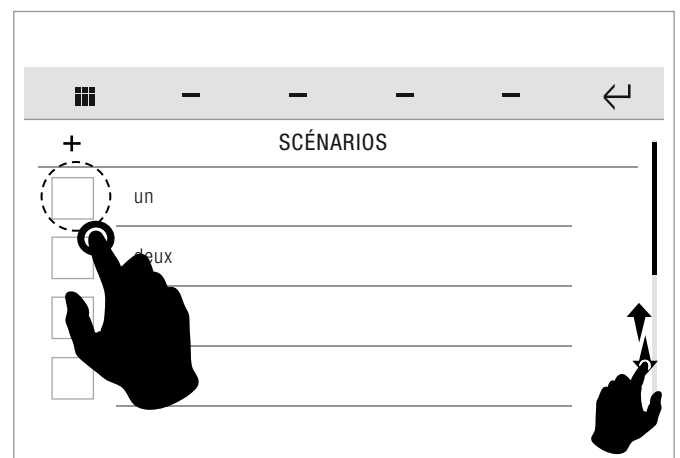

► Sélectionner le scénario en appuyant sur l'icône.



» L'icône change d'état.



► Après avoir inséré les fonctions choisies, appuyer sur l'icône pour sortir.

## Éliminer badge

INSTALLATION-Badge-Fonctions avancées-Éliminer



- ▶ Appuyer sur l'icône pour éliminer un badge préalablement enregistré.



- Ne jamais jeter le badge ! Le badge a été réinitialisé et est prêt pour être reconfiguré.


- ▶ Procéder de la même façon que pour la fonction "Éliminer scénario" page 45.

## Alarme

INSTALLATION-Badge-Fonctions avancées-Alarme



- La fonction permet d'enregistrer le badge sur la centrale d'alarme VEDO.
- L'enregistrement permet d'exécuter - via le badge - des scénarios contenant des commandes vers la centrale VEDO.

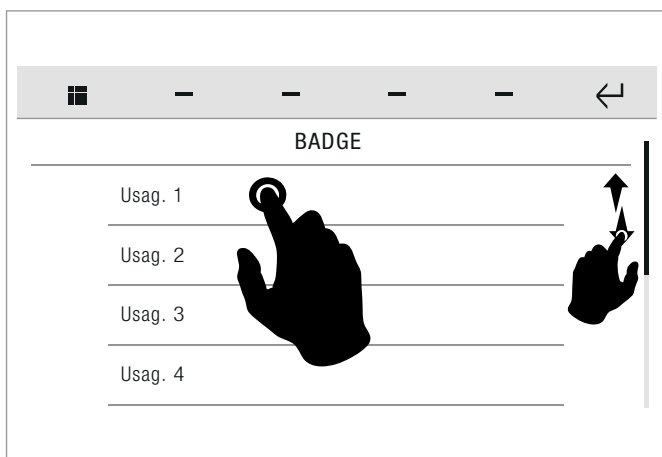

- ▶ Sélectionner le résident choisi à associer au badge.

» Une page de confirmation s'ouvre.

## INSTALLATION - Télédiffusion

Le menu permet de gérer les paramètres nécessaires à la fonction de télédiffusion.



- Pour configurer le serveur média, consulter la documentation technique disponible sur Internet à l'adresse [http://wiki.slimdevices.com/index.php/Logitech\\_Media\\_Server](http://wiki.slimdevices.com/index.php/Logitech_Media_Server)
- Pour configurer le lecteur, consulter les manuels art. 20004500 / 20004501 / 20004502

INSTALLATION	
<input checked="" type="checkbox"/>	Valider
	Adresse IP
	Port
	Nom résident



- ▶ Cocher la case VALIDER pour activer la fonction de télédiffusion.

» Les paramètres configurables sont les suivants :  
Adresse IP / Port / Nom de résident / Mot de passe.

- ▶ Appuyer sur le paramètre choisi pour ouvrir le menu correspondant.

## Adresse IP

INSTALLATION-Télédiffusion-Adresse IP



- ▶ Insérer l'adresse IP du serveur télédiffusion choisi puis confirmer.

192.168.1.226		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	✓




- VALEUR PAR DÉFAUT : 192.168.1.226

## Port

INSTALLATION-Télédiffusion-Port


 ► Insérer le port du serveur télédiffusion choisi puis confirmer.

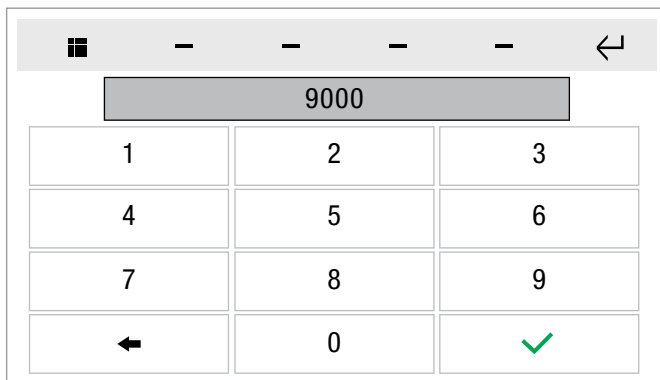


 • VALEUR PAR DÉFAUT : 9000

## Nom résident


INSTALLATION-Télédiffusion-Nom de résident


 ► Insérer le nom de résident choisi puis le confirmer.

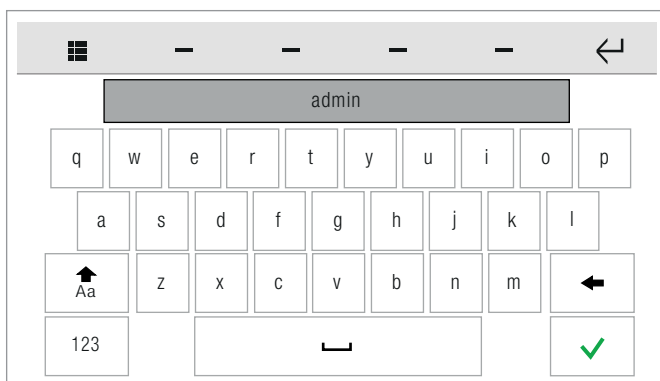

## Mot de passe


INSTALLATION-Télédiffusion-Mot de passe

 ► Saisir le mot de passe associé au nom de résident puis confirmer.

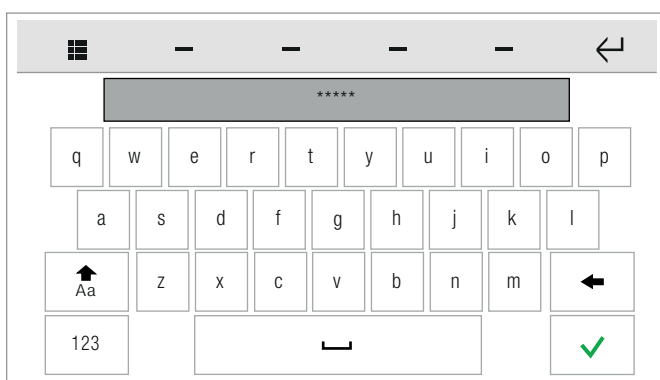

## INSTALLATION - Protection


Le menu permet de gérer les mots de passe du système et les paramètres de sécurité.

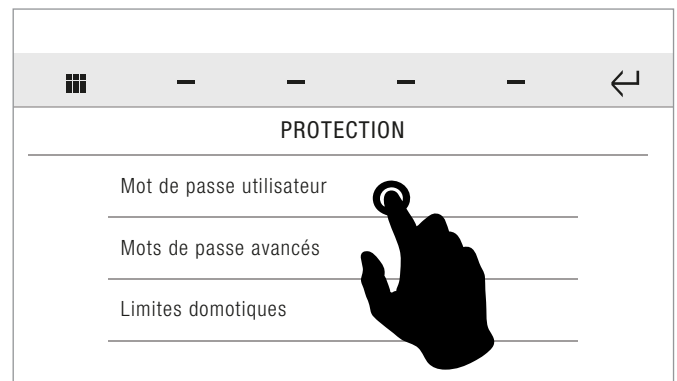


► Sélectionner une rubrique au choix pour ouvrir le menu correspondant.


## Mot de passe utilisateur

INSTALLATION-Protection-Mot de passe utilisateur

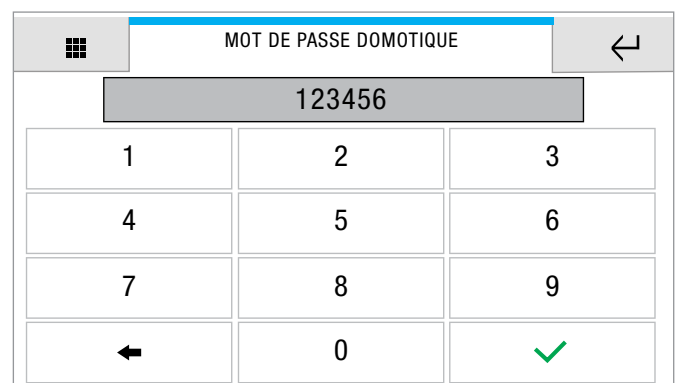

 ► Taper le mot de passe demandé puis confirmer.



 ► Taper le NOUVEAU mot de passe puis confirmer.  
► Répéter l'insertion.

 • Longueur MAXI du mot de passe 8 chiffres !

## Mots de passe avancés


INSTALLATION-Protection-Mot de passe avancées

Voir "Mot de passe utilisateur" page 49

## Limites domotiques

INSTALLATION-Protection-Limites domotiques

La fonction permet de choisir quelles fonctions protéger (parmi celles disponibles) à travers un mot de passe.

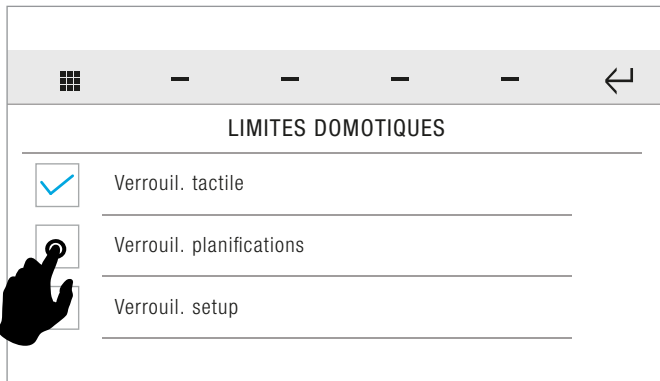


- ▶ Appuyer sur l'icône de la fonction choisie pour activer la protection à travers un mot de passe.

## INSTALLATION - Configurer messages sur évènement

Le menu permet de configurer l'adresse e-mail des destinataires des messages automatiques à l'activation d'une entrée préalablement configurée.



- 4 destinataires maximum !

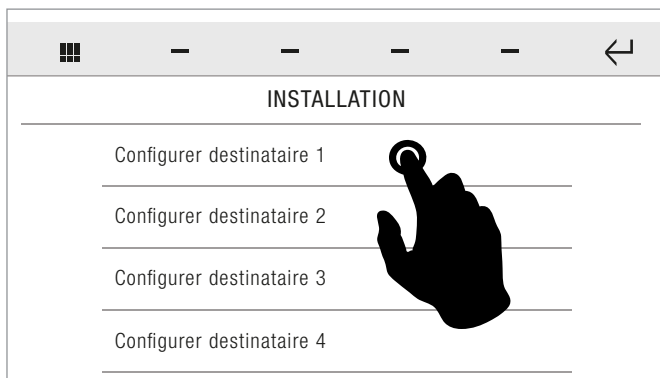


- ▶ Appuyer sur le destinataire choisi pour insérer ou modifier son adresse.



- ▶ Insérer l'adresse choisie puis confirmer.

## INSTALLATION - Avancées

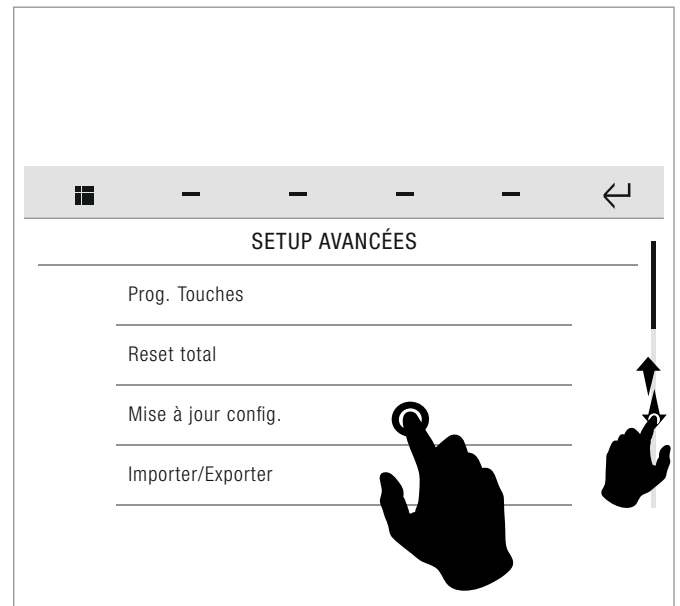


- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.
- ▶ Pour accéder au sous-menu choisi, appuyer sur l'icône correspondante.
  - » Les rubriques disponibles sont les suivantes : Programmation touches / Reset total / Mise à jour configurations / Importer/Exporter / Mise à jour produit / Désactiver-Valider alarme VEDO / Domotique / Vidéophonie.

## Programmation des touches

INSTALLATION-AVANCÉES-Programmation touches

Le menu permet d'associer à chaque TOUCHE PROGRAMMABLE une fonction parmi celles disponibles.

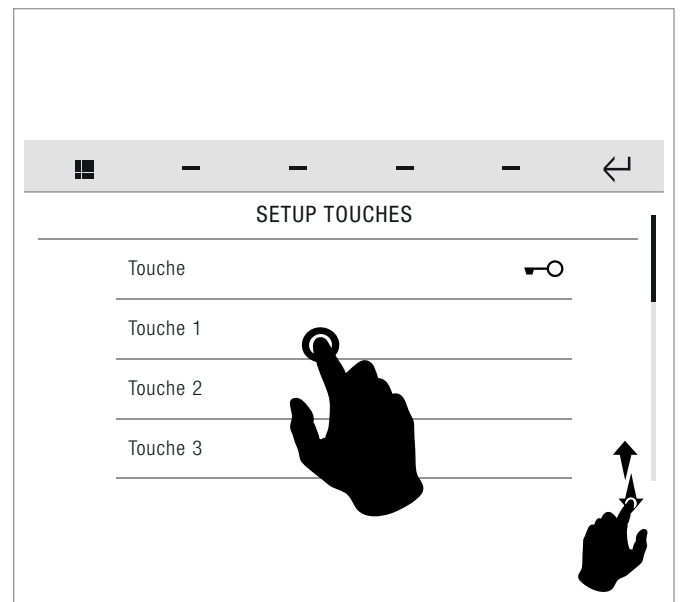

- ▶ Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.
- ▶ Pour accéder au sous-menu choisi, appuyer sur l'icône correspondante.




- Pour la liste des fonctions à associer disponibles, consulter "FONCTION TOUCHES" page 5.

## Reset total

INSTALLATION-AVANCÉES-Reset total

La fonction élimine tout réglage effectué par l'utilisateur - vidéophonique, domotique et du système d'alarme - et remet le dispositif dans les conditions d'origine.

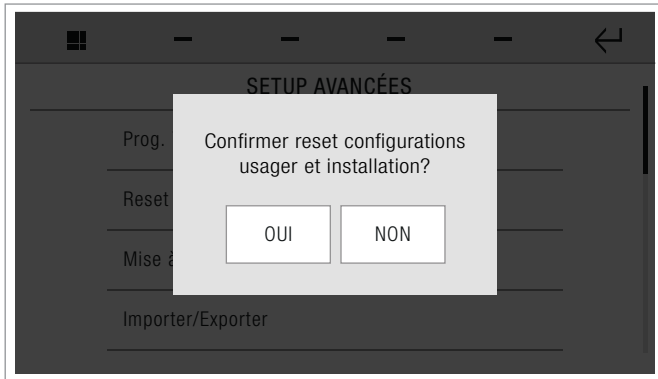

► Confirmer l'opération.

## Mise à jour configurations

INSTALLATION-AVANCÉES-Mise à jour configurations

La fonction met à jour chaque réglage domotique de l'installation et télécharge ceux enregistrés sur la microSD configurée comme SimpleProg.



► Confirmer l'opération.


## Importer/Exporter

INSTALLATION-AVANCÉES-Importer/Exporter

La fonction permet de sauvegarder ou de télécharger les réglages utilisateur, domotiques et ceux du système d'alarme.



- Installer une SD card avec une mémoire suffisante pour enregistrer le fichier de sauvegarde. Dans le cas contraire, le système affichera une page d'erreur.

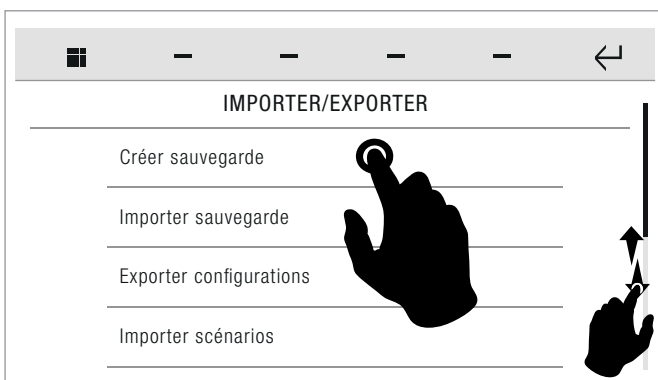

► Pour accéder aux fonctions choisies, appuyer sur l'icône correspondante.

- » Les rubriques disponibles sont les suivantes : Créer sauvegarde / Importer sauvegarde / Exporter configurations / Importer scénarios / Importer réglages / Importer vidéophonie / Importer domotique / Importer planif. domotique.

## Créer sauvegarde

INSTALLATION-AVANCÉES-Importer/Exporter-Créer sauvegarde

La fonction permet de créer une sauvegarde complète du système et de l'enregistrer sur SD Card.



## Importer sauvegarde

INSTALLATION-AVANCÉES-Importer/Exporter-Importer sauvegarde

La fonction permet d'importer une sauvegarde complète du système à partir d'une SD Card.



## Exporter configuration

INSTALLATION-AVANCÉES-Importer/Exporter-Exporter configuration

La fonction permet d'exporter les configurations du dispositif (scénarios ; réglages ; domotique ; planification domotique) sur la SD card.




## Importer scénarios

SETUP-AVANCÉES-Importer/Exporter-Importer scénarios

La fonction permet d'importer des scénarios domotiques immédiats, planifiés et conditionnés, préalablement enregistrés.



- Les dispositifs SLAVE n'importent pas de scénarios conditionnés !

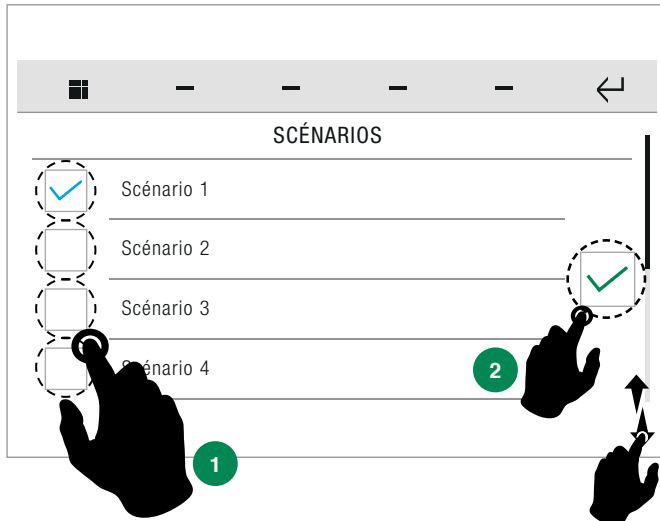

- Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.

1. Sélectionner un ou plusieurs scénarios en appuyant sur l'icône correspondante.
2. Confirmer l'opération.

## Importer réglages

SETUP-AVANCÉES-Importer/Exporter-Importer réglages



- La fonction importe des favoris, des importations audio/vidéo et langue.
- Possibilité d'importer des données provenant uniquement d'un dispositif du même type.

## Importer domotique

SETUP-AVANCÉES-Importer/Exporter-Importer domotique



- La fonction importe des réglages concernant les compteurs, y compris le tableau des seuils et des tarifs
- Importer réglages consommations
- Importer paramètres domotique

## Importer planification domotique

SETUP-AVANCÉES-Importer/Exporter-Importer planification domotique



- Les fonctions permettent d'importer sur le dispositif les temporisations des sorties domotiques.

- Sélectionner la fonction désirée en appuyant sur l'icône correspondante ; confirmer l'opération.



## Mise à jour produit

SETUP-AVANCÉES-Mise à jour produit

La fonction permet de mettre à jour le micrologiciel du produit à partir de la carte SD.

- ✓ Avant de procéder à la mise à jour, insérer la SD card contenant au moins un micrologiciel mis à jour.



- Il est possible de télécharger un seul micrologiciel à la fois.
- L'utilisateur doit disposer d'une autorisation pour pouvoir effectuer l'opération ! Dans le cas contraire, il peut être autorisé par Safe Manager.



- Confirmer puis procéder à la mise à jour.

## Désactiver / Valider alarme Vedo

SETUP-AVANCÉES-Désactiver alarme Vedo / Valider alarme Vedo


La fonction permet de désactiver ou de valider la fonction alarme de la centrale Vedo ainsi que toutes les caractéristiques qui lui sont associées dans le système.

- Confirmer l'opération d'activation/désactivation

## SETUP - Domotique

*INSTALLATION-AVANCÉES-Domotique*

La section permet de gérer les paramètres du système domotique.

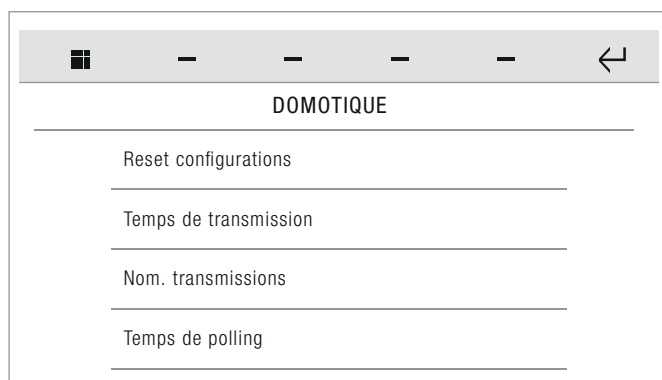

- Pour accéder aux fonctions choisies, appuyer sur l'icône correspondante.

### Domotique - Reset configurations

*INSTALLATION-AVANCÉES-Domotique-Reset configurations*


La fonction permet de réinitialiser la configuration domotique préalablement téléchargée dans le système.

- Confirmer l'opération pour pouvoir continuer.

## Vidéophonie

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie

La section permet de gérer les paramètres de l'installation vidéophonique.

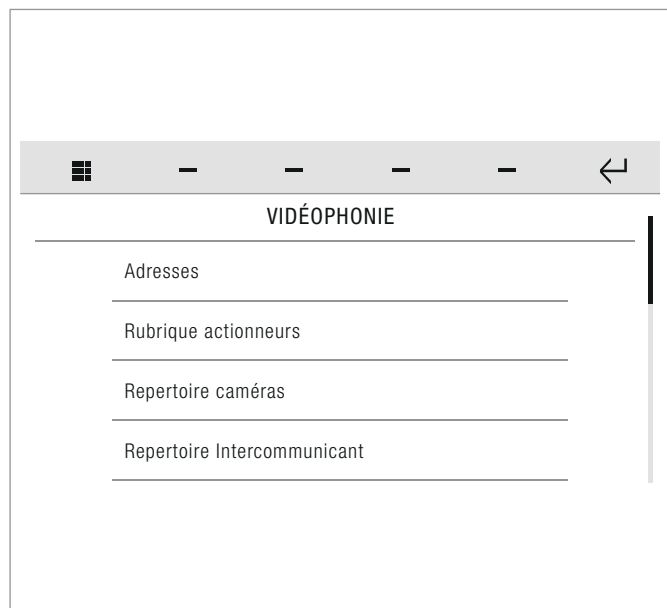


- Passer le doigt vers le bas / vers le haut pour afficher toutes les rubriques disponibles dans le menu.
- Pour accéder à la fonction choisie, appuyer sur l'icône correspondante.

» Les rubriques disponibles sont les suivantes : Adresses / Répertoire actionneurs / Répertoire caméras / Répertoire intercommunicants / Configurer répétitions sonneries / Configurer temps d'appel / Renvoi d'appel / Alarmes / Répertoire portes / Configurer messages audio / Mains-libres / Enregistre toujours / Configurer adresses multiples.


### Vidéophonie - Adresses

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Adresses

La fonction permet de configurer l'adresse VIP du dispositif.

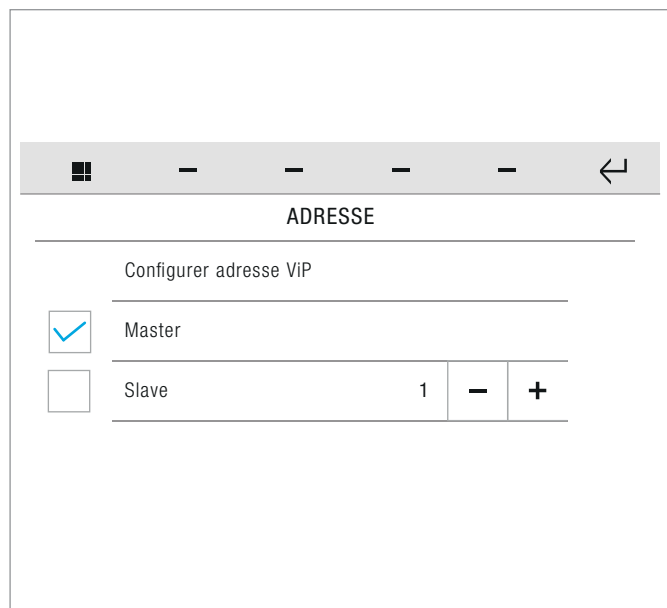

- Appuyer sur CONFIGURER ADRESSE VIP pour ouvrir le panneau d'insertion de l'adresse VIP.
- Sélectionner la catégorie du dispositif entre MASTER et SLAVE.

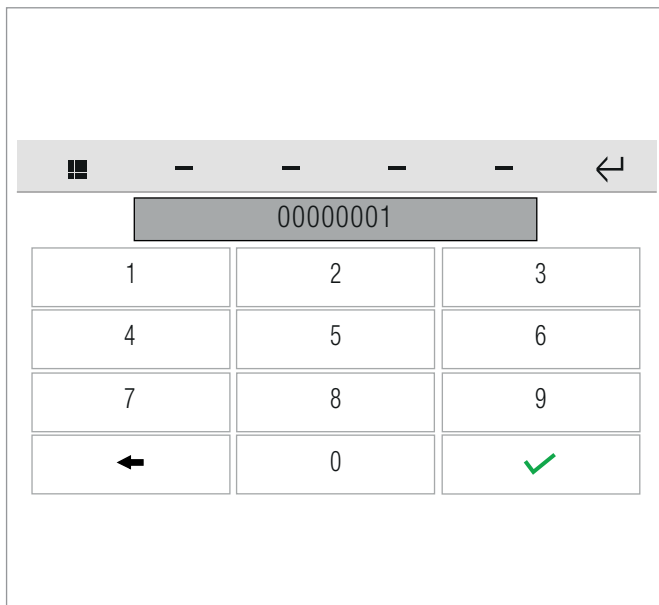


► Définir la valeur choisie et confirmer.


### Vidéophonie - Répertoire actionneurs

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Répertoire actionneurs

La fonction permet d'ajouter et de gérer les actionneurs connectés au système VIP.

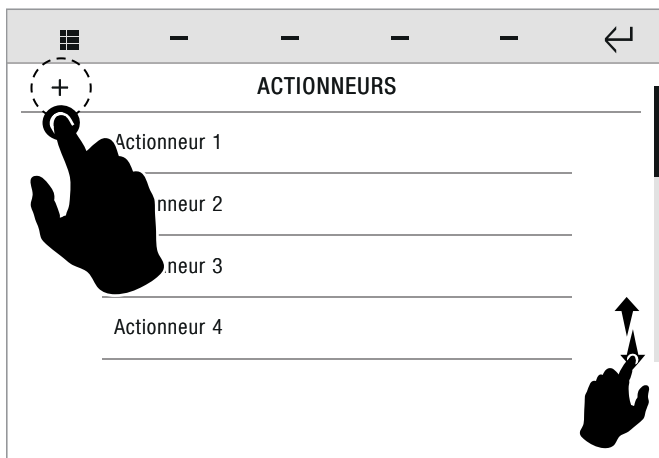


► Appuyer sur l'icône pour ajouter un nouvel élément.

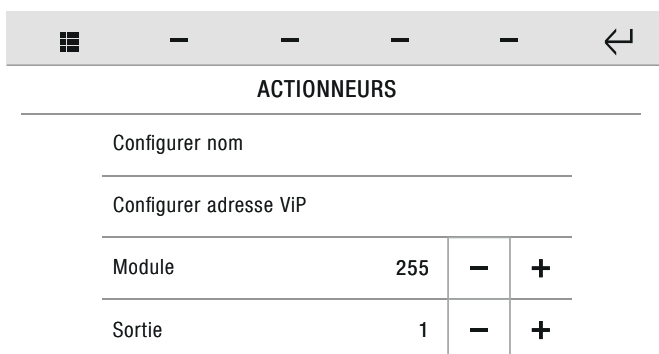

• **CONFIGURER NOM**


permet d'insérer ou d'éditer le nom du dispositif à insérer dans la liste.

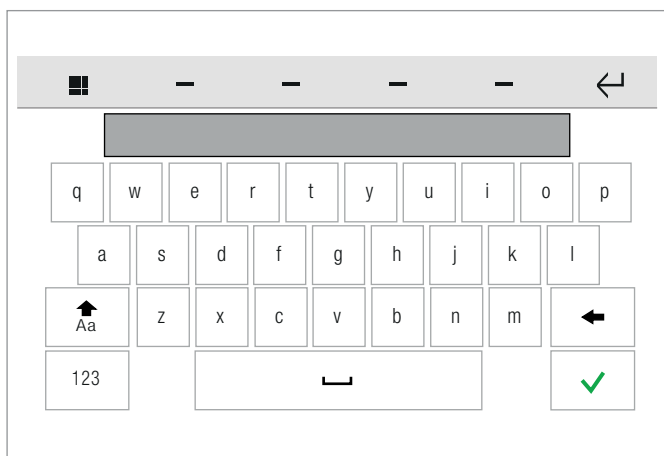

▶ Taper le nom choisi puis le confirmer.

• **CONFIGURER ADRESSE VIP**

Permet d'insérer ou d'éditer l'adresse VIP du dispositif auquel se connecter.

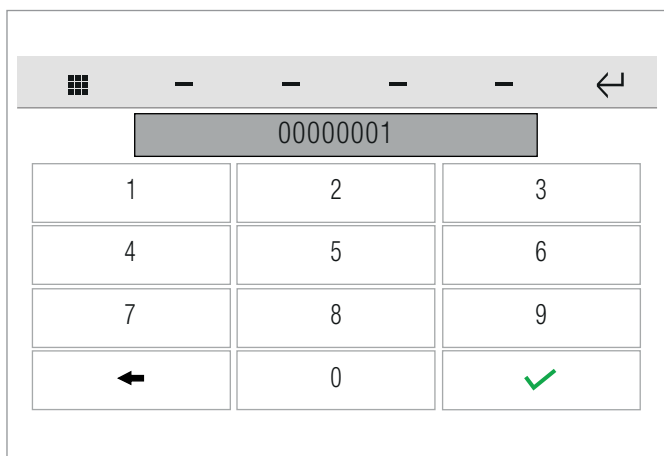

▶ Définir la valeur choisie et confirmer.

• **MODULE**

insérer le code du module relais / interface choisie.



- Code 255 = art. 1443 avec 1 relais + 1 sortie open collector
- En cas d'utilisation du module d'interface SK9071 (comptant 10 relais), insérer le code correspondant au module.

• **SORTIE**

insérer le code de la sortie choisie parmi ceux disponibles.




- 1443 permet de sélectionner 1 pour le relais embarqué ou 2 pour la sortie open collector.
- Le module SK9071 permet de sélectionner un des 10 contacts relais présents.

**Vidéophonie - Répertoire caméras**

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Répertoire caméras

La fonction permet de gérer un répertoire de caméras connectées sur des systèmes VIP ou à travers le protocole RTSP.

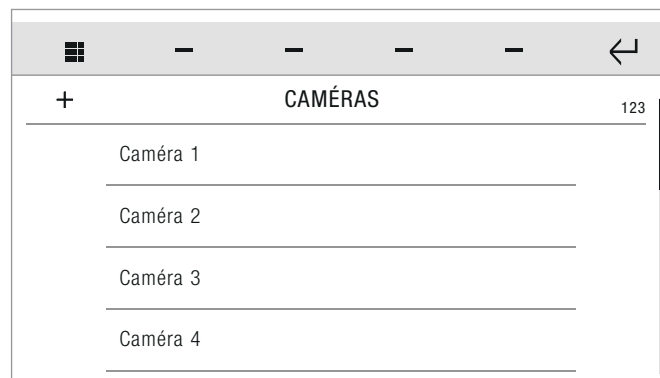

▶ Appuyer sur le nom de la caméra puis confirmer l'opération pour visionner les images d'une caméra.




- ▶ Appuyer sur l'icône pour appeler une adresse VIP précise.
- ▶ Taper l'adresse dans le champ pour activer la communication



▶ Appuyer sur l'icône pour ajouter un nouvel élément.

√ **MODALITÉ VIP**

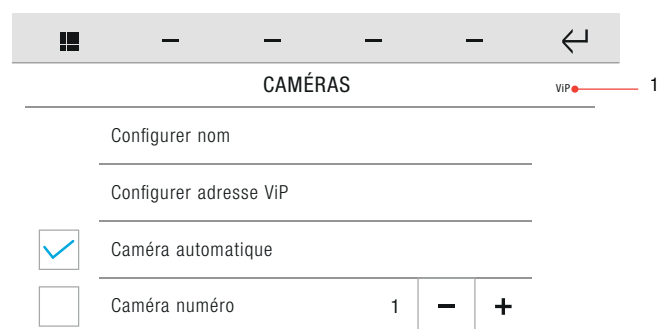

1. Icône changement modalité VIP / RTSP

• **CONFIGURATION NOM**

voir "CONFIGURER NOM" page 55

• **CONFIGURER ADRESSE VIP**

voir "CONFIGURER ADRESSE VIP" page 55

• **CAMÉRA AUTOMATIQUE / CAMÉRA NUMÉRO**

▶ Choisir le type de caméra à ajouter.



- Exemple **CAMÉRA AUTOMATIQUE** = caméra **platine extérieure** associée à l'adresse VIP.
- Exemple **CAMÉRA NUMÉRO** = caméra associée à l'art. 1445. Définir le numéro de la borne (1-2-3-4) correspondant à la caméra concernée !

- ▶ Appuyer sur l'icône (1) pour passer à la modalité suivante.  
VIP > RTSP  
RTSP > VIP

✓ MODALITÉ RTSP

- **CONFIGURATION NOM**  
voir "CONFIGURER NOM" page 55
- **CONFIGURER ADRESSE VIP**
- **CONFIGURER NOM RÉSIDENT RTSP**
- **CONFIGURER MOT DE PASSE RTSP**

- ▶ Définir la valeur choisie et confirmer.

## Vidéophonie - Répertoire intercommunicants

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Répertoire intercommunicants

La fonction permet d'ajouter et de gérer les appels intercommunicants connectés au système VIP.

- ▶ Appuyer sur le nom de l'intercommunicant puis confirmer l'opération pour effectuer l'appel.

- ▶ Appuyer sur l'icône pour appeler une adresse VIP précise.
- ▶ Taper l'adresse dans le champ pour activer la communication

- ▶ Appuyer sur l'icône pour ajouter un nouvel élément.

- Les rubriques CONFIGURER ADRESSE VIP, MASTER et SLAVE s'excluent mutuellement.
- Sélectionner CONFIGURER ADRESSE VIP et insérer une adresse pour appeler tout le système d'un appartement (MainAdress)
- Sélectionner Master - à partir du dispositif Slave - pour appeler le dispositif du même système identifié comme DISPOSITIF MASTER
- Sélectionner Slave et préciser la sous-adresse - à partir du dispositif Master ou d'un autre Slave - pour appeler le DISPOSITIF SLAVE spécifique du même système, reconnaissable grâce à la sous-adresse.

- **CONFIGURATION NOM**  
voir "CONFIGURER NOM" page 55
- **CONFIGURER ADRESSE VIP**  
voir "CONFIGURER ADRESSE VIP" page 55

## Vidéophonie - Configurer répétition sonnerie

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Configurer répétition sonnerie

La fonction permet de configurer le nombre de répétitions de la sonnerie pour chaque fonction à laquelle elle est associée.

CONFIGURER RÉPÉTITION SONNERIE			
Appel extérieur	1	-	+
Appel intercommunicant	1	-	+
Appel palier	1	-	+

► Appuyer sur les icônes « + » et « - » pour configurer la valeur choisie.

## Vidéophonie - Configurer temps d'appel

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Configurer temps d'appel

La fonction permet de configurer la durée de certaines minuteries (en secondes) liées aux fonctions vidéophoniques.

CONFIGURER TEMPS D'APPEL			
Attente Réponse	60	-	+
Conversation	90	-	+
Conversation Intercom	90	-	+
Temps de Reset	10	-	+

► Appuyer sur les icônes « + » et « - » pour configurer la valeur choisie.

## Vidéophonie - Renvoi d'appel

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Renvoi d'appel

Le menu permet de configurer et de gérer éventuellement un renvoi d'appel sur un autre dispositif VIP en l'absence de réponse.

RENGOI D'APPEL			
Configurer adresse VIP			
Temps d'attente	10	-	+
<input checked="" type="checkbox"/>	Valider déviation temporelle		
<input type="checkbox"/>	Valider déviation sur occupé		

### • CONFIGURER ADRESSE VIP

Permet d'insérer l'adresse du dispositif vers lequel renvoyer l'appel. Voir "CONFIGURER ADRESSE VIP" page 55

### • TEMPS D'ATTENTE

il s'agit du temps (en secondes) qui s'écoule entre l'arrivée d'un appel et le renvoi (en cas d'absence de réponse) de ce même appel vers un autre dispositif VIP. Régler en appuyant sur « + » et sur « - ».



- La valeur du temps d'attente est valable uniquement si la fonction VALIDER RENVOI TEMPOREL est activée (voir rubrique suivante).

### • VALIDER RENVOI TEMPOREL

Sélectionner la fonction pour valider le renvoi d'appel en l'absence de réponse.

### • VALIDER RENVOI SUR OCCUPÉ

Sélectionner la fonction pour valider le renvoi d'appel en cas de réception d'un appel sur le dispositif déjà occupé par un autre appel.



- Si le RENVOI D'APPEL a été CONFIGURÉ, le menu VIDÉOPHONIE affiche une icône permettant de valider/de désactiver rapidement la fonction.

RENGOI D'APPEL			
Intercomm.	Caméras	Portes ouvertes	Alarme  2/6 Anti-intrusion 20,0° 17:36 02/10/14
Setup mémoire	Messages	Renvoi d'appel	
Mémoire vidéo	Message audio	Adresses multiples	

## Vidéophonie - Alarmes

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Alarmes

Le menu permet de configurer et de gérer une série d'appels d'urgence / alarme préalablement programmés vers un standard.



- il est également possible d'associer à l'appel un message vocal pré-enregistré et mémorisé sur la carte SD.
- Demandez conseil à votre installateur pour configurer les appels en cas d'alarme !

ALARMES

- Alarme
- Panique
- Incendie
- Appel prioritaire 4

- ▶ Appuyer sur le type d'appel choisi pour ouvrir le sous-menu correspondant.

Configurer adresse ViP

Message audio

Mess audio sur appel reçu

### • CONFIGURER ADRESSE VIP

Permet d'insérer l'adresse du dispositif vers lequel effectuer l'appel d'urgence.

Voir "CONFIGURER ADRESSE VIP" page 55

### • MESSAGE AUDIO

La fonction - si elle est sélectionnée - permet d'envoyer automatiquement un message audio pré-enregistré comme appel d'urgence.



- Le message doit être enregistré sur la carte SD.
- Demandez conseil à votre installateur pour configurer le message audio et les appels en cas d'alarme !

### • MESSAGE AUDIO SUR APPEL REÇU

La fonction - si elle est sélectionnée - permet d'envoyer automatiquement un message pré-enregistré au cas où le moniteur recevrait un message prioritaire d'urgence.

## Vidéophonie - Répertoire portes

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Répertoire portes

La fonction permet d'ajouter et de gérer des système de fermeture électroniques (portes) associés au système vidéophonique.

PORTES OUVERTES

- Port 1
- Port 2
- Port 3
- Port 4

- ▶ Appuyer sur le nom de la porte puis confirmer l'opération pour effectuer l'appel.



- ▶ Appuyer sur l'icône pour ajouter un nouvel élément.

00000001

1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	✓



- ▶ Définir la valeur choisie et confirmer.

## Vidéophonie - Importer message audio

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Importer message audio

La fonction permet d'importer le message audio enregistré sur la carte SD pour l'utiliser avec la fonction « Vidéophonie - Alarmes ».



- Demandez conseil à votre installateur pour configurer le message audio et les appels en cas d'alarme !

## Vidéophonie - Mains libres

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Mains libres

La fonction - si elle est validée - ouvre automatiquement la phonie à la réception d'un appel provenant de la platine extérieure.



► Appuyer sur l'icône pour valider la fonction.



» L'icône change d'état.

## Vidéophonie - Enregistre toujours

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Enregistre toujours

La fonction - si elle est validée - lance automatiquement l'enregistrement audio/vidéo à l'arrivée d'un appel provenant de la platine extérieure.



► Appuyer sur l'icône pour valider la fonction.



» L'icône change d'état.



- Les enregistrements sont mémorisés sur la carte SD.
- Ouvrir VIDÉOPHONIE - Mémoire vidéo - pour visualiser et gérer les enregistrements.


## Vidéophonie - Configurer adresses multiples

INSTALLATION-AVANCÉES-Vidéophonie-Configurer adresses multiples

La fonction permet de répondre (sans compter les appels vers le dispositif) aux appels vers un ou plusieurs dispositifs supplémentaires sur le même réseau.



► Appuyer sur l'icône pour ajouter un dispositif.

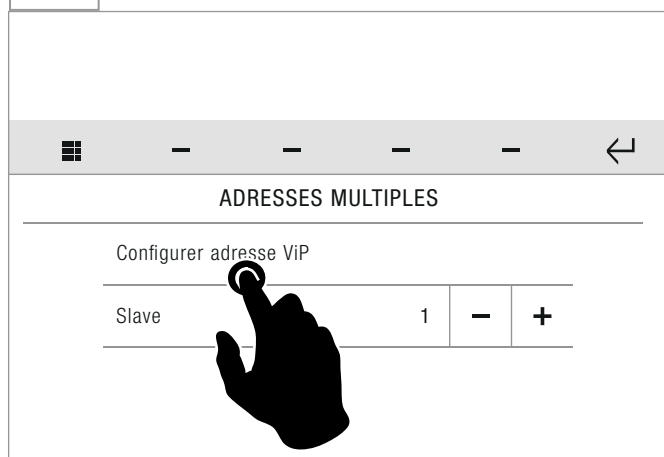

- Insérer l'adresse VIP du dispositif choisi en appuyant sur l'icône correspondante puis sélectionner l'adresse slave en appuyant sur les touches +/-.



- Pour valider/désactiver rapidement la fonction, consulter le menu VIDÉOPHONIE.

[Check for updates]



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

