

KITCHEO

LA RACLETTE CONNECTÉE



RC86P

Notice d'utilisation

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	4
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	8
CONFORMITE NORMATIVE.....	8
INFORMATION TECHNIQUE	9
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	9
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	10
UTILISATION DE L'APPAREIL	10
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	12
ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	13
GARANTIE	14

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lire impérativement ce mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez cet appareil à un tiers, n'oubliez pas de fournir ce mode d'emploi avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :
 - les coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - les environnements de type chambre d'hôtes.
- Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une utilisation commerciale, est interdite. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégageait la marque de toute responsabilité et entraînerait la perte de la garantie.
- Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d'abord qu'il n'a pas été abîmé. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents, s'il fuit ou présente des anomalies de fonctionnement. En cas de doute, n'utilisez pas votre appareil, et consultez le centre de service agréé ou un technicien qualifié pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou mécanique.
- Enlevez bien tous les éléments de l'emballage, et ne laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être dangereux pour eux.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil doit être utilisé

uniquement avec la base et les accessoires fournis.

- L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface plane, sèche et stable. Laissez un espace suffisant de 10 cm autour de l'appareil, et une distance de 15 cm au-dessus de l'appareil. Ne posez pas votre appareil et son cordon d'alimentation sur ou à proximité d'une source de chaleur et similaire, telle que plaque chauffante, four, appareil de chauffage, etc.
- L'appareil ne doit pas être placé à l'intérieur d'un meuble lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Avertissement : risque de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil !
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- L'appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais faire couler d'eau sur les boutons de commandes de l'appareil.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. N'insérez pas vos doigts ou des objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil et n'obstruez pas les ouvertures d'aération.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes compétentes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est relié à l'alimentation.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.



Attention surface chaude ! Les surfaces sont de nature à chauffer pendant l'utilisation. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

- Ne faites pas de fritures avec cet appareil. Cet appareil n'est pas conçu pour ce mode de cuisson.
- Pour éviter tout risque de brûlures pendant l'utilisation de l'appareil :
 - ne touchez pas les parties métalliques et les surfaces chaudes (plaques et support),
 - ne déplacez pas l'appareil,
 - saisissez uniquement les poêlons par leur manches.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas l'appareil ainsi que son cordon d'alimentation avec les mains et les pieds mouillés.

- Mise en garde : ne recouvrez pas les plaques de cuissons ou l'appareil avec du papier d'aluminium.
- L'appareil doit être utilisé avec les plaques amovibles installées.
- En ce qui concerne l'installation, les durées de fonctionnement et les réglages de l'appareil, référez-vous au paragraphe « Utilisation de l'appareil » ci-après dans la présente notice.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe « Nettoyage et entretien » ci-après dans la présente notice.
- Débranchez et laissez refroidir l'appareil complètement :
 - après chaque utilisation,
 - en cas de dysfonctionnement,
 - avant de nettoyer l'appareil.
- Il est conseillé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation ou l'appareil de la prise. Débranchez en tirant par la fiche.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un robinet, d'un évier, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si l'appareil ou son câble d'alimentation est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Présentez l'appareil à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



La directive européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Déballage de l'appareil et mise au rebut des éléments d'emballage :

Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

- Le carton d'emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

- Les matériaux portant le symbole  sont recyclables : >PE<= polyéthylène ; >PP<= polypropylène. Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en les déposant dans des conteneurs de collecte appropriés.

- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



CONFORMITE NORMATIVE

L'appareil répond aux principales exigences des Directives Européennes :

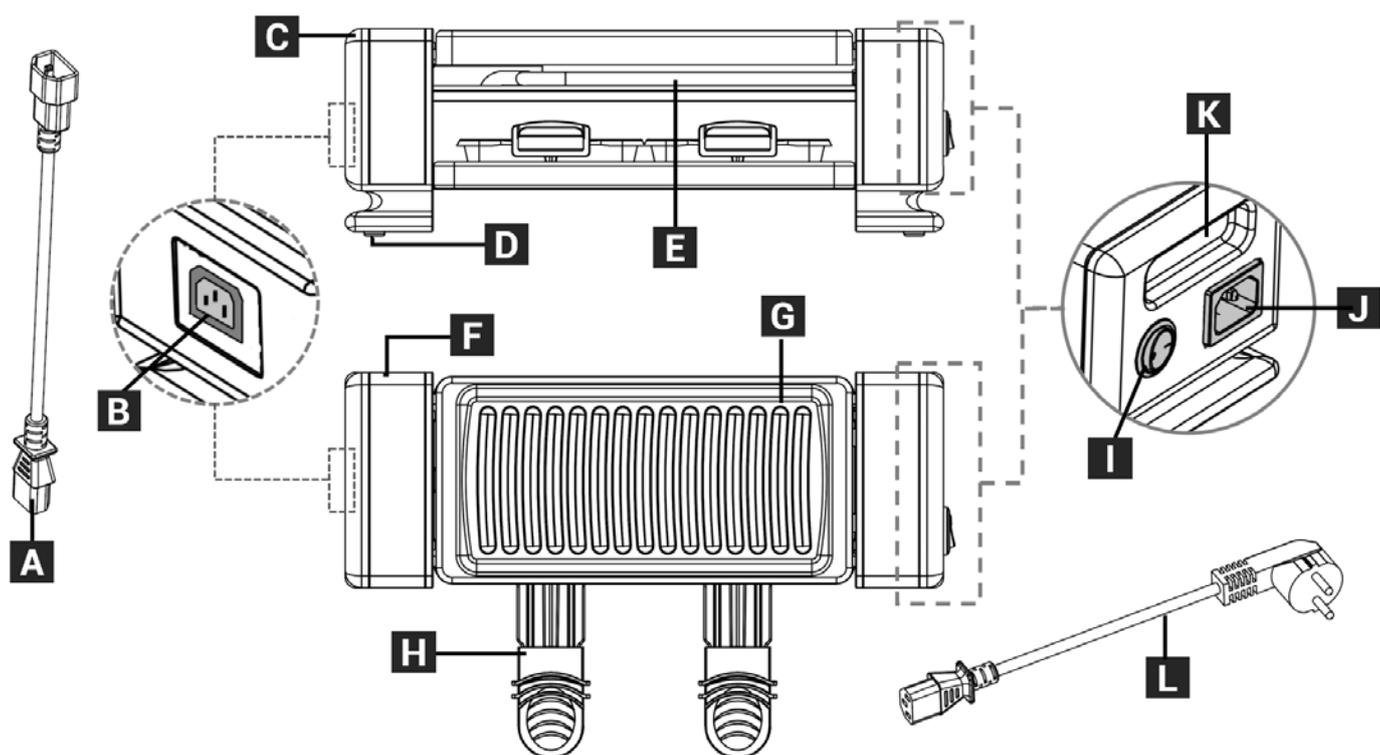
2014/35/UE (Basse tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques).

Cette notice est aussi présente sur les sites suivants : www.manualtek.wordpress.com

INFORMATION TECHNIQUE

Produit	La raclette connectée
Référence	RC86P
Alimentation	220-240 V~ 50-60 Hz
Puissance de chaque appareil à raclette	350 W
Puissance totale max supportée si raccordement de 4 appareils à raclette	350 W x 4 appareils soit 1400 W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



- A. Cordon de connexion électrique des deux raclette
- B. Prise pour cordon de connexion
- C. Raclette unité 1
- D. Base anti-dérapante
- E. Élément chauffant
- F. Raclette unité 2
- G. Plaque de cuisson grill x 2 pcs
- H. Poêlons x 4 pcs
- I. Interrupteur marche/arrêt
- J. Prise pour cordon d'alimentation AC et pour cordon de connexion électrique
- K. Poignée latérale
- L. Cordon d'alimentation AC

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l'appareil ainsi que ses accessoires soient en bon état. Ne laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être dangereux pour eux.
2. Lavez tous les accessoires (plaques grillades et poêlons) avec une éponge imbibée de produit liquide, puis rincez-les à l'eau chaude avant de les sécher avec un torchon propre.
3. Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon sec et doux. Ne jamais immerger le corps de l'appareil. Ne jamais mettre au lave-vaisselle le corps de l'appareil.
4. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Vérifiez que vous laissez une libre circulation de l'air tout autour de votre appareil. Respectez entre l'appareil et tout plan mural une distance de 20 cm sur les côtés.
5. Placez chaque plaque de cuisson sur chaque appareil à raclette. Reliez les deux appareils à raclette en branchant les deux extrémités du cordon de connexion électrique à chaque raclette (voir paragraphe ci-après « Connecter les deux raclette »).
6. Branchez la première extrémité du cordon d'alimentation à la prise pour cordon d'alimentation de la raclette et branchez l'autre extrémité du cordon à une fiche secteur murale.
7. Appuyez sur les interrupteurs marche/arrêt des deux raclette en veillant à ce qu'ils soient sur la position mise en marche « I ». Le voyant lumineux de chaque interrupteur s'allume.
8. Laissez les deux raclette fonctionner pendant 10 minutes. Veillez à aérer la pièce pendant l'opération.
9. À la fin de l'opération, éteignez et débranchez l'appareil. Procédez au nettoyage des accessoires.

Remarques :

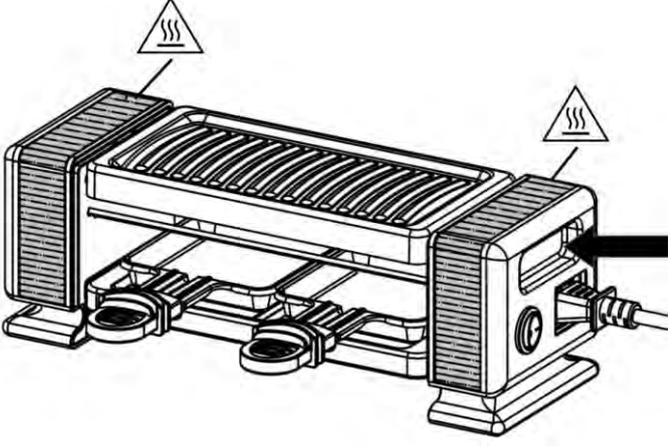
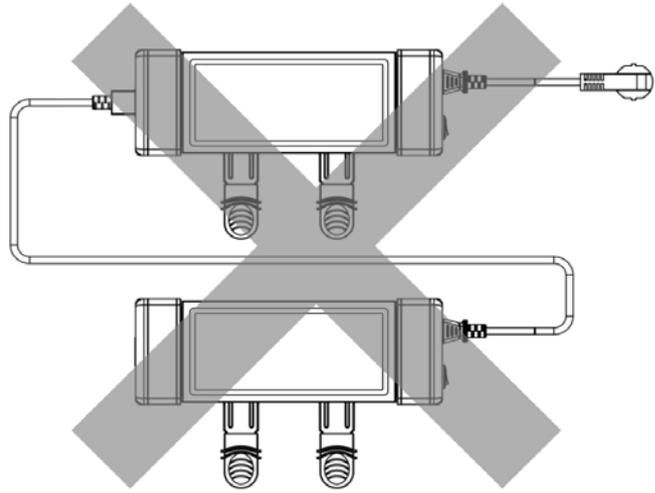
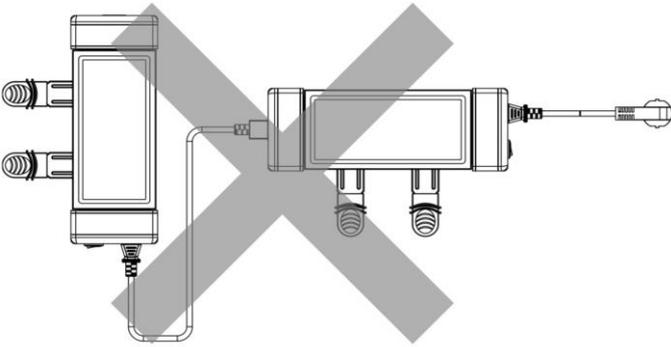
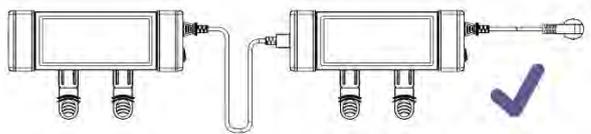
- Lors de la première utilisation, votre appareil peut dégager une certaine fumée. Ceci est parfaitement normal et ne présente aucun danger. Cette fumée disparaîtra automatiquement.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est recommandé d'effectuer cette étape de chauffe à vide.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Important

- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne touchez jamais les plaques de cuisson lors de l'utilisation, vous risqueriez de vous brûler. Saisissez uniquement les poêlons par leur poignées.
- Ne placez jamais sur les plaques de cuisson des aliments congelés, au risque de provoquer un choc thermique et d'endommager les plaques.
- Afin de préserver le revêtement antiadhésif des plaques et des poêlons, nous vous recommandons l'usage d'ustensiles adaptés (en bois ou en plastique résistant à la chaleur). L'usage d'ustensiles métalliques (fourchettes, couteaux, etc.) est à proscrire.
- Ne coupez pas les aliments directement dans les poêlons ou sur les plaques de cuisson.

Lors de l'utilisation de vos appareils, veillez à respecter les consignes données ci-après pour éviter tous risques de blessures et d'endommager l'appareil.

<p>1. Ne jamais toucher les bandes en acier pour éviter tout risque de brûlures. Utilisez les poignées latérales situées sur chaque côté de l'appareil.</p>	<p>2. Mauvais placement des appareils : le cordon de connexion risque d'être endommagé par des chutes d'aliments chauds.</p>
	
<p>3. Mauvais placement des appareils : le cordon de connexion risque d'être endommagé par des chutes d'aliments chauds.</p>	<p>4. Correct placement des appareils, les cordons parfaitement dépliés et non obstrués.</p>
	

➤ *Connecter les deux raclettes*

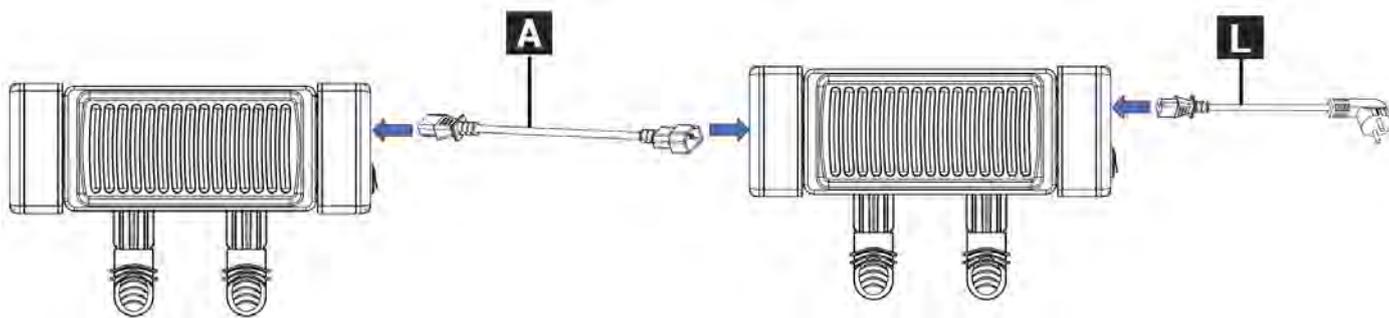
Placez les deux appareils à raclette sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur et sèche.

Placez chaque plaque de cuisson sur chaque appareil à raclette.

Branchez la première extrémité du cordon de connexion électrique (A) à la prise pour cordon d'alimentation sur la première raclette et branchez l'autre extrémité du cordon sur la prise pour cordon de connexion située sur le côté gauche de la seconde raclette.

Branchez la première extrémité du cordon d'alimentation (L) à la prise pour cordon d'alimentation de la raclette de la seconde raclette et branchez l'autre extrémité du cordon à une fiche secteur murale.

Veillez à ce que les deux câbles ne touchent pas les deux appareils à raclette.



Remarque : vous pouvez connecter jusqu'à quatre appareils à raclette maximum pour une utilisation plus conviviale. Il est toutefois interdit de connecter au-delà de 4 appareils pour éviter toute surcharge électrique et d'endommager les appareils.

➤ *Mise en service de l'appareil*

Après avoir connecter les deux appareils et branchez le cordon d'alimentation à une fiche secteur.

Appuyez sur les interrupteurs marche/arrêt de chaque appareil à raclette. Le témoin lumineux des interrupteurs s'allume.

Laissez l'appareil préchauffer pendant 10 minutes.

Graissez légèrement les plaques de cuisson. Utilisez pour ce faire un petit pinceau culinaire ou un morceau de papier essuie-tout légèrement imbibé d'huile. Ne négligez pas ce graissage, car il est très important pour décoller les aliments tels que légumes ou poissons.

Placez les aliments à griller sur les plaques de cuisson et pensez à les retourner de temps en temps. Lorsque les aliments sont cuits, assaisonnez-les directement dans les assiettes.

Placez le fromage, de préférence de type raclette d'une épaisseur de 3 à 5 mm, dans chaque poêlon. Insérez les poêlons dans leur emplacement sous la résistance chauffante, en vous assurant que les ingrédients n'entrent pas en contact avec les éléments chauffants.

De temps en temps, retirez les résidus huileux et d'aliments des plaques de cuisson gril et des poêlons afin qu'ils ne brûlent pas.

En fin d'utilisation, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt des deux raclettes et débranchez le cordon d'alimentation de la fiche murale.

Laissez refroidir complètement l'appareil avant toute opération de nettoyage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage de votre appareil, mettez vos appareils à l'arrêt en appuyant sur les interrupteurs marche/arrêt. Puis débranchez le câble d'alimentation de la fiche murale. Attendez que les appareils et ses

accessoires aient refroidis avant de démarrer l'opération de nettoyage.

Essuyez les surfaces extérieures des appareils avec un chiffon légèrement humidifié. Séchez-les complètement. Lavez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, rincez-les et séchez-les. Pour enlever les tâches résistantes, nous vous conseillons de plonger les accessoires dans de l'eau chaude avec du liquide vaisselle et de les laisser reposer pendant 30 min. avant de les nettoyer avec une brosse plastique.

Mises en garde : L'appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise de courant dans l'eau ou autre liquide. N'utilisez pas de produits tranchants, toxiques et agressifs tel que alcools à brûler, décapants industriels, solvants pour nettoyer vos appareils car ces derniers risquent de les endommager.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Anomalies	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none">1. L'appareil n'est pas branché.2. Les interrupteurs marche/arrêt sont sur la position arrêt « 0 ».3. Le cordon de connexion électrique n'est pas branché correctement aux deux appareils.	<ol style="list-style-type: none">1. Contrôlez si l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique.2. Appuyez sur les interrupteurs et assurez-vous qu'ils sont sur la position marche « I ».3. Débranchez le cordon et rebranchez les deux extrémités du cordon correctement aux deux appareils.
Le second appareil à raclette ne chauffe.	<ol style="list-style-type: none">1. Mauvais branchement du cordon de connexion.2. L'interrupteur marche/arrêt est sur la position arrêt « 0 » sur la 2nde raclette.	<ol style="list-style-type: none">1. Débranchez le cordon de connexion des deux appareils et rebranchez-le.2 Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt de la 2nde raclette et assurez-vous qu'il est sur la position marche « I ».
Les aliments ne sont pas assez cuits.	Le temps de cuisson est trop court.	Remettez les aliments sur les plaques de cuisson.

GARANTIE

La garantie du produit ne couvre pas toutes utilisations non-conformes au produit telle que :

- une installation non-conforme aux dispositions légales et réglementaires (l'absence de raccordement à une prise de terre, le déplacement d'appareil entraînant une coupure du cordon d'alimentation ou du tuyau d'alimentation et d'évacuation des eaux ou encore consécutifs à des phénomènes externes tels que foudre, inondation, et plus généralement le non-respect par l'utilisateur final, l'installateur ou le revendeur des conditions de montage et de mise en service figurant dans les manuels d'utilisation des produits de la marque) ;
- un usage anormal en cas d'utilisation commerciale, professionnelle et industrielle ;
- un usage ne respectant pas les conditions prescrites dans la notice d'emploi ;
- un usage exposant le produit à des conditions extérieurs affectant le produit (pluies, humidité excessive, variation anormale de la tension électrique) ;
- la détérioration du produit due à des chocs, chutes, négligences, défauts d'entretien de l'utilisateur ;
- la transformation du produit et de ses spécifications techniques non autorisés ;

- un problème de transport du produit ;
- les craquelures sur les produits émaillés qui sont la conséquence de différences de dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne modifient pas l'adhérence de l'émail ;
- le bris des accessoires en verre, en matière plastique, les pièces en caoutchouc, les pièces esthétiques et d'usure ;
- une intervention effectuée directement par un usager ou une entreprise non agréée par la marque ;
- une utilisation de pièces détachées autres que des pièces détachées d'origine référencées par la marque ;

Enfin, sont également exclues de la garantie :

- la panne au déballage qui ne concerne que les défauts d'aspects pouvant provenir d'un incident de transport ou de manutention ;
- les pièces d'esthétiques ;
- les consommables ;
- les pannes afférentes aux accessoires ;
- les pannes non constatées ;
- les interventions sans changement de pièce ;
- les produits dits « de second choix » ou « reconditionnés » ;
- les pannes répétitives du fait d'un mauvais diagnostic.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

KiTCHEO