



FR

Notice d'utilisation

IO-WMS-4469 (12.2025./1)

FR

LAVE-LINGE

FLFP1214A30SN



AVANT DE COMMENCER À UTILISER CET APPAREIL, IL EST
IMPORTANT DE LIRE CONVENABLEMENT
CETTE NOTICE.

fagorelectromenager.fr

ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS



Cet appareil est marqué par le symbole du conteneur à déchets, rayé, conformément à la Directive européenne 2012/19/CE et à la Loi polonaise sur les appareils électriques et électroniques usagés. Ce symbole signale que le produit, après sa période d'utilisation, ne pourra pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers.

L'utilisateur est obligé de le rendre à un point de collecte des appareils électriques et électroniques usagés. De tels points de collecte sont mis en place par les communes, certains magasins et entreprises de ramassage des déchets.

Respecter les règles d'élimination des appareils électriques et électroniques permet d'éviter des conséquences nuisibles à la santé humaine et à l'environnement naturel, à cause de la possibilité de présence de constituants dangereux ou de transformations inappropriées à ce type d'appareil.



FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

 OU  OU 

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




FR
LE TRI + FACILE

Éléments d'emballage + Notice



Séparez les éléments avant de trier

DÉBALLAGE

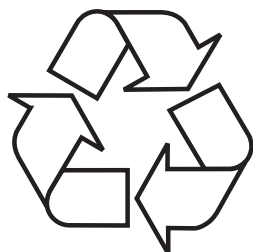

Pour son transport, l'appareil a été emballé afin de le protéger contre les endommagements. Après déballage de l'appareil, prière d'éliminer les éléments de l'emballage d'une façon non nuisible à l'environnement.

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont inoffensifs pour l'environnement et recyclables à 100% (ils sont marqués par un symbole approprié).

Attention ! Lors du déballage, garder les matériaux d'emballage (petits sacs en polyéthylène, morceaux de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

SOMMAIRE

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE	4
INFORMATIONS GÉNÉRALES	5
SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS	6
INSTALLATION DE L'APPAREIL	13
CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL	16
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D'EXPLOITATION	23
CONSEILS PRATIQUES DE LAVAGE	28
GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE	32

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE

Depuis des années, la société Fagor suit de manière cohérente la politique écologique. La protection de l'environnement est pour nous aussi importante que l'utilisation de technologies innovantes.

Le développement des technologies a également contribué à la prise de conscience écologique – dans notre production nous utilisons de moins en moins d'eau et d'électricité et nous produisons moins d'eaux usées et de déchets.

Nous accordons également une très grande importance aux matériaux utilisés dans notre production. Nous ne choisissons que des matériaux qui ne contiennent pas des substances nuisibles et qui permettent le recyclage et la valorisation des équipements usagés.

Cher Client

Nous vous remercions d'avoir choisi Fagor. Depuis des années, nous fournissons des appareils électroménagers, grâce auxquels les tâches ménagères deviennent un réel plaisir.

Chaque appareil a été précisément vérifié sous l'angle de la sécurité et de la fonctionnalité avant qu'il n'ait quitté l'usine. Nous veillons également à ce que les nouvelles technologies utilisées dans les appareils Fagor soient toujours combinées à un design exceptionnel.

Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en fonctionnement de l'appareil. Le respect des consignes y indiquées permet d'éviter une utilisation non conforme et assure un fonctionnement de longue durée et infaillible de l'équipement. La connaissance d'une utilisation conforme de l'appareil permet également d'éviter les accidents.

Garder le mode d'emploi à portée de main pour pouvoir le consulter à tout moment. Le mode d'emploi contient toutes les informations indispensables, grâce auxquelles l'utilisation des appareils Fagor sera facile et agréable. Nous vous invitons également à consulter notre offre complète d'appareils.

Nous vous souhaitons une agréable utilisation,



INFORMATIONS GÉNÉRALES



Le lave-linge est réservé à un usage domestique et doit uniquement servir au lavage de textiles et de vêtements déclarés lavables en machine.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Le fabricant se garde le droit d'introduire des modifications n'ayant pas d'influence sur l'exploitation générale de l'appareil.

UTILISATION

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois.
- Ce lave-linge ne convient pas à une utilisation en extérieur ou dans une pièce exposée aux basses températures.
- Les enfants ou les personnes qui n'ont pas lu le mode d'emploi, ne sont pas autorisés à utiliser le lave-linge.



Des températures en dessous de 0°C peuvent endommager le lave-linge! Lors du stockage ou du transport du lave-linge dans des températures basses, utilisez le lave-linge après 8 heures de son adaptation à la température ambiante.

DÉCLARATION DU FABRICANT

Le fabricant déclare par les présentes que cet appareil remplit les exigences de base des directives européennes suivantes :

- la directive de basse tension **2014/35/UE**,
- la directive de compatibilité électromagnétique **2014/30/UE**,
- de la directive d'écoconception 2009/125/CE,
- la directive RoHS **2011/65/UE**,

et c'est pourquoi l'appareil est marqué du sigle **CE** et a obtenu la déclaration de conformité qui doit être présentée aux organes de contrôle du marché.

Avant l'utilisation du lave-linge, lire les consignes de sécurité. Les garder à proximité pour pouvoir les utiliser ultérieurement. Le présent mode d'emploi et le lave-linge lui-même contiennent des avertissements de sécurité qui doivent être toujours suivis. Le fabricant n'est aucunement responsable du non-respect des consignes de sécurité, de l'utilisation non conforme du lave-linge ni du réglage incorrect des éléments de commande.

L'appareil ne peut pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques ou mentales réduites, ou ayant des connaissances insuffisantes en matière d'utilisation de ce type d'appareils. À moins qu'ils ne soient surveillés ou correctement formés sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et sur les dangers que cela implique. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil et qu'ils ne le manipulent pas ni effectuent des opérations d'entretien. Tenez les enfants âgés de moins de 3 ans éloignés de l'appareil, à moins qu'ils ne soient constamment surveillés.

Les enfants peuvent rester bloqués dans l'appareil, ce qui les met en danger de mort.

Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le lave-linge. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne peuvent pas être réalisées par les enfants laissés sans surveillance.

Entreposer les produits de lavage (les détergents, les produits de blanchiment, les assouplissants, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.

Ce lave-linge est destiné à un usage ménager et à des utilisations similaires, comme : les cuisines de personnel dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail, dans les exploitations agricoles, dans les pièces destinées aux clients dans les hôtels, motels, les gîtes et autres logements de ce type.

Ne pas surcharger le lave-linge au-dessus de la capacité maximale indiquée dans le tableau des programmes.
Ne pas utiliser le lave-linge à l'extérieur.

N'utiliser aucun solvant (p.ex. la térébenthine, le benzène), détergent contenant des solvants, poudre abrasive, verre, produit nettoyant universel ou liquide inflammable. Ne pas laver dans le lave-linge de linge qui a été traité avec des solvants ou des liquides inflammables.

Ne pas laver dans le lave-linge de produits en fibre de verre (comme les rideaux et les décorations de fenêtre qui contiennent des fibres de verre).

Les petites particules peuvent rester dans le lave-linge et coller au tissu lors des lavages suivants, en causant après des irritations de la peau.

Les assouplissants et les produits similaires doivent être utilisés conformément au mode indiqué sur l'étiquette du produit.

Retirer des poches tous les objets tels que les briquets, les allumettes, etc.

Avant d'ouvrir la porte, s'assurer que dans le tambour il n'y a pas d'eau.

Ne jamais laver de tapis dans le lave-linge.

Éloigner les animaux domestiques du lave-linge.

Faire attention en évacuant l'eau chaude avec le détergent.

Ne pas verser l'eau manuellement lors du programme de lavage. Bien fermer la porte. Si la porte ne peut pas être fermée, vérifier si le linge n'est pas coincé.

L'eau peut atteindre une température très élevée lors du programme de lavage.

Ne pas placer les mains dans le lave-linge si le tambour tourne.

Ne pas manipuler les éléments de commande.

Ne jamais forcer l'ouverture de la porte.

Ne laisser personne grimper sur, s'appuyer contre ou accrocher à une quelconque partie du lave-linge, comme les éléments saillants, la porte ou le tiroir.

Le lave-linge doit être transporté et installé par au moins deux personnes - risque de blessures. Lors du déballage et du montage, utiliser des gants de protection - risque de blessures.

Le lave-linge doit être installé et exploité dans une pièce avec évacuation d'eau.

Seul un technicien qualifié peut procéder à l'installation, y compris au raccordement de l'eau (le cas échéant), et au raccordement électrique ainsi qu'aux réparations si elles doivent être réalisées. Éloigner les enfants du lieu d'installation.

Une fois le lave-linge déballé, s'assurer qu'il n'a pas été endommagé lors du transport. En cas de problèmes, contacter le vendeur ou le service le plus proche.

Après l'installation, entreposer les emballages (plastique, éléments en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants - risque d'étouffement. Débrancher le lave-linge de l'alimentation avant de procéder à toute opération d'installation - risque de choc électrique.

Lors de l'installation, s'assurer que le lave-linge n'endommage pas le câble d'alimentation - risque d'incendie ou de choc électrique. Mettre en marche le lave-linge seulement après l'avoir installé.

Ne pas installer le lave-linge dans des endroits où il peut être exposé à des conditions extrêmes, telles que : la faible ventilation, des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35 °C.

Lors de l'installation du lave-linge, s'assurer que les quatre pieds reposent de manière stable par terre. Les régler si nécessaire et vérifier à l'aide d'un niveau à bulle si l'appareil est bien à niveau.

Après l'installation du lave-linge, attendre quelques heures avant sa mise en marche pour lui permettre de s'adapter aux conditions environnantes.

Lors du transport du lave-linge, ne pas le soulever en attrapant par les boutons ou le tiroir à détergent sans le soulever par le dessus ou le couvercle supérieur ; lors du transport ne jamais appuyer la porte contre le chariot.

Le lave-linge est équipé de vis de transport pour empêcher les dommages éventuels au cours du transport. Avant d'utiliser l'appareil, enlever obligatoirement les vis de transport. Après les avoir retirées, couvrir les 4 orifices avec les bouchons en plastique fournis.

Raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau à la vanne conformément aux règles de la compagnie des eaux locale.

Pour raccorder le lave-linge à la vanne d'eau, utiliser uniquement les nouveaux tuyaux fournis avec le lave-linge. Les anciens tuyaux d'arrivée d'eau ne devraient pas être utilisés.

La pression d'eau d'alimentation doit être de 0,03-1 MPa.

Il faut assurer la possibilité de débrancher le lave-linge de l'alimentation par le retrait de la fiche, si elle est disponible ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire installé en amont de la prise conformément aux principes de câblage. Le lave-linge doit être mis à la terre conformément aux normes nationales de sécurité électrique.

Après l'installation du lave-linge, la prise doit être facilement accessible.

Lors du réchauffement de l'eau, le courant maximal tiré par le lave-linge est de 10A, il faut donc s'assurer que l'installation d'alimentation (tension, courant et câble) est adaptée à la charge de l'appareil utilisé.

Pour assurer la sécurité, brancher le câble à la prise qui est mise à la terre. Vérifier la prise pour s'assurer qu'elle est correctement raccordée à une mise à la terre infaillible.

Ne pas utiliser de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs. Après l'installation, l'utilisateur ne peut pas avoir accès aux composants électriques.

Ne pas utiliser le lave-linge si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou a été endommagé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il faut le remplacer par un identique, pour éviter tout risque. Seul un service agréé du fabricant ou une personne dûment qualifiée peuvent remplacer le câble - risque de choc électrique.

Débrancher le câble d'alimentation en attrapant par la fiche et pas par le câble.

Le lave-linge ne doit pas être installé à l'extérieur, même à des endroits couverts, car il y est exposé à l'humidité, à la pluie et aux orages, ce qui peut être très dangereux.

Avant de procéder à une quelconque opération d'entretien, s'assurer que le lave-linge est éteint et débranché de l'alimentation et que la vanne est fermée ; ne jamais utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur - risque de choc électrique.

Faire attention lors de l'évacuation d'eau chaude du tambour, par exemple lors de la maintenance de la pompe ou lors de la procédure d'ouverture d'urgence de la porte.

Sans indication explicite dans le manuel, ne réparer ni ne remplacer aucune pièce du lave-linge. Faire appel uniquement à des services agréés. Réparer tout seul ou faire réparer le lave-linge par un non-professionnel peut donner lieu à un incident constituant un danger de mort ou un risque pour la santé ou bien un risque de dommage matériel.

En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, éteindre le lave-linge, fermer la vanne d'eau et ne pas intervenir sur le lave-linge. Contacter immédiatement le Service clientèle et utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un risque lors de l'utilisation de l'appareil.

Certaines pièces intérieures ne sont pas mises à la terre délibérément et peuvent constituer un risque de choc électrique uniquement pendant la maintenance. Ne pas toucher les pièces suivantes quand l'appareil est branché à l'alimentation : platine de commande, moteur, vanne d'arrivée et pompe.

Toujours débrancher le lave-linge de l'alimentation avant de procéder à une quelconque opération de maintenance. Débrancher le câble d'alimentation en attrapant par la fiche et pas par le câble.

Avant d'arrêter l'exploitation du lave-linge ou avant de le jeter, démonter la porte pour empêcher les enfants de jouer avec ou de se cacher à l'intérieur. Couper également le câble d'alimentation/la fiche.

L'entreprise décline toute responsabilité si et quand ces obligations ne sont pas respectées.

SYMBOLES D'ENTRETIEN DES VÊTEMENTS

Lavage				
	Le lavage à haute température temp 90°	normal temp 60° C	normal temp 40° C	Ne pas laver !
				
	Lavage délicat		Lavage main	
Nettoyage à sec				
	tous les solvants	tous les solvants sauf TRI	Nettoyage avec des solvants chimiques	PAS de nettoyage à sec!
Sèche-linge				
	à température normale	à température basse	à température haute	Ne pas sécher !
Repassage				
	110°C	150°C	200°C	Ne pas repasser !




En choisissant le programme de lavage, faire attention aux symboles sur les étiquettes des vêtements.

INSTALLATION DE L'APPAREIL


1

Elimination des dispositifs de protection de transport


(conserver ces protections pour un transport futur éventuel).

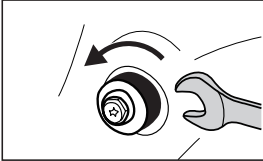

- Desserrer les 4 vis de transport à l'aide de la clé.

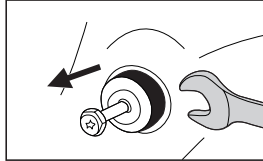

- Retirez les vis, y compris les parties en caoutchouc, et conservez-les pour une utilisation ultérieure.

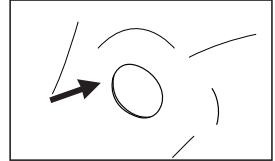

- Fermer les orifices à l'aide de bouchons.





Attention : avant la mise en marche du lave-linge, retirez les sécurités de transport !

2

Positionnement et calage du lave-linge

- Placez le lave-linge sur une surface solide et stable,
- desserrez le contre-écrou à l'aide d'une clé plate,
- nivelez l'appareil en tournant les pieds,
- bloquez le contre-écrou.

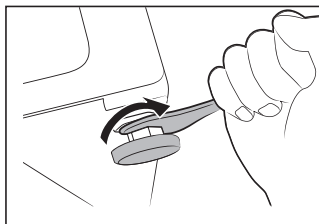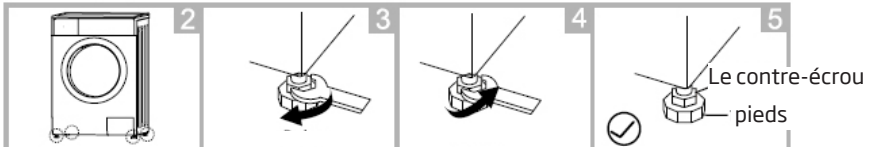


Après le positionnement et le calage, vérifiez la stabilité du lave-linge en serrant chaque angle de la machine afin que la machine ne se déplace pas.



Il est nécessaire de maintenir une distance d'environ 3 cm entre la machine à laver et le mur. Cette distance permet d'éliminer le transfert de vibrations du boîtier vers l'environnement immédiat (murs, placards, etc.) et assure la ventilation de l'appareil.

Arrivée d'eau

- Utilisez uniquement les nouveaux tuyaux flexibles complets livrés avec l'appareil. Ne pas utiliser des tuyaux flexibles déjà utilisés.

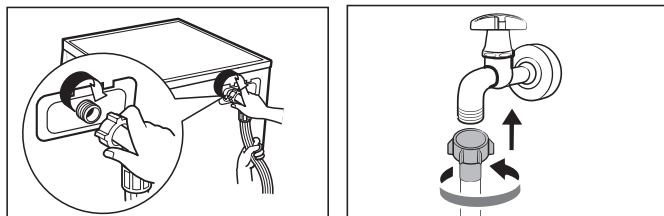

- Le tuyau d'arrivée d'eau avec joints se trouve dans le tambour du lave-linge. Pression d'eau min. 0,03 MPa (0,3 bar) max. 1 MPa (10 bar).



- 1). une fois branché, assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu,
- 2) après le raccordement du tuyau flexible et de la vanne, vérifiez leur étanchéité,
- 3). vérifiez régulièrement l'état du tuyau d'arrivée.




Le lave-linge doit être uniquement alimenté en eau froide.

Sortie d'eau

- Le tuyau de vidange souple se trouve derrière la machine. Sécurisez-le de façon à ce qu'il ne se déplace pas lors du fonctionnement de l'appareil. Si cela est nécessaire, utilisez un coude. Veillez à ne pas introduire le tuyau flexible trop profondément dans le tuyau de vidange.

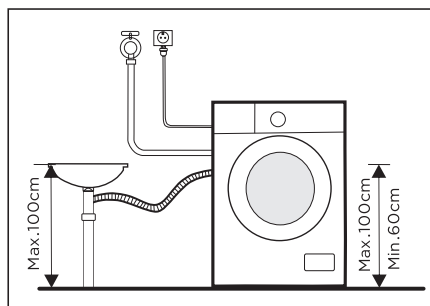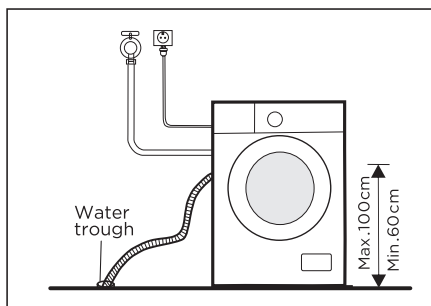

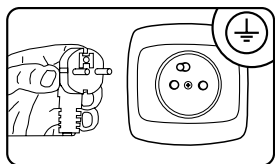


- La prise, à laquelle l'appareil sera branché, doit être visible et accessible,
- branchez le lave-linge uniquement à une prise électrique correctement installée, équipée d'une terre !
- ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique en utilisant une rallonge,
- en cas d'endommagement du câble d'alimentation, son remplacement doit être exécuté exclusivement par un service agréé.
- il est recommandé d'assurer une installation électrique à protection de type 10 A.

Préparation du linge à laver :


- Les petits objets comme les pièces de monnaie, les trombones, les aiguilles, etc. peuvent endommager le linge et le lave-linge, respectez pour cette raison ces quelques consignes :
 - 1). videz les poches
 - 2). retirez toutes les pièces en métal
 - 3). lavez les tissus délicats comme les soutien-gorge ou les bas dans des filets à linge
 - 4). fermez les fermetures éclair et les boutons
 - 5). retirer les corps étrangers de l'appareil, tels que les armatures de soutien-gorge ou les fils métalliques.

CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL


DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

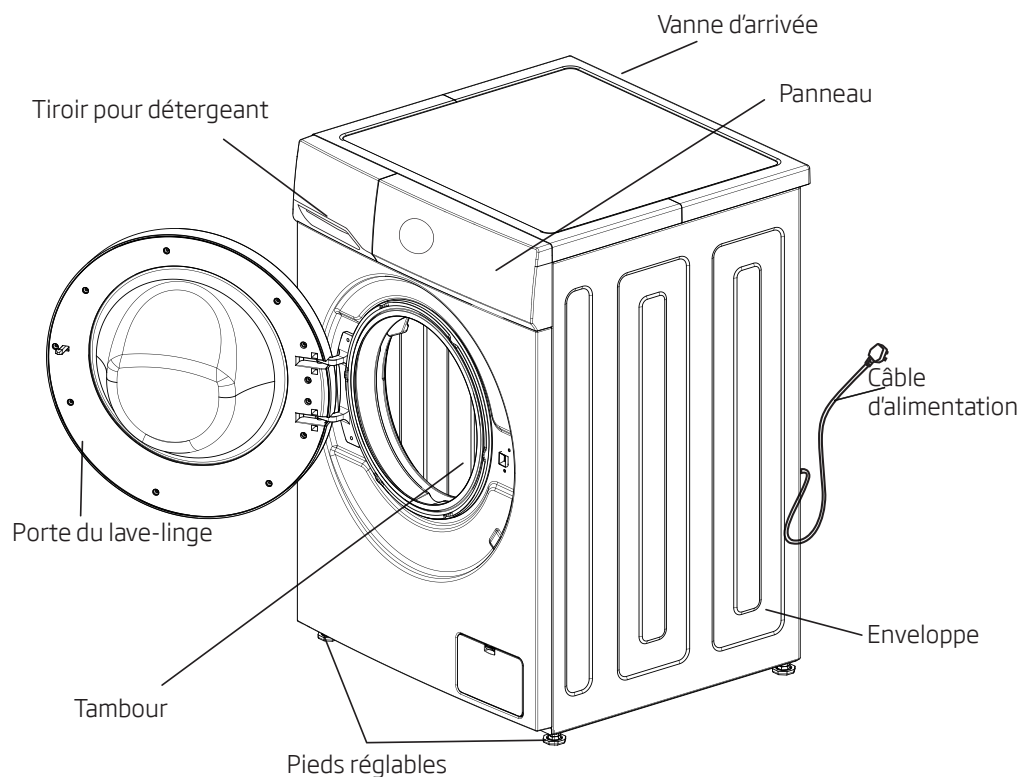

Accessoires:

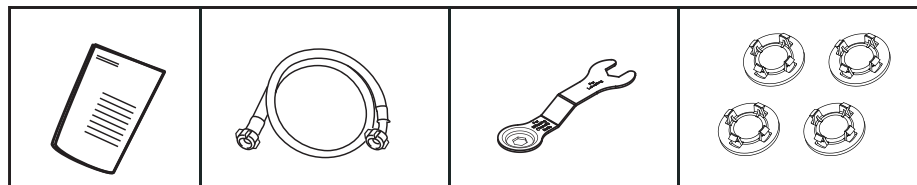

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L'AFFICHEUR

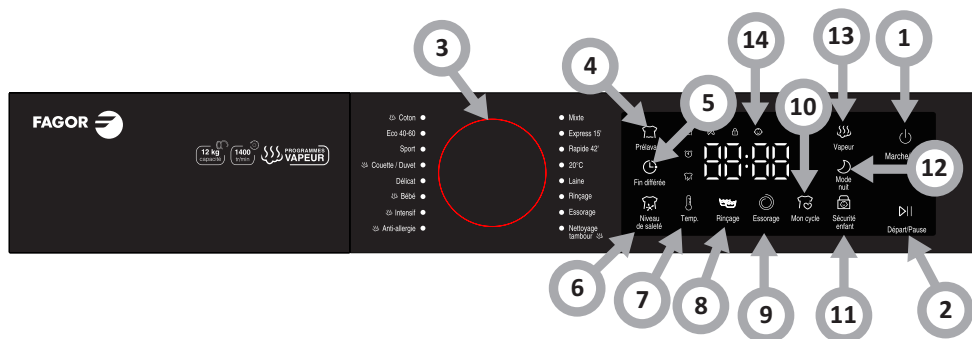

1. Touche Marche/Arrêt (On / Off)
2. Touche **Départ/Pause**
3. Manette du programme
4. Touche **Prélavage**
5. Touche **Fin différée**
6. Touche **Niveau de saleté**
7. Touche **Temp.**
8. Touche **Rinçage**
9. Touche **Essorage**
10. Touche **Mon cycle (Favori)**
11. Touche **Sécurité enfant**
12. Touche **Mode nuit**
13. Touche **Vapeur**
14. Écran d'affichage

*L'illustration présentée ici est uniquement à titre indicatif. Le produit réel peut varier.

1

Interrupteur Marche / Arrêt

- Pour allumer/éteindre l'appareil.
- Une fois la procédure terminée, appuyez sur le bouton marche / arrêt pour couper l'alimentation électrique.

2

Touche Départ/Pause

- La touche [Départ/Pause] démarre le programme de lavage et interrompt un programme démarré.
- Appuyer afin de commencer l'action de l'appareil.
- Appuyez pour arrêter, appuyez à nouveau pour continuer.

3

Manette du programme

- L'utilisateur peut sélectionner le programme en fonction du degré de salissure du linge, du type de textile et de la quantité de charge, ce qui permet d'assurer de meilleurs résultats et un lavage efficace. Après l'enclenchement d'un programme, le changement de position du sélecteur est signalé par un signal sonore, mais cela n'entraîne pas la modification des paramètres du programme défini préalablement.

4

Touche Prélavage

- Si les textiles sont très sales, vous pouvez sélectionner ce programme avant le lavage principal.

La fonction Prélavage prolonge le temps de lavage. Il permet d'effectuer un lavage supplémentaire avant le lavage principal. La fonction Prélavage permet d'obtenir de très bons résultats sans trempage préalable du linge. Cette fonction est recommandée surtout pour les textiles avec des salissures importantes. Avant activer la fonction Prélavage, versez la lessive spéciale dans le compartiment indiqué par le symbole **I**.

5

Touche Fin différée

- Le temps de temporisation fait référence à la période entre le début de la temporisation et sa fin.
- Pour annuler la fonction, appuyez sur le bouton d'alimentation.

6

Touche Niveau de saleté

- Après avoir appuyé sur la touche « Marche/Arrêt » pour démarrer le lave-linge et sélectionné le programme, ce bouton permet de choisir le mode de lavage approprié pour le linge sale.

7

Touche de température

- La touche « Température » vous permet de régler manuellement la température de lavage en fonction du type de tissu et du degré de salissure. Grâce à cette fonction, l'utilisateur peut personnaliser le cycle de lavage en fonction de ses besoins, indépendamment des paramètres du programme par défaut.

8

Touche Rinçage

- • Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'appareil et sélectionné le programme, ce bouton permet de définir le temps de rinçage, ce qui contribue à une meilleure performance de lavage.

9

Touche Essorage

- • Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation pour démarrer le lave-linge et sélectionné le programme, vous pouvez choisir différentes vitesses d'essorage.

10

Touche Favori (Mon cycle)

- Le bouton « Favori » permet de lancer rapidement un programme de lavage préalablement enregistré. Cette fonction permet à l'utilisateur d'enregistrer ses propres réglages (par exemple : température, durée, essorage, options supplémentaires) qu'il utilise le plus souvent.

Fonctionnalités : / Accès rapide / Possibilité de personnalisation / Commodité.

1. Sélectionnez le programme de lavage ainsi que toutes les options supplémentaires (température, essorage, rinçage, etc.).
2. Appuyez sur le bouton « Favori » et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes (la durée peut varier selon le modèle).
3. Une fois les réglages enregistrés, une simple pression sur le bouton « Favori » lancera automatiquement le cycle mémorisé.

11

Touche de Contrôle parental - Child Lock

- Cette fonction empêche toute annulation ou modification du programme. Lorsque le verrouillage enfant est activé, seuls les touches Marche/Arrêt sont disponibles.

12

Touche de Mode nuit

- • Conçu pour un fonctionnement silencieux de la machine à laver la nuit ou lorsque le tarif énergétique est plus avantageux. Idéal pour les personnes qui souhaitent se laver la nuit sans déranger le sommeil des autres membres de la famille. Fonctionnalités : Niveau sonore réduit / Vitesse d'essorage réduite / Essorage retardé / Économies d'énergie.

13

Touche Vapeur

- • Le programme vapeur sert à rafraîchir les vêtements, à réduire les plis et à éliminer les bactéries et les allergènes. Idéal pour rafraîchir rapidement les vêtements qui ne nécessitent pas un cycle de lavage complet, ou comme fonction supplémentaire après le lavage.
- • Programmes vapeurs Steam :
Coton / Couette / Vêtements pour enfants / Lavage intensif / Vêtements anti-allergiques / Laine / Nettoyage du tambour.

14

Écran d'affichage

- Un écran d'affichage grand et lisible assure un accès continu aux informations relatives à chaque programme de lavage. L'écran affiche les réglages, la durée du lavage, le temps restant estimé avant la fin du lavage, les messages/erreurs concernant l'état de la machine à laver.

1

Eco 40-60 (programme de référence conforme à la norme EN 60456)

- Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 °C ou 60 °C dans le même cycle.

2

Express 15' / Rapide 42'

- Ce programme sert à rafraîchir les vêtements. Pour laver le linge qui se change fréquemment, qui n'est pas trop sale et qui est fin. Il réalise les trois étapes de lavage :

1). lavage principal 2). rinçage 3). essorage.

3

20°C

- Le programme « Coton 20°C » permet de laver efficacement les vêtements en coton légèrement sales à basse température, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de protéger les tissus. Parfait pour le lavage quotidien des vêtements ne nécessitant pas un nettoyage intensif.

4

Bébé

- Ce programme permet de rendre les vêtements de votre bébé plus propres, de les rincer plus efficacement et de protéger sa peau.

5

Nettoyage tambour

- Pour éliminer les résidus après lavage et pour effectuer la stérilisation et la désinfection.

Ce programme est spécialement destiné au nettoyage du tambour et du tuyau dans le lave-linge. Lors du programme, l'eau est chauffée à la température de 90°C pour désinfecter le lave-linge. Ne pas placer du linge dans le lave-linge quand ce programme est effectué. Si vous ajoutez de l'eau de javel à base de chlore, le nettoyage est plus efficace. Le programme peut être utilisé régulièrement, selon les besoins.

6

Anti-allergie

- Le programme antiallergique a été conçu en pensant aux personnes ayant la peau sensible, aux personnes souffrant d'allergies et aux jeunes enfants. Idéal pour laver les vêtements, le linge de lit et les textiles nécessitant un rinçage complet des détergents et des allergènes.

7

Intensif

- Le programme intensif est conçu pour laver le coton et les tissus mélangés très sales, tels que les serviettes, le linge de lit, les vêtements de travail et les vêtements de sport. Parfait pour éliminer les taches tenaces.

UTILISATION

1

Choix du programme

- Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Pressez la touche Départ/Pause.

2

Fin différé

Pour régler la fonction du fin différé :

- Fermez la porte.
- Réglez le sélecteur sur le programme choisi (voir le Tableau des programmes).
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage – selon les besoins.
- Pressez la touche Fin différé.
- Choisissez Fin différé sur l'écran d'affichage dans une étendue de 0 à 24 heures.
- Pressez la touche Départ/Pause. La machine se met en mode d'attente.
- Le lavage est automatiquement terminé.



Après avoir sélectionné le fin différé, l'écran affichera le temps restant avant la fin du programme de lavage.

3

Fin du programme

- La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (s'il est activé). Le message END s'affichera sur l'écran, après 30 secondes, le lave-linge s'éteindra automatiquement, l'écran d'affichage s'éteindra également, la porte se déverrouillera et le lave-linge passera en mode éteint).
- Fermez le robinet d'eau.
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge.

4

Annulation et modification du programme

- Pour modifier les réglages en cours pendant le lavage, appuyez d'abord sur la touche « Départ / Pause » pour interrompre le lavage, puis appuyez sur la touche pour le réinitialiser.

SOLUTIONS AUX PROBLÈMES D'EXPLOITATION

Problème	Cause / Solution
Le lave-linge ne fonctionne pas	- Ouvrez le robinet d'eau, - nettoyez le filtre sur le tuyau d'arrivée, - fermez la porte du lave-linge - pressez la touche Départ/Pause.
Fuites d'eau	- Raccordez correctement le tuyau d'arrivée et d'évacuation d'eau.
Le lave-linge n'a pas essoré le linge	- Chargez des pièces de linge dans le tambour pour une meilleure répartition du linge, nettoyez le filtre de la pompe
Odeur désagréable dans le tambour	- Mettez en marche le programme d'auto-nettoyage du tambour du lave-linge.
Pas d'eau dans le tambour	- Ouvrez le robinet d'eau d'alimentation.
L'eau stagne dans le compartiment à adoucissant	- pressez l'élément en plastique (« le petit champignon ») se trouvant dans le compartiment du milieu du réservoir pour détergers. - Nettoyer le compartiment à détergent
Le linge mal rincé	- Veillez au bon dosage de la lessive en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau (voir les consignes sur l'emballage de lessive). - Nettoyer le compartiment à détergent
Le lave-linge n'aspire pas de l'eau	- Ouvrez le robinet d'eau, - vérifiez les réglages du programme, - vérifiez la pression de l'eau, - raccordez de nouveau le tuyau d'arrivée d'eau, - fermez la porte du lave-linge, - vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou bouché. - nettoyer la vanne d'arrivée d'eau
Arrivée et vidange d'eau simultanée	Vérifiez si l'extrémité du tuyau de vidange se trouve au-dessus du niveau d'eau dans le lave-linge - le tuyau doit se trouver à une hauteur de 0,6 à max. 1 m.
Vidange incorrecte	- Vérifiez le filtre de la pompe, - vérifiez le tuyau de vidange, - vérifiez l'emplacement du tuyau de vidange, il doit se trouver à une hauteur de 0,6 à max. 1 m au-dessus du sol.

Problème	Cause / Solution
Vibrations du lave-linge	- Vérifiez si les sécurités de transport ont été enlevés, - mettez le lave-linge à niveau, - bloquez les pieds du lave-linge en vissant les écrous.
Formation excessive de mousse dans la boîtes à produits	- Mettez moins de détergent, - vérifiez la dureté de l'eau et la quantité de détergent utilisée, - utilisez le détergent conformément aux informations fournies par le fabricant du détergent pour la quantité d'eau donnée.
Interruption du fonctionnement du lave-linge avant la fin du programme	- Vérifiez l'alimentation électrique, l'arrivée et la vidange de l'eau.
Bruits de pompe inhabituels après la vidange	- Aucune raison de s'inquiéter. L'eau a été vidangée du tambour, mais il reste encore de l'eau dans la pompe et dans le tuyau de vidange. - Ce n'est pas un défaut. Les bruits d'aspiration en début en fin de vidange sont normaux.
Arrêts courts pendant le déroulement du programme	- L'aspiration automatique de l'eau - pause causée par l'évacuation de la mousse superflue

AFFICHAGE DES MESSAGES D'ERREUR

Symboles	Raison	Explication
Le lave-linge ne se met pas en marche.	Vérifiez si le bouton d'alimentation ou le bouton départ / pause est enfoncé. La prise est-elle débranchée ? Y a-t-il eu une panne de courant ?	Appuyez sur la touche d'alimentation ou sur le bouton de départ / pause. Brancher la fiche à la prise. S'il vous plaît, attendez. Ouvrir le dispositif anti-fuite.
UE	Vérifier si les fixations ont été retirées (vis de transport)? L'appareil est-il positionné de manière stable ? • Il y a trop peu de vêtements ou les vêtements sont trop légers ? • Les écrous de blocage sous les pieds sont-ils correctement serrés ?	Retirez les vis de transport. Placez l'appareil sur une surface stable. Ajoutez plus de vêtements. Serrez les écrous de blocage.
IE	Vérifier ou fermer la vanne ? L'alimentation en eau est-elle coupée ou la pression de l'eau est-elle trop faible ? Les tuyaux d'eau sont-ils gelés ? Les filtres sont-ils bloqués ?	Ouvrir la vanne. S'il vous plaît, attendez. Utilisez de l'eau chaude pour dégelier les tuyaux. Retirez les filtres et nettoyez-les.
OE	• Les tuyaux d'évacuation d'eau sont-ils placés trop haut ? - Les tuyaux d'évacuation sont-ils gelés ? - Les tuyaux d'évacuation sont-ils bouchés ? - Le drain dans le sol est-il bouché ?	Veuillez dissimuler les tuyaux d'évacuation. Utilisez de l'eau chaude pour dégelier les tuyaux. Retirez les objets étrangers et nettoyez les tuyaux. Nettoyez le siphon dans le sol.
DE	• Veillez à ne pas démarrer la machine à laver sans avoir correctement fermé la porte.	S'assurer que la porte de l'appareil est correctement fermée.
EE	Retirer la fiche de la prise et contactez le LE SERVICE APRES-VENTE.	
FE	• En raison du dysfonctionnement de la vanne d'alimentation en eau et du capteur de niveau d'eau	Fermez le robinet d'eau, retirez la fiche de la pris et appelez le service de dépannage.
LE ou CE	Retirer la fiche de la prise et contactez le LE SERVICE APRES-VENTE.	
Trop de mousse	A-t-on ajouté plus de détergent que recommandé ? Avez-vous utilisé une lessive peu moussante spécialement conçue pour les machines à laver à chargement frontal ?	Ajouter la quantité appropriée de détergent. Utilisez le type de détergent approprié.
Autres	Essayez de redémarrer la machine et contactez LE SERVICE APRES-VENTE.	

NETTOYAGE ET ENTRETIEN







N'utilisez pas de détergents contenant des solvants, de produits abrasifs pour nettoyer la carrosserie et les pièces en plastique (p.ex. poudres ou lait nettoyant). Nettoyez uniquement avec un détergent doux en liquide et un chiffon doux. N'utilisez pas d'éponges.

1

Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

■ Le filtre de la pompe doit être nettoyé tous les 20 lavages environ. Nettoyez la tube d'aspiration particulièrement soigneusement pour éviter les problèmes de vidange !

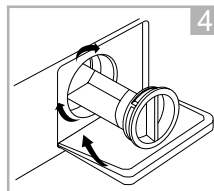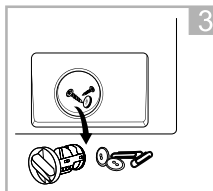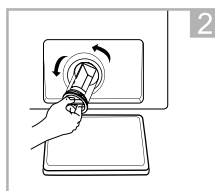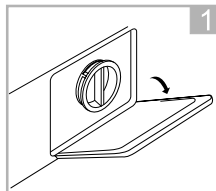

1). ouvrez le couvercle du filtre en utilisant votre main ou un tournevis plat.

2). dévissez le filtre en le tournant vers la gauche.

Videz l'eau résiduelle dans un récipient plat.



3). retirez les corps étrangers de l'appareil.

4). vissez le filtre et refermez le capot inférieur.

2

Nettoyage du robinet d'eau

■ Remontez le filtre en sens inverse.

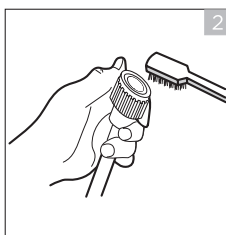
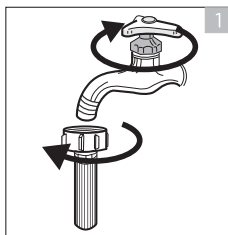


1). fermer le robinet et retirer le tuyau d'arrivée d'eau.

2). nettoyer le filtre à l'aide d'une petite brosse,

3). dévissez le tuyau d'arrivée d'eau, saisissez la tige de la crépine du filtre avec une pince,





4). retirez et nettoyez le filtre, de préférence à l'aide d'un pinceau.

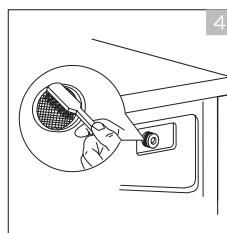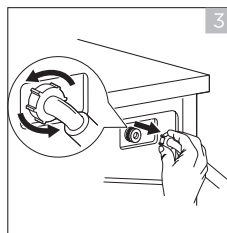

3

Nettoyage de la boîte pour détergents

■ Nettoyez-la au moins une fois par mois.

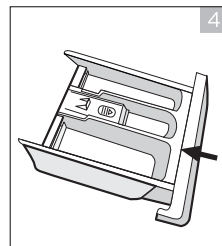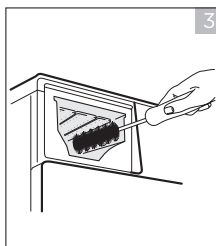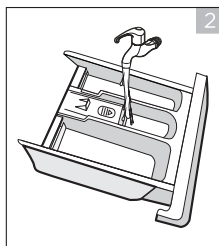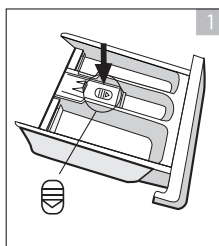

1). appuyez sur le verrou et retirez la boîte pour détergents.

2). nettoyez la boîte pour détergents et le couvercle à l'eau.

3). nettoyez l'alvéole à l'aide d'une brosse douce.

4). rentrez la boîte pour les détergents.

CONSEILS PRATIQUES DE LAVAGE

LESSIVES ET ASSOUPLISSANTS




Il est conseillé d'utiliser des lessives en poudre ou liquides pour le lavage à des températures recommandées par le fabricant du produit indiquées sur l'emballage.

1

Lessives

- Versez la lessive dans le compartiment avec le symbole **II**
- Versez la lessive pour le prélavage dans le compartiment avec le symbole **I**

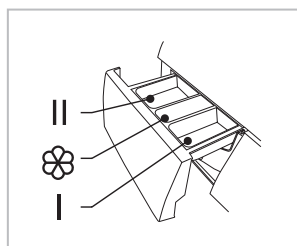

2

Adoucissants

- Versez l'adoucissant dans le compartiment du milieu avec le symbole 
- Respectez la hauteur de remplissage maximale indiquée sur le compartiment. Le produit sera prélevé lors du dernier rinçage.



Il est conseillé d'utiliser de la lessive en poudre pour le linge blanc. Les détergents liquides ne contiennent pas de javel. Les vêtements blancs ne doivent pas être rincés avec des liquides de rinçage, car cela peut entraîner leur jaunissement.

PREMIER LAVAGE

- Avant le premier lavage, il faut lancer un programme de lavage à haute température sans charge en procédant de la façon suivante :

- 1). branchez le lave-linge à l'alimentation,
- 2). ouvrez le robinet d'eau,
- 3). Réglez le sélecteur sur le lavage à température élevée, ajoutez le détergent et appuyez sur la touche Départ/Pause.

SALISSURES

1

Taches tenaces

- avant de laver le linge, utilisez un détachant, conformément aux consignes d'utilisation.

2

Salissures importantes

- pour obtenir un meilleur résultat, lavez une plus petite quantité de linge en une fois,
- versez plus de lessive,
- après le lavage de vêtements très sales (p.ex. les vêtements de travail) ou de vêtements qui perdent des fibres, rincez le lave-linge. Pour ce faire, enclenchez un programme de lavage à 60°C, sans charge, p.ex. Coton ou Synthétiques.

3

Salissures légères

- Voir « Économie ».

COMMENT ECONOMISER

Réduction de la consommation d'eau et d'énergie

- En cas de linge peu sale, sélectionnez le programme de lavage adapté pour les petites quantités de linge p.ex. court Express 15'.
- De plus, le lave-linge détecte dans la plupart des programmes la quantité de la charge. Dans le programme Coton, en cas d'une petite charge, le lave-linge réduira la consommation de l'eau et de l'électricité et raccourcira la durée de lavage.
- Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs.
- Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

DURETÉ DE L'EAU

- L'eau dure entraîne la formation de tartre. Interrogez la Compagnie Distributrice d'eau sur la dureté de l'eau. Nous conseillons l'utilisation d'adoucissant d'eau pour chaque lavage.

PANNE DE COURANT (MÉMOIRE DU PROGRAMME)

- En cas de panne de courant, le programme de lavage lancé n'est pas annulé. Le programme activé est sauvegardé dans la mémoire de l'appareil et sera de nouveau activé, une fois le courant revenu. N'ouvrez pas la porte en cas de panne de courant.

CHARGE

- La capacité maximale de charge du tambour est de 12 kg.
- Les capacités de charge de linge sont les suivantes :
 - 1). Coton, Sport, Baby Pro - au maximum la moitié du tambour (ne chargez pas les vêtements de force dans le tambour, car cela nuirait à la qualité du lavage),
 - 2). tissus synthétiques - $\frac{1}{2}$ du tambour au maximum,
 - 3). laine, lavage à la main - $\frac{1}{3}$ du tambour au maximum.



Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut abîmer le linge. En cas de surcharge, l'écran affiche le message OVL - retirez la quantité de linge excessive et mettez le lave-linge de nouveau en marche. La charge maximale, selon les programmes, est indiquée dans le tableau des programmes.

CONTRÔLE DE LA RÉPARTITION DU LINGE DANS LE TAMBOUR

- Le driver électronique du lave-linge est équipé d'un système de commande de l'équilibre. Avant l'essorage, la répartition du linge dans le tambour est vérifiée. Si le linge n'est pas bien réparti, le système essaie de modifier la répartition du linge dans le lave-linge. Parfois, ces tentatives ne suffisent pas pour répartir correctement le linge. Les difficultés peuvent être causées p.ex. par des peignoirs éponge et les autres vêtements et linge entortillés en formant une boule.
- Le système peut réagir de deux manières :
 - 1). accepter la répartition inégale des vêtements et réduire la vitesse d'essorage,
 - 2). ne pas permettre l'essorage.

Dans les deux cas, après le lavage, ouvrez la porte et répartissez le linge à la main, fermez la porte et sélectionnez n'importe quel programme.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

- Le lave-linge est équipé d'un système de verrouillage qui empêche que la porte soit ouverte pendant le déroulement du programme. Après la fin du programme, le lave-linge déverrouille la porte automatiquement.



Si dans le tambour il y a de l'eau ou la température est trop haute, la porte ne peut pas être ouverte. L'ouverture de la porte est également impossible lors du déroulement de certaines étapes de lavage.

TISSUS DÉLICATS

1

Choix du programme

- Choisissez le programme de lavage adapté : Synthétiques, Laine, Lavage à la main.

2

Charge

- Évitez de surcharger le lave-linge, en cas de lavage de linge délicat, la charge maximale est de 2,5 kg, voir « Charge »

DOSAGE DE LA LESSIVE

1

Dosage de lessive insuffisant

- Le linge devient gris
- Formation de petites boules de graisse sur le linge, dépôt de calcaire

2

Surdosage de lessive

- le linge mousse beaucoup,
- résultat de nettoyage, de rinçage imparfait.

Retrouvez plus d'informations sur le produit dans la base de données européenne EPREL à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu>. Vous pouvez obtenir les informations en scannant le code QR de l'étiquette énergétique ou un saisissant le modèle du produit de l'étiquette énergétique dans le moteur de recherche EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie

Service de garantie selon la carte de garantie. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage provoqué par une utilisation inappropriée du produit.

Service

- Le fabricant suggère de faire réaliser toute réparation et tout réglage par le Service Interventions ou un centre agréé du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de réparer vous-même l'appareil.
- Les réparations réalisées par des personnes sans les compétences exigées peuvent constituer un grave danger pour les utilisateurs de l'appareil.
- La période minimale où les pièces de rechange indispensables à la réparation de l'appareil sont accessibles est de 7 à 10 ans, selon le type et la destination de la pièce de rechange. Cette période est conforme au règlement (UE) 2019/2023 de la Commission.
- La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant, de l'importateur ou du représentant agréé.
- La période minimale de la garantie sur l'appareil, offerte par le fabricant, l'importateur ou le distributeur agréé est indiquée sur la carte de garantie.
- L'appareil perd sa garantie suite à des transformations, des adaptations, la rupture des scelles ou de tout autre dispositif de sécurité ou de leurs éléments ainsi que suite à toute intervention qui n'est pas conforme aux consignes du mode d'emploi.

Demande de réparation et soutien en cas de défaillance

Si l'appareil nécessite une réparation, contactez le service. Les coordonnées du service et le numéro de contact sont indiqués sur la carte de garantie. Avant tout contact, veuillez préparer le numéro de série de l'appareil que vous pouvez trouver sur la plaque signalétique. Pour faciliter les choses, veuillez le recopier ci-dessous :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Distribué par SIDEME SA
71 rue Paul-Vaillant-Couturier
F-92306 Levallois-Perret Cedex

fagorelectromenager.fr

FAGOR
ELECTRODOMÉSTICO



www.fagorelectrodomestico.com