


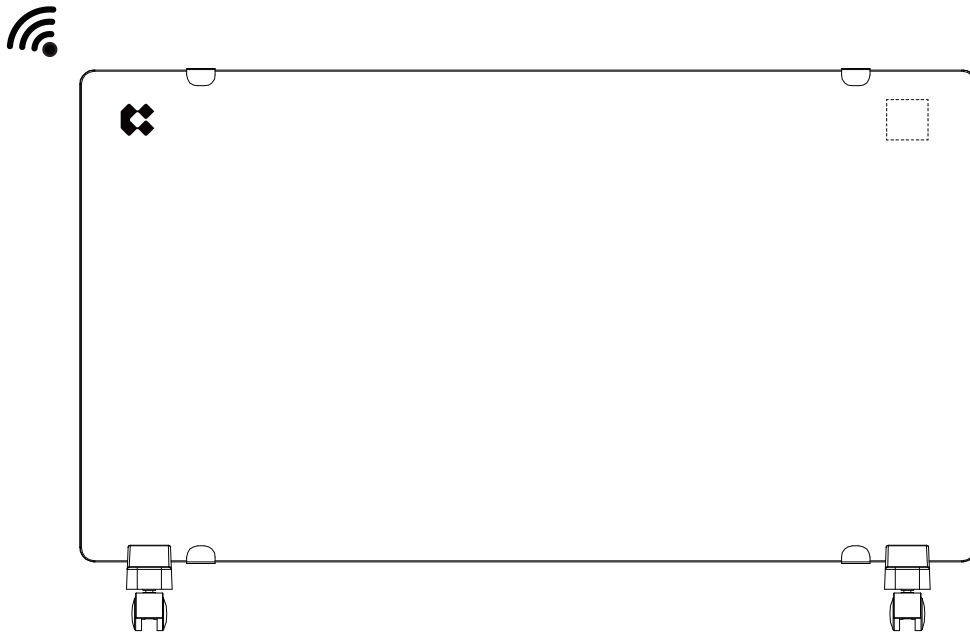

Model:CBHX20-B

220-240V~50-60Hz

1680-2000W

Class I

IP24

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Please read carefully and keep for future reference.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Avertissement : risque d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles et de dommages matériels. Avant d'utiliser cet appareil, respectez toujours les consignes de sécurité relatives au montage, à l'utilisation et à l'entretien.

Consignes de sécurité

1. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas ce radiateur dans des pièces exigües en présence de personnes incapables de quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si une surveillance constante est assurée.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas être admis, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
4. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent mettre l'appareil en marche ou l'arrêter que s'il a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue, s'ils ont reçu des conseils ou des instructions sur la manière de l'utiliser en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
5. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil, ni effectuer des opérations d'entretien.
6. **ATTENTION** – Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il convient d'être particulièrement vigilant en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne disposant des compétences requises afin d'éviter tout risque.

7. L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise électrique.

8. **AVERTISSEMENTS** : Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur. 

9. Si le radiateur est destiné à un usage portable, ne l'utilisez pas à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

10. N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il est tombé.

11. Ne pas utiliser si le radiateur présente des signes visibles de détérioration.

12. Utilisez ce radiateur sur une surface horizontale et stable, ou fixez-le au mur, selon le cas.

13. Lorsqu'il est fixé au mur dans la salle de bains, le radiateur doit être installé de manière à ce que les interrupteurs et autres commandes ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou sous la douche.

14. **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire les risques d'incendie, veillez à maintenir une distance minimale d'un mètre entre la sortie d'air et les tissus, rideaux ou tout autre matériau inflammable.

15. Élimination appropriée de ce produit :



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination non contrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci pourra prendre en charge ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

Nettoyage, entretien et maintenance

ATTENTION ! Les consignes générales de sécurité doivent être respectées lors de l'entretien et de la maintenance. Afin de garantir le

bon fonctionnement du radiateur, il convient de le nettoyer régulièrement. Pour ce faire, la procédure suivante est recommandée :


1. Éteignez le chauffage.
2. Débranchez ensuite le cordon d'alimentation de la prise électrique.
3. Enlevez la poussière accumulée à l'aide d'un chiffon ou d'un aspirateur.
4. Essuyez le boîtier avec un chiffon humide. N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de produits abrasifs pour nettoyer les pièces en plastique, car ceux-ci pourraient endommager leur surface.
5. Branchez le câble.
6. Configurez l'appareil.

Liste des points à vérifier avant de commencer


- ❖ Réservé à un usage domestique.
- ❖ Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil en toute sécurité ne doivent en aucun cas l'utiliser.
- ❖ Veuillez jeter l'emballage en plastique et le garder hors de portée des enfants.

FR

Présentation du produit

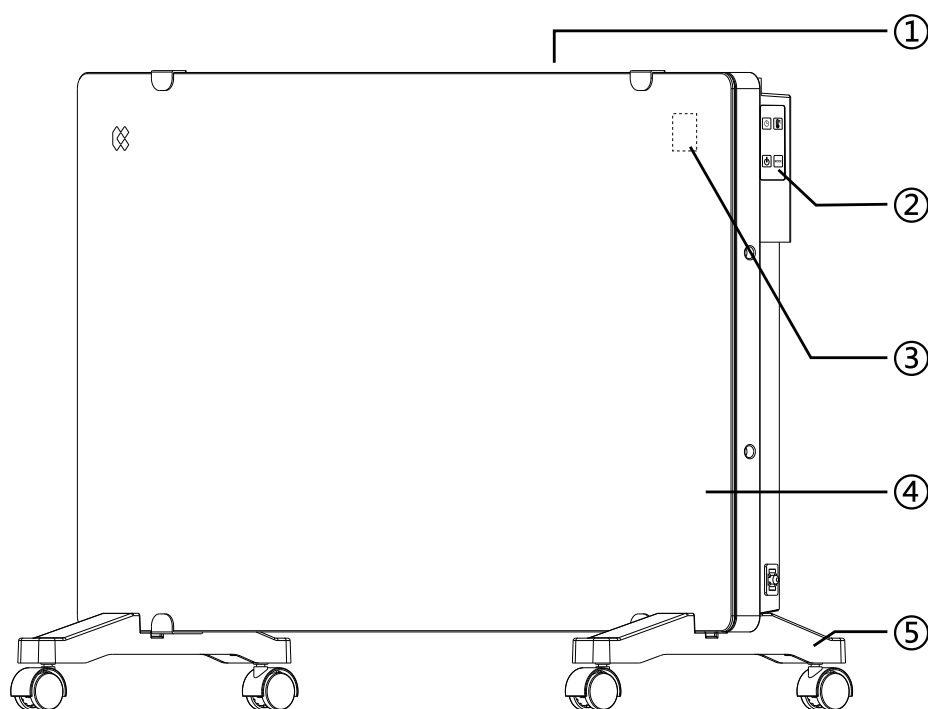


1. sortie d'air
2. Clé de commande et boîtier de commande
3. LED-Anzeige
4. Façade en verre
5. Pieds de support

Description	Accessoire	Quantité
Vis longues		4
Prises murales		4

OÙ INSTALLER L'APPAREIL ?

- ❖ Installation et utilisation en intérieur.
- ❖ Le radiateur ne doit pas être placé directement sous une prise électrique.
- ❖ Respectez les distances minimales de sécurité indiquées sur la figure 1.
- ❖ N'installez pas l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber son fonctionnement (par exemple, sous un système de climatisation, une VMC, etc.)

Avertissement : doit être installé par un professionnel conformément aux normes d'installation en vigueur dans chaque pays.

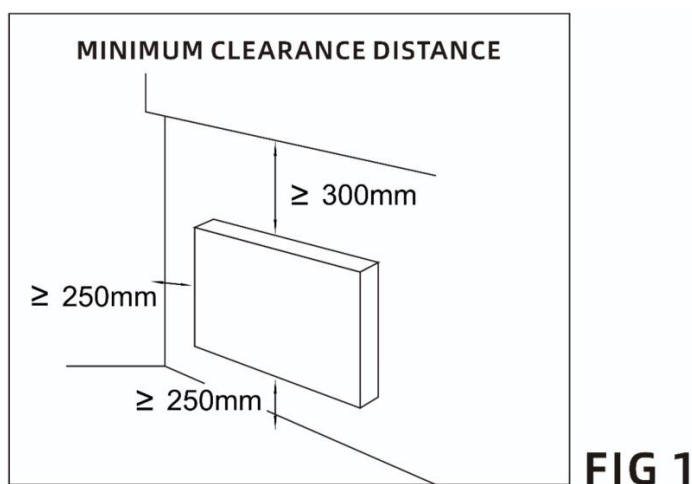


Installation de l'appareil

A. Fixation murale :



Veillez à respecter les distances minimales requises. N'utilisez que des vis capables de supporter le poids de l'appareil et adaptées au type de mur concerné. Vérifiez également qu'une prise se trouve à proximité immédiate pour brancher l'appareil. Il est impératif de respecter les distances minimales requises sur les quatre côtés de l'appareil de chauffage :

1. Choisissez un emplacement adapté pour le radiateur. (Figure A)
2. Démontez le support mural en dévissant la vis située en haut, puis en appuyant sur le haut du support tout en le tirant vers l'extérieur. Retirez le support en le tirant vers le bas (Figure B).
3. Vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle que le support est parfaitement horizontal, puis marquez l'emplacement des 4 trous de fixation sur le mur. Percez les 4 trous dans le mur à l'aide d'un foret adapté au diamètre des chevilles. Insérez les chevilles dans les trous, puis vissez fermement le support mural au mur (Figure C).
4. Placez le radiateur contre son support mural (Figure D) :
 - a. Positionnez le radiateur de manière à ce que ses trous de suspension inférieurs soient alignés avec les crochets inférieurs du support mural.
 - b. Appuyez sur le radiateur jusqu'à ce que les crochets s'enclenchent dans les trous.
 - c. Positionnez le radiateur de manière à ce que ses trous de suspension supérieurs soient alignés avec les crochets supérieurs du support mural.
5. Revissez les vis supérieures sur le haut du support, puis serrez-les pour fixer le support mural. (Figure E).

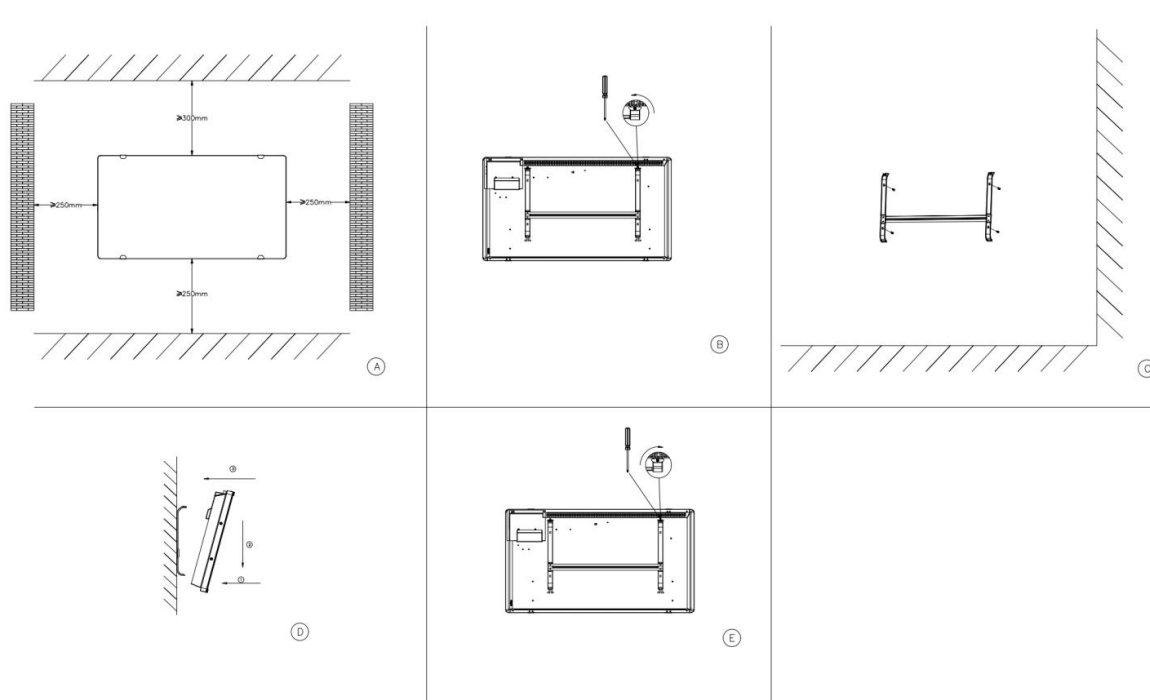


B. Montage des pieds du support :

Retournez l'appareil et assurez-vous qu'il ne risque pas de basculer pendant le montage. Placez les pieds du socle sur la base et fixez-les à l'aide des vis en plastique.

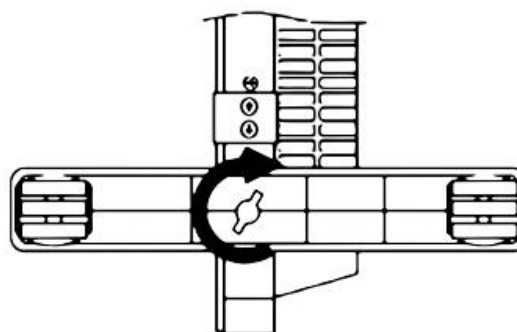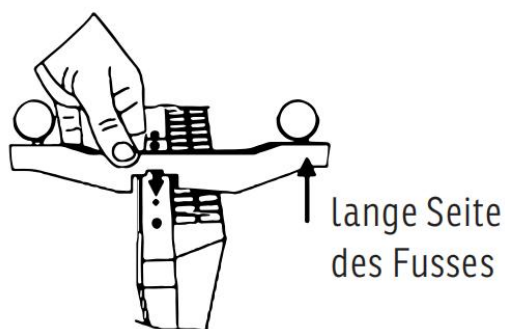

AVERTISSEMENT : Si cet appareil est installé dans une salle de bains, il doit être installé uniquement dans la zone de volume 2 et dans la partie de la salle de bains hors zone de volume, conformément aux normes d'installation en vigueur dans votre pays.

Remarque : le schéma ci-dessous est donné à titre d'exemple uniquement. Nous vous recommandons de faire appel à un électricien professionnel pour toute assistance.

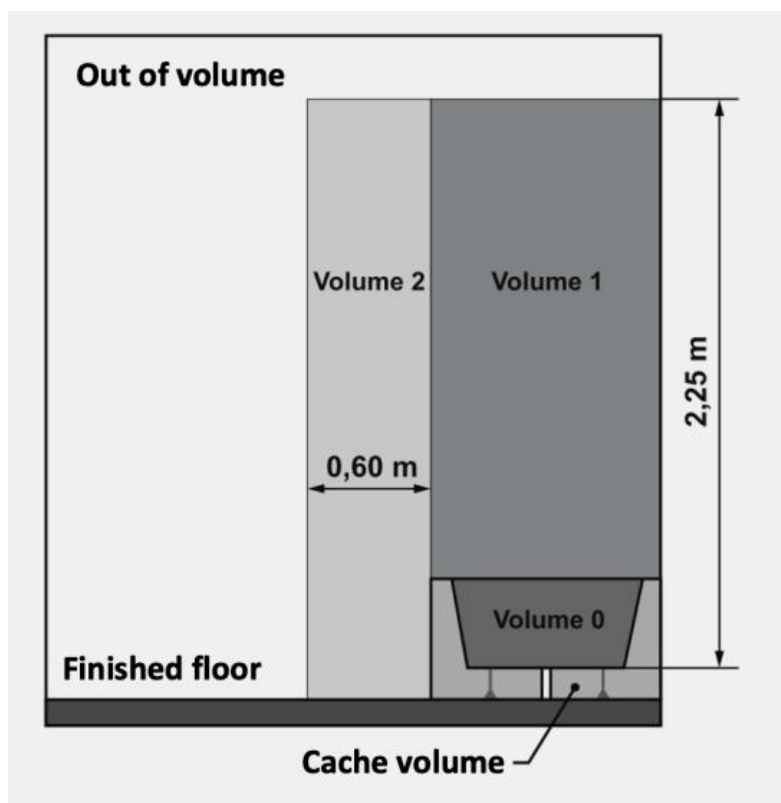

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


FR

- ❖ L'appareil est alimenté par une tension de 220-240 V CA, 50/60 Hz.
- ❖ Appareil de classe I.

Préparation avant utilisation

- Ouvrez le carton et déballez l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension d'alimentation générale correspond à celle du produit (indiquée sur la plaque signalétique).
- Assurez-vous que tous les emballages (mousse de protection ou plastique) ont été retirés avant de brancher l'appareil sur le secteur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays où elle est réalisée.

Écran LED

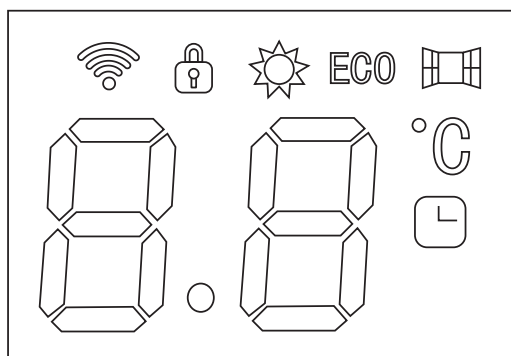


Icônes fonctionnelles de l'écran LED :

Symbole	Fonction
	Affichage de l'heure et de la température
	Wi-Fi
	Verrouillage du clavier
	Indicateur de chauffage (Lorsque l'appareil est en cours de chauffage, cette icône s'affiche à l'écran. Elle disparaît lorsque la température détectée atteint la température réglée.)
ECO	Mode Éco (l'utilisateur peut régler la température entre 5 et 35 °C à l'aide des boutons « Température »)
	Fonction de détection de fenêtre
L	Niveau de chauffage faible (50 % de la puissance).
H	Niveau de chauffage élevé (pleine puissance)
UP	Mode UP/Semaine (programme hebdomadaire personnalisable : l'utilisateur peut régler le radiateur selon ses préférences via l'application).
°C	Température (en degrés Celsius)

	Minuterie (0 à 8 heures)
---	--------------------------

Fonctionnement :

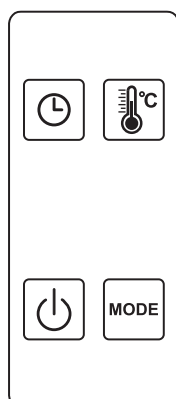

Symbole	Fonction
	Réglez la minuterie de 0 à 8 heures en appuyant plusieurs fois sur ce bouton.
	veille/marche.
	Réglez la température entre 5 °C et 35 °C en appuyant plusieurs fois sur ce bouton.
	Sélectionnez le mode (L -> H -> ECO -> Mode UP -> fonction de détection des vitres) en appuyant plusieurs fois sur ce bouton.
	Appuyez longuement sur le bouton « Timer » pendant quelques secondes pour activer la fonction « Verrouillage enfant ».

Attention :

Lors de la première utilisation, une odeur peut se dégager. Celle-ci disparaîtra après environ une heure de fonctionnement de l'appareil.

Réglage par défaut :

Température de confort en veille : 20 °C, heure : 12 h 00, lundi, mode L. En mode UP, l'heure de début pour les jours 1 à 7 est 00 h 00 et l'heure de fin est 24 h 00. La température est réglée sur 20 °C.

REMARQUE : si l'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi et que l'horloge n'est pas réglée, il fonctionnera tous les jours à une température de 20 °C. S'il est connecté au Wi-Fi, l'horloge sera automatiquement réglée sur l'heure réelle.

Restauration des paramètres d'usine : l'appareil passe en mode veille. Lorsque la fonction de chauffage est activée, maintenez enfoncés les boutons Mode et Minuterie pendant 3 secondes. L'appareil passe alors en mode veille. Après avoir appuyé à nouveau sur le bouton d'alimentation pour le rallumer, l'appareil retrouve ses paramètres d'usine.

Généralités : Lorsque vous allumez le radiateur pour la première fois, vous entendrez un bip. L'écran affiche la température ambiante. Appuyez sur le bouton « Standby/On » pour allumer l'appareil et appuyez à nouveau pour l'éteindre.

1. Sélectionner le mode

Appuyez plusieurs fois sur le bouton [Mode] pour faire défiler les modes disponibles : L -> H -> ECO -> UP/Mode Semaine -> Fonction de détection des fenêtres -> L ;

Mode de fonctionnement « L » : l'écran numérique affiche « L » et l'icône du soleil reste allumée ; l'élément chauffant fonctionne à faible puissance. L'utilisateur peut régler la température entre 5 et 35 °C à l'aide des boutons « Température ».

Mode de fonctionnement « H » : l'écran numérique affiche « H » et l'icône du soleil reste allumée, l'élément chauffant fonctionne à haute puissance. L'utilisateur peut régler la température entre 5 et 35 °C à l'aide des boutons « Température ».

Mode ECO : En mode ECO, le radiateur fonctionne à faible puissance pendant les 2 premières minutes, puis passe à pleine puissance jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte. L'utilisateur peut régler la température entre 5 et 35 °C à l'aide des boutons « Température ».

Remarque : le chauffage cesse de fonctionner lorsque la température ambiante mesurée par la sonde atteint ou dépasse la température réglée, et le symbole du soleil s'éteint. Lorsque la température ambiante mesurée par la sonde est inférieure à la température réglée, le

chauffage électrique se remet en marche.

Mode UP/Semaine : la minuterie hebdomadaire ne peut être configurée que via l'application. Commencez donc par créer un programme ; lorsque vous sélectionnez le mode UP sur l'appareil ou le mode hebdomadaire dans l'application, l'appareil fonctionne selon votre programme hebdomadaire.

Mode fenêtre ouverte : L'écran affichera «  ». Dans ce mode, si l'appareil détecte une baisse rapide de la température (4 °C en 30 minutes), il arrêtera automatiquement le chauffage ; dès que la température aura remonté de 2 °C en 30 minutes, l'appareil repassera en mode de chauffage intensif.

2. Réglages de la minuterie

Appuyez sur le bouton « Timer » pour sélectionner la minuterie (0 h à 8 h) en mode « L », « H », « ECO » ou « Fenêtre ouverte ».

3. Sécurité enfants

Appuyez longuement sur le bouton « Timer » pendant quelques secondes pour activer la fonction de verrouillage parental ; l'icône de verrouillage parental s'affichera à l'écran. Appuyez à nouveau longuement sur le bouton « Timer » pour désactiver la fonction de verrouillage parental.

Remarque : le bouton « Standby/On » ne sera jamais verrouillé.

4. Affichage de la température ambiante

En mode veille, l'écran affiche la température ambiante. Veuillez ne pas tenir compte des légers écarts observés entre la température affichée à l'écran et la température réelle, car la température mesurée par le capteur diffère légèrement de la température ambiante.

5. Rétroéclairage

Au bout de 3 minutes d'inactivité, le rétroéclairage de l'écran s'éteint automatiquement. Si l'on touche l'écran alors qu'il est éteint, le rétroéclairage se rallume automatiquement.

6. Se connecter au Wi-Fi via Smart Life

1) Télécharger l'application


Vous pouvez télécharger l'application en recherchant « Smart Life » dans votre boutique d'applications ou en scannant le code QR ci-dessous.



(installation réussie)

2) Inscription

Ouvrez l'application « Smart Life », créez un compte : vous pouvez vous inscrire à l'aide de votre numéro de téléphone ou de votre adresse e-mail. Vous recevrez un code de vérification. Saisissez ce code, puis définissez votre mot de passe. Utilisez votre mot de passe pour vous connecter.

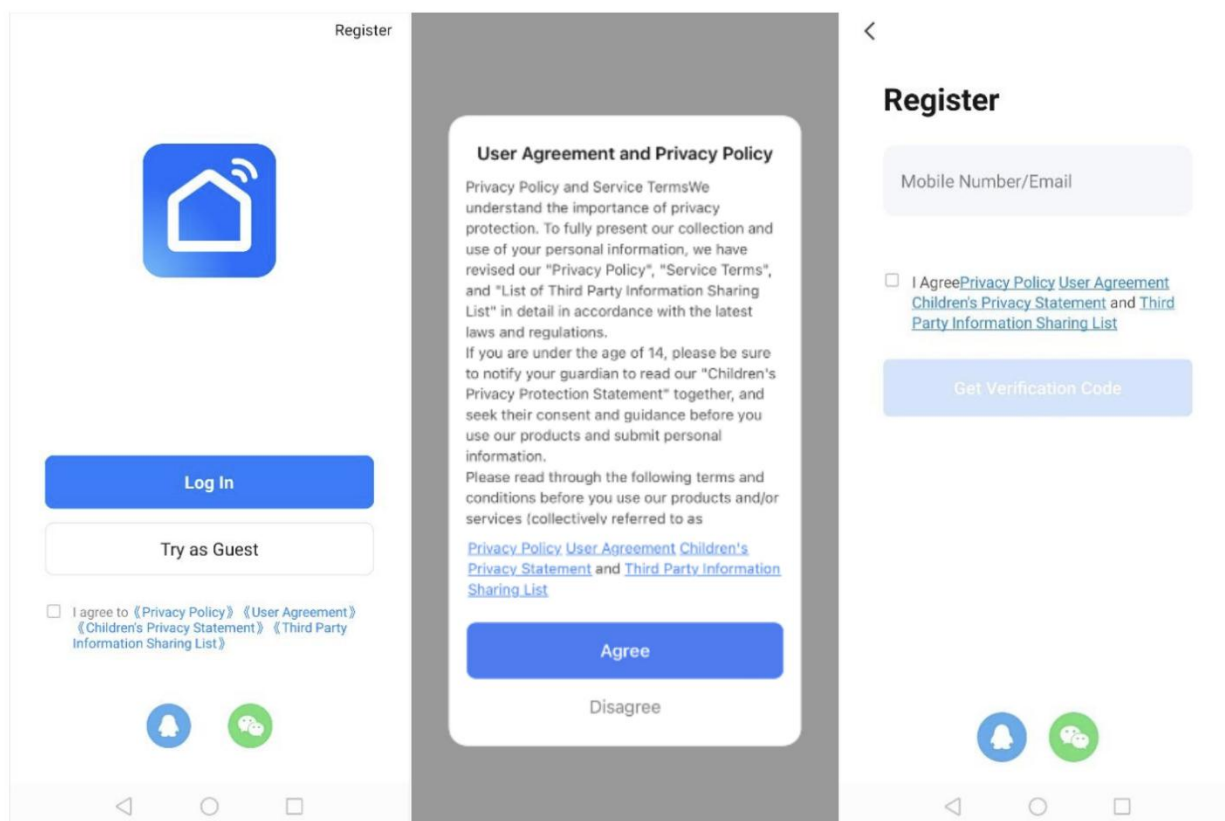

Enter Verification Code



Verification code has been sent to your mobile phone:
Resend (54s)

[Didn't get a code?](#)

Set Password

Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done



Register

Log In

Please enter the account

Password

☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#)
[Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Log in


[Forgot Password](#)



3) Ajouter et connecter un appareil

A. Branchez la fiche d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension. Appuyez ensuite sur le bouton « Standby/ON »  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole Wi-Fi clignote. 


B. Appuyez sur l'icône « + » en haut à droite de l'écran ou sur le bouton « Ajouter un appareil » au centre de l'écran pour lancer l'ajout d'un appareil.

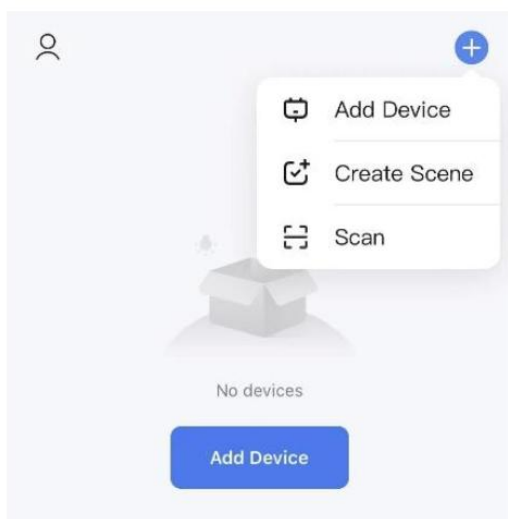


C. Il existe deux méthodes pour connecter le service :

Méthode 1 : Appuyez sur le bouton « Ajouter » au milieu de la page (dans ce cas, vous devez laisser le Bluetooth de votre téléphone activé).

Saisissez ensuite le mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur « Suivant » pour lancer la connexion. (Pour l'instant, seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge. Veuillez vous assurer que votre réseau Wi-Fi fonctionne en 2,4 GHz.)

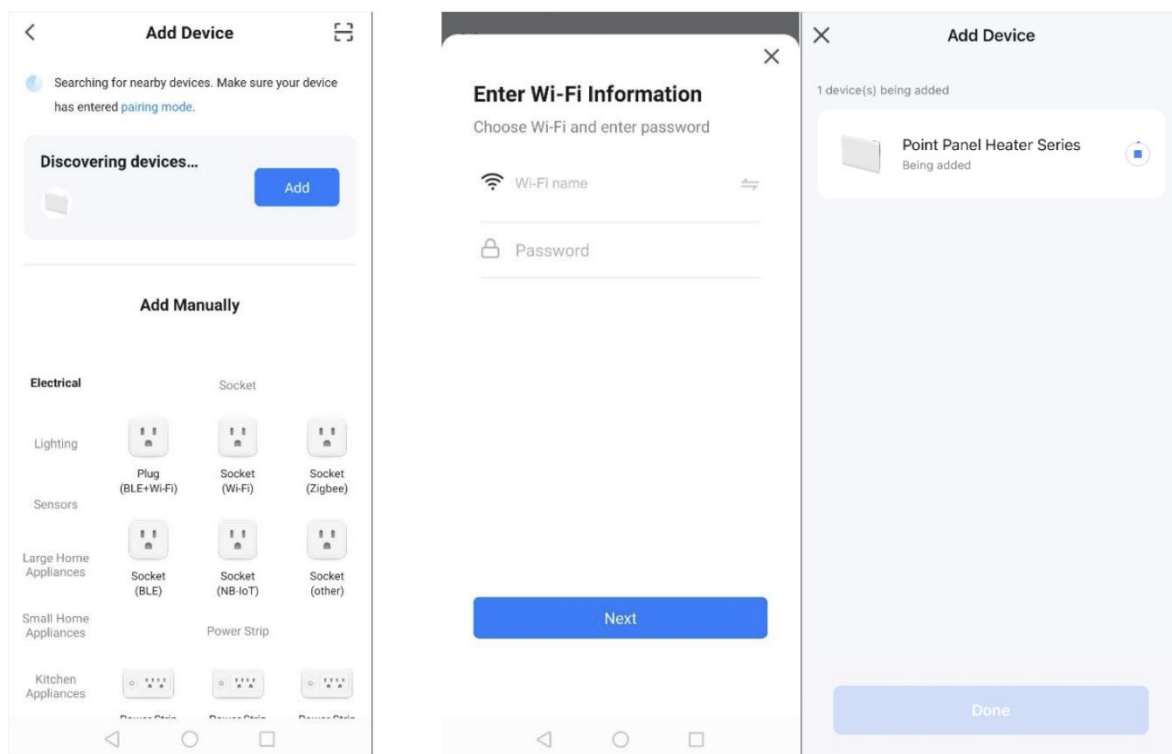

Méthode 2 : Sélectionnez « Petit appareil ménager » dans la section « Ajouter manuellement ». Sélectionnez ensuite « Radiateur ». Saisissez ensuite le mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur « Suivant » et sélectionnez l'état de l'indicateur de votre choix pour lancer la connexion. (Pour l'instant, seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi fonctionne en 2,4 GHz.)

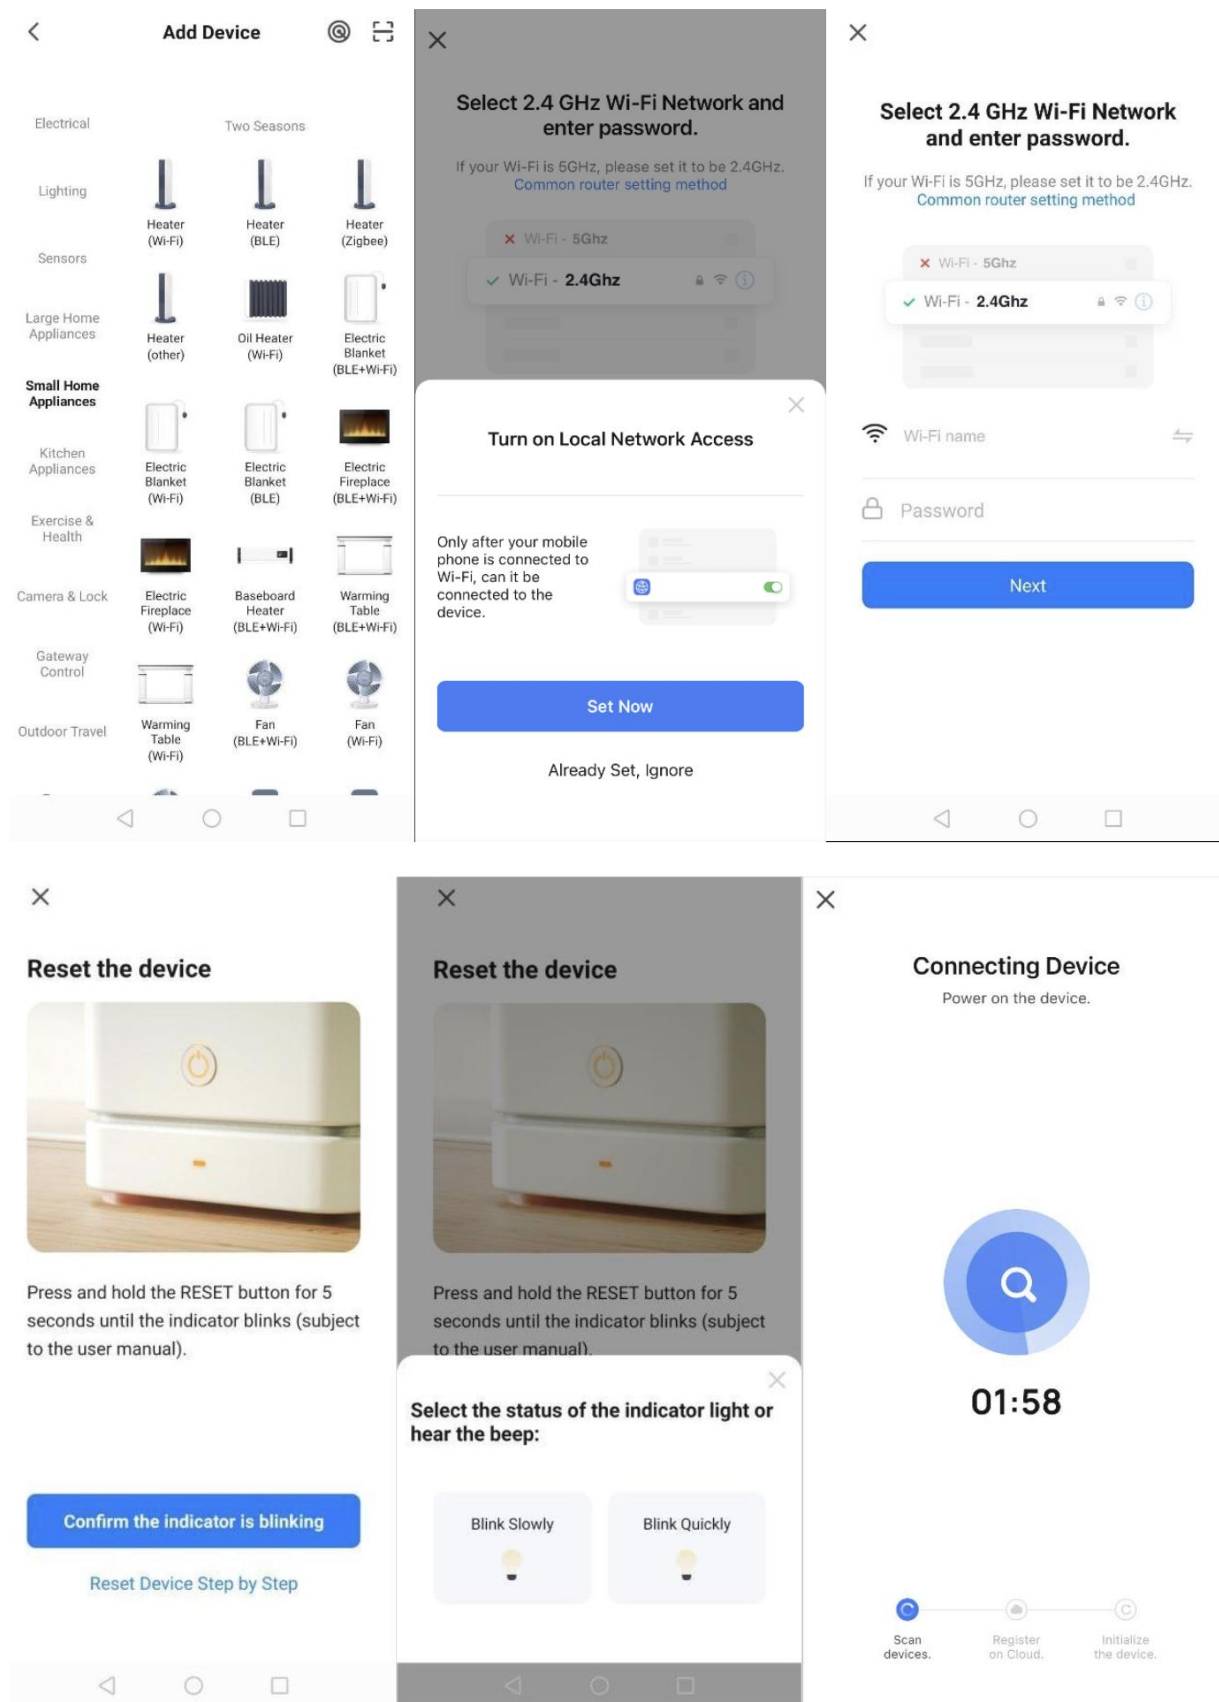


FR

D. Connexion établie

Une fois la connexion établie, l'icône Wi-Fi cessera de clignoter et restera allumée (même en mode veille). L'application affichera alors le message

« Appareil ajouté avec succès ».

Appuyez sur « Terminé » pour lancer la commande de l'appareil depuis votre téléphone.

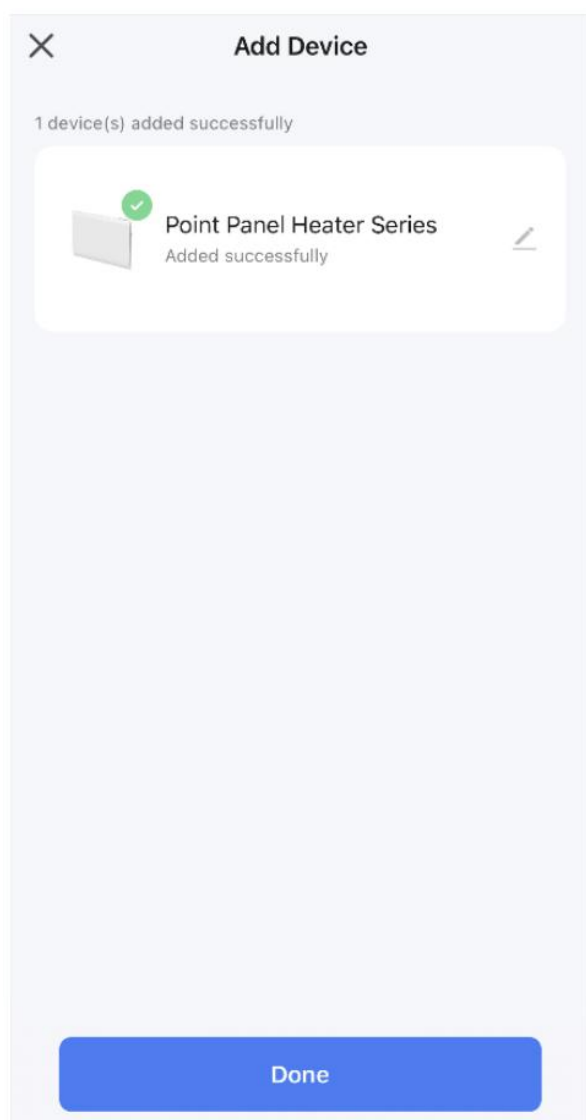

Remarques :

1. Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 minutes suivant l'appui sur le bouton «  » (Veille/Marche), la fonction Wi-Fi cessera de clignoter et disparaîtra de l'écran.
2. Si vous devez reconnecter l'appareil au Wi-Fi, répétez l'étape 3.

Caractéristiques techniques

Modèle/Référence	CBHX20-B
Tension nominale	220-240V~
Fréquence nominale	50/60Hz
Puissance nominale	1680-2000W

Classe	I
Indice de protection	IP24

En cas de problème

Problème	Solution
L'appareil ne chauffe pas.	Assurez-vous que les disjoncteurs sont activés (qu'ils ne se sont pas déclenchés) ou que le fusible n'a pas coupé l'alimentation électrique.
	Sélectionnez le mode H ou L.
	Augmentez la température de consigne.
L'appareil chauffe sans arrêt.	Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé à des courants d'air.
	Réduisez la température de consigne.

Entretien et nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, coupez l'alimentation électrique et attendez qu'il ait complètement refroidi.
2. Nettoyez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
3. Nettoyez régulièrement les grilles et la sortie d'air. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur.

RECYCLAGE (ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE)



Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix indique que cet article doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Il doit être remis pour recyclage conformément à la réglementation locale en matière

d'environnement relative à l'élimination des déchets. En séparant les articles ainsi marqués des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume de déchets envoyés vers les incinérateurs ou les décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.