



NOTICE


PULSIVE FLAT



TEMPORISATION FILTRES

La PULSIVE FLAT permet de définir une durée d'utilisation du filtre parmi cinq réglages prédéfinis : 12, 24, 36, 48 ou 60 mois. Une fois ce paramètre configuré, vous pourrez consulter le nombre de jours restants avant le remplacement du filtre.

Pour afficher cette information :

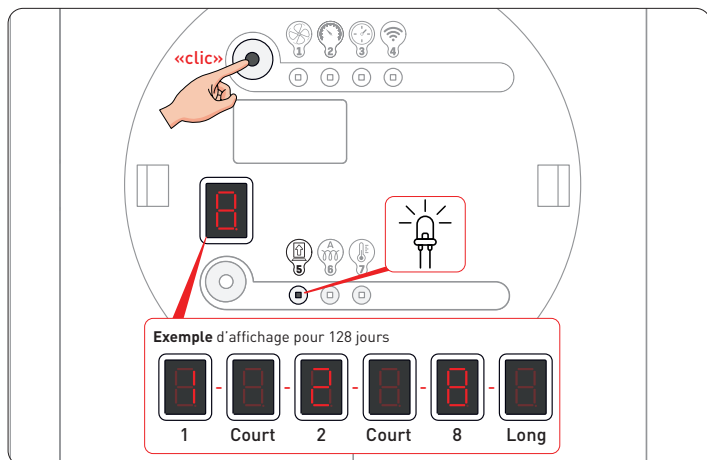


1. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur jusqu'à ce que la LED correspondant à la temporisation filtres et l'afficheur 7 segments s'illuminent.

Chaque appui fait défiler les réglages disponibles de manière cyclique.

L'afficheur 7 segments affichera le nombre jours avant le changement du filtre en séquence : chiffre des centaines → courte pause → chiffre des dizaines → courte pause → chiffre des unités → longue pause avant répétition.




Pour configurer l'intervalle de maintenance du filtre :

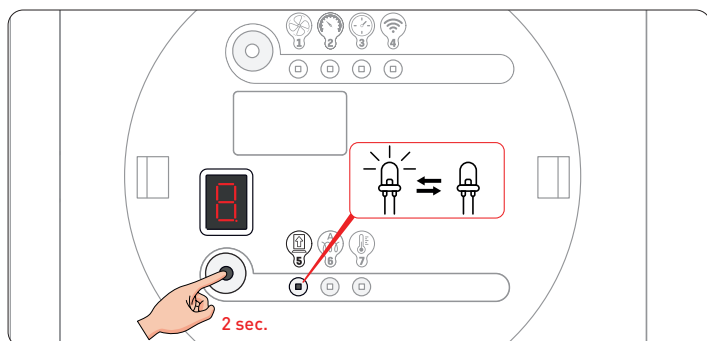

2. Maintenez le bouton inférieur pendant 2 secondes.

La LED clignote pour confirmer que le mode de réglage de la temporisation filtres est sélectionné.

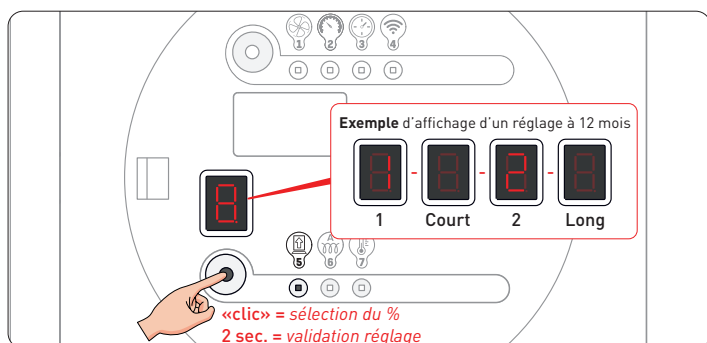

3. Appuyez brièvement sur le bouton inférieur pour choisir la temporisation souhaitée (12, 24, 36, 48 ou 60 mois).

L'afficheur 7 segments affichera le réglage en séquence : Chiffre des dizaines → courte pause → chiffre des unités → longue pause avant répétition.


4. Pour valider la configuration, maintenez le bouton inférieur enfoncé pendant 2 secondes.

L'arrêt du clignotement de la LED confirme que la configuration est enregistrée.

Après avoir modifié le réglage de la durée en mois, vous devez réinitialiser la temporisation avant le remplacement du filtre afin que le nombre de jours restants soit correctement pris en compte




Pour réinitialiser le nombre de jours avant le remplacement du filtre :

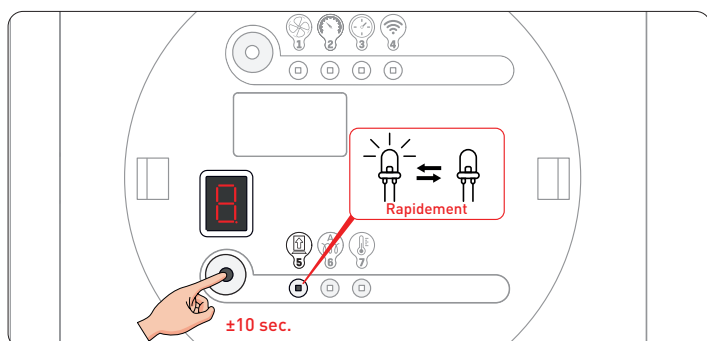

5. Maintenez le bouton inférieur enfoncé (environ 10 secondes) jusqu'à ce que la LED 5 clignote rapidement puis se fige.

Le compteur de jours est alors réinitialisé.

Exemple : Si la temporisation du filtre est réglée sur 12 mois, le compteur affichera 365 jours.

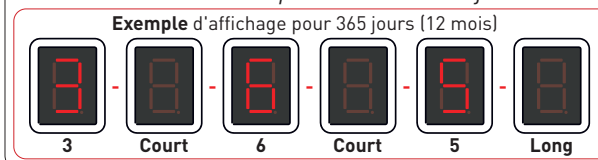


8. ENTRETIEN

**IMPORTANT :**


AVANT TOUTE INTERVENTION, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOTRE PULSIVE FLAT EST BIEN HORS TENSION




RETIRER LA FAÇADE DE L'APPAREIL

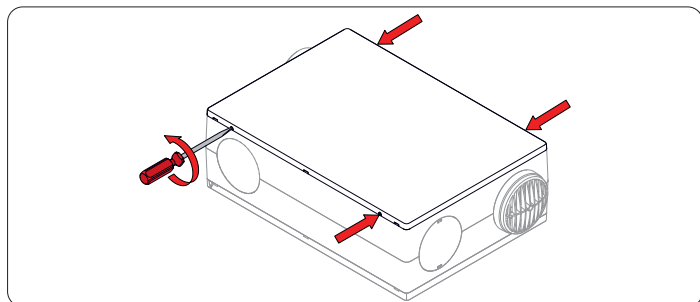

1. Dévissez les 4 vis situées sur le couvercle avant.

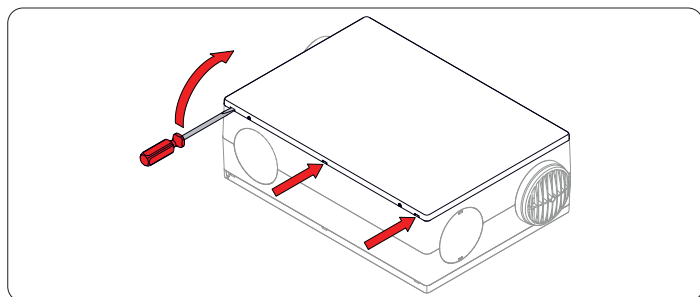


2. Détachez la façade de l'appareil via les trois fentes situées sur le bord de la façade à l'aide d'un tournevis à tête plate.

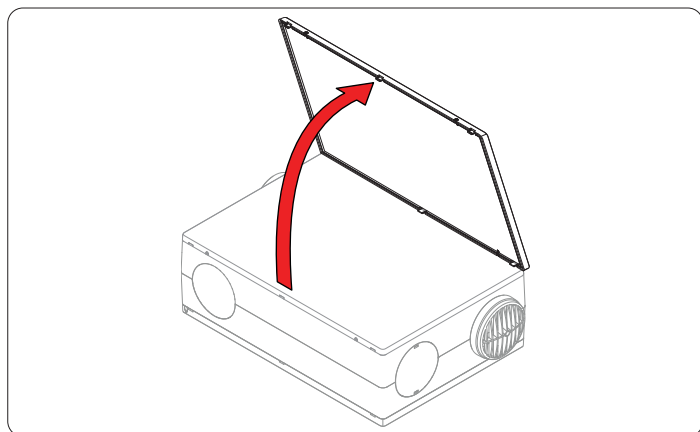

3. Retirez délicatement la façade.

REEMPLACEMENT DU FILTRE

Il est recommandé de remplacer le filtre de votre PULSIVE FLAT une fois par an pour garantir un fonctionnement optimal de l'appareil.

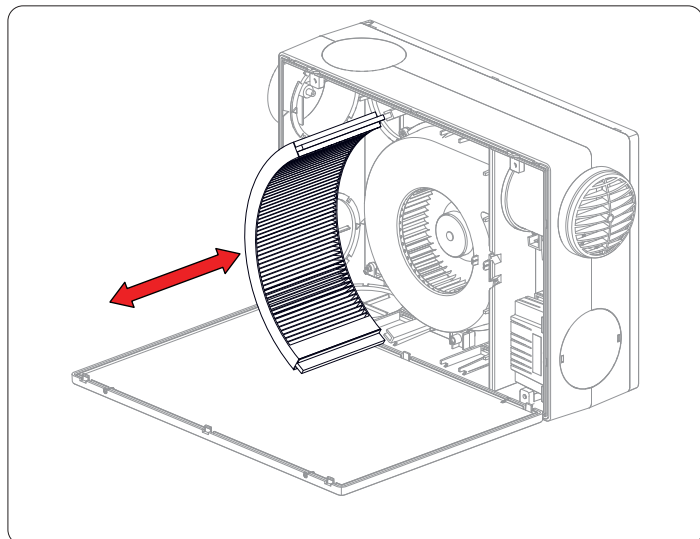

1. Veuillez retirer la façade de l'appareil en suivant les points 1 à 3 du chapitre RETIRER LA FAÇADE DE L'APPAREIL (page 17).



2. Retirez le filtre usagé et installez un filtre neuf.



3. Remplacez le couvercle sur l'appareil et revissez-le solidement.



4. Réinitialisez l'alarme filtre.
(Voir chapitre TEMPORISATION FILTRES, page 14).