

taurus

ALPATEC 

R403

Climatizador Evaporativo

Evaporative Air Cooler

Climatiseur à évaporation

Luftkühler

Climatizzatore evaporativo

Climatizador evaporativo

Luchtkoeler op basis van verdamping

Klimatyzator parowy


Εξατμιστικό κλιματιστικό





Vzduchový chladič

Răcitor de aer evaporativ

Изпарителен климатизатор

مكيف الهواء التبخيري

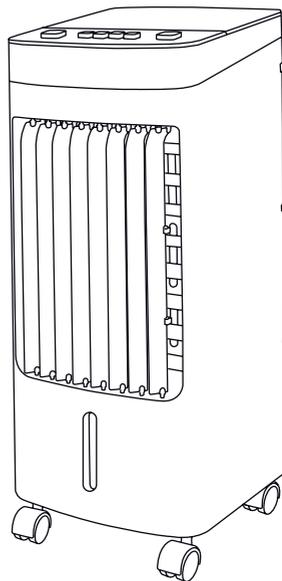

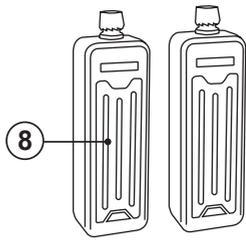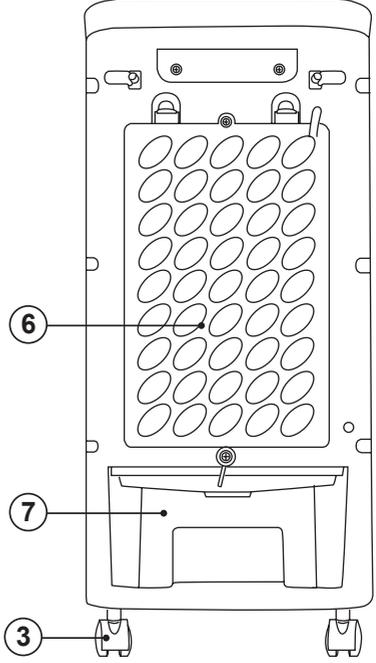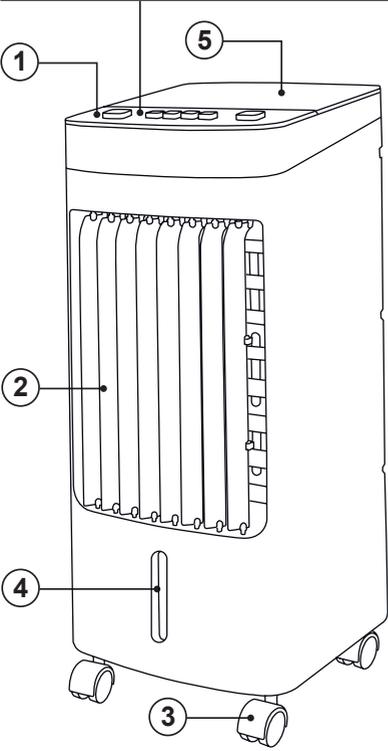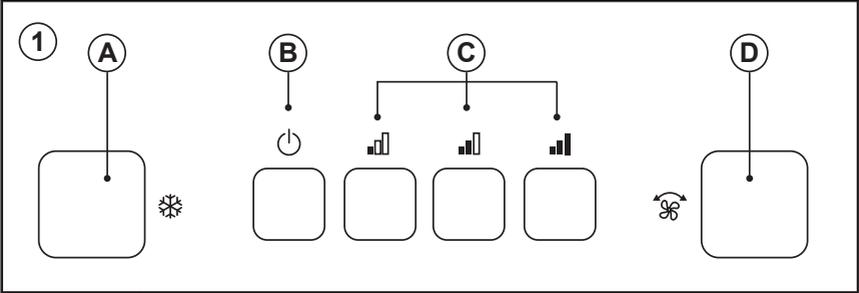

Français

CLIMATISEUR ÉVAPORATIF R403

DESCRIPTION

A BOUTON DE REFROIDISSEMENT ON/OFF

(à utiliser uniquement avec de l'eau dans le réservoir)

B VENTILATEUR ÉTEINT

C VITESSE DU VENTILATEUR

D FONCTION OSCILLATION

1 PANNEAU DE COMMANDES

2 SORTIE

3 ROUES PIVOTANTES

4 INDICATEUR NIVEAU D'EAU

5 RÉSERVOIR D'EAU SUPÉRIEUR

6 FILTRE

7 RÉSERVOIR PRINCIPAL

8 PACKS DE GLACE x 2

UTILISATION ET ENTRETIEN :

- Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble électrique de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si ses accessoires ne sont pas dûment installés.
- Ne pas utiliser l'appareil si les accessoires qui lui sont assemblés présentent des défauts. Le cas échéant, les remplacer immédiatement.
- Ne pas utiliser l'appareil si l'interrupteur de marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Ne pas faire bouger l'appareil en cours de fonctionnement
- Utiliser le(s) poignée(s) pour prendre ou transporter l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil en position inclinée, ni le retourner.
- Ne pas retourner l'appareil quand il est en cours d'utilisation ou branché au secteur.
- Débrancher l'appareil du secteur quand il n'est pas utilisé et avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Conserver cet appareil hors de portée des enfants ou des personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances
- Conserver l'appareil en lieu sec, non poussiéreux et à l'abri des rayons solaires.

- Vérifier que les grilles de ventilation de l'appareil ne soient pas obstruées par de la poussière, de la saleté ou par d'autres objets.
- Maintenir l'appareil en bon état. Vérifier que les parties mobiles ne sont pas désalignées ou entravées, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'autres conditions qui pourraient affecter le bon fonctionnement de l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Cela permettra d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie utile de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des animaux domestiques ou sur tout autre animal.
- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher des vêtements.

INSTALLATION

- Vérifier d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.
- Vérifier que l'appareil est débranché de la prise secteur avant de procéder à toute opération d'installation ou de montage.
- Ne pas retirer les pieds ni les roulettes de l'appareil.
- Veiller à bien niveler l'appareil.
- Ne pas couvrir ni obstruer aucune ouverture de l'appareil.
- La fiche doit être d'accès facile afin de pouvoir la débrancher en cas d'urgence.
- Ne pas utiliser l'appareil sans les roues.

MONTAGE DES ROUES :

- Pour monter les roues, placer l'appareil à l'horizontale.
- Retourner à nouveau l'appareil et vérifier que les roues fonctionnent correctement.

MODE D'EMPLOI

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

- S'assurer d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.
- Préparer l'appareil pour la fonction que vous souhaitez réaliser :

UTILISATION :

- Remplir les bacs à glace avec de l'eau et les placer au congélateur.

- Pour utiliser la fonction froid/humidification, vérifier que le réservoir contient suffisamment d'eau.
- Remplir le réservoir arrière avec de l'eau froide et introduire, si nécessaire, les bacs à glace.
- Tenir compte de l'indication du niveau d'eau du bac en le remplissant. Ne pas dépasser le niveau MAX.
- Dérouler complètement le câble avant de le brancher.
- Connecter l'appareil au secteur.
- Placer l'appareil pour diriger le flux d'air vers la direction désirée.
- Pour mettre l'appareil en route, appuyer sur un des boutons de vitesse (C).
- Allumer le climatiseur avec le bouton de refroidissement (A)

FONCTION VENTILATEUR :

- Choisir la vitesse de ventilation souhaitée. (C)

FONCTION OSCILLATION :

- La fonction oscillation permet de diriger le flux d'air qui sort de l'appareil pour couvrir de manière alternée et automatique un rayon de 75°
- Pour activer cette fonction, appuyer sur le bouton (D)
- Pour la désactiver, effectuer l'opération inverse.

FONCTION DE REFROIDISSEMENT:

- Pour activer cette fonction, appuyer sur le bouton (A). - Pour désactiver cette fonction appuyer à nouveau sur le bouton.
- Ne pas activer cette fonction en absence d'eau dans le réservoir ou si le niveau d'eau est inférieur au minimum.
- Pour refroidir l'air, placer les packs de glace dans les réservoirs d'eau (5,7)

APRÈS UTILISATION DE L'APPAREIL :

- Arrêter l'appareil en appuyant sur l'interrupteur de marche/arrêt (A, B).
- Débrancher l'appareil de la prise secteur.
- Enrouler le câble dans son emplacement.
- L'emplacement du câble permet d'extraire la longueur de câble nécessaire pour faire

fonctionner l'appareil, en évitant les risques.

- Vider l'eau du réservoir.
- Nettoyer l'appareil.

POIGNÉE DE TRANSPORT :

- Cet appareil dispose de poignées latérales pour faciliter son transport en toute commodité.

NETTOYAGE

- Débrancher l'appareil du secteur et attendre son refroidissement complet avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné de quelques gouttes de détergent et le laisser sécher.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits à pH acide ou basique tels que l'eau de javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas laisser pénétrer d'eau ni aucun autre liquide dans les orifices d'aération afin d'éviter d'endommager les parties internes de l'appareil.
- Laver le filtre à l'eau tiède et avec un détergent doux. Utiliser une brosse souple si nécessaire. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.
- Laver le bac avec de l'eau et un détergent doux, si nécessaire. Laisser sécher.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et le rendre dangereux.
- À la fin de la saison, ranger l'appareil propre et sec, de préférence dans son carton d'origine. En cas de non utilisation prolongée, le ranger à un endroit sec et non poussiéreux.