


LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Cafetière électrique

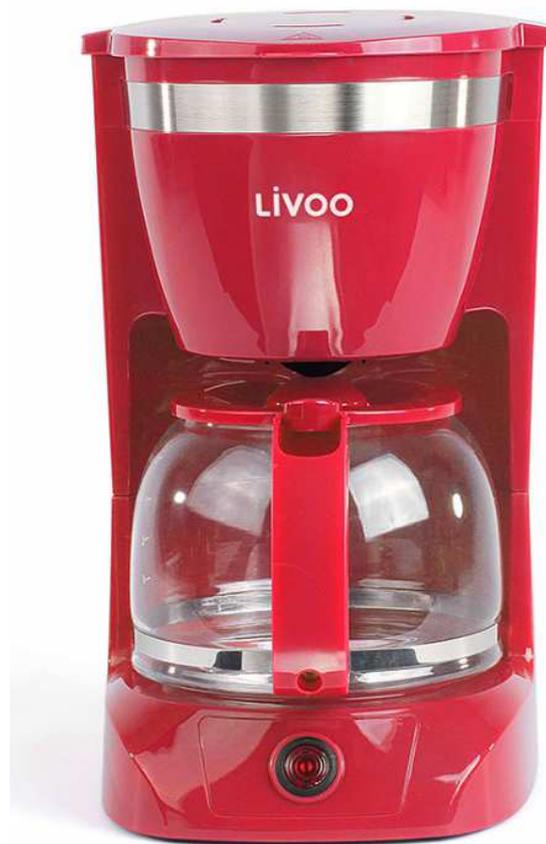

Référence : DOD163
Version : 1.4
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés.
4. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Notice d'utilisation

5. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
7. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
8. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez seulement des maniques ou les boutons.
9. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants ou de personnes infirmes.
10. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
11. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur (usage intérieur seulement).
12. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
13. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
14. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires,

Notice d'utilisation

référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

15. L'appareil ne doit pas être immergé.
16. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
17. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation
18. Eviter tout débordement sur le connecteur.
19. L'appareil doit être utilisé uniquement avec la base fournie.
20. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Dans des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre à caractère résidentiel.
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Notice d'utilisation



ATTENTION :


Risque de brûlures !! La cafetière devient très chaude lors de son fonctionnement et de la vapeur s'échappe par le bec verseur. Ne pas soulever et ne jamais ouvrir le couvercle pendant le cycle. Manipuler la cafetière uniquement par la poignée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220-240V 50-60Hz

Puissance : 800W

DESCRIPTION

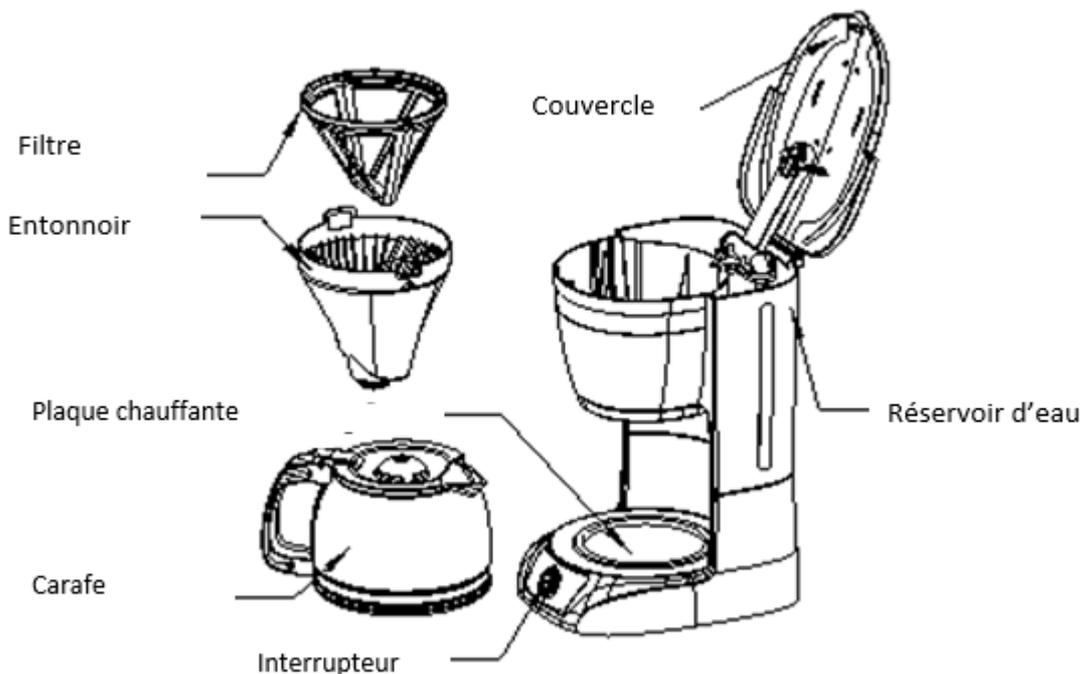

UTILISATION

Notice d'utilisation

1. Avant la première utilisation, nettoyez la carafe, le filtre permanent et le porte filtre avec de l'eau chaude savonneuse, puis bien rincez à l'eau claire et sécher.
2. Retirez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau requis. Bien s'assurer que le niveau d'eau ne dépasse pas le niveau maximum indiqué.
3. Mettre la quantité adéquate de café dans le filtre (ou dans un filtre papier) puis placez-le dans la porte filtre.
4. Placez la carafe sur la plaque chauffante
5. Fermez le couvercle
6. Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur, le voyant s'allume et l'appareil se met en marche.

Note : Attention : n'ouvrez pas le réservoir durant l'écoulement du café, un jet de vapeur chaude pourrait s'en échapper.

7. L'appareil fonctionne jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide, puis après 40 minutes, l'appareil passe automatiquement en position OFF.
8. Après utilisation, débranchez l'appareil.

ATTENTION : Entre 2 cycles, attendre quelques minutes pour que la cafetière refroidisse.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Toujours débrancher la cafetière avant de la nettoyer.
2. Laisser bien refroidir l'appareil, notamment la carafe
3. Eviter de laver la carafe immédiatement après l'utilisation afin de ne pas provoquer de choc thermique
4. Nettoyer l'intérieur du réservoir du filtre permanent et de la carafe avec une éponge douce et du produit à vaisselle. Bien rincer à l'eau claire et sécher.

Note : Après un passage au lave-vaisselle, certaines parties peuvent paraître ternies. Vous pouvez les essuyer avec un torchon doux et sec afin de rétablir un aspect normal.

5. Ne pas utiliser de produits d'entretien agressif ni une éponge abrasive
6. Ne jamais plonger la base l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide

DETARTRAGE

1. Il est conseillé de détartrer la cafetière régulièrement (deux fois par an minimum)
2. Veiller à bien rincer les conduits de la cafetière après le détartrage en effectuant 2 à 3 cycles à l'eau claire. Jeter l'eau chaude obtenue
3. Si dans votre région, l'eau utilisée est « calcaire », Il est vivement conseillé de se débarrasser du calcaire tous les deux mois.

Pour ce faire :

- Placez la carafe vide sur la plaque chauffante.

Notice d'utilisation

- Mélangez trois tasses de vinaigre d'alcool et neuf tasses d'eau, et versez le tout dans le réservoir sans dépasser le niveau maximum.
- Allumez la cafetière pendant une minute. Eteignez la ensuite, et attendez une demi-heure.
- Allumez la cafetière afin que le vinaigre s'écoule, puis jetez-le, et nettoyez la carafe.
- Pour faire disparaître tout le vinaigre, faites fonctionner deux fois la cafetière en utilisant uniquement de l'eau claire.



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis