
SPORTENZIA

FICHE DE POSE

FILMS HYDROGEL POUR GARMIN FORERUNNER 55

Deux films de protection en hydrogel souple, découpés pour l'écran de la Garmin Forerunner 55. Le film prend les rayures et les traces à la place de l'écran. Préparation, pose en six gestes, et quoi faire si une bulle ou une poussière s'invite.

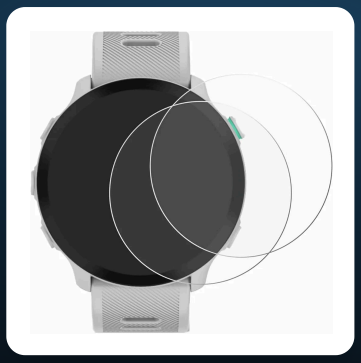

RÉF. FILMHYDFR55 · GARMIN FORERUNNER 55 · 2 FILMS HYDROGEL SOUPLE

Avant de poser

- Installez-vous dans une pièce sans poussière ni courant d'air, par exemple une salle de bain après la douche : la vapeur fait retomber les poussières.
- Lavez-vous les mains et posez la montre à plat, écran vers le haut. Prévoyez le kit de nettoyage fourni et une carte rigide (carte de fidélité, par exemple).
- Le film hydrogel est souple : il se repositionne dans les premières minutes, mais se marque si on le plie. Tenez-le toujours par les bords.

Pose en six gestes

1. **Nettoyez l'écran** avec la lingette puis le chiffon fournis, puis laissez sécher. En lumière rasante, il ne doit rester ni trace ni poussière.
2. **Décollez la couche arrière** du film, côté adhésif, sans toucher la face collante.
3. **Alignez le film** au-dessus de l'écran, centré, sans le poser : son bord doit rester à l'intérieur du cadre de la montre.
4. **Posez par le centre** en appuyant au milieu du film avec le doigt, puis lissez en étoile vers les bords.
5. **Chassez les bulles** vers le bord le plus proche avec la carte enveloppée dans le chiffon. Les petites bulles et marques de pose restantes s'estompent d'elles-mêmes sous 24 h.
6. **Laissez reposer** le jour de la pose : ni douche ni natation. Si une pellicule recouvre le dessus du film, retirez-la en dernier. Gardez le second film en réserve.

À ÉVITER

- Poser sur un écran humide : le film n'adhère pas et piège des bulles.
- Presser avec un objet dur ou un ongle : le film souple se marque.

Caractéristiques

Compatibilité	**Forerunner 55**	Contenu	**2 films + kit de nettoyage**
Matière	**Film hydrogel souple**	Finition	**Oléophobe**
Auto-réparant	**24 h**	Protège contre	**Rayures, chocs légers, traces**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Poussière sous le film** : soulevez délicatement le bord le plus proche, retirez le grain avec un bout de ruban adhésif, reposez.
- **Film décentré** : décollez-le aussitôt, doucement et d'un seul côté, puis recommencez.
- **Coin qui se soulève** : appuyez dessus quelques secondes à travers le chiffon.
- **Micro-rayures** : elles s'atténuent seules sous 24 h. Si le film est vraiment abîmé, remplacez-le par le second.

Au quotidien

- Essuyez le film avec un chiffon doux, légèrement humide si besoin : jamais de solvant ni de produit abrasif.
- Après une sortie en mer ou une forte transpiration, rincez la montre à l'eau claire et séchez-la : le sel et le sable rayent si on les frotte à sec.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.