

# KITCHEO

## LA CRÊPIÈRE ÉLECTRIQUE



### CPM136

Notice d'utilisation



# SOMMAIRE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ .....	4
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .....	7
CONFORMITE NORMATIVE.....	8
INFORMATION TECHNIQUE .....	8
DESCRIPTION DE L'APPAREIL .....	9
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION .....	9
UTILISATION DE L'APPAREIL .....	10
NETTOYAGE ET ENTRETIEN .....	11
ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT .....	12
GARANTIE .....	12

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lire impérativement ce mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez cet appareil à un tiers n'oubliez pas de fournir ce mode d'emploi avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - les coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - les fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - les environnements de type chambres d'hôtes.
- Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une utilisation commerciale, est interdite. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait la marque de toute responsabilité et entraînerait la perte de la garantie.
- Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d'abord qu'il n'a pas été abîmé. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents, s'il fuit ou présente des anomalies de fonctionnement. En cas de doute, n'utilisez pas votre appareil, et consultez le centre de service agréé ou un technicien qualifié pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou mécanique.
- Enlevez bien tous les éléments de l'emballage, et ne laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être dangereux pour eux.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil doit être utilisé uniquement avec la base et les accessoires fournis.

- L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface plane et stable. Laissez un espace suffisant de 20 cm autour de l'appareil. Ne posez pas votre appareil et son cordon d'alimentation sur ou à proximité d'une source de chaleur et similaire, telle que plaque chauffante, four, appareil de chauffage, etc.
- L'appareil ne doit pas être placé à l'intérieur d'un meuble lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Avertissement : risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil !
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Maintenir l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant

à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

- L'appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais faire couler d'eau sur les boutons de commandes de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes compétentes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est relié à l'alimentation.

- Les appareils de cuisson doivent être placés en situation stable avec les poignées (le cas échéant) positionnées pour éviter de renverser les liquides chauds.



Attention, surface chaude ! Les surfaces sont de nature à chauffer pendant l'utilisation. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.

- Pour éviter tout risque de brûlures pendant l'utilisation de l'appareil :

- ne touchez pas les parties métalliques et les surfaces chaudes (plaques et support),

- ne déplacez pas l'appareil,

- En ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil, référez-vous aux paragraphes « Utilisation de l'appareil » ci-après dans la présente notice.

- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe « Nettoyage et entretien » ci-après dans la présente notice.

- Débranchez et laissez refroidir l'appareil complètement :

- après chaque utilisation,

- en cas de dysfonctionnement,
- avant de nettoyer l'appareil.
- Il est conseillé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle.
- Ne branchez pas le produit et n'appuyez pas sur les boutons du panneau de commande si vos mains sont mouillées.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation ou l'appareil de la prise. Débranchez en tirant par la fiche.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un robinet, d'un évier, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
  - si l'appareil ou son câble d'alimentation est tombé dans l'eau,
  - si vous l'avez laissé tomber.
- Présentez l'appareil à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



La directive européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Déballage de l'appareil et mise au rebut des éléments d'emballage :

Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

- Le carton d'emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

- Les matériaux portant le symbole  sont recyclables : >PE<= polyéthylène ; >PP<= polypropylène. Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en les déposant dans des conteneurs de collecte appropriés.

- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

Pour en savoir plus : [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE  
À SÉPARER ET À DÉPOSER  
DANS LE BAC DE TRI



## CONFORMITE NORMATIVE

L'appareil répond aux principales exigences des Directives Européennes :

2014/35/UE (Basse tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique),

2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques).


Cette notice est aussi présente sur les sites suivants :

[www.manualtek.wordpress.com](http://www.manualtek.wordpress.com)

## INFORMATION TECHNIQUE

Produit	Crêpière électrique
Référence	CPM136
Diamètre plaque de cuisson fixe	Ø 30 cm
Alimentation	220-240 V~ 50-60 Hz
Puissance totale	1000 W

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

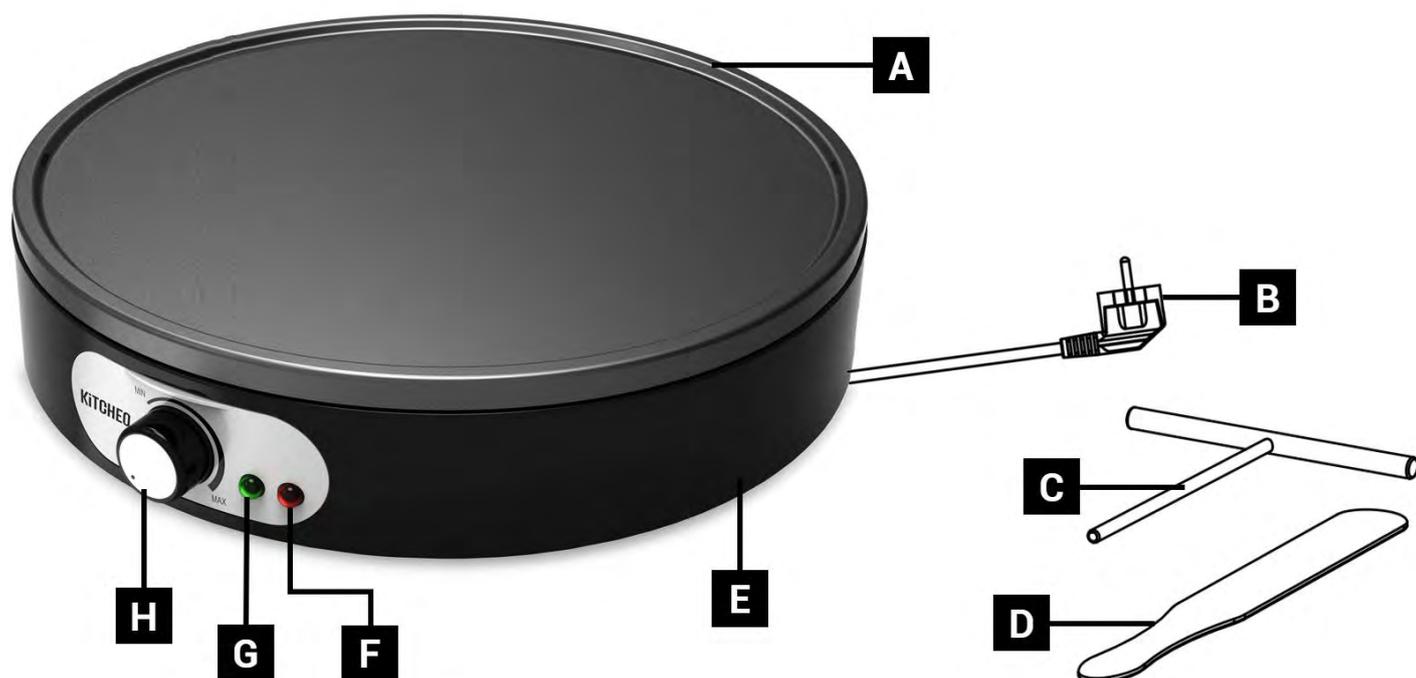

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| A. Plaque de cuisson non amovible | E. Corps de l'appareil |
| B. Cordon d'alimentation          | F. Voyant prêt à cuire |
| C. Répartiteur en bois            | G. Voyant lumineux     |
| D. Spatule en bois                | H. Thermostat réglable |

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l'appareil est en bon état.
2. Retirez les éventuel(le)s étiquettes et adhésifs de l'appareil, à l'exception de la plaque signalétique.
3. Ne laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être dangereux pour eux.
4. Lavez tous les accessoires avec une éponge imbibée de produit liquide, puis rincez-les à l'eau chaude avant de les sécher avec un torchon propre.
5. Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon sec et doux. Ne jamais immerger le corps de l'appareil. Ne jamais mettre au lave-vaisselle le corps de l'appareil.
6. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
7. Branchez l'appareil à une prise de terre.
8. Avant toute première utilisation, il est impératif de faire chauffer l'appareil afin d'éliminer les fumées et odeurs qui se dégagent normalement d'un appareil neuf.
9. Placez la plaque sur l'appareil.
10. Tournez le thermostat au max. L'indicateur lumineux s'illumine pour vous indiquer que l'appareil est en marche. Laissez fonctionner l'appareil pendant 20 minutes.
11. Aérez la pièce pendant l'opération.

12. À la fin de l'opération, éteignez et débranchez l'appareil. Procédez au nettoyage des accessoires.

Remarques :

- Lors de la première utilisation, votre appareil peut dégager une certaine fumée. Ceci est parfaitement normal et ne présente aucun danger. Cette fumée disparaîtra automatiquement.

## UTILISATION DE L'APPAREIL

### Important

- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne touchez jamais la plaque de cuisson, vous risqueriez de vous brûler.
- Ne placez jamais sur la plaque de cuisson des aliments congelés, au risque de provoquer un choc thermique et d'endommager la plaque.
- Afin de préserver le revêtement antiadhésif de la plaque, nous vous recommandons l'usage d'ustensiles adaptés (en bois ou en plastique résistant à la chaleur). L'usage d'ustensiles métalliques (fourchettes, couteaux, etc.) est à proscrire.
- Ne coupez pas les aliments directement sur la plaque de cuisson

Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

Déroulez le cordon d'alimentation et branchez la fiche à une prise murale.

Tournez le bouton thermostat à la position maximale ; l'indicateur lumineux s'illumine en rouge. Laissez l'appareil préchauffer pendant 10 minutes environ : le voyant lumineux prêt à cuire s'illumine pour indiquer la fin du temps de préchauffage.

Graissez légèrement la plaque de cuisson. Utilisez pour ce faire un petit pinceau culinaire ou un morceau de papier essuie-tout légèrement imbibé d'huile. Ne négligez pas ce graissage, car il est très important pour décoller les crêpes.

Utilisez une louche (non fournie avec l'appareil). Remplissez-la de pâte et versez celle-ci sur la plaque. Prenez le répartiteur par son manche avec légèreté et tenez-le entre le pouce, l'index et le majeur, sans le serrer. Posez celui-ci sur la pâte puis effectuez un mouvement circulaire (sans appuyer) afin d'étaler la pâte. Pour retirer ou retourner la crêpe, utilisez la spatule fournie.

**IMPORTANT** : après chaque utilisation du répartiteur de pâte, rincez-le dans un pichet d'eau. Essuyez soigneusement la spatule afin d'enlever toutes les pâtes qui auraient pu y adhérer.

Pour retourner la crêpe, prenez une serviette de table pliée en quatre. Glissez la spatule sous la crêpe jusqu'au centre. Posez votre serviette sur la crêpe de façon à la prendre en sandwich (entre la spatule et la serviette). Retournez-la ensuite puis posez-la.

**IMPORTANT** : avant de procéder au décollage, il est indispensable de bien laisser cuire la première face.

**IMPORTANT** : le temps de cuisson varie en fonction de l'épaisseur des crêpes et de la température. Vous pourrez cependant réaliser au minimum 20 crêpes à l'heure et, suivant la pâte et la finesse des crêpes, jusqu'à 35 crêpes à l'heure.

En fin d'utilisation, tournez le bouton thermostat dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position MIN. Laissez refroidir complètement l'appareil avant toute opération de nettoyage.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous de toujours débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage.

L'appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise de courant dans l'eau ou autre liquide. N'utilisez pas de produits tranchants, toxiques et agressifs tel que alcools à brûler, décapants industriels, solvants pour nettoyer votre appareil car ces derniers risquent de l'endommager.

Avant de procéder au nettoyage de votre appareil, mettez votre appareil à l'arrêt en tournant le bouton thermostat jusqu'à la position MIN.

Puis débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez que l'appareil et ses accessoires aient refroidis avant de démarrer l'opération de nettoyage.

Nettoyer la surface de la plaque de cuisson :

Utilisez un chiffon légèrement humidifié de liquide vaisselle pour nettoyer la surface de la plaque de cuisson. Passez un chiffon humidifié propre sur la surface. Puis séchez avec un torchon propre.

Nettoyer le corps de l'appareil :

Utilisez un chiffon légèrement humidifié pour nettoyer les surfaces de l'appareil. Puis séchez avec un torchon propre.

Nettoyer les accessoires :

Laver les accessoires avec une éponge imbibée de liquide vaisselle, les rincer à l'eau chaude, puis les sécher avec un chiffon doux. Pour enlever les tâches résistantes, nous vous conseillons de plonger les accessoires dans de l'eau chaude avec du liquide vaisselle et de les laisser reposer pendant 30 min. avant de les nettoyer avec une brosse plastique.

## ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Anomalies	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	1. L'appareil n'est pas branché.	1. Contrôlez si l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique.
Les crêpes ne sont pas assez cuites.	1. Temps de cuisson trop court.	1. Remettez la crêpe sur la plaque de cuisson.

## GARANTIE

La garantie du produit ne couvre pas toutes utilisations non-conformes au produit telle que :

- une installation non-conforme aux dispositions légales et réglementaires (l'absence de raccordement à une prise de terre, le déplacement d'appareil entraînant une coupure du cordon d'alimentation ou du tuyau d'alimentation et d'évacuation des eaux ou encore consécutifs à des phénomènes externes tels que foudre, inondation, et plus généralement le non-respect par l'utilisateur final, l'installateur ou le revendeur des conditions de montage et de mise en service figurant dans les manuels d'utilisation des produits de la marque) ;
- un usage anormal en cas d'utilisation commerciale, professionnelle et industrielle ;
- un usage ne respectant pas les conditions prescrites dans la notice d'emploi ;
- un usage exposant le produit à des conditions extérieurs affectant le produit (pluies, humidité excessive, variation anormale de la tension électrique) ;
- la détérioration du produit due à des chocs, chutes, négligences, défauts d'entretien de l'utilisateur ;
- la transformation du produit et de ses spécifications techniques non autorisés ;

- un problème de transport du produit ;
- les craquelures sur les produits émaillés qui sont la conséquence de différences de dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne modifient pas l'adhérence de l'émail ;
- le bris des accessoires en verre, en matière plastique, les pièces en caoutchouc, les pièces esthétiques et d'usure ;
- une intervention effectuée directement par un usager ou une entreprise non agréée par la marque ;
- une utilisation de pièces détachées autres que des pièces détachées d'origine référencées par la marque ;

Enfin, sont également exclues de la garantie :

- la panne au déballage qui ne concerne que les défauts d'aspects pouvant provenir d'un incident de transport ou de manutention ;
- les pièces d'esthétiques ;
- les consommables ;
- les pannes afférentes aux accessoires ;
- les pannes non constatées ;
- les interventions sans changement de pièce ;
- les produits dits « de second choix » ou « reconditionnés » ;
- les pannes répétitives du fait d'un mauvais diagnostic.



**La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.**







**KiTCHEO**