


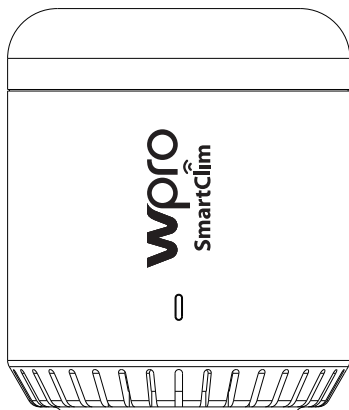

SmartClim

Télécommande connectée pour climatiseurs fixes et mobiles
Wi-Fi-afstandsbediening voor airconditioners

F MODE D'EMPLOI

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Recommandé par - Aanbevolen door

Whirlpool **Hotpoint** **Bauknecht** **Indesit** **KitchenAid**

Avant d'utiliser l'appareil, lire ces consignes de sécurité. Les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANT À LIRE ET À RESPECTER

-  Télécharger le manuel d'instructions complet sur docs.whirlpool.eu ou appeler le numéro de téléphone qui se trouve dans la section Assistance.
-  Ces instructions offrent d'importants avertissements de sécurité qui doivent être respectés à tout moment. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de sécurité, d'utilisation inappropriée de l'appareil ou de réglage incorrect.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

-  Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent rester à l'écart de l'appareil et de son cordon d'alimentation. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent rester à l'écart de l'appareil et du cordon d'alimentation à moins qu'ils ne soient constamment surveillés. Les enfants de plus de 8 ans et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation

en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être réalisées par des enfants non surveillés.

UTILISATION AUTORISÉE

⚠ AVERTISSEMENT : l'appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'un dispositif externe, telle qu'une minuterie ou un système de commande à distance séparé.

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique ou similaire telles que les zones de restauration du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail, les fermes, par les clients dans les hôtels, motels, chambre d'hôtes et autres environnements résidentiels.

⚠ Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. Ne pas utiliser l'appareil ni la prise à l'extérieur. Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation domestique.

⚠ Ne pas immerger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide - Risque de choc électrique.

- ⚠ Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

INSTALLATION

- ⚠ L'installation, y compris l'alimentation en eau (le cas échéant) et les raccordements électriques ainsi que les réparations doivent être effectués par un technicien qualifié. Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil à moins que cela ne soit spécifié dans le manuel d'utilisation. Maintenir les enfants éloignés du site d'installation. Après avoir déballé l'appareil, s'assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si tel est le cas, contactez votre revendeur ou le service après-vente. Une fois installé, les restes d'emballage (pièces en plastique ou polystyrène, etc.) doivent être rangées hors de portée des enfants - Risque d'étouffement. Activer l'appareil uniquement lorsque l'installation est terminée.

- ⚠ Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur - Risque d'incendie. Ne pas installer le dispositif Wi-Fi sur une surface instable ou dans un environnement à haute humidité et éviter le contact avec l'eau.

- ⚠️ Aucun composant autre que ceux fournis avec le produit ou certifiés par le fabricant ne peut être utilisé pour l'installation.
- ⚠️ Attendre la fin de l'installation pour raccorder la fiche sur la prise

MISES EN GARDE ÉLECTRIQUE

- ⚠️ S'assurer que l'appareil est connecté à une source électrique dont les valeurs se trouvent dans la plage spécifiée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.

Il doit être possible de déconnecter l'appareil de la source d'alimentation électrique en le débranchant si la prise est accessible ou par un dispositif de commutation multipolaire installé en amont de la prise conformément aux règles de câblage et l'appareil doit être relié à la terre conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

- ⚠️ Ne pas utiliser de rallonges, de prises multiples ou d'adaptateurs pour brancher votre appareil. Les composants électriques ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur après installation. Ne pas utiliser l'appareil lorsque l'utilisateur est mouillé ou nu-pieds. Ne pas faire fonctionner cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas

correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé.

- ⚠ Pour éviter tout risque en cas d'endommagement du cordon d'alimentation, faites remplacer ce dernier par un autre câble identique par le fabricant, par un technicien agréé ou une personne qualifiée - Risque de choc électrique.
- ⚠ Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir et ne pas le laisser au contact de surfaces chaudes.
- ⚠ Ne pas tirer sur l'appareil par le cordon d'alimentation.
- ⚠ Raccorder et sécuriser le câble USB de manière à ce que des forces externes sur le câble n'endommagent pas le dispositif.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : S'assurer que l'appareil est éteint et débranché de la source d'alimentation avant d'effectuer une opération d'entretien ; ne jamais utiliser d'équipement de nettoyage à vapeur ou de détergents en spray sur l'appareil - Risque de choc électrique.


Ne pas nettoyer l'appareil avec des liquides inflammables ou

- ⚠ explosifs. Ne pas utiliser de dissolvants agressifs de nettoyage alcalins, de nettoyeurs ou agents abrasifs de toute sorte pour le nettoyage. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.


Touches et indications



SmartClim x1



Câble
USB




Adaptateur
CA/CC



Guide
d'utilisateur



Indicateur LED

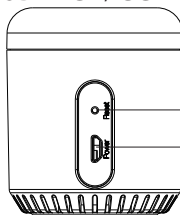

Réinitialisation
Alimentation
électrique
(micro USB)

Couleur LED	État	Indication
Bleu	Clignote rapidement (2-3 fois par seconde)	En mode configuration (le SmartClim attend d'être connecté à un réseau).
	Clignote rapidement puis lentement puis s'arrête (pendant la configuration)	Ajouté à un réseau Wi-Fi.
	Clignote lentement (une fois par seconde)	Pas de connexion réseau. Vérifier le réseau et reconfigurer le dispositif.

Blanc	Activé (pendant l'apprentissage de la touche)	En attente d'apprentissage des touches. Orienter la télécommande vers le SmartClim et appuyer sur la touche physique de votre télécommande pour apprendre.
	Clignote une fois (pendant l'apprentissage de la touche)	La fonction a été apprise avec succès.

Touche	Description
Touche de réinitialisation	Insérer une aiguille dans le trou à cet effet, maintenir enfoncée pendant au moins 6 secondes jusqu'à ce que la LED bleue du Wi-Fi clignote rapidement (2-3 fois par seconde).

Installer l'application « Contros »



Télécharger l'application Contros depuis App Store ou Google Play en cherchant « Contros » et connecter le dispositif mobile à votre réseau Wi-Fi 2.4GHz.

Créer un compte dans Contros avec votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Vous recevrez sur votre email ou téléphone un code d'activation pour compléter l'enregistrement (vous pouvez aussi utiliser votre compte Facebook pour une connexion rapide).

Puis suivre l'assistant pour configurer votre SmartClim.

Remarque :

1. SmartClim est uniquement compatible avec des

réseaux Wi-Fi de 2.4GHz.


2. La longueur du mot de passe ne doit pas dépasser 16 caractères.
3. Compatible avec iOS 8.0 / Android 4.0 et supérieurs.

Réglage de l'application « Contros »

1. Mettre votre SmartClim sous tension à l'aide du câble USB et l'adaptateur d'alimentation fourni.
- S'il s'agit de la première utilisation de SmartClim, la LED bleue clignotera rapidement (2-3 fois par seconde) pour indiquer qu'il est en mode de configuration (en attente de connexion à un réseau).

Mode
configuration :
La LED clignote
rapidement environ
2-3 fois

Réinitialiser le
dispositif

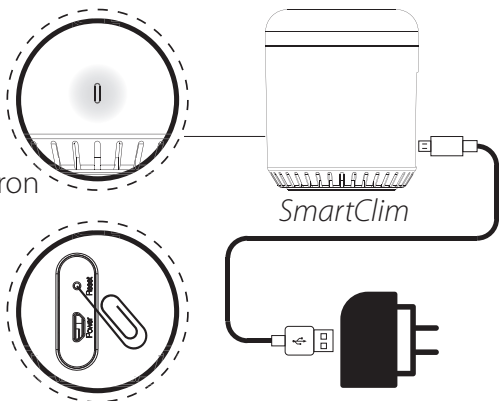

- S'il ne s'agit pas de la première utilisation du SmartClim, le mode de configuration ne sera peut-être pas lancé

automatiquement. Dans ce cas, maintenir enfoncé avec une aiguille la touche de réinitialisation pendant au moins 6 secondes jusqu'à ce que la LED bleue clignote rapidement (2-3 fois par seconde).

- Placer le SmartClim dans la même pièce que le climatiseur que vous voulez contrôler, à un maximum de 8 mètres et sans obstacles entre eux.
2. Sélectionner « ajouter dispositif » et scanner le code barres sur l'emballage.
- Si ce n'est pas la première fois que l'appli Contros est utilisée, dans « Dispositifs », sélectionner « + », scanner le code barres sur l'emballage ou taper sur « Saisie manuelle » et saisir les numéros sous le code barres du produit.

Puis suivre l'assistant pour configurer SmartClim.

Pour la version complète du mode d'emploi, et des informations supplémentaires, consulter le site <http://docs.whirlpool.eu/>.

ASSISTANCE

Avant de contacter l'assistance :

- Vérifier si le problème peut être résolu en réinitialisant le dispositif (voir instructions)

- Vérifier le fonctionnement correct du routeur en le connectant à un autre dispositif (tablette, téléphone connecté, etc.)
- Vérifier qu'entre SmartClim et le climatiseur que vous voulez connecter, il n'existe aucune barrière physique qui pourrait arrêter la transmission infrarouge
- Vérifier la connexion infrarouge et réessayer la connexion le cas échéant
- Vérifier que SmartClim est à portée de connexion du réseau Wi-Fi domestique

Vérifier que la distance entre le SmartClim et le climatiseur que vous voulez connecter est inférieure à 8 m.

En cas contraire, contacter le service après-vente 09.69.39.1234 N°CRISTAL (Prix d'un appel local)

et communiquer :

- Type de panne
- Nom et modèle du dispositif

(Ces informations sont écrites sur l'étiquette au bas du produit).

Ne pas contacter de technicien non autorisé et refuser l'installation de toute pièce de substitution non originale.

ÉLIMINATION DES EMBALLAGES



Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Les différentes parties de l'emballage doivent donc être mises au rebut de manière responsable et conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS DOMESTIQUES



Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou réutilisables. Le jeter conformément aux réglementations locales. Pour en savoir plus sur le traitement, la récupération et le recyclage des appareils électriques domestiques, contacter les autorités locales, le service de ramassage des déchets ménagers ou le magasin qui a vendu l'appareil. Cet appareil est certifié conforme à la Directive Européenne 2012/19/UE, concernant les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant à la mise au rebut correcte de cet appareil, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé.

Le symbole apposé sur le produit et sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques mais remis à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.

DÉCLARATION UE

Le fabricant, Whirlpool EMEA S.p.A.. déclare que cet appareil domestique modèle SmartClim avec un module d'équipement radio MW300 Wi-Fi est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible sur le site www.whirlpool.eu

L'équipement radio fonctionne sur la bande de fréquence 2.4 GHz ISM. La puissance maximale de radio-fréquence transmise ne dépasse pas 20 dBm (e.i.r.p.)

Produit	SmartClim
Tension d'entrée	5 V DC 1 A
Type de réseau sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz
Protocole de réseau sans fil	IEEE 802.11b/g/n
IR/Infrarouge	7 x IR / 360 °
Consommation électrique Wi-Fi	< 0,5 W
Fréquence infrarouge	38 K
Plage de température	0 °C à 50 °C
Humidité opérationnelle	< 80 %