


linärie

# MARNEY

LFDI1641DBI

LAVE-VAISSELLE

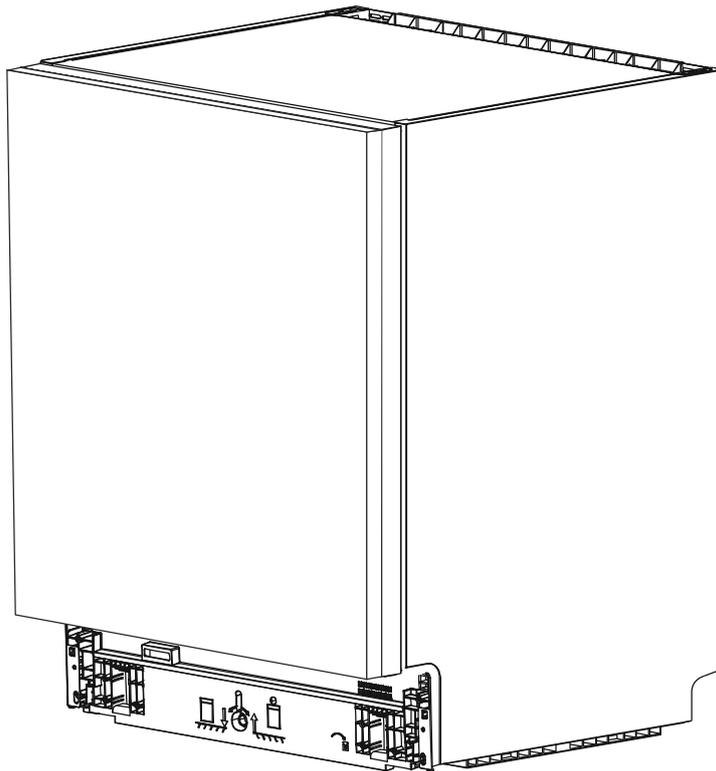

FR

opération, installation,  
& manuel d'instruction

[www.linairie.fr](http://www.linairie.fr)

Enregistrer  
votre  
produit  
en ligne



**LE TRI  
+ FACILE**



*Séparez les éléments avant de trier*



**CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE  
DOMESTIQUE UNIQUEMENT!**

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

## FELICITATIONS

Félicitations et merci d'avoir choisi Linärie pour introduire un nouveau confort de cuisine dans votre maison. Nous sommes sûrs que vous trouverez votre nouvel appareil agréable à utiliser et un atout majeur pour votre cuisine.

Cet appareil est conforme à toutes les exigences de sécurité applicables en **France**. Une utilisation inappropriée peut toutefois entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels.

Afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant l'installation et l'utilisation. Ce manuel d'utilisation vous fournit toutes les instructions nécessaires relatives à la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Pour référence future, veuillez conserver ce livret dans un endroit sûr et assurez-vous que tous les utilisateurs en connaissent le contenu. Transmettez-les à tout futur propriétaire de l'appareil.

Enregistrer le modèle et le numéro de série

Modèle : .....

Numéro de série : .....

Enregistrez votre produit **www.linarie.fr**

## TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....	1
RECOMMANDATIONS .....	4
ELIMINATION .....	4
APERÇU DU PRODUIT .....	5
PANNEAU DE CONTRÔLE .....	7
FONCTIONNEMENT .....	7
INDICATEUR .....	8
AVANT UTILISATION .....	9
CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE .....	16
PROGRAMMES DU LAVAGE .....	21
ENTRETIEN ET MAINTENANCE .....	24
COMMENT ENTRETENIR VOTRE LAVE-VAISSELLE .....	29
INSTALLATION .....	30
CONSEILS DE DÉPANNAGE .....	33

## ■ Consignes de sécurité



### **WARNING**

**Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, suivez-les instructions suivantes :**

- Cette section contient des instructions de sécurité qui vous aideront à vous protéger contre les risques de blessures ou de dommages matériels.
- Notre société n'est pas responsable des dommages qui pourraient survenir en cas de non-respect de ces instructions.
- Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement et en toute sécurité les nombreuses caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil et conservez-le dans un endroit sûr à proximité de l'appareil pour vous y référer ultérieurement.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
- Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et d'attention lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-vaisselle. L'installation de cette machine doit être effectuée par des professionnels qualifiés dans un endroit sûr et approprié qui répond aux exigences d'installation.
- Avant d'installer l'appareil, vérifiez qu'il ne présente pas de dommages visibles de l'extérieur. Vous ne devez en aucun cas utiliser un appareil endommagé. Un appareil endommagé peut être dangereux.
- La machine doit être mise à la terre et la puissance électrique de l'alimentation doit être compatible avec les paramètres figurant sur la plaque signalétique de la machine. Utilisez toujours une prise de courant correctement installée afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si elle n'est pas adaptée à la prise.

- La pression d'eau de fonctionnement de cette machine doit être comprise entre 0,04 à 1,0 MPa. Lors de l'installation, utilisez de nouveaux tuyaux pour vous connecter à la source d'eau ; les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Ne vous appuyez pas ou ne montez pas sur la porte ouverte du lave-vaisselle pour éviter de l'endommager.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la porte lorsqu'elle est ouverte. L'appareil pourrait basculer vers l'avant.
- Fermez la porte du lave-vaisselle après utilisation pour éviter les accidents.
- N'utilisez que des détergents, du sel et des produits de rinçage spécifiquement conçus pour le lave-vaisselle.
- Ne mettez pas de solvants dans le compartiment à détergent du lave-vaisselle pour éviter tout risque d'explosion.
- Ne mettez au lave-vaisselle que des articles compatibles avec ce type de produit. En cas de doute, vérifiez auprès du fabricant des articles.
- Lors du chargement du lave-vaisselle, veillez à respecter les recommandations relatives aux meilleures pratiques de chargement, et veillez également à ce que les objets pointus tels que les couteaux soient chargés dans le panier avec leur pointe vers le bas ou placés en position horizontale afin d'éviter les accidents.
- N'ouvrez pas la porte du lave-vaisselle lorsqu'un programme est en cours. S'il est nécessaire de le faire, n'ouvrez que légèrement la porte pour permettre au lave-vaisselle d'interrompre le programme et éviter que de l'eau ne s'écoule. N'oubliez pas que l'eau du lave-vaisselle peut être très chaude lorsque le programme est en cours.
- Lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé, nous vous recommandons de fermer l'arrivée d'eau au robinet d'alimentation et de débrancher l'alimentation principale.
- Si vous laissez le lave-vaisselle pendant une période prolongée, laissez la porte légèrement ouverte pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. (Pour IEC60335-1)
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. (Pour IEC60335-1) Le matériel d'emballage peut être dangereux pour les enfants !
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants pourraient s'enfermer dans l'appareil. C'est pourquoi, lorsque vous vous débarrassez d'un vieil appareil, débranchez la prise et mettez-la de côté.
- Endommager la serrure de la porte de manière à ce qu'elle ne puisse plus être fermée. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Veuillez débrancher l'appareil avant de le nettoyer et de l'entretenir.
- Utilisez un chiffon doux humidifié avec du savon doux, puis utilisez un chiffon sec pour l'essuyer à nouveau.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Les ouvertures sur le fond ne doivent pas être obstruées par un tapis.

# Recommandations


- Pour économiser de l'énergie, en mode veille, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes sans intervention de l'utilisateur.
- Pour réduire la consommation d'énergie et d'eau, enlevez tous les résidus de saleté de la vaisselle avant de charger le lave-vaisselle.
- Le fait de charger le lave-vaisselle à la capacité indiquée par le fabricant permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.
- Placez les objets creux (bols, verres et casseroles) face vers le bas dans le panier.
- Ne mettez pas dans le lave-vaisselle de la vaisselle, des couverts ou d'autres articles contenant des cendres de tabac, de la cire, de la graisse lubrifiante ou des résidus de peinture.
- Il n'est pas recommandé de prérincer la vaisselle, car cela entraîne une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie.
- Le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle domestique consomme généralement moins d'énergie et d'eau que la vaisselle à la main.

## Élimination

- Pour la mise au rebut de l'emballage et de l'appareil, veuillez-vous adresser à un centre de recyclage, en coupant le câble d'alimentation et en rendant le dispositif de fermeture de la porte inutilisable. 
- Les emballages en carton sont fabriqués à partir de papier recyclé et doivent être jetés dans les déchetteries pour être recyclés.
- En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par un traitement inapproprié des déchets de ce produit.
- Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie et votre service d'élimination des déchets ménagers.
- **ÉLIMINATION** : Ne pas éliminer ce produit avec les déchets municipaux non triés. Il est nécessaire de collecter ces déchets séparément en vue d'un traitement spécial.

# ■ Aperçu du produit

L'apparence de l'article que vous recevez peut varier

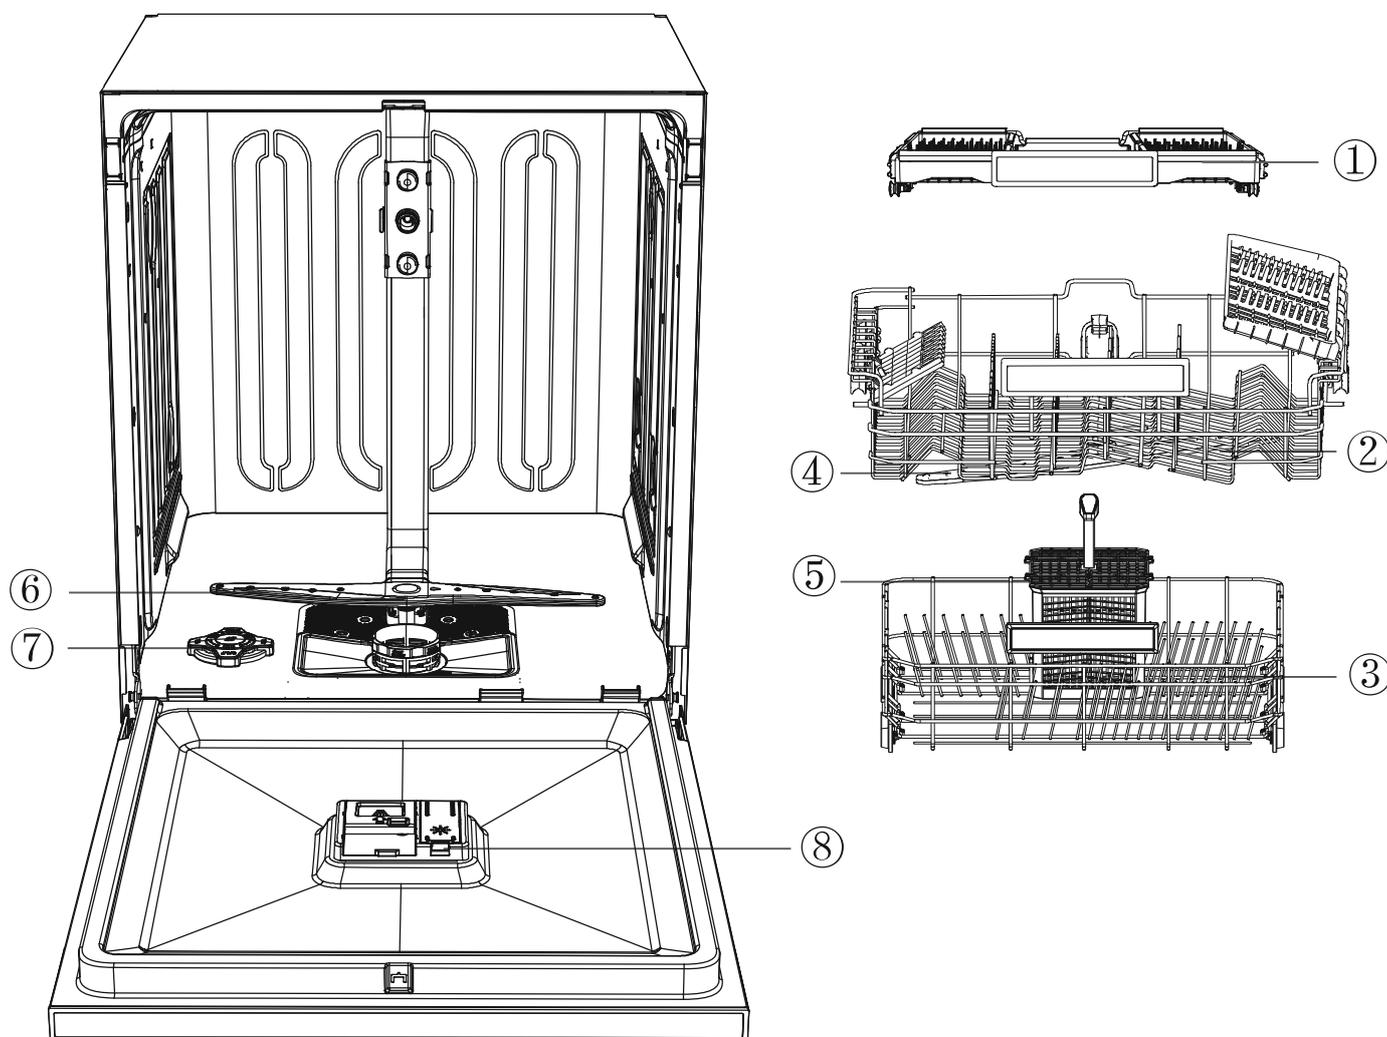

① Troisième panier	② Panier	③ Panier inférieur	④ Bras de pulvérisation supérieur
⑤ Panier à couverts	⑥ Bras de pulvérisation inférieur	⑦ Récipient à sel	⑧ Distributeur

## Conseils :

- Chaque lave-vaisselle a fait l'objet d'un contrôle de qualité approfondi avant de quitter l'usine afin de garantir sa fiabilité. Il se peut que vous trouviez dans votre nouveau lave-vaisselle des gouttes d'eau ou des taches d'eau générées par notre contrôle de qualité.
- Placez le panier à couverts dans le panier à vaisselle inférieur.
- Pour une meilleure performance, veuillez installer le panier le long du milieu, comme indiqué sur la photo des pièces de garniture intérieure.
- Veuillez retirer tous les matériaux d'emballage à l'extérieur et à l'intérieur du lave-vaisselle avant de l'installer.

## Accessories

Accessoires inclus



**Manuel de l'utilisateur**




**Entonnoir à sel**



**Tuyau d'arrivée  
d'eau**

# Panneau de contrôle (L'apparence de l'article que vous recevez peut varier)

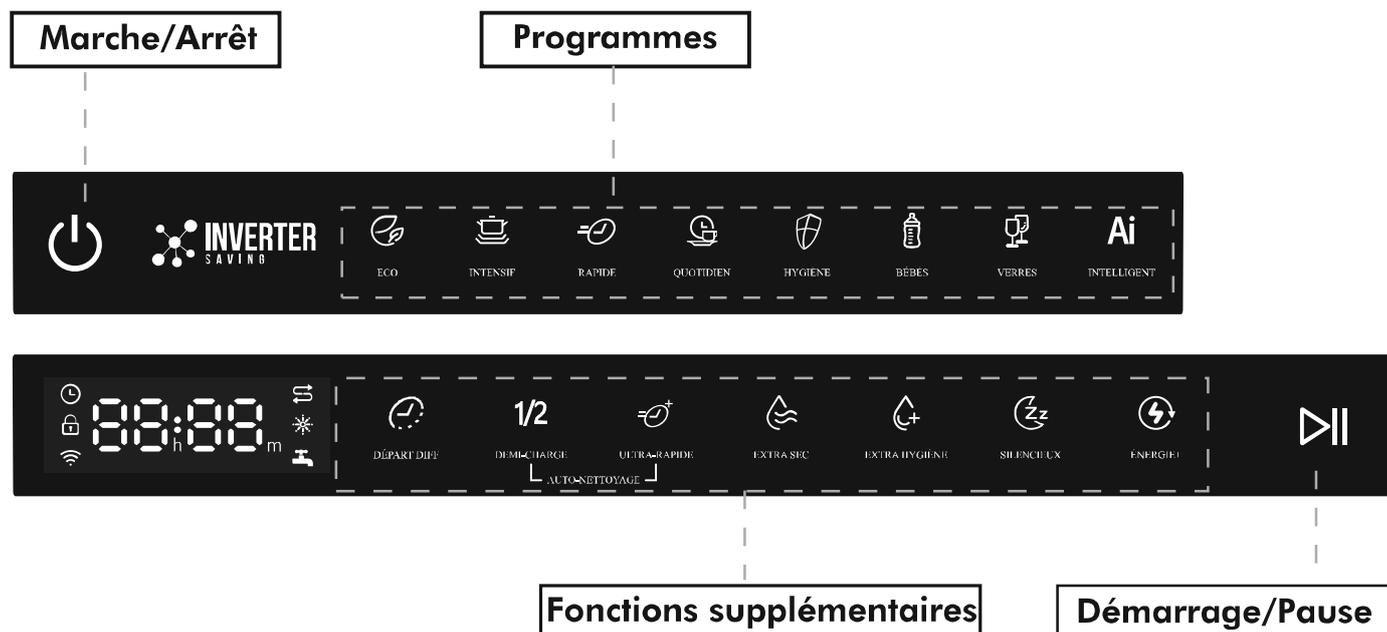

## Fonctionnement (Écran tactile)

Button	Description
Marche/Arrêt	Allumer/éteindre votre lave-vaisselle.
Programmes	Sélectionnez le programme de lavage approprié et l'indicateur du programme sera dégradé.
Fonctions supplémentaires	Sélectionnez le programme de lavage supplémentaire approprié, le programme L'indicateur sera allumé. Lorsque la machine est allumée, ces fonctions supplémentaires qui peuvent être sélectionnées clignoteront et l'indicateur sera allumé après avoir été sélectionné.
Démarrage/Pause	Appuyez sur ce bouton pour démarrer/suspendre un programme. * réinitialisation: appuyez sur 3 secondes pour annuler le programme existant et sélectionner un nouveau programme.
Auto-nettoyage	Maintenez la demi-charge touche et touche rapide supplémentaire pendant trois secondes en même temps pour démarrer le programme auto-nettoyant, et l'affichage numérique affiche un compte à rebours de 90-minutes.

# Indicateur

<p>Indicateur de programme</p>	<p> <b>ECO</b> Mode écologique, économie d'énergie et d'eau, adapté aux besoins de nettoyage généraux.</p> <p> <b>Intensive</b> Mode de nettoyage puissant, adapté à la vaisselle, aux casseroles et aux poêles très tachées.</p> <p> <b>Quick</b> Convient pour nettoyer les résidus d'aliments frais légèrement collants à la vitesse la plus rapide.</p> <p> <b>Daily</b> Mode de nettoyage quotidien, adapté à la vaisselle modérément contaminée.</p> <p> <b>Hygiene</b> Convient à la vaisselle très sale nécessitant un lavage hygiénique.</p> <p> <b>Babycare</b> Stérilisation à haute température, adaptée au nettoyage des produits pour bébés.</p> <p> <b>Glasscare</b> Convient au lavage de la verrerie fine.</p> <p><b>Ai</b> <b>Intelligent</b> Détection automatique du degré d'encrassement de la vaisselle, adaptée à différents types de vaisselle.</p>
<p>Fonctions supplémentaires</p>	<p> <b>Delay timer</b> Vous pouvez retarder le démarrage du cycle de 0 à 24 heures. Appuyez sur Départ différé pour modifier le délai et appuyez sur le bouton de démarrage. Remarque : Pour modifier le délai une fois que le lave-vaisselle a démarré, appuyez sur le bouton d'alimentation et redémarrez le lave-vaisselle.</p> <p><b>1/2 Half load</b> Réduit la consommation d'eau et d'électricité, peut sélectionner trois états de lavage supérieur, inférieur et supérieur et inférieur en même temps.</p> <p> <b>+ Extra quick</b> Raccourcir la durée du cycle de lavage en augmentant la température de lavage afin de réaliser l'objectif d'un lavage rapide.</p> <p> <b>Extra Dry</b> Un temps de séchage supplémentaire est ajouté à la procédure de lavage principale pour rendre la vaisselle plus sèche.</p> <p> <b>Extra hygiene</b> L'ajout d'un temps de montée en température stérilise à fond pendant le processus de lavage.</p> <p> <b>Extra silent</b> Réduire la vitesse du moteur en augmentant le temps de lavage pendant le processus de lavage, afin de réduire le bruit.</p> <p> <b>Energy Save</b> il économise de l'énergie en réduisant le temps et la température de séchage. le temps et la température de séchage. PS-1 : Recommandé pour une capacité de 8 plats ou moins. PS-2 : Le prélavage, le lavage intelligent et le lavage à la vapeur n'utilisent pas non plus la fonction d'économie d'énergie.</p>
<p>Indicateur d'avertissement</p>	<p> <b>Rinse Aid</b> Si le voyant  est allumé, cela signifie que le lave-vaisselle manque de produit de rinçage et qu'il doit être remplacé.</p> <p> <b>Salt</b> Si le voyant  cela signifie que le lave-vaisselle manque de sel et qu'il faut le remplir.</p> <p> <b>Water inlet</b> Si le voyant  cela signifie que l'entrée d'eau est fermée ou bloquée.</p>

## ■ Avant Utilisation

Retirer tous les matériaux d'emballage de l'intérieur du lave-vaisselle.

A. Régler le niveau de l'adoucisseur d'eau selon les besoins. La dureté de l'eau dans la zone (voir pages 10-12).

B. Ajouter 500 g de sel dans le compartiment à sel, puis remplir d'eau au-dessus du compartiment à sel.

C. Remplissez le distributeur de rinçage.

D. Détergent de machine.

### A. Adoucisseur d'eau (réglage du niveau de dureté de l'eau)

Le lave-vaisselle est conçu pour ajuster la quantité de sel consommé en fonction de la dureté de l'eau utilisée. Cela vise à optimiser le niveau de consommation de sel. Régler la consommation de sel

Poursuivre comme suit:

1. Ouvrez la porte et allumez l'appareil;
  2. Dans les 60 secondes après l'allumage de l'appareil, appuyez sur le bouton de démarrage/pause pendant 5 secondes pendant que la machine est en mode d'attente. Cette action entre dans le mode de réglage, puis passera au niveau d'adoucissement par défaut, et l'affichage numérique affichera le niveau d'adoucissement comme "H3".
- Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour sélectionner l'ensemble approprié en fonction de votre environnement local, les ensembles changeront dans la séquence suivante: H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6; Après cela, éteignez la machine pour enregistrer les paramètres. Il est recommandé d'apporter des ajustements conformément à Le tableau suivant.

## \*Le réglage du fabricant : H3

Position du sélecteur	Dureté de l'eau			Indicateurs pendant le réglage Dureté de l'eau	Consommation de sel (gramme/cycle)
	dH	dF	dE		
H1	0-5	0-9	0-6	H1	0
H2	6-11	10-20	7-14	H2	20
H3(Default)	12-17	21-30	15-21	H3	30
H4	18-22	31-40	22-28	H4	40
H5	23-34	41-60	29-42	H5	50
H6	35-55	61-98	43-69	H6	60

Contactez votre fournisseur d'eau pour obtenir des informations sur la dureté de votre eau.

## B.Chargement du sel dans l'adoucisseur d'eau

La dureté de l'eau varie d'un endroit à l'autre. Si de l'eau dure est utilisée dans le lave-vaisselle, des dépôts se formeront sur la vaisselle et les ustensiles.


L'appareil est équipé d'un adoucisseur spécial qui utilise des sels spécialement conçus pour éliminer le calcaire et les minéraux de l'eau.

Utilisez toujours du sel destiné au lave-vaisselle.


Le réservoir de sel est situé sous le panier inférieur et doit être rempli comme suit :

## **Attention!**


- N'utilisez que du sel spécialement conçu pour le lave-vaisselle ! Tous les autres types de sel qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de table, endommageront l'adoucisseur d'eau. En cas de dommages causés par l'utilisation d'un sel inapproprié, le fabricant ne donne aucune garantie et n'est pas responsable des dommages causés.
  - Ne remplissez de sel que juste avant de démarrer l'un des programmes de lavage complets.  
Cela évitera que des grains de sel ou de l'eau salée, qui ont pu être fendus, ne restent sur le fond de la machine pendant un certain temps, ce qui pourrait provoquer de la corrosion.
- A. Retirez le panier inférieur, puis dévissez et retirez le bouchon du bac à sel.
  - B. Placez l'extrémité de l'entonnoir (fourni) dans le trou et introduisez environ 500 g de sel. Il est normal qu'une petite quantité d'eau sorte du récipient de sel.
  - C. Si vous remplissez le récipient pour la première fois, remplissez-le entièrement avec de l'eau (environ 700 ml).
  - D. Revisser soigneusement le bouchon.
  - E. En général, le voyant d'avertissement du sel s'éteint lorsque le bac à sel est rempli de sel.

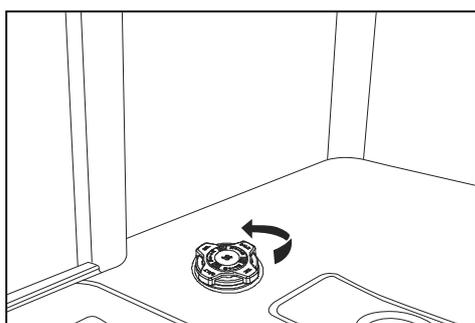


A

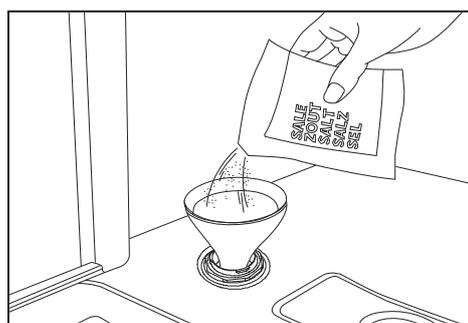


B

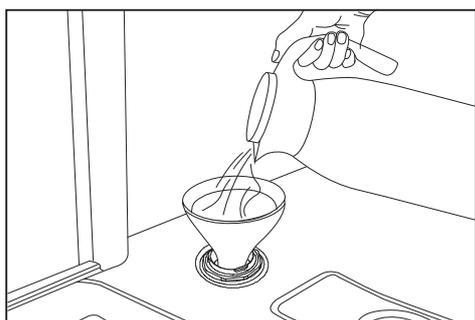

C

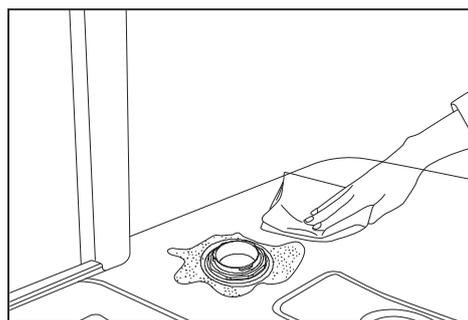

D

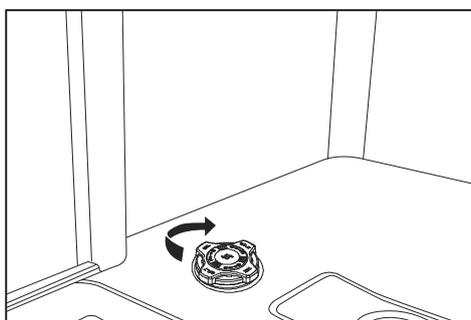

E

### REMARQUE :

- Le réservoir de sel doit être rempli lorsque le voyant d'avertissement du sel s'allume sur le panneau de commande. Même si le bac à sel est suffisamment rempli, le voyant peut ne pas s'éteindre avant que le sel ne soit complètement dissous.
- S'il n'y a pas de témoin de sel sur le panneau de commande (pour certains modèles), vous pouvez juger du moment où il faut charger le sel dans l'adoucisseur d'après les cycles que le lave-vaisselle a effectués.
- Veillez à ne pas trop remplir le bac à sel et à essuyer toute éclaboussure.

## C. Utilisation de détergent

Tous les cycles du lave-vaisselle nécessitent du détergent dans le compartiment à détergent. Ajoutez la bonne quantité de détergent pour le cycle sélectionné afin d'obtenir les meilleures performances.

 Vous ne devez utiliser que des détergents conçus spécifiquement pour le lave-vaisselle. Conservez votre détergent frais et sec. Ne mettez pas de détergent en poudre dans le distributeur avant d'être prêt à faire la vaisselle.


 N'utilisez jamais de savon, de détergent pour le linge ou pour les mains dans votre lave-vaisselle.

 N'avalez pas de détergent pour lave-vaisselle et évitez d'en respirer les vapeurs. Le détergent pour lave-vaisselle contient des irritants et des produits chimiques caustiques qui peuvent provoquer des troubles respiratoires. Si vous avez avalé du détergent pour lave-vaisselle ou inhalé les fumées, consultez immédiatement un médecin.

 Conservez le détergent pour lave-vaisselle hors de portée des enfants.

## Remplissage du distributeur de détergent

1. Ouvrez le compartiment à détergent en appuyant sur le bouton.
2. Ajoutez la quantité de détergent recommandée dans le compartiment à détergent du lavage principal. Le compartiment à détergent principal comporte des lignes permettant d'ajouter des quantités spécifiques de détergent. Ces lignes sont marquées à 15 ml ou 25 ml, en fonction du degré de saleté de la vaisselle. Si votre vaisselle a besoin d'un lavage intensif, ajoutez 5 ml de détergent dans la section de pré-lavage du compartiment.
3. Fermez ensuite le compartiment à détergent en faisant glisser le couvercle dans le sens de la flèche.

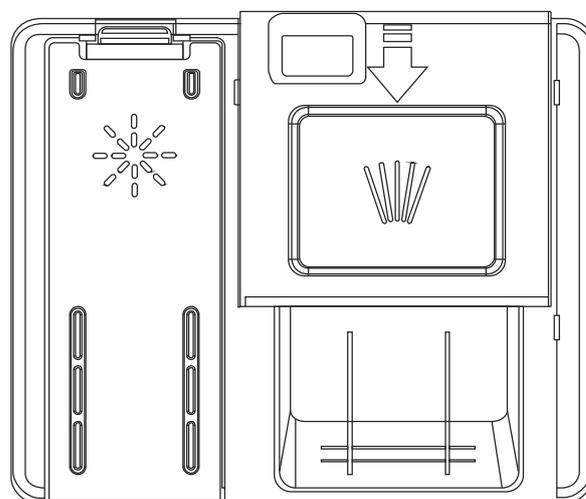

### NOTE:

Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'emballage du détergent.

## D. Utilisation du Rinçage AID

Le remplissage du distributeur de produit de rinçage permet d'obtenir des résultats de lavage de meilleure qualité et des performances de séchage accrues.


- Pour remplir le compartiment à produit de rinçage, ouvrez le couvercle du compartiment à produit de rinçage. Remplissez le compartiment de produit de rinçage jusqu'au niveau MAX, puis refermez le couvercle.
- Veillez à ne pas trop remplir le compartiment à produit de rinçage et essayez tout débordement.
- Fermez le couvercle pour verrouiller le compartiment du produit de rinçage.
- Le produit de rinçage est automatiquement ajouté lors du dernier rinçage, ce qui garantit un rinçage complet et un séchage sans taches ni traces.

## **Attention!**

N'utilisez que du produit de rinçage de marque pour le lave-vaisselle. Ne remplissez jamais le distributeur de produit de rinçage avec d'autres substances (par exemple, un produit de nettoyage pour lave-vaisselle, un détergent liquide). Cela endommagerait l'appareil.

Pour modifier le niveau du produit de rinçage, procédez comme suit avant de mettre la machine en marche :

1. Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le lave-vaisselle.
2. Dans les 60 secondes qui suivent la mise en marche de l'appareil, appuyez sur le bouton de temporisation pendant 5 secondes lorsque l'appareil est en mode veille pour entrer dans le mode de réglage. Tous les voyants du cycle de lavage clignotent trois fois, puis passent au niveau d'aide au rinçage par défaut. Le réglage d'usine par défaut est R3.
3. Pour régler le niveau du produit de rinçage, appuyez sur la touche **Delay time**. et à chaque pression sur la touche de temporisation, le niveau passe par "R1→R2→R3→R4→R5".
4. Après avoir sélectionné le niveau approprié, appuyez sur la touche Power pour enregistrer les paramètres.

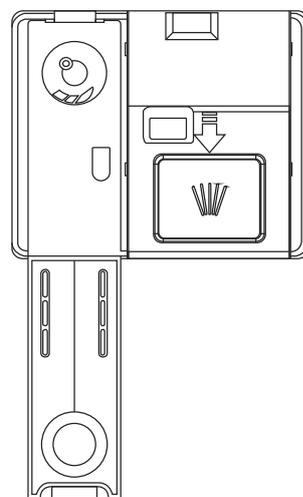

## **Activation et désactivation du son du buzzer**

Par défaut, l'avertisseur sonore est activé.

1. Ouvrez la porte et allumez l'appareil;
2. Appuyez sur les boutons Programme et Démarrage pendant 3 secondes en même temps, le son du buzzer est désactivé et la lampe intérieure ne s'allume pas à l'ouverture de la porte.
3. Appuyez à nouveau sur les boutons Programme et Démarrage pendant 3 secondes en même temps, l'avertisseur sonore est activé.

Remarque : Cette fonction ne peut être réglée qu'en mode veille. Lorsque l'appareil est éteint et rebranché, l'alarme sonore est activée par défaut.

## ■ Chargement du lave-vaisselle

Pour un fonctionnement optimal du lave-vaisselle, respectez les consignes de chargement suivantes.

### **Attention!**

### **La vaisselle ne peut pas être nettoyée au lave-vaisselle :**

1. Vaisselle en plastique sensible à la température, récipients en cuivre et en étain, aluminium et argenterie.
2. Verrerie exquise, porcelaine imprimée décorative, ustensiles avec éléments en cristal, etc.
3. Articles ayant des propriétés absorbantes (éponges, tissus ménagers).

### **Attention avant ou après le chargement des paniers du lave-vaisselle**

Il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle à l'eau courante. Si la vaisselle ou les ustensiles de cuisine contiennent des particules d'aliments cuits, brûlés ou collés, et qu'ils sont difficiles à enlever, il est recommandé de les faire tremper pendant un certain temps avant de les laver. Placez les objets dans le lave-vaisselle dans l'ordre suivant :

1. les objets tels que les tasses, les verres, les casseroles, etc. sont placés à l'envers.
2. les objets courbés ou ceux qui présentent des évidements doivent être inclinés de manière à ce que l'eau ne puisse pas s'écouler dans le récipient. peut s'écouler.
3. Ils sont empilés de manière sûre et ne peuvent pas se renverser.
4. Ils n'empêchent pas les bras de pulvérisation de tourner pendant le lavage.
5. Placez les couverts, les baguettes et les petits objets dans le bac à couverts. Les petits objets ne doivent pas être lavés dans le lave-vaisselle car ils peuvent facilement tomber des grilles.


## Retirer la vaisselle

Pour éviter que l'eau ne coule du panier supérieur dans le panier inférieur, nous vous recommandons de vider d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.

## Chargement du panier supérieur


Le panier supérieur est conçu pour accueillir la vaisselle plus délicate et plus légère, comme les verres, les tasses à café et à thé et les soucoupes, ainsi que les assiettes, les petits bols et les casseroles peu profondes (à condition qu'elles ne soient pas trop sales). Placez la vaisselle et les ustensiles de cuisine de manière à ce qu'ils ne soient pas déplacés par le jet d'eau. Placez toujours les verres, les tasses et les bols à l'envers.

## Panier supérieur

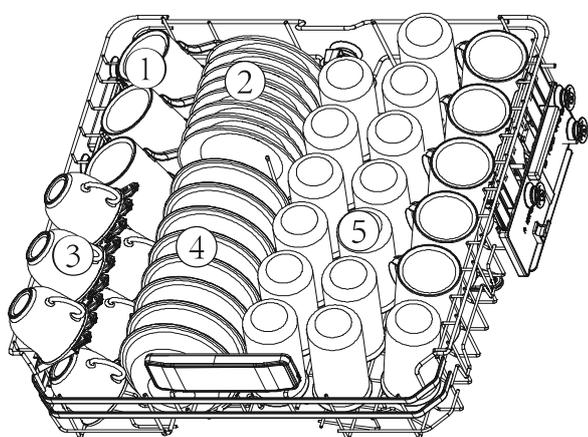

(selon le modèle)


Nombre	Objet
①	MUG
②	SOUCOUPE
③	TASSE
④	BOL À DESSERT
⑤	VERRE
⑥	CUILLÈRE
⑦	FOURCHETTE
⑧	COUTEAU

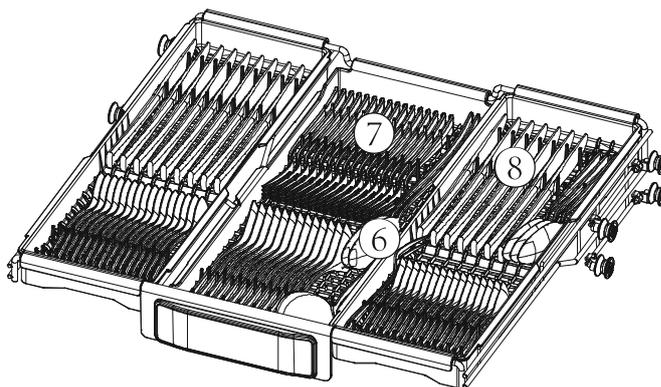


## Réglage du panier supérieur

Si nécessaire, la hauteur du panier supérieur peut être réglée afin de créer plus d'espace pour les grands ustensiles dans le panier supérieur ou le panier inférieur. Le panier supérieur peut être réglé en hauteur en plaçant des roues de différentes hauteurs dans les rails (A) ou en tirant le panier supérieur vers le haut pour élever le support supérieur et en le tirant à nouveau pour abaisser le panier supérieur (B).

les couverts de service, les couverts à salade ou les couteaux doivent être placés sur l'étagère de manière à ne pas gêner la rotation des bras d'aspersion. L'étagère peut être repliée ou retirée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

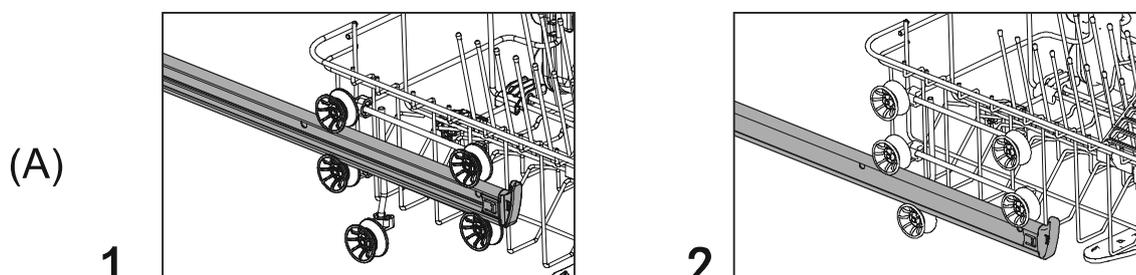

(Selon le modèle)

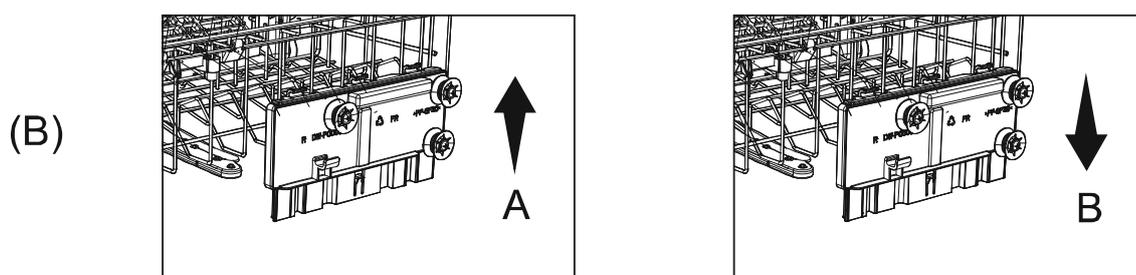

(Selon le modèle)

### **ATTENTION :**

Nous recommandons de régler la hauteur du panier supérieur avant de charger la vaisselle dans le panier. Si vous réglez le panier après avoir chargé la vaisselle, vous risquez d'endommager la vaisselle.

## Chargement du panier inférieur


Nous vous recommandons de placer les gros objets les plus difficiles à nettoyer dans le panier inférieur : casseroles, poêles, couvercles, plats de service et bols, comme le montre la figure ci-dessous.

Il est préférable de placer les plats de service et les couvercles sur le côté des paniers afin d'éviter de bloquer la rotation du bras d'aspersion supérieur.

Les casseroles, les bols de service, etc. doivent toujours être placés du haut vers le bas. Les pots profonds doivent être inclinés pour permettre à l'eau de s'écouler.

Le panier inférieur comporte des rangées de dents rabattables permettant de charger des casseroles et des poêles plus grandes ou plus nombreuses.

### Panier inférieur

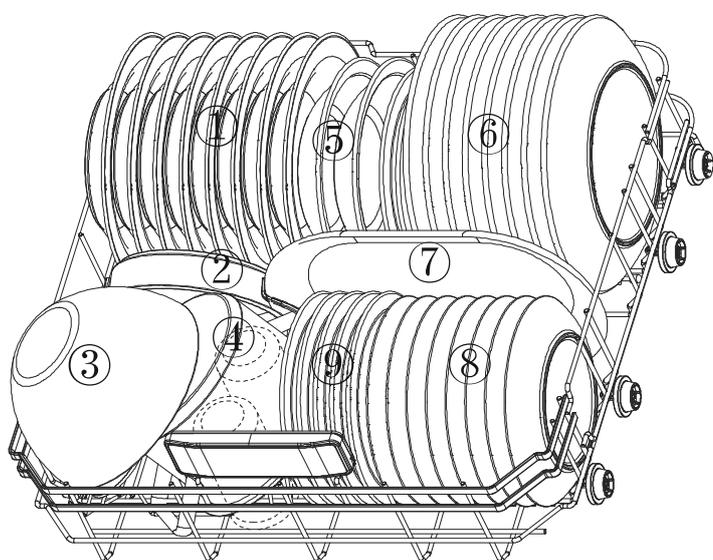


Nombre	Objet
①	ASSIETTE À SOUPE
②	PLAT À FOUR
③	BOL EN VERRE
④	PETITE TASSE
⑤	BOL EN MÉLAMINE
⑥	ASSIETTE À DÎNER
⑦	PLATEAU OVAL
⑧	PLAT À DESSERT
⑨	ASSIETTE À DESSERT


(Selon le modèle)

## Panier à couverts au plafond (selon le modèle)

Le panier à couverts plafonnier est conçu pour laver les couverts tels que les fourchettes, les cuillères, etc. en les plaçant entre les barres du panier.

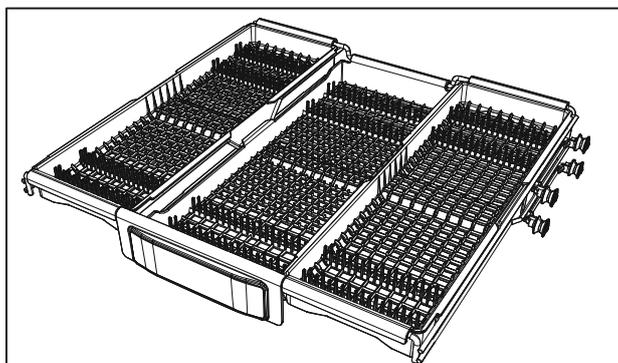

Comprenant trois plateaux séparés, ils peuvent être utilisés comme pièces mobiles. L'espace libre offert par chaque plateau permet de charger des pièces longues dans le panier supérieur.

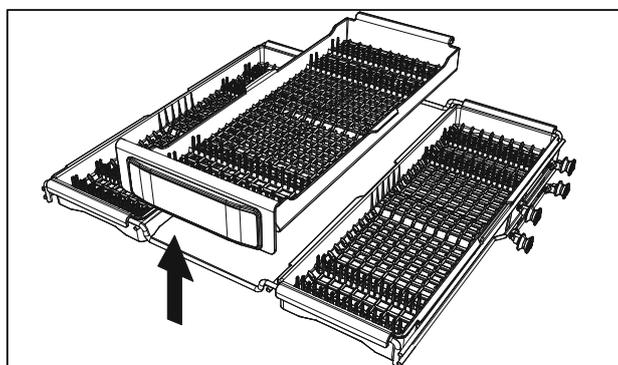

# ■ Programmes du lavage

## Mise sous tension de l'appareil

### Démarrage d'un programme de lavage

1. Retirez le panier inférieur et le panier, chargez la vaisselle et poussez le sac. Il est recommandé de charger le panier inférieur d'abord, puis le panier supérieur (voir la section intitulée "Chargement des supports de lave-vaisselle").
2. Verser le détergent (voir la section intitulée "Avant la première utilisation").
3. Insérez la prise dans la prise. L'alimentation électrique est de 220-240 vacs 50 Hz, la spécification de la prise est de 10 A 250 vacs 50 Hz.
4. Assurez-vous que l'alimentation en eau est allumée à pleine pression. Appuyez sur le bouton d'alimentation Appuyez sur le bouton de programme pour sélectionner le "lavage" souhaité Programme ". (voir la section intitulée "Tableau de programmes "). Appuyez sur le bouton démarrer/pause pour démarrer le programme, fermer Porte, avec une petite force Assurez-vous que la porte est correctement fermée.

**REMARQUE :** Un déclic se fait entendre lorsque la porte est parfaitement fermée.

### Modifier le programme

- 1 .Prémisse : Un cycle en cours ne peut être modifié que s'il n'a fonctionné que pendant une courte période. Dans le cas contraire, il est possible que le détergent ait déjà été libéré et que l'appareil ait déjà évacué l'eau de lavage. Dans ce cas, il faut remplir le bac à lessive (voir le paragraphe "Remplir le bac à lessive").

2. Pendant le processus de lavage, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la machine.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **Power** pour allumer la machine, puis vous pouvez changer le programme en fonction du cycle souhaité (voir la section intitulée "Tableau des programmes" ).

**REMARQUE :** Si vous ouvrez la porte pendant le lavage, la machine se met en pause et le voyant d'état clignote. Lorsque vous fermez la porte, la machine continuera à fonctionner après 10 secondes.

La lumière d'information montre l'état du lave-vaisselle:

- A) Lumière d'information allumée--> circulation du cycle
- b) La lumière d'information clignote--> pause

## Oublier d'ajouter des assiettes

Un plat oublié peut être ajouté à tout moment avant que le bac à détergent ne s'ouvre.

1. Ouvrez légèrement la porte pour permettre au lave-vaisselle de faire fonctionner le programme.
2. Après que les bras de pulvérisation cessent de fonctionner, vous pouvez ouvrir complètement la porte.
3. Ajoutez des plats oubliés
4. Fermez la porte et le lave-vaisselle fonctionne après dix secondes.

### **ATTENTION !**

Il est dangereux d'ouvrir la porte pendant le lavage, car l'eau chaude peut vous ébouillanter. Si la porte est ouverte alors que le lave-vaisselle est en marche, la machine s'arrête automatiquement.

## À la fin du programme de lavage

Une fois le programme terminé d'exécuter, l'affichage numérique affichera "00", le buzzer émettra trois bips courts, sonnante comme "bip, bip, bip", puis l'affichage numérique affichera "fin". Si aucun fonctionnement n'est plus éteint, la machine sera éteinte automatiquement après 3 minutes.

 Ouvrez la porte avec précaution. De la vapeur chaude peut s'échapper lors de l'ouverture de la porte !

- Les plats chauds sont sensibles aux chocs. Il convient donc de laisser refroidir la vaisselle environ 15 minutes avant de la retirer de l'appareil.
- Ouvrez la porte du lave-vaisselle, laissez-la entrouverte et attendez quelques minutes avant de sortir la vaisselle. Elle sera ainsi plus froide et le séchage sera amélioré.

## Décharger le lave-vaisselle

Il est normal que l'intérieur du lave-vaisselle soit humide.

Videz d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur. Vous éviterez ainsi que l'eau du panier supérieur ne s'égoutte sur la vaisselle du panier inférieur.

## Lampe

Certains des modèles intégrés sont équipés de lumière d'information. Vous pouvez vérifier l'état de fonctionnement du lave-vaisselle par le faisceau de lumière entre le lave-vaisselle et la paroi latérale (ou entre le lave-vaisselle et le sol).

Une lumière brillante continue indique que la machine est en fonctionnant, la lumière clignotante indique que le programme de lavage est terminé et vous pouvez ouvrir la porte.

Dans certains modèles, vous pouvez voir le temps restant et la scène du programme de lavage avec des lampes d'information sur le sol.


## ■ Entretien et Maintenance

Avant d'entreprendre toute opération d'entretien ou de maintenance, vous devez toujours débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et couper l'arrivée d'eau.

### Systeme de filtrage

Le système de filtration se compose d'un filtre grossier, d'un filtre plat et d'un micro filtre.


1. Filtre plat : Les aliments et les débris sont piégés par un jet spécial situé sur le bras de pulvérisation inférieur.
2. Filtre grossier: Les gros débris, tels que les morceaux d'os ou de verre, qui pourraient obstruer l'évacuation seront piégés dans le filtre grossier. Pour retirer un objet piégé dans ce filtre, appuyez doucement sur les robinets situés sur la partie supérieure du filtre et soulevez-le.
3. Micro filtre : Ce filtre retient la terre et les résidus alimentaires dans le bassin et les empêche de se redéposer sur la vaisselle au cours d'un cycle.

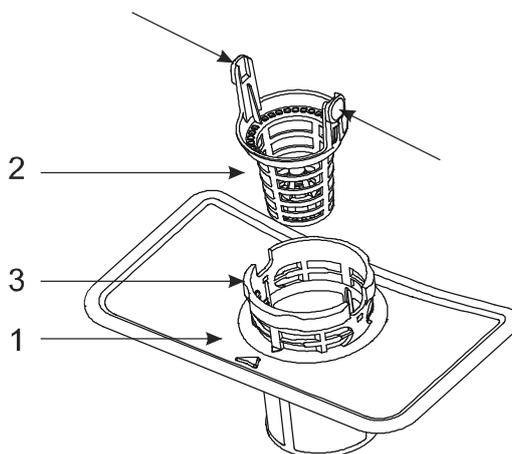


⚠ Inspectez les filtres pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués après chaque utilisation du lave-vaisselle.

⚠ En dévissant le filtre grossier, vous pouvez retirer le système de filtration. Retirez les restes d'aliments et nettoyez les filtres à l'eau courante.


Le filtre peut empêcher efficacement les résidus de vaisselle de tomber dans le système de lavage. Cependant, les résidus alimentaires peuvent parfois obstruer le filtre, ce qui affecte les performances de lavage. Il est recommandé de vérifier la présence de résidus alimentaires dans le filtre plat dès la fin du programme de lavage et de le nettoyer si nécessaire. En outre, il est conseillé de démonter et de nettoyer le filtre au moins une fois par semaine. Les étapes du nettoyage du filtre sont les suivantes :

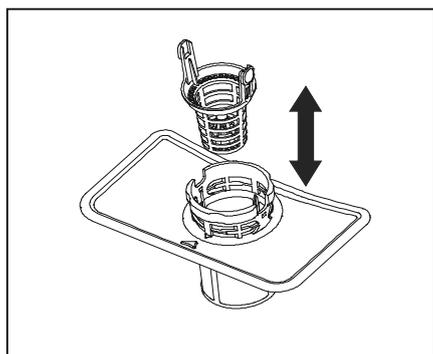


1

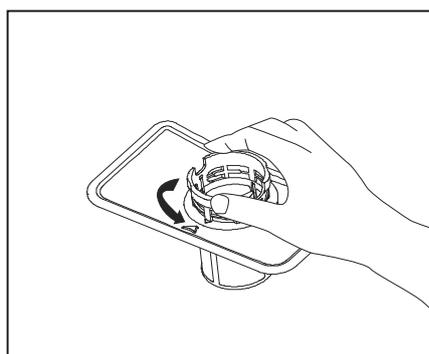

2

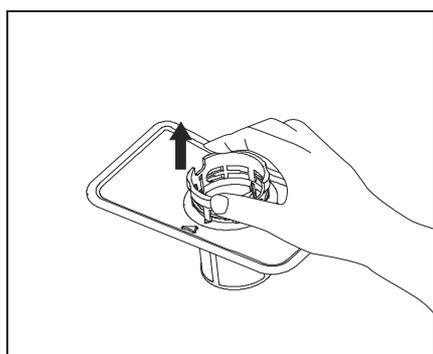

3

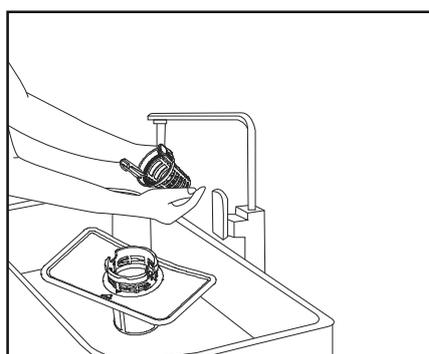

4

1. Retirer le filtre grossier du micro filtre
2. Tourner le micro-filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
3. Retirez le micro filtre et le filtre plat du compartiment du lave-vaisselle.
4. Nettoyer les filtres à l'eau courante


Vous devez nettoyer et rincer soigneusement les filtres avant de remplacer toutes les sections dans l'ordre inverse de celui indiqué ci-dessus.

## À noter :








- Ne jamais exécuter un programme sans que les filtres soient en place.
- Un montage incorrect des filtres peut réduire les performances de lavage et potentiellement endommager votre appareil.
- Lorsque vous nettoyez les filtres, ne frappez pas dessus. Sinon, les filtres risquent d'être déformés et les performances du lave-vaisselle risquent d'être amoindries.

## Nettoyage des bras de pulvérisation

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement les bras de pulvérisation car les produits chimiques de l'eau dure obstruent les gicleurs et les roulements des bras de pulvérisation.

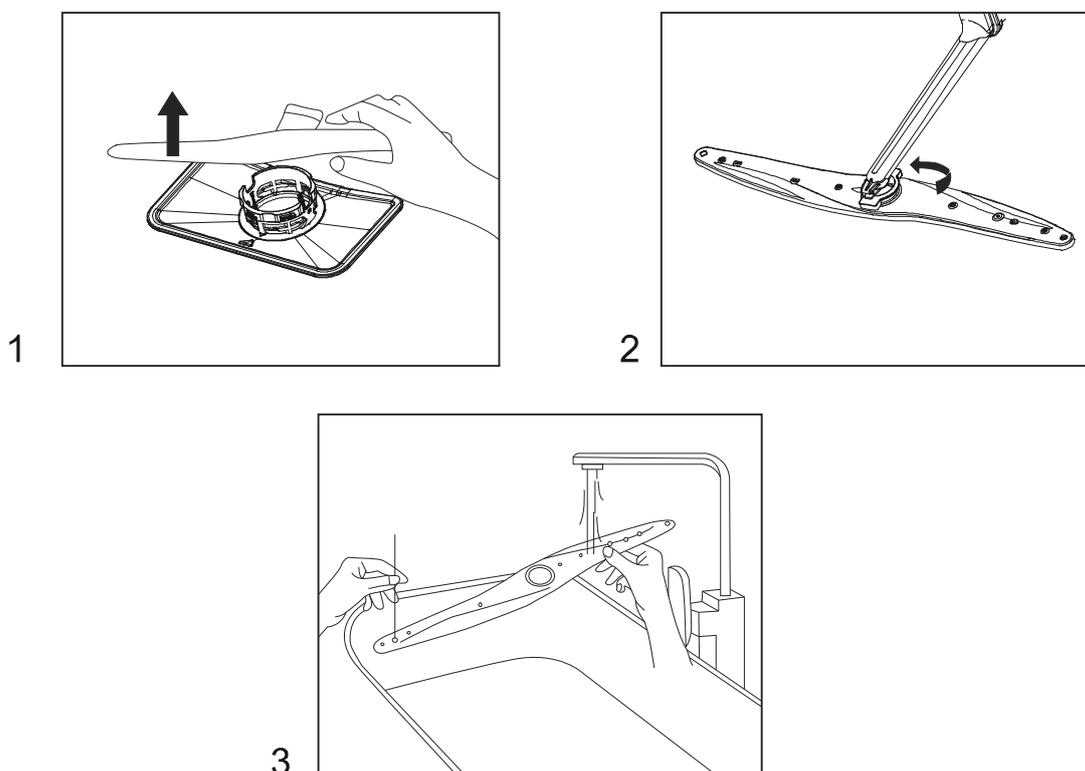

1. Tirez le bras de pulvérisation inférieur vers le haut pour le retirer.
2. Pour retirer le bras de pulvérisation supérieur, retirez d'abord le fermoir du bras de pulvérisation supérieur en le tournant.
3. Vous devez nettoyer et rincer soigneusement les bras de pulvérisation avant de les remplacer.  
Veillez à ce que le fermoir du bras de pulvérisation supérieur soit bien serré lorsque vous remettez le bras de pulvérisation supérieur en place.

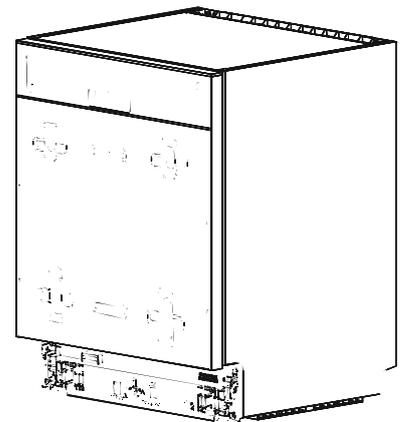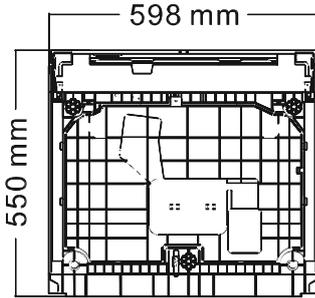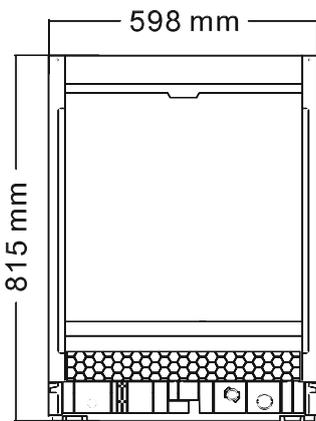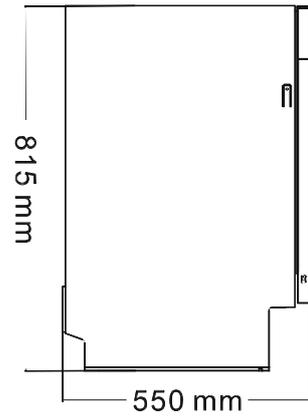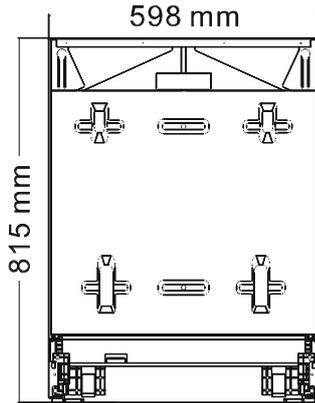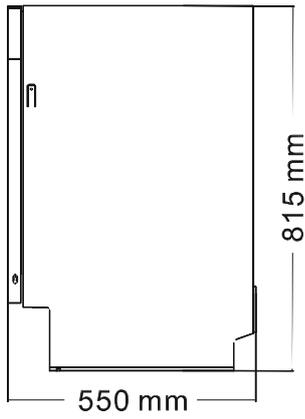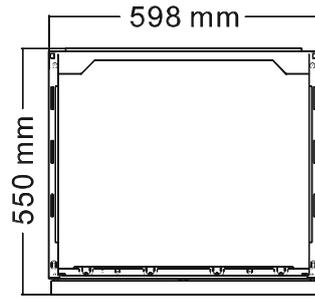

## Entretien du lave-vaisselle

Pour nettoyer le panneau de commande, utilisez un chiffon légèrement humidifié et séchez-le soigneusement. Pour nettoyer l'extérieur, utilisez une bonne cire à polir pour appareils électroménagers. N'utilisez jamais d'objets pointus, de tampons à récurer ou de nettoyeurs agressifs sur les parties du lave-vaisselle.

## Nettoyage de la porte

Pour nettoyer le bord de la porte, n'utilisez qu'un chiffon doux, chaud et humide. Pour éviter que de l'eau ne pénètre dans la serrure de la porte et dans les composants électriques, n'utilisez pas de produit de nettoyage en spray, quel qu'il soit.

De même, n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer sur les surfaces extérieures, car ils rayeraient la finition. Certaines serviettes en papier peuvent également rayer ou laisser des traces sur la surface.

### **ATTENTION !**

N'utilisez jamais de produit nettoyant en spray pour nettoyer le panneau de porte, car cela pourrait endommager la serrure de la porte et les composants électriques. Il n'est pas permis d'utiliser un produit abrasif ou du papier absorbant, car cela risquerait de rayer ou de laisser des taches sur la surface en acier inoxydable.

## Protéger contre le gel

Si votre lave-vaisselle est laissé dans un endroit non chauffé pendant l'hiver, demandez à un technicien de le réparer :

1. Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle.
2. Coupez l'alimentation en eau et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau de la vanne d'eau.
3. Vider l'eau du tuyau d'entrée et de la vanne d'eau. (Utiliser un bac pour recueillir l'eau)
4. Reconnecter le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'eau.
5. Enlever le filtre dans la baignoire et le fond et utiliser une éponge pour utiliser l'eau dans le bassin.

## ■ **Comment entretenir votre lave-vaisselle**

### **Après chaque lavage**

Après chaque lavage, coupez l'alimentation en eau de l'appareil et laissez la porte légèrement entrouverte afin que l'humidité et les odeurs ne restent pas emprisonnées à l'intérieur.

### **Retirer le bouchon**

Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez toujours la fiche de la prise de courant. Ne prenez pas de risques.

### **Pas de solvants ni de nettoyage abrasif**

Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc du lave-vaisselle, n'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage abrasifs. Utilisez uniquement un chiffon et de l'eau chaude savonneuse. Pour éliminer les taches sur la surface intérieure, utilisez un chiffon imbibé d'eau et d'un peu de vinaigre blanc, ou un produit de nettoyage spécialement conçu pour les lave-vaisselle.

### **Quand vous partez en vacances**

Lorsque vous partez en vacances, il est recommandé de lancer un cycle de lavage avec le lave-vaisselle vide, puis de retirer la fiche de la prise, de couper l'arrivée d'eau et de laisser la porte de l'appareil légèrement entrouverte. Cela permet de prolonger la durée de vie des joints et d'éviter la formation d'odeurs dans l'appareil.

### **Déplacement de l'appareil**

Si l'appareil doit être déplacé, essayez de le maintenir en position verticale. En cas d'absolue nécessité, il peut être placé sur le dos.

## Joint


L'un des facteurs à l'origine de la formation d'odeurs dans le lave-vaisselle est la nourriture qui reste piégée dans les joints. Un nettoyage périodique à l'aide d'une éponge humide permet d'éviter ce problème.

## ■ Installation

### Raccordement des tuyaux de vidange

Insérez le tuyau d'évacuation dans un tuyau d'évacuation d'un diamètre minimum de 4 cm, ou laissez-le couler dans l'évier, en veillant à ne pas le plier ou le sertir. La hauteur du tuyau d'évacuation doit être inférieure à 600 mm. L'extrémité libre du tuyau ne doit pas être immergée dans l'eau afin d'éviter le reflux de celle-ci.

⚠ Veuillez fixer solidement le tuyau de vidange dans la position A ou la position B.

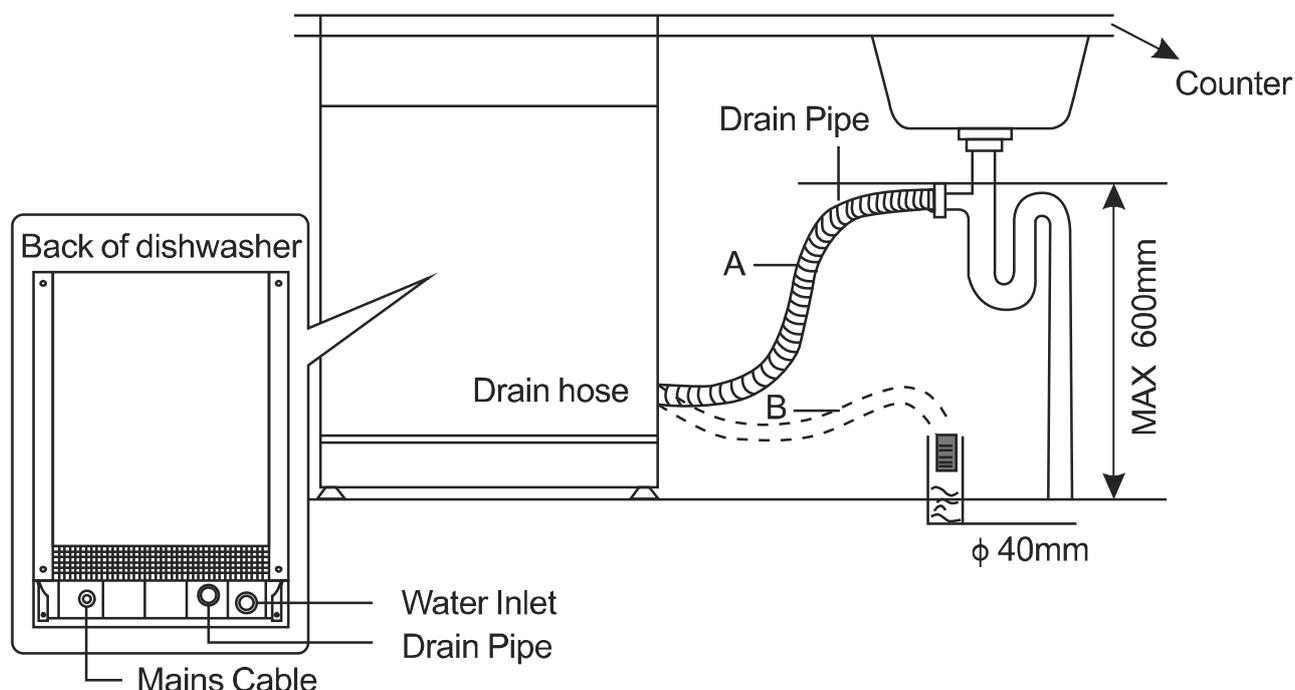

## **Comment évacuer l'eau excédentaire des tuyaux**

Si le raccordement au tuyau d'évacuation est placé à une hauteur supérieure à 600 mm, un excédent d'eau peut rester dans le tuyau d'évacuation. Il sera nécessaire d'évacuer l'eau excédentaire du tuyau dans une cuvette ou un récipient approprié placé à l'extérieur et plus bas que l'évier.

### **Sortie d'eau**

Raccorder le tuyau d'évacuation de l'eau. Le tuyau de vidange doit être correctement installé pour éviter les fuites d'eau. Veillez à ce que le tuyau d'évacuation de l'eau ne soit pas plié ou écrasé.

### **Tuyau de rallonge**

Si vous avez besoin d'une rallonge de tuyau de vidange, veillez à utiliser un tuyau de vidange similaire.

Il ne doit pas dépasser 4 mètres de long, sinon l'effet de nettoyage du lave-vaisselle risque d'être réduit.

### **Raccordement du siphon**

Le raccord d'évacuation doit se trouver à une hauteur inférieure à 600 mm (maximum) du bas du lave-vaisselle.

## Positionner l'appareil

Placez l'appareil à l'endroit souhaité. L'arrière de l'appareil doit reposer sur le mur situé derrière lui, et les côtés, le long des armoires ou des murs adjacents. Le lave-vaisselle est équipé de tuyaux d'alimentation en eau et de vidange qui peuvent être placés à droite ou à gauche pour faciliter l'installation.

### **Attention!**

- Placez le lave-vaisselle sur un sol ferme et plat.
- N'installez pas le lave-vaisselle sur une surface surélevée.

## ■ Conseils de dépannage

### Avant de faire appel au service après-vente

L'examen des tableaux des pages suivantes peut vous éviter d'avoir à faire appel au service après-vente.

Problème	Causes possibles	Que faire ?
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas	Fusible grillé ou disjoncteur activé	Remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur. Retirer tout autre appareil partageant le même circuit que le lave-vaisselle.
	L'alimentation n'est pas sous tension	Assurez-vous que le lave-vaisselle est en marche et que la porte est bien fermée. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale.
	La pression de l'eau est faible	Vérifiez que l'alimentation en eau est correctement raccordée et que l'eau est ouverte.
La pompe de vidange ne s'arrête pas	Débordement	Le système est conçu pour détecter un débordement. Lorsqu'il le détecte, il arrête la pompe de circulation et met en marche la pompe de vidange.
Bruit	Certains sons audibles sont normaux	Bruit de l'ouverture du bac à détergent.
	Les ustensiles ne sont pas bien fixés dans les paniers ou un petit objet est tombé dans le panier.	Pour s'assurer que tout est bien fixé dans le lave-vaisselle.

Problème	Causes possibles	Que faire ?
Bruit	Le moteur ronronne	Le lave-vaisselle n'a pas été utilisé régulièrement. Si vous ne l'utilisez pas souvent, n'oubliez pas de le régler pour qu'il se remplisse et se vide toutes les semaines, ce qui permettra de maintenir le joint humide.
De la mousse dans la baignoire	Détergent inapproprié	N'utilisez que le détergent spécial pour lave-vaisselle pour éviter les mousses. Si cela se produit, ouvrez le lave-vaisselle et laissez la mousse s'évaporer. Ajoutez 1 gallon d'eau froide dans la cuve. Fermez et verrouillez le lave-vaisselle, puis lancez le cycle de lavage "pré- rinçage" pour évacuer l'eau... Répétez l'opération si nécessaire.
	Produit de rinçage renversé	Essuyez toujours immédiatement les déversements de produit de rinçage.
Intérieur de la baignoire taché	Un détergent avec colorant a été utilisé	Veillez à ce que le détergent soit sans colorant.
La vaisselle et les couverts ne sont pas propres	Programme inadéquat Chargement inadéquat du panier	Sélectionnez un programme plus puissant. Veillez à ce que l'action du distributeur de détergent et des bras d'aspersion ne soit pas bloquée par de la vaisselle de grande taille.


Problème	Causes possibles	Que faire ?
Taches et pellicules sur les verres et les couverts	<p>1 Eau extrêmement dure</p> <p>2 Température d'entrée basse</p> <p>3 Surcharge du lave-vaisselle</p> <p>4 Charge incorrecte</p> <p>5 Détergent en poudre ancien ou humide</p> <p>6 Distributeur de produit de rinçage vide</p> <p>Dosage incorrect du détergent</p>	<p>Pour éliminer les taches sur la verrerie :</p> <p>1 Prenez retirer tous les ustensiles métalliques du lave-vaisselle.</p> <p>2 Ne pas ajouter de détergent.</p> <p>3 Choisir le cycle le plus long.</p> <p>4 Démarrez le lave-vaisselle et laissez-le tourner pendant environ 18 à 22 minutes, puis il passera au lavage principal.</p> <p>5 Ouvrez la porte pour verser 2 tasses de vinaigre blanc dans le fond du lave-vaisselle.</p> <p>6 Fermez la porte et laissez le lave-vaisselle terminer son cycle. Si le vinaigre ne fonctionne pas : Répéter l'opération ci-dessus, mais utiliser 1/4 de tasse (60 ml) de cristaux d'acide citrique à la place du vinaigre.</p>
Trouble sur la verrerie	Combinaison d'eau douce et d'excès	Utilisez moins de détergent si vous avez de l'eau douce et sélectionnez le cycle le plus court pour laver la verrerie et la rendre propre.
Film jaune ou brun sur les surfaces intérieures	Taches de thé ou de café	<p>Utiliser une solution composée de 1/2 tasse d'eau de Javel et de 3 tasses d'eau chaude pour enlever les taches à la main.</p> <p><b>⚠ AVERTISSEMENT</b></p> <p>Il faut attendre 20 minutes après un cycle pour laisser refroidir les éléments chauffants avant de nettoyer l'intérieur; sinon, des brûlures peuvent se produire.</p>
	Les dépôts de fer dans l'eau peuvent provoquer une pellicule globale	Vous devez appeler une société spécialisée dans les adoucisseurs d'eau pour obtenir un filtre spécial.

Problème	Causes possibles	Que faire ?
Film blanc sur la surface intérieure	Minéraux de l'eau dure	Pour nettoyer l'intérieur, utilisez une éponge humide avec du détergent pour lave-vaisselle et portez des gants en caoutchouc. N'utilisez jamais d'autre nettoyant que le détergent pour lave-vaisselle, car il y a un risque de formation de mousse ou d'écume.
Le couvercle du distributeur de détergent ne peut pas être fermé correctement.	Réceptacle à détergent bouché-side bloque la prise	Nettoyer le détergent de la prise.
Détergent oublié dans les gobelets du distributeur	Vaisselle bloc détergent Tasses	Recharger correctement la vaisselle.
Vapeur	Phénomène normal	Pendant le séchage et l'évacuation de l'eau, de la vapeur s'échappe de l'évent situé près du loquet de la porte.
Marques noires ou grises sur la vaisselle	Les ustensiles en aluminium ont frotté contre la vaisselle	Utilisez un nettoyant abrasif doux pour éliminer ces marques.

Problème	Causes possibles	Que faire ?
Eau stagnante au fond de la baignoire	C'est normal	Une petite quantité d'eau propre autour de la sortie au fond de la baignoire permet de lubrifier le joint d'étanchéité.
Fuites du lave-vaisselle	Remplissage excessif du distributeur ou déversement de produit de rinçage	Veillez à ne pas trop remplir le distributeur de produit de rinçage : un produit de rinçage renversé peut entraîner une surconsommation et un débordement. Essuyez tout débordement à l'aide d'un chiffon humide.
	Le lave-vaisselle n'est pas à niveau	Assurez-vous que le lave-vaisselle est de niveau.

### NOTE:

Des graines d'olives ou des objets similaires peuvent passer à travers le système de filtrage et arriver dans la zone de la pompe de vidange. Dans ce cas, la pompe de vidange se bloque et doit être nettoyée. Retirez le couvercle de la pompe en poussant la queue vers l'extérieur, ce qui vous permettra de dégager la roue de la pompe. Ensuite, remettez le couvercle en place en le clipsant.

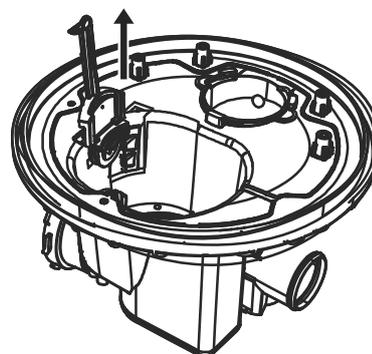

**Un mauvais entretien de la machine peut menacer la sécurité des utilisateurs. Toute réparation doit être effectuée par des professionnels.**

## Codes d'erreur

Après le démarrage du cycle de lavage, en cas de dysfonctionnement, le lave-vaisselle affiche un code d'erreur. Le tableau suivant indique les codes d'erreur possibles et les défauts qu'ils représentent, et l'indicateur d'erreur continue à clignoter et à émettre des bips.

Codes	Défaut
E1	Débordement/fuite
E2	Mauvais fonctionnement de l'arrivée d'eau
E4	Dysfonctionnement de la vanne de distribution d'eau
E5	Mauvais fonctionnement du ventilateur
E6	Chauffage anormal
E7	Circuit ouvert/court-circuit de la thermistance
EA	Communication anormale

### **Attention!**

Pour E2 , veuillez d'abord consulter les conseils de dépannage avant d'appeler le service d'assistance.

Pour E1, coupez l'alimentation principale en eau avant d'appeler un service d'assistance.

Pour E4, E5, E6, E7, EA, veuillez appeler le service après-vente.

linärie

# VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Pour plus d'informations sur tous les appareils Linärie,  
Ou pour obtenir des informations détaillées sur les  
dimensions et l'installation, appelez ou envoyez un  
e-mail à notre équipe du service client Ou visitez  
notre site Web :

France  
[contact@linarie.fr](mailto:contact@linarie.fr)  
[www.linarie.fr](http://www.linarie.fr)

Australia  
[hello@linarie.com.au](mailto:hello@linarie.com.au)  
[www.linarie.com.au](http://www.linarie.com.au)

Suivez-nous  
[@Linarie.Appliances](#)



© Linärie

---

[www.linarie.fr](http://www.linarie.fr)

Operating and installation instructions:

Original

✓ Translation

**MKZ SALES**  
**3 IMPASSE DES JARDINIERS**  
**77400 LAGNY SUR MARNE**

**Linärie Contact**  
**contact@linarie.fr**  
**www.linarie.fr**

The distribution and duplication of this document, as well as the use and disclosure of its contents are prohibited unless expressly authorised.

These operating and installation instructions have been drawn up with the greatest of care. But it cannot be ruled out that subsequent technical modifications have not yet been incorporated or the relevant content has not yet been adapted. Please accept our apologies in this eventuality. An updated version can be requested from our team. Subject to printing errors and mistakes.

© Linärie

All rights reserved.