

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Bouilloire – théière automatique



Référence : DOD175
Version : 1.5
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ DU TEMPS POUR BIEN LIRE LE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont

Notice d'utilisation

conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés.

5. Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
6. L'appareil ne doit pas être immergé. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
7. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
9. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et le placer dans un environnement sec.
10. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, avant de le remplir, après usage ou avant de le nettoyer.
11. Éviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).
12. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utiliser ce produit avec les mains mouillées.
13. Ne pas toucher la surface chaude. Utiliser les poignées ou les boutons seulement.
14. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. Ne

Notice d'utilisation

pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.

15. Mettre l'appareil sur une surface plane et stable.
16. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
17. Ne jamais utiliser la bouilloire sans l'avoir remplie d'eau, n'utilisez que de l'eau froide ou tiède.
18. Ne pas dépasser le niveau d'eau maximum autorisé. Ne pas continuer d'utiliser l'appareil en cas de débordement.
19. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée
20. Ne jamais mettre l'appareil dans un four (micro-onde inclus).
21. N'oubliez pas que la température de l'eau, une fois chauffée, est élevée, tenez le récipient avec précaution pour éviter toute brûlure.
22. Les bouilloires sans fil devront être utilisées avec le support fourni avec.
23. Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher.
24. S'assurer que la température ambiante est supérieure à 0 degré sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
25. Régulièrement détartre la bouilloire afin d'assurer un fonctionnement optimal et de prévenir tout dysfonctionnement.
26. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.

Notice d'utilisation

27. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
28. Il est nécessaire de maintenir l'appareil propre car il est en contact avec des aliments.
29. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
30. Toujours éteindre l'appareil avant d'assembler, de désassembler les accessoires ou avant de le nettoyer.
31. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
32. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e)
 - en cas de mauvais fonctionnement
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit
 - s'il est tombé dans l'eau
 - si vous l'avez laissé tomber
33. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
34. La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non-respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie

Notice d'utilisation

35. Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
36. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.
37. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.
38. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que :
- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes
39. Seul des connecteurs appropriés devront être utilisés

(*) **Personne de qualification similaire** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

- Ne pas enlever le couvercle pendant que l'eau bout.
- Positionner le couvercle de sorte à ce que la vapeur se dirige loin de la poignée.
- Si la bouilloire est trop remplie, il se peut qu'il y ait des éjections d'eau bouillante.

Notice d'utilisation

- Remplissez la bouilloire uniquement avec de l'eau froide.
- Le niveau de l'eau doit se trouver entre les repères MAX. et MIN.
- Eteignez la bouilloire avant de la retirer de la base.
- Vérifier que le couvercle soit correctement fermé.
- Eviter toutes éclaboussures sur le connecteur.
- La surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance : 1850-2200W

DESCRIPTION



1. Panier infusion
2. Filtre anticalcaire
3. Couvercle
4. Poignée

5. Panneau de Contrôle
6. Corps de la bouilloire
7. Base
8. Bec verseur

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Panneau indicateur de la base



Bouton de réglage de température

Bouton de réglage de temps

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez-la bouilloire en réalisant plusieurs cycles d'ébullition. Il faut utiliser de l'eau propre à chaque cycle et remplir la bouilloire jusqu'au repère indiqué.

Remarque : La capacité maximale pour bouillir de l'eau est de 1.7L ; la capacité maximale et minimale pour le thé est de 1L et 0.5L respectivement. Veuillez-vous assurer que le couvercle est bien en place avant de brancher la bouilloire.

UTILISATION

Bouton ON/OFF

Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter le cycle. Lorsque vous lancez la chauffe à partir de ce bouton, les boutons « Départ différé », « Thé » et « Durée » sont invalides.

Appuyez sur le bouton  , l'appareil est activé en mode maintien au chaud. Appuyez à nouveau pour annuler cette fonction.

Pour sélectionner la durée d'infusion, appuyez sur le bouton « Durée ».

Bouton Thé

Type de thé et températures correspondants :

Thé vert : 80°C, la température de l'eau chauffée doit être de 80°C +/- 5°C, la température du Thé doit être à $\geq 60^\circ\text{C}$;

Thé noir : 100°C, la température de l'eau chauffée doit être de $> 96^\circ\text{C}$, la température du Thé doit être à $\geq 60^\circ\text{C}$;

Notice d'utilisation

Thé blanc : 85°C, la température de l'eau chauffée doit être de 85°C +/- 5°C, la température du Thé doit être à $\geq 60^\circ\text{C}$;

Infusion : 100°C, la température de l'eau chauffée doit être de $> 96^\circ\text{C}$, la température du Thé doit être à $\geq 60^\circ\text{C}$;

Oulong : 90°C, la température de l'eau chauffée doit être de 90°C +/- 5°C, la température du Thé doit être à $\geq 60^\circ\text{C}$;

Manuel : 70-100°C, la température de l'eau chauffée doit être de $> 96^\circ\text{C}$, la température des autres thés peut varier de +/- 5°C ;

Manuel :

Cette fonction permet de sélectionner l'infusion et la durée d'infusion

Type du thé	Fort	Moyen	Doux	Manuel
Vert	4 mins	3 mins	2 mins	0-10 mins
Noir	3 mins	2 mins	2 mins	0-10 mins
Blanc	4 mins	3 mins	2 mins	0-10 mins
Infusion	5 mins	4 mins	3 mins	0-10 mins
Oulong	4 mins	3 mins	2 mins	0-10 mins

Bouton départ différé

Appuyez sur ce bouton, l'écran LCD s'allume en indiquant l'heure actuelle et l'heure de démarrage automatique. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour activer la fonction « départ différé ». Pour annuler cette fonction, appuyez sur n'importe quel bouton excepté sur bouton « ON/OFF » ou

«  ».

Remarque : Ne remplissez pas la bouilloire au-dessus du niveau maximum, car l'eau pourrait déborder et s'échapper du bec lors de l'ébullition.

Remarque : l'appareil est équipé d'une base pivotante à 360°C.

FONCTION

Bouillir l'eau

Tournez le couvercle de la bouilloire vers la droite pour aligner la marque « Open » avec la position « "▲" », puis ouvrez le couvercle de la bouilloire et remplissez-la avec la quantité d'eau appropriée. Tournez le couvercle de la bouilloire vers la gauche pour aligner la marque « Close » avec la position « "▲" », cela permet de verrouiller le couvercle de la bouilloire.

Installez la bouilloire sur la base, branchez-la à la source d'alimentation, la température d'infusion indiquée sur l'écran LCD est de 100°C et le temps d'infusion est de 0h00.

A ce moment-là, appuyez sur le bouton de réglage de la température.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche ON/OFF, l'appareil commence à fonctionner, le voyant bleu de la touche ON/OFF s'allume, l'écran LCD indique tout d'abord 25°C, puis la température que vous avez choisie.

Notice d'utilisation

Lorsque la température atteint la température sélectionnée, un bip retentit, l'appareil cesse de fonctionner, le témoin du bouton ON/OFF s'éteint, après 15 secondes l'écran LCD s'éteint également. L'appareil passe en mode veille. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF, la bouilloire cesse de fonctionner avant l'ébullition.

Infusion

Tournez le couvercle de la bouilloire vers la droite pour aligner la marque « OPEN » avec la position "▲" permettant d'ouvrir le couvercle de la bouilloire. Ajoutez du thé dans l'infuseur et remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau appropriée en respectant les niveaux.

Tournez le couvercle de la bouilloire vers la gauche, alignez le repère « Close » sur la position "▲" pour verrouiller le couvercle de la bouilloire.

Installez la bouilloire sur la base, branchez-la, la température d'infusion indiquée sur l'écran LCD est de 100°C et le « temps d'infusion » est de 0h00.

1. Appuyez sur le bouton « Thé » pour choisir le type de thé désiré. Puis, appuyez sur le bouton de réglage de température et choisissez votre température, l'écran LCD affiche la température d'infusion réglée.
2. Appuyez sur le bouton « Durée » pour sélectionner l'intensité du thé souhaitée (Fort, Moyen, Doux). Lors du réglage, l'écran LCD indique le temps d'infusion défini.
3. Enfin, appuyez sur la touche ON/OFF, l'appareil commence à chauffer l'eau et le voyant bleu de la touche ON/OFF s'allume. L'écran LCD indique tout d'abord 25°C, puis la température que vous avez choisie.

Lorsque la température choisie est atteinte, le panier d'infusion descendra dans l'eau pour infuser le thé et le temps d'infusion commencera à se décompter. Lorsque le temps d'infusion affiche « 0 :00 », le panier d'infusion remontera automatiquement, un long bip retentira.

L'appareil cessera de fonctionner, le voyant du bouton ON/OFF et l'écran LCD s'éteindront au bout de 15 secondes, l'appareil passera en mode veille. Pendant le fonctionnement, si vous appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF, la bouilloire cessera de fonctionner.

Bouton départ différé

Après avoir choisi l'eau ou le thé (suivez les explications ci-dessus), appuyez et maintenez enfoncé le bouton « départ différé » pendant 3 secondes : le voyant bleu correspondant s'allume et l'écran LCD indique « heure actuelle » et « heure de démarrage automatique ».

Appuyez sur les flèches sur la gauche de l'écran pour régler l'heure actuelle. Appuyez sur les flèches sur la droite de l'écran pour régler l'heure de démarrage automatique. A.M. sont les heures allant de minuits à midi. PM sont les heures allant de midi à minuit. Les heures sont en format 12H, et non 24H.

Appuyez ensuite sur le bouton ON/OFF pour entrer en mode de fonctionnement départ différé. A ce moment, le voyant bleu du bouton ON/OFF s'allume, l'écran LCD s'allume et l'heure actuelle commence à se décompter jusqu'à ce que l'heure de démarrage automatique soit atteinte, la fonction infusion du thé est activée et l'appareil passe en mode veille une fois l'infusion terminée.

Notice d'utilisation

Maintien au chaud

Appuyez le bouton  , l'appareil est activé en mode maintien au chaud une fois le temps de chauffe écoulé. Pendant ce temps-là, l'écran LCD s'allume (bleu) ; la température du maintien au chaud est supérieure à 60°C, et cette fonction dure 30 minutes.

Protection anti-ébullition

Si vous laissez accidentellement la bouilloire fonctionner sans eau, la protection anti-ébullition l'éteindra automatiquement. Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir d'eau froide et de la faire bouillir à nouveau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Vérifiez que l'appareil est débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.
2. Utilisez un chiffon humide pour essuyer le corps de l'appareil puis séchez-le.
3. Pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire, utilisez un chiffon doux et humide ou une brosse à poils doux pour éliminer les résidus.

Remarque : ne jamais utiliser de produits abrasifs

4. Ne jamais plonger la bouilloire ou sa base dans l'eau.
5. Lave-vaisselle interdit.
6. L'appareil doit être détartré régulièrement pour garantir une performance optimale. La fréquence dépend de la dureté de l'eau et du nombre d'utilisations :

Si vous commencez à remarquer une augmentation du bruit pendant le processus, ou si la bouilloire s'éteint avant la fin du processus, un détartrage est nécessaire.


En général, le détartrage doit être fait de la manière suivante :

- Si vous utilisez de l'eau douce, au moins tous les 3 mois.
- Si vous utilisez de l'eau dure (calcaire), au moins toutes 2 semaines.

Vous pouvez utiliser un produit de détartrage (dans ce cas lisez attentivement les instructions fournies avec le produit) ou du vinaigre blanc mélangé avec de l'eau (1/3 vinaigre+ 2/3 d'eau), tout en respectant le niveau maxi marqué sur le produit.

Après le détartrage, rincez l'intérieur de la bouilloire sous l'eau froide.

Notice d'utilisation

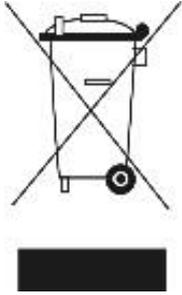

**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte

séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis