

# LIVOO

## Raclette DOC231

### MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>



# Appareil à raclette traditionnel



Référence : DOC231  
Version : 1.4  
Langue : Français

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

### INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

## Notice d'utilisation

4. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service qualifié afin d'éviter tout danger(\*).

## Notice d'utilisation

9. Ne pas faire passer le cordon au-dessus d'objets tranchants et le tenir à distance d'objets chauds ou de flammes, bien débrancher la prise pour le déconnecter de la source d'alimentation.
10. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la pièce, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.
11. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts durant l'utilisation.
12. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil. Dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.

## Notice d'utilisation

13. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
14. Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide quel qu'en soit la raison. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
15. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement et le montrer à un expert avant de le réutiliser afin de ne pas risquer l'électrocution.
16. Ne pas démonter l'appareil soi-même.
17. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées, si de l'eau est mélangée à l'huile ou si l'appareil est humide.
18. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
19. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
20. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur, s'en servir dans un endroit sec. Le débrancher avant nettoyage.

21. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
22. Ne pas bouger l'appareil en tirant sur le cordon, assurez-vous que le cordon ne peut pas être attrapé, quel que soit la circonstance ne tordez pas le cordon autour de l'appareil, ne pas le plier.
23. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur
24. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
25. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
26. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté avant l'insertion, le retrait ou le nettoyage de l'un des accessoires.
27. Laisser refroidir puis retirer les accessoires avant de les nettoyer.
28. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

29. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.
30. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.
31. Les surfaces sont susceptibles d'être chaudes pendant l'utilisation.
32. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - des fermes
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
  - Des environnements du type chambres d'hôtes
33. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-

## Notice d'utilisation

vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

(\*)**Electricien compétent et qualifié** : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### PRECAUTIONS PARTICULIERES



#### **Avertissements :**

**NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude**

**NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l'appareil lorsqu'il est encore chaud**

**NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 230V~ 50-60Hz


Puissance : 400W

### DESCRIPTION

# LIVOO

Feel good moments


## Notice d'utilisation

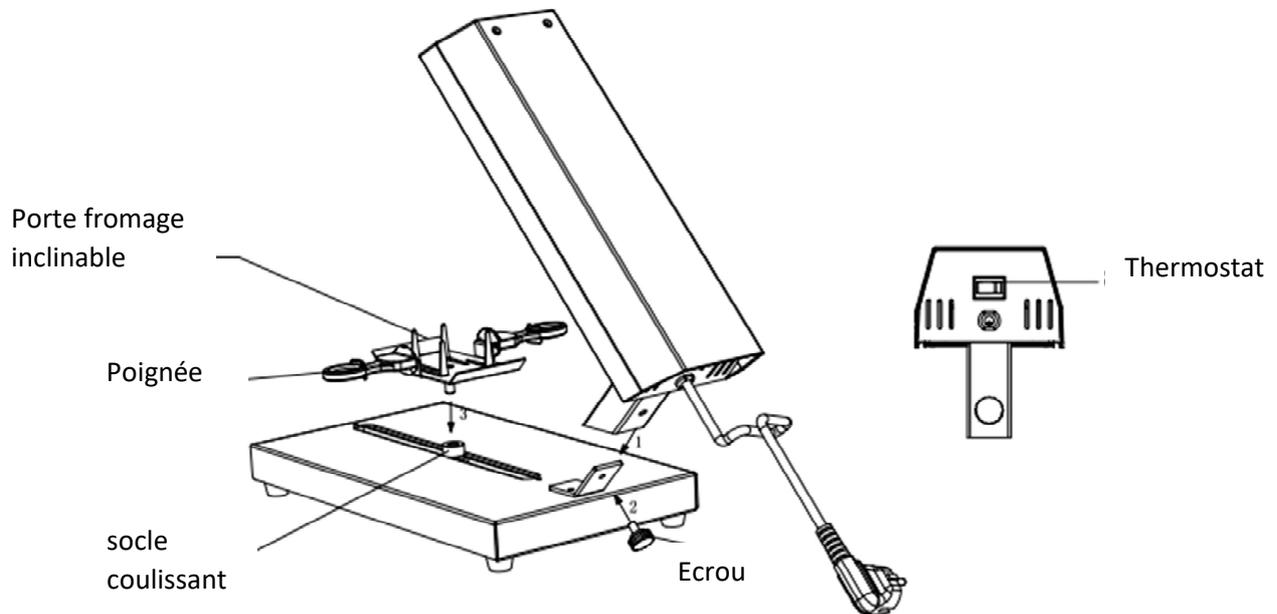

- Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil avec un chiffon humide puis laissez-le préchauffer 10 minutes sans fromage afin de retirer les résidus de fabrication. Bien ventiler la pièce.
- Assurez-vous que le bouton de réglage de la température soit sur « off ».

## UTILISATION

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint (off).
2. Veillez à bien assembler l'appareil, vissez la plaque à griller sur le socle comme décrit ci-dessous, puis insérez le porte fromage dans le tube de la base, vous pouvez à présent le déplacer sur le rail.

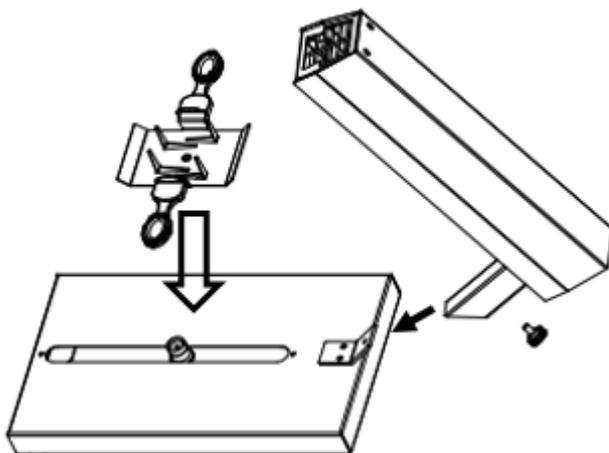

## Notice d'utilisation

3. Fixez le fromage sur le porte fromage comme indiqué ci-dessous :  
Pour monter le porte fromage : placez le fromage entre les deux plaques de maintien et vissez. A présent vous pouvez brancher et allumer votre appareil.
4. Vous pouvez déplacer votre fromage sur le socle coulissant afin d'ajuster la vitesse de fonte du fromage, vous pouvez également régler la température à l'aide du thermostat.
5. Une fois que le fromage est suffisamment fondu, déplacez le socle coulissant afin de l'éloigner du grill pour ne pas vous brûler et raclez le fromage sur une assiette à l'aide de la spatule fournie.
6. Après utilisation, éteignez l'appareil en plaçant le thermostat sur « off » et débranchez-le.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.

Avant nettoyage, débranchez l'appareil et le laisser refroidir complètement.

1. Le porte fromage peut être démonté et nettoyé à l'eau chaude savonneuse ainsi que les spatules.
2. La base et le corps de chauffe ne doivent pas être immergés, ils peuvent être essuyés avec un chiffon humide.



### Mise au rebut correcte de l'appareil

#### (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



## Notice d'utilisation

**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis