

**LIVOO**  
Feel good moments  
Notice d'utilisation

# Hachoir multifonctions



Référence : DOP237  
Version : 1.4  
Langue : Français

# LIVOO

Feel good moments

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
2. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable.
3. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (\*).

# LIVOO

Feel good moments

## Notice d'utilisation

5. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
6. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
7. La prise doit toujours rester accessible lorsque l'appareil est branché.
8. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes ou sources de chaleur (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).
9. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
10. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
11. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet
12. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou en fonctionnement.
13. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, après usage ou avant de le nettoyer.
14. Ne jamais plonger votre appareil, le cordon ou la base dans de l'eau ou tout autre liquide. De l'eau ne doit pas entrer dans la base de l'appareil.



Feel good moments

## Notice d'utilisation

15. Ne jamais utiliser ce produit avec les mains ou pieds mouillés
16. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, si vous l'avez laissé tomber. Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé
17. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même
18. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
19. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
20. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
21. Des précautions devront être prises lors de la manipulation des lames, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
22. Il y a des risques potentiels de blessures en cas de mauvaise utilisation.
23. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
24. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
25. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
26. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de

## Notice d'utilisation

l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

27. Concernant les instructions sur l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le choix des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
28. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que :
- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - Des fermes
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
  - Des environnements du type chambres d'hôtes

(\*)**Personne compétente qualifiée**: technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

## MESURES PARTICULIÈRES

- **Avertissement :**
- **Il faut faire attention lors de la manipulation des lames coupantes, surtout lorsqu'on vide les bols ou pendant son nettoyage.**
- **Le bol en matière plastique ne peut pas être utilisé dans un micro-onde.**
- **Il ne faut rien chauffer directement dans le bol ni y mettre de l'eau chaude. Ce mini hachoir est conçu pour hacher de**

# LIVOO

Feel good moments

## Notice d'utilisation

**petites quantités d'aliments. En aucun cas, le mini hachoir ne doit être rempli à ras bord.**

- **Manipulez la lame avec soin : elle est très tranchante.**
- **Ce type d'appareil n'est pas conçu pour un fonctionnement continu, ce n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.**
- **Faites attention si vous versez un liquide chaud dans le robot ou le mixeur car il peut être éjecté de l'appareil en raison de l'ébullition soudaine.**

## CARACTÉRISTIQUES

Tension nominale : 220V-240V ~ 50Hz-60Hz


Puissance nominale : 500W

**Durée maximale de fonctionnement continu :**

Pour 50 g de café en grains : 30s ON, pause de 1 min entre chaque cycle. 3 cycles maximum.

Pour 300 g de bœuf : 30 secondes ON, pause de 2 min entre chaque cycle. 3 cycles maximum.

## DESCRIPTION

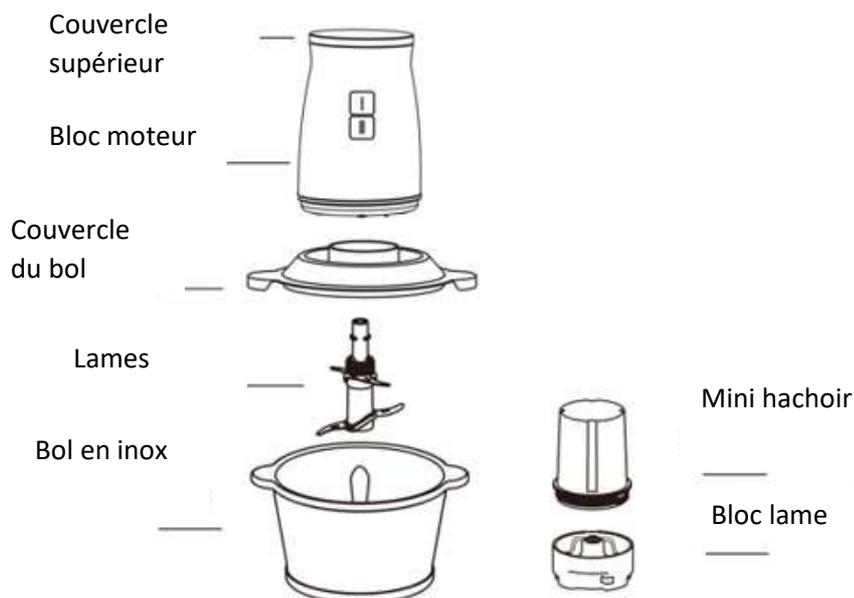

## UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

### Utilisation du bol

# LIVOO

Feel good moments

## Notice d'utilisation

### Hacher de la viande


Placez le bol en acier inoxydable sur une surface plane, alignez la lame sur l'axe central du bol.

Préparez la viande en retirant les tendons, les os et les peaux et coupez-la en morceaux. La quantité ne doit pas dépasser le niveau maximum indiqué dans le bol et la capacité maximale est de 300g.

Positionnez le couvercle transparent sur le bol.

Puis positionnez le bloc moteur sur le couvercle transparent : le bloc moteur doit parfaitement s'enclencher sur le couvercle transparent.

Branchez l'appareil, appuyez sur la vitesse 1 ou 2, l'appareil commence à hacher. Le temps de fonctionnement continu ne doit pas dépasser 30 secondes.

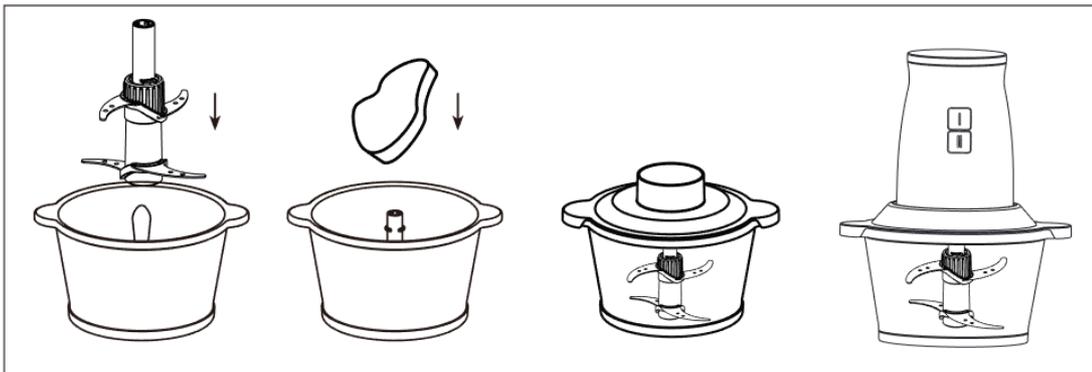

### Hacher les légumes

Coupez les aliments en morceaux. Les morceaux ne doivent pas être plus larges que 1-2cm ni plus longs que 5-10cm. La quantité ne doit pas dépasser les 3/4 de la capacité maximale du bol. Les étapes suivantes sont les mêmes que pour hacher de la viande.

### Utilisation du mini hachoir :

Pour hacher des herbes et des noix, vous pouvez utiliser le mini hachoir.

Mettez vos herbes fraîches ou noix dans le mini hachoir. Fermez le mini hachoir

Ouvrez le couvercle supérieur du hachoir : dévissez le couvercle (sens inverse des aiguilles d'une montre).


Positionnez le mini hachoir (réservoir + bloc lame) sur le dessus du bloc moteur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le mini hachoir doit parfaitement s'enclencher.

Branchez l'appareil, appuyez sur la vitesse 1 ou 2, l'appareil commence à hacher. Le temps de fonctionnement continu ne doit pas dépasser 30 secondes.

# LIVOO

Feel good moments

## Notice d'utilisation

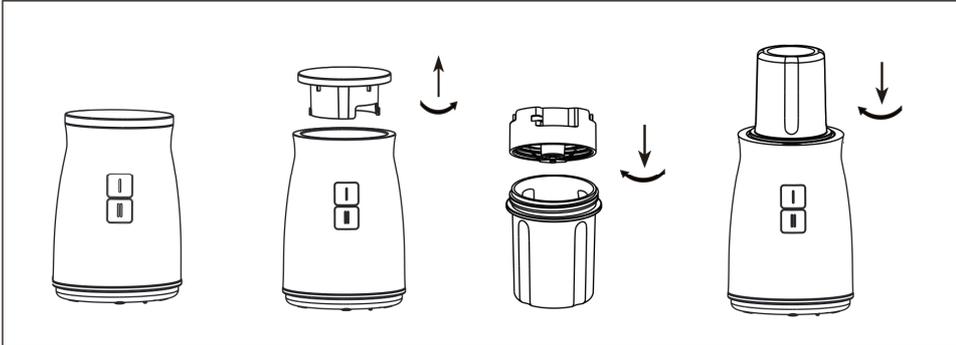

### Quantités conseillées :

Ingrédients	Quantité maximum
Haricots	40g
Grains	40g
Viande	40g
Poivre	Ne pas dépasser la moitié
Autres	Ne pas dépasser la moitié



Feel good moments

## Notice d'utilisation

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Il faut toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour nettoyer le bloc moteur, essuyez la surface avec un tissu mouillé puis essuyez soigneusement. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et n'utilisez de produits abrasifs.
- L'appareil ne doit jamais être placé dans un lave-vaisselle.
- La lame, le couvercle transparent, le bol et le mini hachoir peuvent lavés dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle.
- L'appareil doit être utilisé fréquemment. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être stocké dans un endroit sec et ventilé pour éviter l'humidité du moteur.

Problèmes	Causes	Solutions
Le hachoir ne fonctionne pas alors qu'il est bien branché	Le bol et la base du moteur ne sont pas bien vissés	Visser le bol sur la base du moteur
Il y a une odeur lors des premières utilisations	C'est normal lors de la première utilisation	Si cela persiste après plusieurs utilisations envoyez le au service après-vente
Arrêt pendant l'utilisation	Le moteur surchauffe	Laissez le refroidir 20-30 min
Vibrations anormales et bruits	Vérifiez que le bol et la lame sont bien vissés et qu'il n'y a pas trop d'aliments dans l'appareil.	Arrêtez le et retirez des aliments.
Lame/moteur coincé	La lame est coincée par trop de nourriture	Eteignez l'appareil. retirez le surplus d'aliments et coupez bien les aliments en petits morceaux.

# LIVOO

Feel good moments

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)**

**(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)**

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



## LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle.
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.