

SCHNEIDER

Aspirateur balai sans fil 140 W

FR : Mode d'emploi
EN : User guide
DE : Bedienungsanleitung
NL : Gebruiksaanwijzing

SCV30 / SCH V20

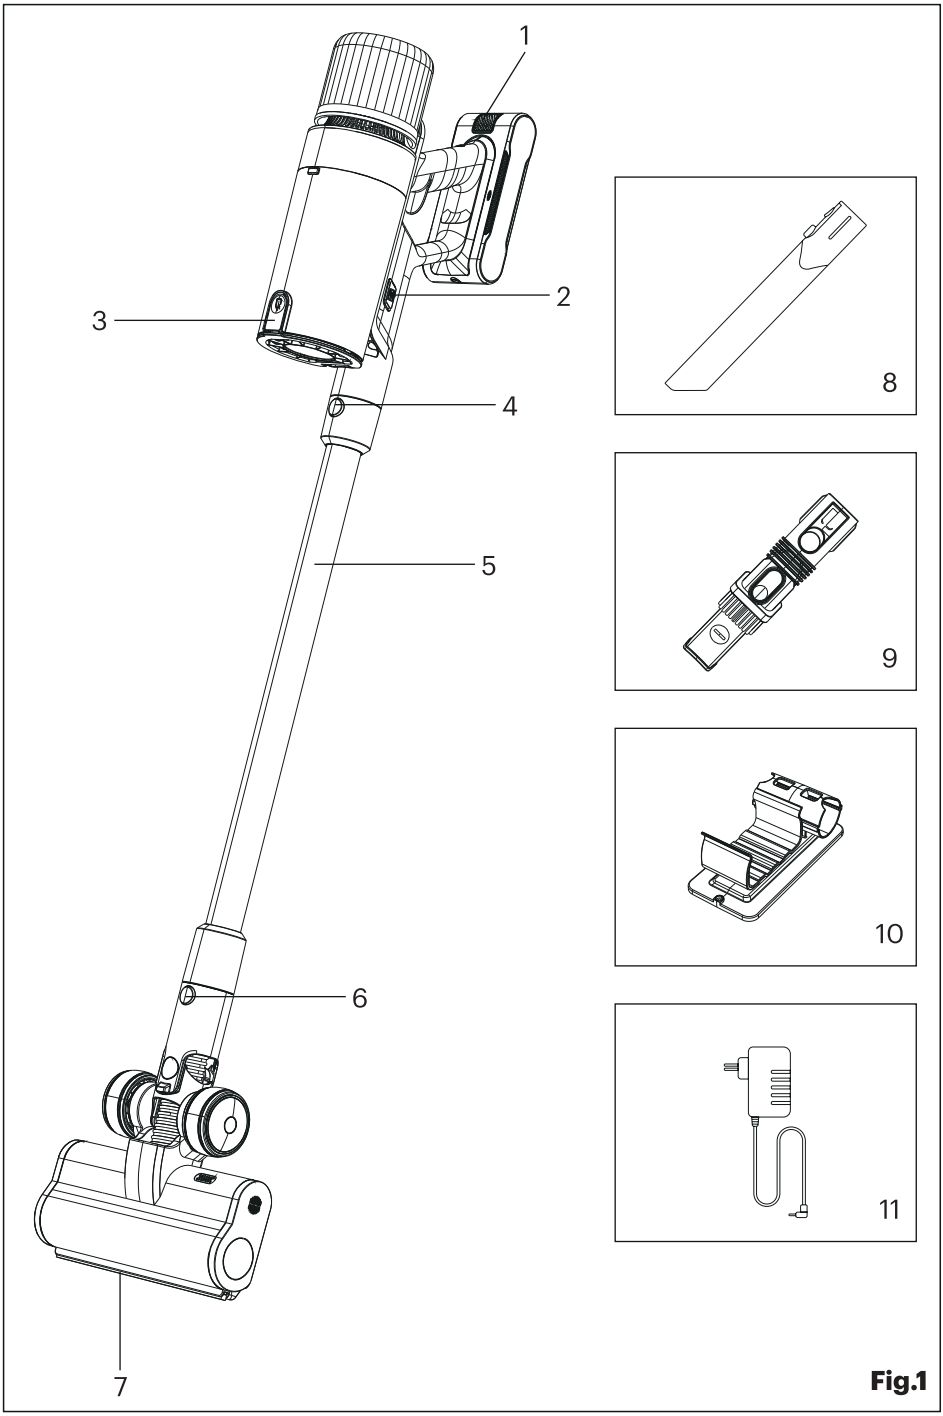


Fig.1

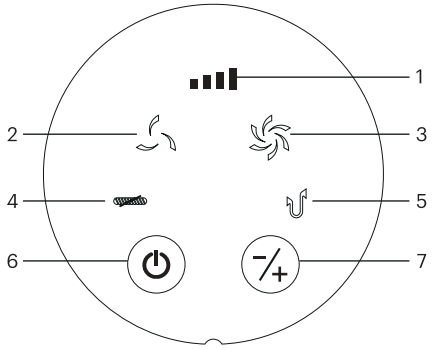


Fig.2

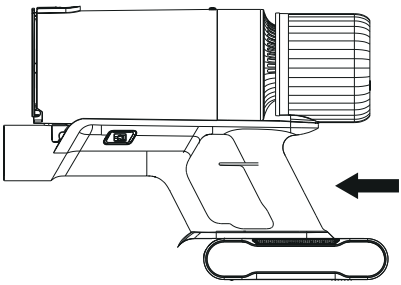


Fig.3

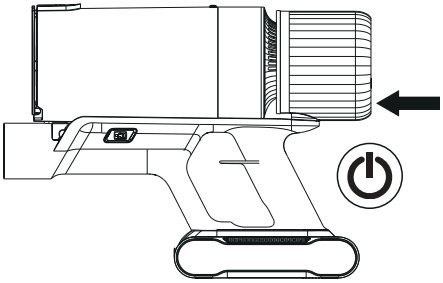


Fig.5

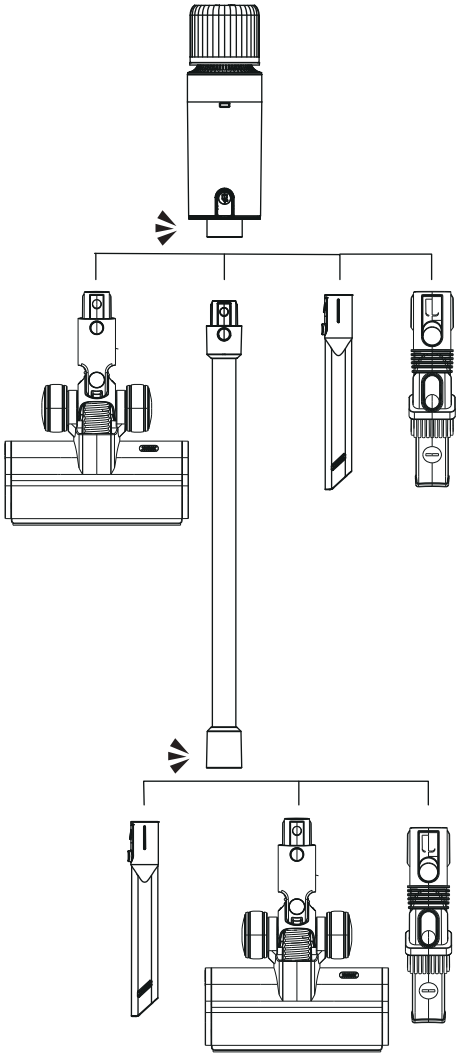


Fig.4

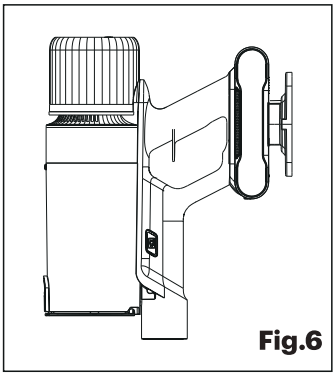


Fig.6

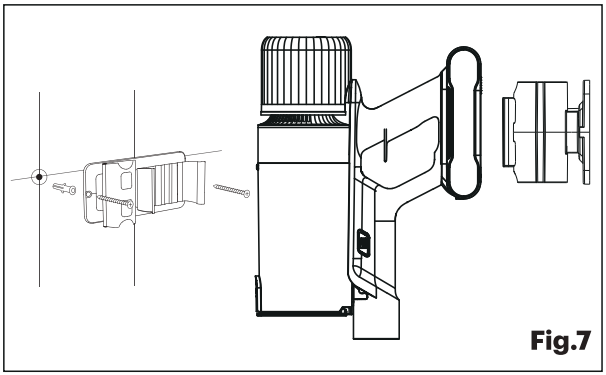


Fig.7

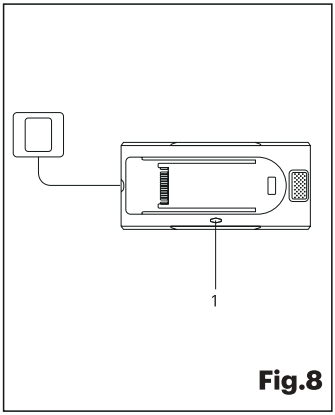


Fig.8

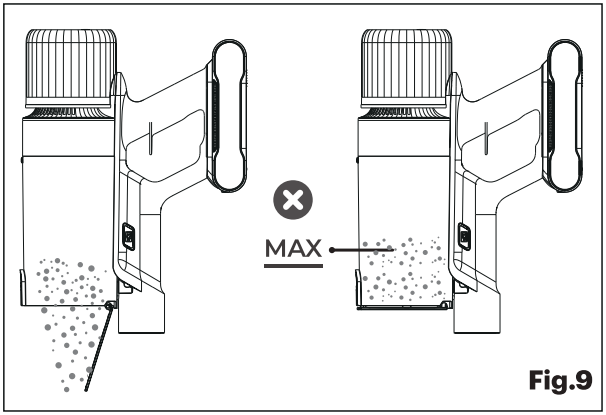


Fig.9

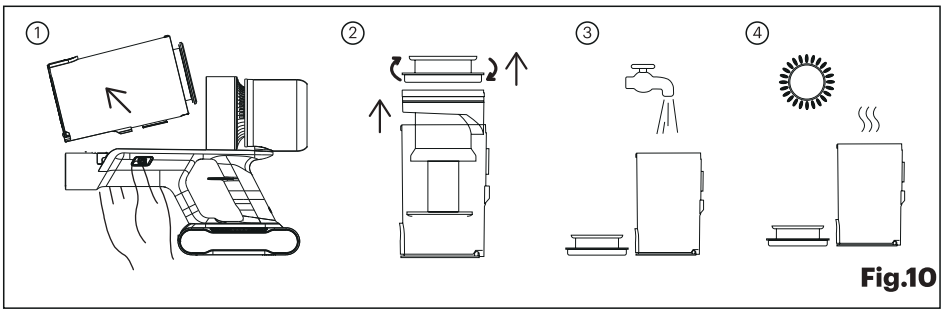


Fig.10

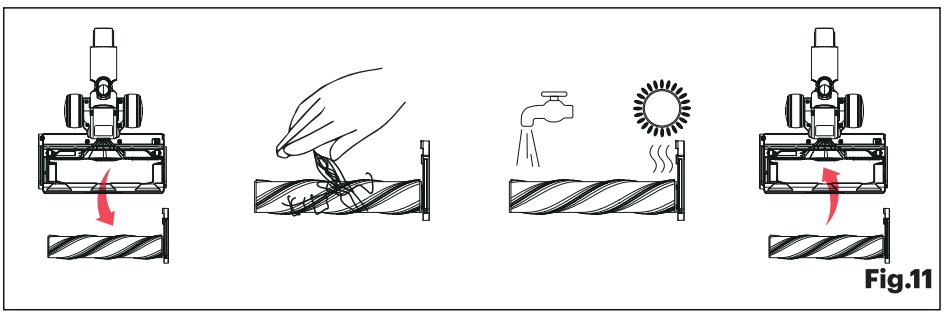


Fig.11

FR

Consignes de securité

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.**
- **Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.**
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant tels que décrits dans ce manuel ;

- une mauvaise utilisation ou l'utilisation de tout accessoire autre que ceux recommandés peuvent présenter un risque de blessure.
- Prenez des précautions supplémentaires lors du nettoyage des escaliers.
- Ne pas démarrer ou utiliser le produit pendant la charge.
- Conserver l’appareil et les accessoires à l’écart des sources de chaleur.
- Ne pas bloque les ouvertures de l'appareil et ne pas entraver la circulation de l'air ; garder les ouvertures libres de tout objet y compris la poussière, les peluches, les vêtements, les doigts (et toutes les parties du corps).
- Ne pas approcher la brosse des cheveux, du visage, des doigts, des pieds nus ou des vêtements amples.
- Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions de sécurité doivent toujours être prises pour prévenir tout risque d’incendie, de choc électrique et/ou de blessure en cas de mauvaise utilisation.
- Pour éviter la mise sous tension involontaire, toujours éteindre l’aspirateur avant de le soulever ou de le porter, et avant de le brancher ou de retirer le chargeur, le réservoir à poussière, le filtre ou tout autre accessoire.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes évidents de dommages ou s'il présente des fuites.
- N’utilisez que des batteries et des chargeurs fournis par le fabricant.
- N’utilisez le chargeur original pour charger l’appareil.
- Ne modifiez jamais le chargeur de quelque manière

- quelle que soit.
- Le chargeur a été conçu pour une tension spécifique. Vérifiez toujours que la tension du secteur est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
- Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- Avant utilisation, vérifiez que le cordon du chargeur ne présente aucun signe de détérioration ou d’usure. Un cordon de chargeur endommagé ou emmêlé augmente le risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne maltraitez pas le cordon du chargeur.
- Ne transportez jamais le chargeur par le cordon d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher d'une prise de courant, saisissez la fiche et tirez pour le débrancher.
- N’enroulez pas le cordon autour du chargeur lors de son rangement.
- Tenez le cordon du chargeur à l'écart des surfaces chaudes et des bords coupants.
- Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. S’il est endommagé, le chargeur doit être jeté et remplacé.
- Ne manipulez pas le chargeur ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne rangez/chargez pas l'appareil à l'extérieur.
- Le chargeur doit être débranché avant de le nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- Toujours éteindre l’aspirateur avant de le charger.
- Cet appareil comprend des batteries au lithium qu’il ne faut pas incinérer ni exposer à des températures élevées, car elles peuvent exploser.

- Le liquide éjecté de la batterie peut causer une irritation ou des brûlures.
- Dans une situation d'urgence, contactez immédiatement un professionnel.
- Des fuites de la batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Ne touchez à aucun liquide qui s'échappe de la batterie. Si du liquide est projeté sur la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon. Si du liquide pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.
- Provoquer un court-circuit des bornes de la batterie peut causer des brûlures ou un incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, gardez-la loin des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui pourraient faire une connexion d'une borne à l'autre.
- Avant d'utiliser l'appareil et après un choc, vérifiez s'il y a des dommages et faites les réparer si nécessaire.
- N’utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse.
- Les réparations doivent être effectuées par un technicien du service d’assistance ou par une personne qualifiée conformément aux règles de sécurité en vigueur. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent être dangereuses.
- Ne modifiez jamais l'appareil de quelque façon que ce soit, car cela pourrait augmenter le risque de blessures.
- N'utilisez que des pièces de rechange ou des accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

- Cet appareil a été conçu pour le nettoyage à sec domestique uniquement.
- N’aspirez pas les liquides et n’employez pas l’appareil sur des surfaces mouillées.
- L'aspirateur peut causer un incendie et des dommages aux personnes s'il aspire les objets suivants :
  - Source de chaleur : Feu de charbon de bois, mégots de cigarettes et tout autre objet enflammé ou brûlant
  - Gros fragment pointu : morceau de verre brisé
  - Liquide : article dangereux (solvant, abrasif), agent acide, nettoyant et eau.
  - Produits inflammables et explosifs : essence et produits alcoolisés
  - Déchets de construction et ciment
- NE PAS utiliser dans des locaux fermés en présence de vapeurs provenant de peintures, de diluants, de poussières inflammables ou d’autres matériaux explosifs ou toxiques.
- NE PAS aspirer d’objets durs ou tranchants, comme du verre, des pointes, des vis ou des pièces de monnaie qui pourraient endommager l’aspirateur.
- NE PAS aspirer de solutions toxiques (par exemple, du chlore, de l’eau de Javel, de l’ammoniac ou un nettoyant pour canalisations).
- NE PAS aspirer de la poussière de plâtre, de la cendre de cheminée ou des braises.
- NE PAS incinérer l’appareil, même s’il est sérieusement endommagé, car la batterie lithium-ion risque d’exploser.
- N'utilisez l’appareil que comme décrit dans ce manuel.
- Ne pas utilisez sur le béton, le macadam ou d'autres surfaces rugueuses.

- NE PAS laisser l’aspirateur sans surveillance lorsqu’il est sous tension.
- NE PAS utiliser l’appareil si une ouverture est bouchée ; enlever la poussière, les peluches et tout ce qui peut gêner le passage de l’air.
- NE PAS utiliser sans mettre en place le réservoir à poussière et les filtres.
- NE PAS charger l’appareil lorsqu’il est allumé.
- NE PAS utiliser l’appareil si l’air ne circule pas correctement ; si les passages d’air sont bouchés, éteindre l’aspirateur. Déboucher les éléments obstrués et rallumer l’appareil.
- N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de produits lustrant pour nettoyer l'extérieur de l'appareil ; essuyez-le avec un chiffon sec.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni le nettoyer dans un lave-vaisselle.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne renversez pas de liquide sur le produit.
- Ne pas immerger le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l’appareil sur une partie du corps d’une personne ou d’un animal.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Ranger l’appareil à l’intérieur. NE PAS utiliser ou stocker dans des endroits où la température est inférieure à 3°C (37,4°F).
- S’assurer que l’appareil est à température ambiante avant toute utilisation.
- L’appareil doit être éteint et débranché avant son nettoyage ou sa maintenance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'adaptateur d'alimentation fourni avec celui-ci.

Avertissement

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil. UTILISER UNIQUEMENT AVEC L'UNITÉ D'ALIMENTATION : BZ015-270050-AG.
- L'appareil doit être éteint et déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- En cas de fuite de la batterie, ne touchez pas la solution. Portez des gants imperméables et placez la batterie dans un contenant hermétique pour éviter le déversement de plus de produits ou la propagation de vapeurs. Amenez la batterie endommagée dans un centre de recyclage ou un point de collecte agréé pour batteries endommagées. NE JETEZ JAMAIS LA BATTERIE A LA POUBELLE. Nettoyez soigneusement la zone sans entrer en contact avec la solution.
- Retirer la batterie avant d'évacuer l'appareil inutilisable.
- Débrancher et éteindre l'appareil avant de retirer la batterie !
- Apporter la batterie dans un point de collecte pour batteries, piles et/ou déchets dangereux. Contactez votre centre de recyclage local pour plus d'informations sur les endroits où déposer votre batterie. NE PAS incinérer ou composter la batterie. La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Aperçu de l'appareil (Fig. 1)

1. Bouton de déverrouillage de la batterie
2. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
3. Bouton de libération du bac à poussière
4. Bouton de déverrouillage du tube
5. Tube

6. Bouton de libération de la brosse
7. Brosse à plancher motorisée
8. Suceur long
9. Brosse 2-en-1
10. Support mural
11. Chargeur

Panneau de contrôle (Fig. 2)

1. Indicateur du niveau de batterie
2. Mode éco
3. Mode turbo
4. Alerte blocage de la brosse
5. Alerte de bac à poussière plein
6. Bouton d'alimentation
7. Bouton de changement de mode

Assemblage de l'appareil

Remarque:

- L'alimentation de l'aspirateur doit être coupée avant d'installer ou de remplacer les accessoires.
- Ce produit ne peut pas rester en position verticale sans un support fixe. Veuillez connecter fermement la machine et les accessoires !

Installation de la batterie (Fig. 3)

Faites glisser la batterie jusqu'à entendre un clic.

Assemblage des accessoires (Fig. 4)

1. L'appareil peut être utilisé de deux façons : soit en mode portatif avec les trois brosses directement fixées, soit en les raccordant par le tube.
2. Choisissez la brosse que vous souhaitez utiliser :
   - Suceur long (FIG. 1, 8.) pour atteindre les saletés dans des endroits étroits.
   - Brosse 2-en-1 (FIG. 1, 9.) pour l'aspiration de surface moyenne.
   - Brosse à plancher (FIG. 1, 7.) pour l'aspiration d'une large surface plane.
3. Avec l'appareil ÉTEINT, insérez l'accessoire dans l'unité principale ou au bout du tube via le connecteur. Il sera enclenché au clic.
4. Allumez l'appareil et commencez à aspirer.

Chargement de l'appareil

Méthode de chargement mural (Fig. 6&7)

L'aspirateur peut être chargé sur son support mural. Lorsque la barre de progression de la batterie s'arrête, cela indique que la batterie est entièrement chargée.

Installation du support mural (Fig. 7)

Avant de fixer le support mural, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles électriques, de tuyaux de gaz, d'eau, ou tout autre raccordement.

Méthode de chargement de la batterie séparement (Fig. 8)

Voyant de charge
La batterie peut être retirée de l'appareil et chargée séparément. L'indicateur de charge (voyant vert) sera clignotant lors du rechargement. Un fois la batterie complètement chargée, le voyant vert restera fixe.

Utilisation

1. Avant la première utilisation

Assurez-vous que la sortie d'air et le tube d'aspiration ne sont pas obstrués par de la poussière ou des blocages. En cas d'obstruction soudaine, éteignez immédiatement l'appareil et retirez l'obstruction avant de tenter de l'utiliser à nouveau.
Retirez tout objet pointu ou volumineux du passage avant d'utiliser cet aspirateur, car cela pourrait endommager l'appareil de manière irréversible.

2. Bouton d'alimentation

Remarque : Veuillez retirer le chargeur avant d'utiliser l'aspirateur. Si l'aspirateur est en cours de charge ou si la batterie est faible, l'aspirateur ne fonctionnera pas. Appuyez sur le bouton d'alimentation, l'appareil s'allume ; appuyez à nouveau, il s'éteint.

3. Sélection de la puissance et le mode de fonctionnement

Pour allumer l'aspirateur, appuyez sur le bouton de mise en marche (Fig.2 n°6).
Après la mise en marche, le mode utilisé lors de la dernière utilisation sera sélectionné par défaut. Pour le modifier appuyer sur le bouton de changement de mode (Fig.2 n°7).
Lors de la mise en marche, l'éclairage de la brosse s'allume automatiquement.
Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton de mise en marche (Fig.2 n°6).
Si vous éteignez l'aspirateur alors qu'il est en mode Eco, la puissance sera brièvement augmentée afin de s'assurer que les poussières restantes sont bien aspirées avant l'arrêt complet de l'appareil.

Nettoyage du bac à poussiere (Fig. 9)

Lors de l'utilisation, videz le bac à poussière lorsque la poussière et les déchets atteignent la ligne MAX.
Pour ce faire :
Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour le retirer (Fig. 1 n°2).
Appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière pour le vider (Fig. 1 n°3).
Nettoyez le réservoir avec un chiffon – ne pas l'immerger dans l'eau.

Nettoyage du filtre (Fig. 10)

Le filtre HEPA et son réservoir doivent être nettoyés toutes les deux semaines.
Si besoin, remplacez le filtre tous les deux mois.
Pour le nettoyer :
Pour enlever le bac à poussière, appuyez sur le bouton situé sur le côté de l'unité principale tout en maintenant le bas. Sortez ensuite le filtre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre puis en le soulevant. Nettoyez-le avec de l'eau claire. Assurez-vous qu'il soit bien sec avant de le remonter en l'insérant dans son emplacement d'origine et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une monde pour le verrouiller en place.

Nettoyage de la brosse à plancher (Fig. 11)

Après utilisation, des déchets tel que des cheveux peuvent bloquer la brosse. Pour éviter cela, la nettoyer régulièrement en enlevant les déchets.
Pour ce faire, faites glisser l'élément carré marqué de sigles cadenas sur partie inférieure droite de la brosse.
Saisissez le rouleau et sortez-le de son compartiment.
En veillant à ne pas couper les poils de la brosse, vous pouvez couper les cheveux et autre déchets enroulés à l'aide de ciseaux.
Si vous nettoyez la brosse avec de l'eau, assurez-vous qu'elle soit sèche avant le l'utiliser.
Une fois les déchets retirés, replacez le rouleau dans son emplacement.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil ne démarre pas	La batterie n'est pas installée correctement	Installez la batterie correctement
	La batterie est déchargée	Chargez la batterie
L'aspirateur n'aspire pas ou l'aspiration diminue	Le bac à poussière est plein	Videz le bac à poussière
	L'aspiration du tube ou de la brosse est obstruée par un corps étranger	Nettoyez l'aspiration du tube ou de la brosse
	Le bac à poussière ou le filtre HEPA est mal installé	Réinstallez le bac à poussière et le filtre HEPA
	Blocage du filtre HEPA	Nettoyez le filtre HEPA, laissez-le sécher et remettez-le en place
Des poussières s'échappent de la sortie d'air	Le filtre HEPA n'est pas installé correctement	Installez correctement le filtre HEPA
Le rouleau dans la brosse de sol s'arrête de tourner et l'indicateur de blocage de la brosse s'allume en rouge	Le rouleau dans la brosse à plancher est bloqué, ce qui active la protection	Dégagez les enchevêtrements ou l'obstruction et rallumez l'appareil
L'indicateur de bac plein s'allume en rouge	Le bac à poussière est plein	Videz le bac à poussière
L'appareil s'éteint seul	La batterie n'est pas chargée	Chargez la batterie en utilisant le bon adaptateur
	Le système de filtration est bloqué et enclenche le mode de protection	Nettoyez ou remplacez le filtre
La batterie ne charge pas	Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché	Branchez le câble d'alimentation correctement
	L'adaptateur n'est pas adapté	Utilisez l'adaptateur correcte

EN

Safety instructions

- **This appliance can be used by children aged 8 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been given instructions concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by unsupervised children.**
- **Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.**
- **Do not allow children to play with the packaging materials.**
- Do not attempt to repair the appliance yourself. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service, or a similarly qualified person to avoid danger.
- Always disconnect the appliance from the power supply if left unattended and before assembly, disassembly, or cleaning.
- Switch off the appliance and disconnect from power before changing accessories.
- This appliance is not intended to be used with an external timer or a separate remote control system.
- Use only accessories recommended by the manufacturer as described in this manual; improper use or use of unauthorized accessories may result in injury.
- Take extra care when cleaning stairs.
- Do not start or use the product while charging.

- Keep the appliance and accessories away from heat sources.
- Do not block the openings or restrict airflow; keep them free of dust, lint, clothes, fingers, or any part of the body.
- Keep the brush away from hair, face, fingers, bare feet, or loose clothing.
- When using electrical appliances, basic safety precautions must always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, or injury due to misuse.
- To prevent accidental activation, always switch off the vacuum cleaner before lifting or carrying it, or when connecting/disconnecting the charger, dust bin, filter, or any other accessories.
- Do not use the appliance if it has been dropped, shows visible damage, or has leaks.
- Only use batteries and chargers supplied by the manufacturer.
- Only use the original charger to charge the appliance.
- Never modify the charger in any way.
- The charger is designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage matches the rating on the appliance nameplate.
- A charger designed for one type of battery may pose a fire risk if used with another battery.
- Before use, inspect the charger cable for signs of damage or wear. A damaged or tangled cable increases the risk of fire or electric shock.
- Do not misuse the charger cord.
- Never carry the charger by its power cord.
- Do not pull the cord to unplug from the outlet; grasp the plug instead.
- Do not wrap the cord around the charger during storage.

- Keep the charger cord away from hot surfaces and sharp edges.
- The power cord cannot be replaced. If damaged, the charger must be discarded and replaced.
- Do not handle the charger or appliance with wet hands.
- Do not store or charge the appliance outdoors.
- The charger must be unplugged before cleaning or servicing the appliance.
- Always turn off the vacuum cleaner before charging.
- This appliance contains lithium batteries which must not be incinerated or exposed to high temperatures, as they may explode.
- Battery fluid may cause irritation or burns.
- In an emergency, contact a professional immediately.
- Battery leakage may occur under extreme conditions. Do not touch any fluid leaking from the battery. If contact occurs with skin, wash immediately with water and soap. If it enters the eyes, rinse thoroughly with clean water for at least 10 minutes and consult a doctor.
- Short-circuiting the battery terminals may cause burns or fire.
- When not in use, keep the battery away from paperclips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can connect one terminal to another.
- Before using the appliance and after impact, check for damage and have it repaired if necessary.
- Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
- Repairs must be carried out by a service technician or qualified person in accordance with safety

regulations. Repairs by unqualified persons may be dangerous.
- Never modify the appliance in any way, as this may increase the risk of injury.
- Only use spare parts or accessories provided or recommended by the manufacturer.
- This appliance is intended for household dry vacuuming only.
- Do not vacuum liquids or use on wet surfaces.
- The vacuum cleaner may cause fire or injury if used to vacuum the following:
  - Heat sources: Charcoal fire, cigarette butts, or any burning item.
  - Sharp debris: Broken glass pieces.
  - Liquids: Hazardous items (solvent, abrasive), acidic agents, cleaners, or water.
  - Flammable and explosive products: Gasoline and alcohol-based products.
  - Construction waste and cement.
- DO NOT use in enclosed areas with vapors from paint, solvents, flammable dust, or other explosive or toxic materials.
- DO NOT vacuum hard or sharp objects like glass, nails, screws, or coins that could damage the vacuum.
- DO NOT vacuum toxic solutions (e.g., chlorine, bleach, ammonia, or drain cleaner).
- DO NOT vacuum plaster dust, fireplace ash, or embers.
- DO NOT incinerate the appliance, even if seriously damaged, as the lithium-ion battery may explode.
- Use the appliance only as described in this manual.
- Do not use on concrete, asphalt, or other rough surfaces.
- DO NOT leave the vacuum cleaner unattended

while powered on.
- DO NOT use the appliance if an opening is blocked; remove dust, lint, or other obstructions.
- DO NOT operate without the dust bin and filters in place.
- DO NOT charge the appliance while it is switched on.
- DO NOT use the appliance if air flow is restricted; switch off, clear the blockage, and restart.
- Do not use water, solvents, or polish to clean the exterior; wipe with a dry cloth.
- Never immerse the appliance in water or clean in a dishwasher.
- To reduce electric shock risk, do not spill liquids on the product.
- Do not immerse the appliance body in water or any liquid.
- Do not use the appliance on any part of a person or animal's body.
- This appliance is intended for household use only. Any other use (e.g., professional) is excluded.
- Store the appliance indoors. DO NOT use or store where the temperature is below 3°C (37.4°F).
- Ensure the appliance reaches room temperature before use.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Remove the battery before disposing of the appliance.
- Switch off and disconnect the appliance from the mains before removing the battery.
- The battery must be disposed of safely.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. For the purposes of recharging the battery, only use the

detachable supply unit provided with this appliance: BZ015-270050-AG.

Warning

- Unplug and switch off the appliance before removing the battery!
- Bring the battery to a battery, hazardous waste, or recycling collection point. Contact your local recycling center for proper disposal locations. DO NOT incinerate or compost the battery.

Device overview (Fig. 1)

1. Battery release button
2. Dust bin unlock button
3. Dust bin release button
4. Tube release button
5. Tube
6. Brush release button
7. Motorized floor brush
8. Long crevice tool
9. 2-in-1 brush
10. Wall mount
11. Charger

Panel (Fig. 2)

1. Battery level indicator
2. Eco mode
3. Turbo mode
4. Brush blockage alert
5. Full dust bin alert
6. Power on/off
7. Mode switch

Device assembly

Note:

- The vacuum cleaner must be turned off before installing or replacing accessories.
- This product cannot stand upright without fixed support. Please connect the machine and accessories securely!

Main unit assembly (Fig. 3)

Slide the battery in until you hear a click.

Accessory assembly (Fig. 4)

1. First, with the device OFF, insert the accessory into the main unit via the connector. It will click into place.
2. Turn on the device and begin vacuuming.

Charging the device

Wall charging method (Fig. 6 & 7)
The vacuum cleaner can be charged on its wall mount. The touch panel will display the charge level, and when it reaches 100%, the device is fully charged.

Wall mount installation (Fig. 7)
Before mounting, ensure there are no electrical wires, gas pipes, water lines, or other connections behind the wall.

Separate battery charging method (Fig. 8)
Charging indicator
The battery can be removed and charged separately. The indicator light (green) will blink during charging. Once fully charged, the green light will remain steady.

Usage

1. Before first use
Ensure the air outlet and suction pipe are not blocked by dust or debris. If blocked, turn off the device immediately and remove the obstruction.
Remove any sharp or large objects from the path before using the vacuum cleaner to avoid damage.

2. Power button
Note: Remove the charger before using the vacuum. If charging or low battery, the vacuum will not operate. Press the power button to turn on/off.

3. Power & Mode selection
To turn on the vacuum, press the power button (Fig. 2 No. 6).
It will start in the last used mode. To change mode, press the mode switch button (Fig. 2 No. 7).
The brush light turns on automatically at startup.
Press the power button again to turn off.
When turning off on the ECO setting, the power will shortly be increased in order to make sure all crumbs reach the dust bin.

Emptying the dust bin (Fig. 9)

During use, empty the dust bin when dirt reaches the MAX line:
- Press the dust bin unlock button to remove it (Fig. 1 No. 2).
- Press the release button to empty it (Fig. 1 No. 3).

Clean the bin with a cloth – do not immerse in water.

Filter cleaning (Fig. 10)

The HEPA filter and its container should be cleaned every two weeks.
Replace the filter every two months if necessary.
To clean:
- Press buttons on both sides of the main unit to remove the dust bin.
- Remove and rinse the filter with water.
- Ensure the filter is dry before reinstalling.

Floor brush cleaning (Fig. 11)

After use, debris such as hair may block the brush. Clean regularly by removing debris.

Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
Device does not start	Battery not properly installed	Install the battery correctly
	Battery is discharged	Charge the battery
Vacuum does not suction or has reduced suction	Dust bin is full	Empty the dust bin
	Tube or brush is blocked by foreign object	Clean the tube or brush
	Dust bin or HEPA filter incorrectly installed	Reinstall dust bin and HEPA filter
	HEPA filter is blocked	Clean and dry the HEPA filter before reuse
Dust escaping from air outlet	HEPA filter improperly installed	Install HEPA filter correctly
Brush roller stops and brush blockage indicator turns red	Brush roller is blocked, triggering protection	Clear the blockage and restart
Full bin indicator turns red	Dust bin is full	Empty the dust bin
Device shuts off on its own	Battery is not charged	Charge battery using correct adapter
	Filtration system blocked, triggering protection mode	Clean or replace filter
Battery does not charge	Power cable not plugged properly	Plug in power cable correctly
	Incorrect adapter used	Use the correct adapter

DE

Sicherheitshinweise

- **Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.**
- **Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.**
- **Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien spielen.**
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät unbeaufsichtigt bleibt oder vor dem Zusammenbau, der Demontage oder Reinigung.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör austauschen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, wie in dieser Anleitung beschrieben.

- Eine unsachgemäße Verwendung oder nicht zugelassenes Zubehör kann zu Verletzungen führen.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Reinigen von Treppen.
- Starten oder verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Halten Sie das Gerät und Zubehör von Wärmequellen fern.
- Blockieren Sie keine Öffnungen und behindern Sie nicht den Luftstrom; halten Sie sie frei von Staub, Fusseln, Kleidung, Fingern oder Körperteilen.
- Halten Sie die Bürste von Haaren, Gesicht, Fingern, nackten Füßen oder loser Kleidung fern.
- Bei Verwendung elektrischer Geräte sind stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, um das Risiko von Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen durch unsachgemäße Benutzung zu reduzieren.
- Um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie den Staubsauger immer aus, bevor Sie ihn anheben, tragen oder den Ladevorgang, den Staubbehälter, Filter oder anderes Zubehör anschließen/abnehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte Batterien und Ladegeräte.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem Original-Ladegerät.
- Verändern Sie das Ladegerät niemals.
- Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Prüfen Sie vor dem Anschluss, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem

- Typenschild übereinstimmt.
- Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Batterietyp ausgelegt ist, kann bei Verwendung mit einer anderen Batterie Brandgefahr darstellen.
- Prüfen Sie vor der Verwendung das Ladekabel auf Beschädigungen oder Abnutzung. Ein beschädigtes oder verwickeltes Kabel erhöht das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag.
- Missbrauchen Sie das Ladekabel nicht.
- Tragen Sie das Ladegerät niemals am Kabel.
- Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose – greifen Sie immer den Stecker.
- Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung nicht um das Ladegerät.
- Halten Sie das Ladekabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn es beschädigt ist, muss das Ladegerät entsorgt und ersetzt werden.
- Berühren Sie Ladegerät oder Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lagern oder laden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts vor der Reinigung oder Wartung.
- Schalten Sie den Staubsauger immer aus, bevor Sie ihn aufladen.
- Dieses Gerät enthält Lithiumbatterien, die nicht verbrannt oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden dürfen, da sie explodieren können.
- Batterieflüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Im Notfall wenden Sie sich sofort an eine Fachkraft.
- Unter extremen Bedingungen kann es zu Batterieauslauf kommen. Berühren Sie keine austretende Flüssigkeit. Bei Hautkontakt sofort mit

Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt gründlich mit klarem Wasser spülen (mindestens 10 Minuten) und einen Arzt aufsuchen.
- Kurzschluss an den Batteriekontakten kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, halten Sie die Batterie von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die einen Kurzschluss verursachen könnten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Verwendung und nach einem Aufprall auf Schäden und lassen Sie es bei Bedarf reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist.
- Reparaturen dürfen nur von einem Servicetechniker oder einer qualifizierten Person gemäß den Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Reparaturen durch unqualifiziertes Personal können gefährlich sein.
- Verändern Sie das Gerät niemals, da dies das Verletzungsrisiko erhöhen kann.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Ersatzteile oder Zubehörteile.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die trockene Staubsaugung im Haushalt bestimmt.
- Saugen Sie keine Flüssigkeiten auf und verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen.
- Der Staubsauger kann bei der Aufnahme folgender Materialien Feuer verursachen oder Verletzungen hervorrufen:
  - Wärmequellen: Grillkohle, Zigarettenstummel oder brennende Gegenstände.
  - Scharfer Abfall: Glasscherben.
  - Flüssigkeiten: Gefährliche, säurehaltige oder

abrasive Substanzen, Reinigungsmittel oder Wasser.
- Entzündliche/explosive Stoffe: Benzin, alkoholhaltige Produkte.
- Bauschutt und Zement.

- NICHT in geschlossenen Räumen mit Dämpfen von Farben, Lösungsmitteln, brennbarem Staub oder anderen explosiven oder giftigen Stoffen verwenden.
- KEINE harten oder scharfen Objekte wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen aufsaugen, da diese den Staubsauger beschädigen könnten.
- KEINE giftigen Substanzen wie Chlor, Bleichmittel, Ammoniak oder Abflussreiniger aufsaugen.
- KEINEN Putzstaub, Kaminasche oder Glut aufsaugen.
- Das Gerät niemals verbrennen, auch nicht bei starker Beschädigung – die Lithium-Ionen-Batterie könnte explodieren.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen rauen Oberflächen verwenden.
- Lassen Sie den Staubsauger NIE unbeaufsichtigt, wenn er eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist – entfernen Sie Staub, Fusseln oder sonstige Hindernisse.
- Niemals ohne Staubbehälter und Filter betreiben.
- Das Gerät nicht laden, während es eingeschaltet ist.
- Gerät nicht verwenden, wenn der Luftstrom eingeschränkt ist – schalten Sie es aus, entfernen Sie die Blockierung und starten Sie es neu.
- Verwenden Sie kein Wasser, keine Lösungsmittel

oder Politur zur Reinigung des Gehäuses – nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und reinigen Sie es nicht in der Spülmaschine.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, keine Flüssigkeiten auf das Produkt verschütten.
- Den Gerätekörper niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät nicht auf Körperteile von Menschen oder Tieren anwenden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche andere Nutzung (z.B. professionell) ist ausgeschlossen.
- Lagern Sie das Gerät in Innenräumen. Verwenden oder lagern Sie es NICHT bei Temperaturen unter 3 °C.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung Zimmertemperatur erreicht hat.
- Entfernen Sie den Akku vor der Entsorgung des Geräts.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie den Akku entfernen.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Warnung

- Ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Akku entnehmen!
- Bringen Sie den Akku zu einer Sammelstelle für Batterien, Sondermüll oder Recycling. Kontaktieren Sie Ihr örtliches Recyclingzentrum für geeignete Entsorgungsstellen. NICHT verbrennen oder kompostieren.

Geräteübersicht (Fig. 1)

1. Akku-Entriegelungstaste
2. Entriegelungstaste für den Staubbehälter
3. Auswurftaste für den Staubbehälter
4. Entriegelungstaste für das Saugrohr
5. Saugrohr
6. Entriegelungstaste für die Bürste
7. Motorisierte Bodenbürste
8. Fugendüse (lang)
9. 2-in-1-Bürste
10. Wandhalterung
11. Ladegerät

Panel (Fig. 2)

1. Ladeanzeige für den Akku
2. Eco-Modus
3. Turbo-Modus
4. Bürstenverstopfungsanzeige
5. Anzeige “Staubbehälter voll”
6. Ein-/Ausschalter
7. Moduswahltaste

Geräte-montage

Hinweis:

- Der Staubsauger muss ausgeschaltet sein, bevor Zubehör installiert oder ausgetauscht wird.
- Dieses Produkt kann nicht eigenständig aufrecht stehen. Stellen Sie sicher, dass Gerät und Zubehörteile fest miteinander verbunden sind!

Montage der haupteinheit (Fig. 3)

Schieben Sie den Akku ein, bis ein Klicken zu hören ist.

Zubehörmontage (Fig. 4)

1. Stecken Sie bei ausgeschaltetem Gerät das Zubehör über den Anschluss in die Haupteinheit. Es rastet hörbar ein.
2. Schalten Sie das Gerät ein und beginnen Sie mit dem Saugen.

Geräteladung

Wandlademethode (Fig. 6 & 7)

Der Staubsauger kann über die Wandhalterung geladen werden. Das Touchpanel zeigt den Ladezustand an. Bei Erreichen von 100% ist das Gerät vollständig geladen.

Installation der wandhalterung (Fig. 7)

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass sich keine Stromleitungen, Gasleitungen, Wasserrohre oder andere Leitungen hinter der Wand befinden.

Separate akkuladem ethode (Fig. 8)

Ladeanzeige
Der Akku kann entnommen und separat geladen werden. Während des Ladevorgangs blinkt die grüne Anzeigeleuchte. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet sie dauerhaft grün.

Verwendung

1. Vor der ersten verwendung

Stellen Sie sicher, dass der Luftauslass und das Saugrohr nicht durch Staub oder Fremdkörper blockiert sind. Bei Blockierung schalten Sie das Gerät sofort aus und entfernen Sie die Verstopfung.
Entfernen Sie scharfe oder große Objekte vom Boden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

2. Ein-/ausschalter

Hinweis: Entfernen Sie das Ladegerät, bevor Sie den Staubsauger verwenden. Wenn das Gerät geladen wird oder der Akku schwach ist, funktioniert es nicht. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

3. Leistungs- und modusauswahl

Zum Einschalten drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (Fig. 2 Nr. 6).
Das Gerät startet im zuletzt verwendeten Modus.
Zum Wechseln des Modus drücken Sie die Moduswahltaste (Fig. 2 Nr. 7).
Das Bürstenlicht schaltet sich beim Start automatisch ein.
Zum Ausschalten drücken Sie erneut den Ein-/Aus-Schalter.
Wenn das Gerät im ECO-Modus ausgeschaltet wird, erhöht sich die Leistung kurzzeitig, um sicherzustellen, dass alle Krümel in den Staubbehälter gelangen.

Entleeren des staubbehälters (Fig. 9)

Leeren Sie den Staubbehälter, sobald der Schmutz die MAX-Markierung erreicht:
- Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Staubbehälter zu entfernen (Fig. 1 Nr. 2).
- Drücken Sie die Auswurftaste, um den Behälter zu entleeren (Fig. 1 Nr. 3).

Reinigen Sie den Behälter mit einem Tuch – nicht in Wasser eintauchen.

Filterreinigung (Fig. 10)

Der HEPA-Filter und dessen Gehäuse sollten alle zwei Wochen gereinigt werden.
Ersetzen Sie den Filter bei Bedarf alle zwei Monate.
Reinigung:
- Drücken Sie die seitlichen Tasten an der Haupteinheit, um den Staubbehälter zu entfernen.
- Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn mit Wasser ab.
- Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor er wieder eingesetzt wird.

Reinigung der bodenbürste (Fig. 11)

Nach der Benutzung können sich Haare oder andere Rückstände in der Bürste verfangen. Reinigen Sie sie regelmäßig, indem Sie die Rückstände entfernen.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Gerät startet nicht	Batterie nicht richtig eingesetzt	Batterie richtig einsetzen
	Batterie ist leer	Batterie aufladen
Staubsauger saugt nicht oder hat geringe Saugkraft	Staubbehälter ist voll	Staubbehälter entleeren
	Rohr oder Bürste durch Fremdkörper blockiert	Rohr oder Bürste reinigen
	Staubbehälter oder HEPA-Filter nicht korrekt eingesetzt	Staubbehälter und HEPA-Filter neu einsetzen
	HEPA-Filter ist verstopft	HEPA-Filter reinigen und trocknen vor erneutem Einsatz
Staub tritt aus dem Luftauslass aus	HEPA-Filter nicht korrekt eingesetzt	HEPA-Filter korrekt einsetzen
Bürstenrolle stoppt, Anzeige leuchtet rot	Bürstenrolle blockiert, Schutzfunktion aktiviert	Blockierung beseitigen und Gerät neu starten
Anzeige für vollen Behälter leuchtet rot	Staubbehälter ist voll	Staubbehälter entleeren
Gerät schaltet sich selbst aus	Batterie ist nicht geladen	Batterie mit geeignetem Adapter laden
	Filtersystem verstopft, Schutzmodus aktiviert	Filter reinigen oder ersetzen
Batterie wird nicht geladen	Netzkabel nicht richtig angeschlossen	Netzkabel korrekt anschließen
	Falscher Adapter verwendet	Richtigen Adapter verwenden

NL

Veiligheidsinstructies

- **Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.**
- **Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.**
- **Laat kinderen niet met verpakkingsmaterialen spelen.**
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- Koppel het apparaat altijd los van het stroomnet als het onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
- Schakel het apparaat uit en koppel het los voordat u accessoires verwisselt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Gebruik alleen accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant zoals beschreven in deze handleiding. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan leiden tot letsel.

- Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen.
- Start of gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
- Houd het apparaat en accessoires uit de buurt van warmtebronnen.
- Blokkeer de openingen niet en belemmer de luchtstroom niet; houd ze vrij van stof, pluisjes, kleding, vingers of andere lichaamsdelen.
- Houd de borstel uit de buurt van haar, gezicht, vingers, blote voeten of loszittende kleding.
- Volg altijd de basisveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van elektrische apparaten om risico op brand, elektrische schok of letsel te verminderen.
- Om onbedoeld inschakelen te voorkomen: zet het apparaat altijd uit voordat u het optilt, draagt of accessoires, de oplader, stofbak of filters aansluit/verwijdert.
- Gebruik het apparaat niet als het gevallen is, zichtbare schade vertoont of lekt.
- Gebruik alleen batterijen en laders die zijn geleverd door de fabrikant.
- Gebruik alleen de originele oplader om het apparaat op te laden.
- Wijzig de oplader nooit op welke manier dan ook.
- De oplader is ontworpen voor een specifieke spanning. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Een oplader die geschikt is voor één type batterij kan brandgevaar opleveren als hij met een andere batterij wordt gebruikt.
- Controleer vóór gebruik het netsnoer op tekenen van schade of slijtage. Een beschadigd of geknoopt snoer verhoogt het risico op brand of elektrische schok.

- Gebruik het snoer niet verkeerd.
- Draag de oplader nooit aan het snoer.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen – trek altijd aan de stekker zelf.
- Wikkel het snoer niet rond de oplader bij het opbergen.
- Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken en scherpe randen.
- Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het beschadigd is, moet de oplader worden weggegooid en vervangen.
- Raak de oplader of het apparaat niet aan met natte handen.
- Bewaar of laad het apparaat niet buitenshuis op.
- Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact vóór reiniging of onderhoud.
- Zet de stofzuiger altijd uit vóór het opladen.
- Dit apparaat bevat lithiumbatterijen die niet mogen worden verbrand of blootgesteld aan hoge temperaturen, omdat ze kunnen exploderen.
- Batterijvloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Neem in geval van nood onmiddellijk contact op met een specialist.
- Batterijlekkage kan optreden onder extreme omstandigheden. Raak de lekkende vloeistof niet aan. Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen grondig spoelen met schoon water gedurende minstens 10 minuten en een arts raadplegen.
- Kortsluiting van de batterijpolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- Houd de batterij, wanneer niet in gebruik, uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers,

- schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die de polen kunnen verbinden.
- Controleer het apparaat vóór gebruik en na een val op beschadigingen, en laat het indien nodig repareren.
- Gebruik het apparaat niet als onderdelen beschadigd of defect zijn.
- Reparaties moeten worden uitgevoerd door een servicetechnicus of gekwalificeerd persoon volgens de veiligheidsvoorschriften. Reparaties door ongekwalificeerd personeel kunnen gevaarlijk zijn.
- Wijzig het apparaat nooit – dit kan het risico op letsel vergroten.
- Gebruik alleen originele of aanbevolen reserveonderdelen en accessoires van de fabrikant.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor droog stofzuigen in huishoudelijke omgevingen.
- Zuig geen vloeistoffen op en gebruik het niet op natte oppervlakken.
- De stofzuiger kan brand of letsel veroorzaken als hij wordt gebruikt voor het opzuigen van:
  - Warmtebronnen: houtskool, sigarettenpeuken of brandende voorwerpen
  - Scherpe voorwerpen: glasscherven
  - Vloeistoffen: agressieve, bijtende stoffen, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen
  - Ontvlambare stoffen: benzine of alcoholproducten
  - Bouwafval en cement
- GEBRUIK HET NIET in gesloten ruimtes met dampen van verf, oplosmiddelen, brandbaar stof of andere explosieve of giftige stoffen.
- ZUIG GEEN harde of scherpe voorwerpen op zoals glas, spijkers, schroeven of munten die het

apparaat kunnen beschadigen.
- ZUIG GEEN giftige vloeistoffen op zoals chloor, bleekmiddel, ammoniak of ontstoppingsmiddel.
- ZUIG GEEN gipsstof, as of smeulende deeltjes op.
- VERBRAND het apparaat nooit, zelfs niet als het ernstig beschadigd is – de lithium-ion batterij kan exploderen.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Niet gebruiken op beton, asfalt of andere ruwe oppervlakken.
- LAAT DE STOFZUIGER NIET ONBEHEERD AAN STAAN.
- GEBRUIK HET APPARAAT NIET als een opening is geblokkeerd – verwijder stof, pluis of andere verstoppingen.
- NIET gebruiken zonder stofbak en filters correct geplaatst.
- NIET opladen terwijl het apparaat aan staat.
- NIET gebruiken als de luchtstroom beperkt is – schakel uit, verwijder de blokkade en start opnieuw.
- Reinig de buitenkant niet met water, oplosmiddelen of poetsmiddelen – veeg af met een droge doek.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of was het niet in de vaatwasser.
- Vermijd elektrische schokken: mors geen vloeistoffen op het apparaat.
- Dompel het apparaat of delen ervan niet onder in vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet op een menselijk of dierlijk lichaam.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (bijv. professioneel) is

uitgesloten.
- Bewaar het apparaat binnenshuis. NIET gebruiken of opslaan bij temperaturen onder 3°C.
- Laat het apparaat op kamertemperatuur komen vóór gebruik.
- Verwijder de batterij voordat u het apparaat weggooit.
- Zet het apparaat uit en koppel het los van het net voordat u de batterij verwijdert.
- De batterij moet veilig worden afgevoerd.

Waarschuwing

- Haal de stekker uit het stopcontact en zet het apparaat uit voordat u de batterij verwijdert!
- Breng de batterij naar een inzamelpunt voor batterijen, chemisch afval of recycling. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingscentrum voor de juiste inleverlocatie. Verbrand of composteer de batterij niet.

Overzicht van het apparaat (Fig. 1)

1. Ontgrendelknop voor de batterij
2. Ontgrendelknop voor het stofreservoir
3. Loslaatknop voor het stofreservoir
4. Ontgrendelknop voor de buis
5. Buis
6. Ontgrendelknop voor de borstel
7. Gemotoriseerde vloerborstel
8. Lange kierenzuigmond
9. 2-in-1 borstel
10. Muurbeugel
11. Oplader

Paneel (Fig. 2)

1. Batterijniveau-indicator
2. Eco-modus
3. Turbo-modus

4. Waarschuwing voor geblokkeerde borstel
5. Waarschuwing: stofreservoir vol
6. Aan/uit-knop
7. Moduswisselknop

Montage van het apparaat

Opmerking:
- De stofzuiger moet uitgeschakeld zijn voordat accessoires worden geïnstalleerd of vervangen.
- Dit product kan niet zelfstandig rechtop staan zonder vaste ondersteuning. Zorg ervoor dat het toestel en de accessoires goed vastzitten!

Montage van hoofdunit (Fig. 3)
Schuif de batterij erin tot u een klik hoort.

Montage van accessoires (Fig. 4)
1. Steek, terwijl het apparaat UIT staat, het accessoire in de hoofdunit via de aansluiting. Het klikt op zijn plaats.
2. Zet het apparaat aan en begin met stofzuigen.

Opladen van het apparaat

Wandladen (Fig. 6 & 7)
De stofzuiger kan worden opgeladen via de wandhouder. Het aanraakpaneel geeft het laadniveau weer, en wanneer 100% is bereikt, is het apparaat volledig opgeladen.

Installatie van de wandhouder (Fig. 7)
Controleer vóór de installatie of er geen elektrische draden, gasleidingen, waterleidingen of andere verbindingen achter de muur zitten.

Aparte batterijlading (Fig. 8)
Laadindicator
De batterij kan worden verwijderd en afzonderlijk opgeladen. Het groene lampje knippert tijdens het laden. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft het lampje continu groen branden.

Gebruik

1. Voor eerste gebruik
Controleer of de luchtuitlaat en zuigbuis niet geblokkeerd zijn door stof of vuil. Als dat wel zo is, zet het apparaat onmiddellijk uit en verwijder de blokkering.
Verwijder scherpe of grote objecten van de vloer voordat u de stofzuiger gebruikt om schade te voorkomen.

2. Aan-/uitknop
Opmerking: Verwijder de oplader vóór gebruik. Bij opladen of een lege batterij werkt het apparaat niet. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in of uit te schakelen.

3. Vermogen en moduskeuze
Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen (Fig. 2, nr. 6).
Het start in de laatst gebruikte modus.

Om van modus te wisselen, drukt u op de modusknop (Fig. 2, nr. 7).
Het borstellampje schakelt automatisch in bij het opstarten.
Druk opnieuw op de aan/uit-knop om uit te schakelen.
Wanneer u het apparaat uitschakelt in de ECO-stand, zal het vermogen kortstondig toenemen om ervoor te zorgen dat alle kruimels het stofreservoir bereiken.

Het legen van het stofreservoir (Fig. 9)

Leeg het stofreservoir zodra het vuil de MAX-markering bereikt:
- Druk op de ontgrendelknop om het reservoir te verwijderen (Fig. 1, nr. 2).
- Druk op de loslaatknop om het reservoir te legen (Fig. 1, nr. 3).

Maak het reservoir schoon met een doek – dompel het niet onder in water.

Filterreiniging (Fig. 10)

Het HEPA-filter en de houder moeten om de twee weken worden gereinigd.
Vervang het filter indien nodig om de twee maanden.
Om te reinigen:
• Druk op de knoppen aan beide zijden van de hoofdunit om het stofreservoir te verwijderen.
• Verwijder het filter en spoel het met water af.
• Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat u het terugplaatst.

Reiniging van de vloerborstel (Fig. 11)

Na gebruik kunnen haren en ander vuil de borstel blokkeren. Reinig deze regelmatig door het vuil te verwijderen.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Apparaat start niet	Batterij niet correct geplaatst	Plaats de batterij correct
	Batterij is leeg	Laad de batterij op
Stofzuiger zuigt niet of heeft verminderde zuigkracht	Stofbak is vol	Leeg de stofbak
	Buis of borstel geblokkeerd door vreemd voorwerp	Reinig de buis of borstel
	Stofbak of HEPA-filter niet goed geplaatst	Plaats stofbak en HEPA-filter opnieuw correct
	HEPA-filter is verstopt	Reinig en droog de HEPA-filter voor hergebruik
Stof ontsnapt via de luchtuitlaat	HEPA-filter niet correct geplaatst	Plaats de HEPA-filter correct
Borstelrol stopt, blokkering indicator licht rood op	Borstelrol geblokkeerd, bescherming geactiveerd	Verwijder blokkering en start opnieuw
Volle-bak-indicator licht rood op	Stofbak is vol	Leeg de stofbak
Apparaat schakelt zichzelf uit	Batterij is niet opgeladen	Laad de batterij op met de juiste adapter
	Filtersysteem geblokkeerd, beschermmodus geactiveerd	Reinig of vervang het filter
Batterij laadt niet op	Stroomkabel niet goed aangesloten	Sluit de stroomkabel correct aan
	Verkeerde adapter gebruikt	Gebruik de juiste adapter

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.

CE

Recyclage



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.
Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés.
Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Importé par

FORTUS

28 bis rue du goulet,
93300 Aubervilliers, France
schneiderconsumer.com
SERVICECLIENT@fortus.fr

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de FORTUS
Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par FORTUS
Tous les autres produits, services, dénominations sociales, marques, noms commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.