


SOMMAIRE

01	Vérification des composants	4
02	Vue d'ensemble du produit	5
	Panneau frontal/supérieur de la Soundbar	5
	Panneau inférieur de la Soundbar	7
03	Utilisation de la télécommande	8
	Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AAA X 2)	8
	Comment utiliser la télécommande	8
	Réglage de  (Commande sonore)	11
	Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)	12
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores	13
	Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur	14
04	Connexion de la Soundbar	15
	Connexion de l'alimentation électrique	15
	Connexion du kit d'enceintes et du caisson de basse sans fil Samsung à votre Soundbar	15
05	Connexion à un téléviseur	16
	Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Canal de retour audio)	16
	Connexion à l'aide d'un câble optique	18
	Connexion via Bluetooth	19
	Connexion via Wi-Fi	21
	Connexion à un téléviseur compatible Dolby Atmos®	22
	Utilisation de la fonction Q-Symphony	24
	Utilisation de Son SpaceFit	25

06	Connexion d'un appareil externe	26
	Connexion à l'aide d'un câble optique	26
07	Connexion d'un appareil mobile	27
	Méthode 1. Connexion via Bluetooth	27
	Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)	30
	Utilisation de la Lecture groupée	31
	Connexion via Apple AirPlay	32
	Utilisation de la fonction Tap Sound	33
08	Installation de la fixation murale	34
	Mesures de sécurité relatives à l'installation	34
	Composants de fixation murale	34
09	Installation de la Soundbar devant le téléviseur	36
10	Mise à jour du logiciel	37
	Mise à jour automatique	37
	Mise à jour par USB	37
	Réinitialisation	38
	Information sur les mises à jour de sécurité	38
11	Dépannage	39
12	Licence	41

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS

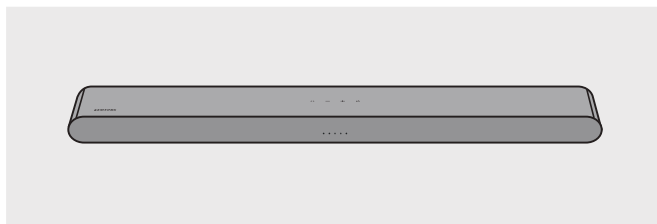


Unité principale Soundbar




Télécommande/
Piles de la Soundbar




Câble HDMI

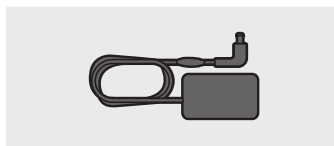

Adaptateur CA/CC
(Soundbar)

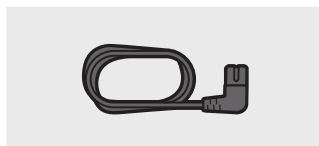

Cordon d'alimentation
(Soundbar)

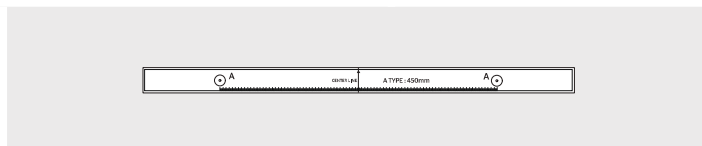


Guide de fixation murale



Vis de fixation



Support de fixation murale

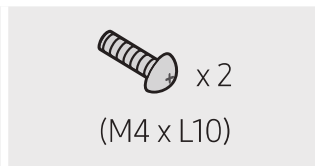


Vis




- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)
- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- Pour plus d'informations au sujet de la fixation murale, consultez la page 34.
- La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont sujets à changement sans préavis.
- L'apparence des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.

02 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Panneau frontal/supérieur de la Soundbar

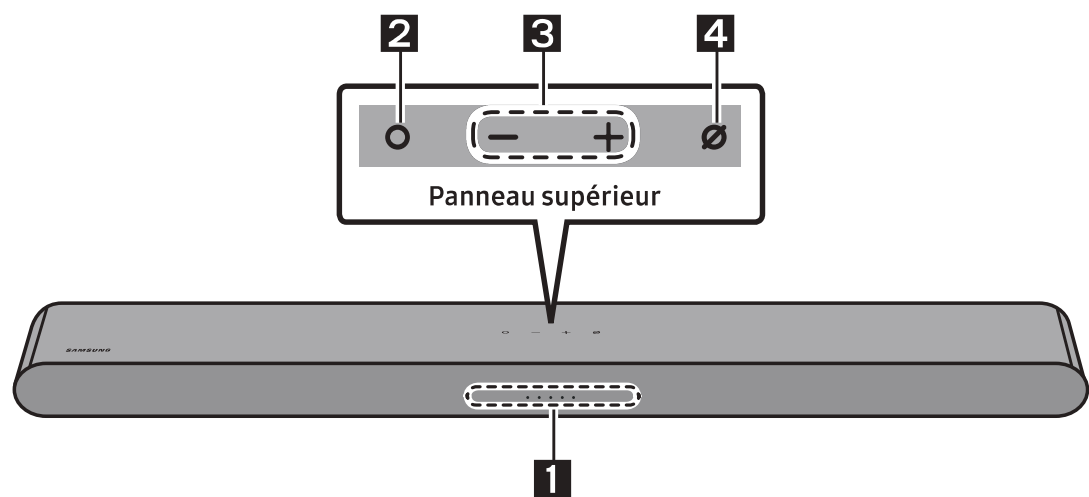


1	Indicateur à LED	L'indicateur à LED clignote, s'allume ou change de couleur selon le mode actuel ou l'état de la Soundbar. La couleur de l'indicateur à LED et le nombre de voyants indiquent le mode actif tel que décrit ci-dessous. <table><tr><td> LED blanche</td><td> LED blanche</td><td> LED multicolore</td><td> LED blanche</td><td> LED blanche</td></tr></table> La LED multicolore change du Blanc, Cyan, Vert, Rouge et Bleu selon le mode ou l'état.	 LED blanche	 LED blanche	 LED multicolore	 LED blanche	 LED blanche							
 LED blanche	 LED blanche	 LED multicolore	 LED blanche	 LED blanche										
2	Touche Multifonction	- En mode veille, appuyez sur la touche  (Multifonction) pour activer la Soundbar. - Appuyez sur la touche  (Multifonction) pour changer le mode. À chaque changement de mode, la LED s'allume en blanc puis s'éteint. <table><tr><td>Indicateur à LED</td><td> Allumé en blanc -> Éteint </td><td> Allumé en blanc -> Éteint </td></tr><tr><td></td><td>« TV ARC » ou « eARC »</td><td>« Wi-Fi »</td></tr><tr><td>Indicateur à LED</td><td> Allumé en blanc -> Éteint </td><td> Allumé en blanc -> Éteint </td></tr><tr><td></td><td>« Bluetooth »</td><td>« Entrée Audio Numérique »</td></tr></table>	Indicateur à LED	Allumé en blanc -> Éteint 	Allumé en blanc -> Éteint 		« TV ARC » ou « eARC »	« Wi-Fi »	Indicateur à LED	Allumé en blanc -> Éteint 	Allumé en blanc -> Éteint 		« Bluetooth »	« Entrée Audio Numérique »
Indicateur à LED	Allumé en blanc -> Éteint 	Allumé en blanc -> Éteint 												
	« TV ARC » ou « eARC »	« Wi-Fi »												
Indicateur à LED	Allumé en blanc -> Éteint 	Allumé en blanc -> Éteint 												
	« Bluetooth »	« Entrée Audio Numérique »												
3	Touche de volume	Appuyez sur la touche   (Volume) pour régler le volume.												

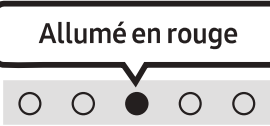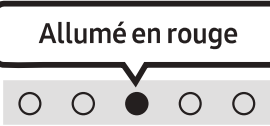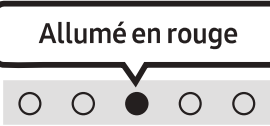4	Touche d'activation/désactivation du microphone	Appuyez sur la touche  (Micro activé/désactivé) pour activer ou désactiver le microphone. Lorsque le microphone est éteint, le voyant LED s'allume en rouge. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 219 624 376">Indicateur à LED</td><td data-bbox="624 219 938 376">  </td><td data-bbox="938 219 1252 376">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="379 376 624 454"></td><td data-bbox="624 376 938 454">« Micro désactivé »</td><td data-bbox="938 376 1252 454">« Micro activé »</td></tr> </table>	Indicateur à LED				« Micro désactivé »	« Micro activé »
Indicateur à LED								
	« Micro désactivé »	« Micro activé »						

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche d'alimentation commence à fonctionner après 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous allumez cette unité, il y a un délai de 4 à 5 secondes avant qu'il ne produise du bruit.
- Si vous entendez du bruit provenant du téléviseur et de la Soundbar, allez dans le menu **Paramètres** pour l'audio du téléviseur et réglez l'enceinte du téléviseur sur **Hautparleur ext.**
- Vous pouvez activer et désactiver la réaction acoustique en utilisant l'application **SmartThings**. Pour plus de détails sur l'utilisation de l'application **SmartThings**, consultez « **Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)** ».

Panneau inférieur de la Soundbar

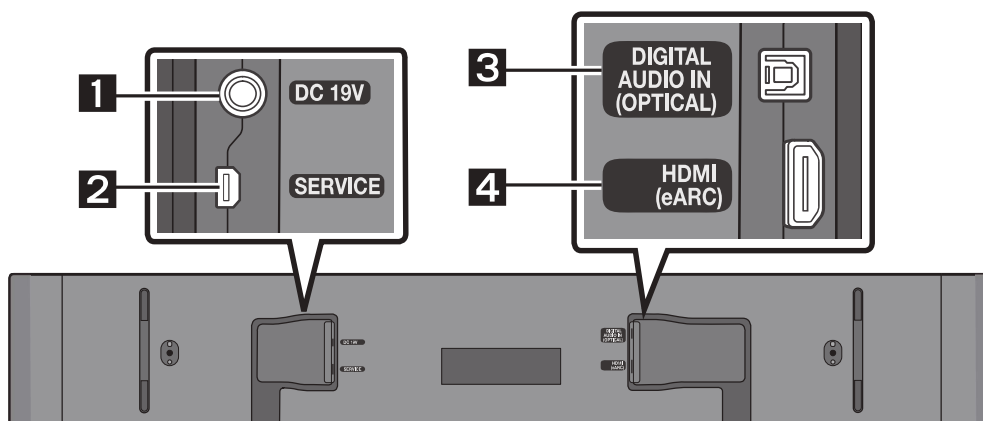


1	DC 19V (Entrée d'alimentation) Connectez l'adaptateur d'alimentation CA/CC. (Voir page 15)
2	SERVICE Connectez un appareil de stockage USB pour mettre à jour le logiciel du produit.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connectez la sortie (optique) numérique d'un appareil externe. (Voir page 26)
4	HDMI (eARC) Connectez ce port à la prise jack HDMI (eARC) d'un téléviseur. (Voir page 16)

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise de courant murale, tirez sur la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.


03 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AAA X 2)

Faites glisser le couvercle arrière dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle arrière en le faisant glisser dans sa position.

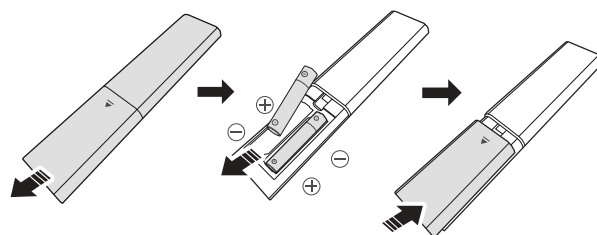

Comment utiliser la télécommande

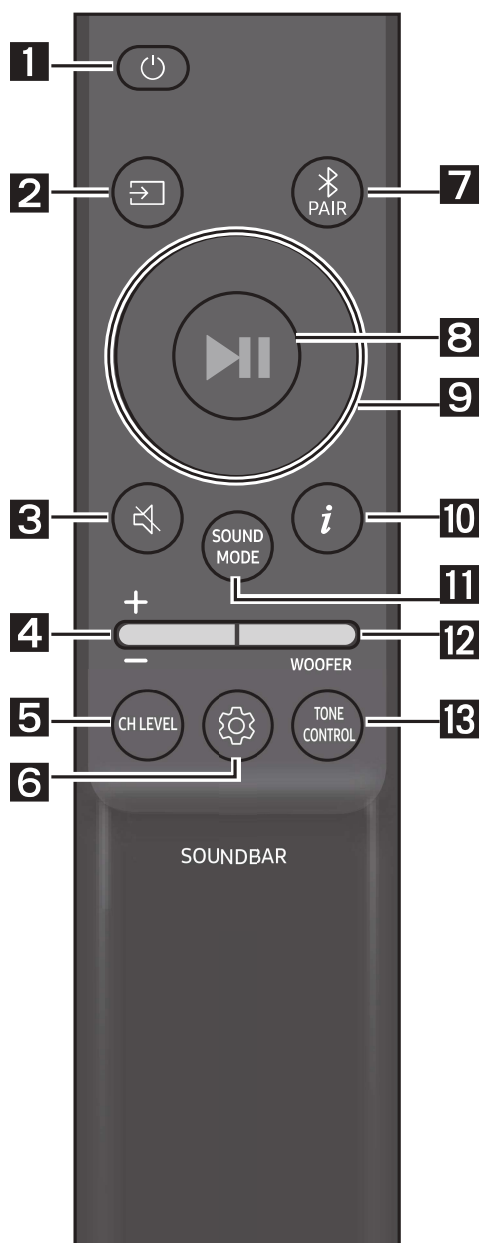

1

Alimentation

Active ou désactive la Soundbar.

Indicateur à LED	Clignotement cyan X1	Clignotement rouge X3
	 Activé	 Désactivé

- **Fonction Auto Power Down**

L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes :

- En mode « **TV ARC** » ou « **eARC** » / « **Wi-Fi** » / « **Bluetooth** » / « **Entrée Audio Numérique** » en l'absence de signal audio pendant 18 minutes.

2

➡ (Source)

Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.

- **Activation/Désactivation du Commentaire audio**

Vous pouvez activer ou désactiver le commentaire audio.

Appuyez sur le bouton ➡ (Source) de la télécommande pendant 5 secondes alors que la Soundbar est éteinte (mode veille).

Indicateur à LED	Clignotement cyan X1	Clignotement rouge X1
	 Activé	 Désactivé

3

🔇 (Coupure de son)

Appuyez sur la touche 🔇 (Coupure de son) pour mettre le son en sourdine. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.

Indicateur à LED	Clignotement répété 
------------------	--

4

Volume

Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume.

Indicateur à LED	Déplacement blanc vers la droite X1 	Déplacement blanc vers la gauche X1 
------------------	--	--

5

CH LEVEL

Appuyer sur ce bouton permet de régler le volume de chaque enceinte.

Indicateur à LED	Clignotement blanc X1 
🔊	« Niveau centre » → « Niveau côté »

- Si les enceintes arrière (vendues séparément) sont connectées, le réglage « Niveau arrière » est disponible. Pour régler le volume « Niveau arrière » entre -6 et +6, utilisez les touches **Haut/Bas**.

6

⚙️ (Commande sonore)

Appuyer sur ce bouton permet de paramétrer la fonction audio. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des touches **Haut/Bas**. À chaque changement de mode, la LED multicolore clignote en blanc.

Indicateur à LED	Clignotement blanc X1 
🔊	« Son SpaceFit » → « Amplificateur vocal actif » → « Amélioration vocale » → « Mode Nuit » → « Synchroniser » → « Virtuel »

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche ⚙️ (Commande sonore) pendant environ 5 secondes pour régler le son de chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz en utilisant les touches **Gauche/Droite** et chaque réglage peut être défini de -6 à +6 à l'aide des touches **Haut/Bas**. (Assurez-vous que le mode son est réglé sur « Standard ».)
- Si les enceintes arrière (vendues séparément) sont connectées, les paramètres « Sound Grouping » et « Private Rear Sound » sont pris en charge.
- Reportez-vous à la section « Réglage de ⚙️ (Commande sonore) » à la page 11.


7

Bluetooth PAIR

Faites passer la Soundbar en mode de jumelage Bluetooth.

Lorsque vous appuyez sur la touche, l'affichage LED change comme indiqué ci-dessous.

- Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit **Rouge** → **Vert** → **Bleu**.

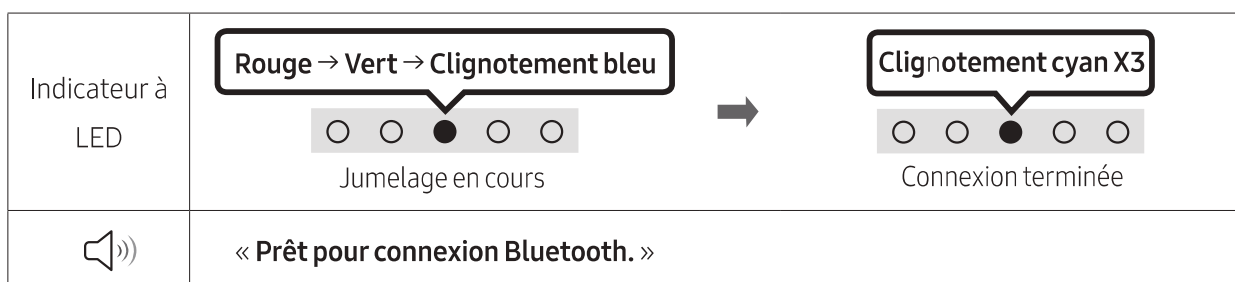

8

▶|| (Lecture / Pause)

Vous pouvez également lire ou mettre en pause la musique en appuyant sur cette touche.

9

Haut/Bas/Gauche/Droite

Appuyez sur la touche **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour sélectionner ou paramétrer les fonctions.

- Saut de fichier musical**
Appuyez sur la touche **Droite** pour sélectionner le fichier musical suivant.
Appuyez sur la touche **Gauche** pour sélectionner le fichier musical précédent.
- ID SET**
Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Haut** pendant 5 secondes pour terminer **ID SET** (lors de la connexion d'un caisson de basse sans fil ou d'enceintes arrière sans fil).

10

i (Info)


Appuyer sur ce bouton permet d'afficher les informations concernant la fonction actuelle. (Voir page 5.)

Si le système Dolby Atmos® est connecté, le voyant LED clignote 3 fois en cyan.

11

SOUND MODE

En appuyant sur la touche, vous pouvez sélectionner le mode audio souhaité. À chaque changement de mode, la LED multicolore clignote en blanc.

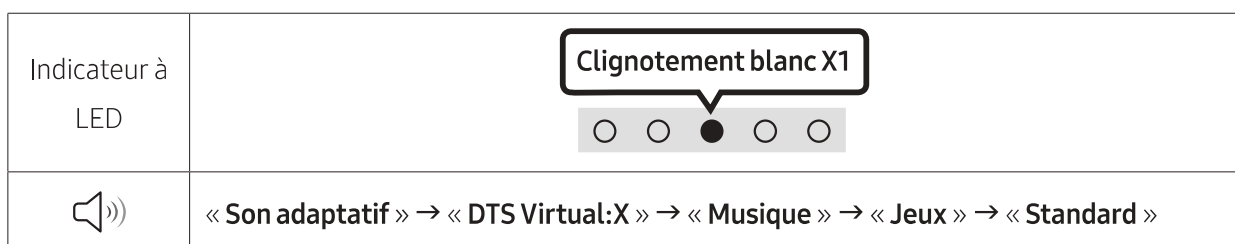

- Son adaptatif**
Analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu.
- DTS Virtual:X**
Son 3D immersif à partir de n'importe quel contenu.
- Musique**
Fournit un son plus naturel et plus ample pour les contenus musicaux.
- Jeux**
Fournit un son stéréoscopique vous permettant une immersion dans l'action pendant le jeu.
- Standard**
Émet le son original.

12	NIVEAU DE WOOFER (GRAVES) Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le niveau du woofer (graves) sur -12 ou de -6 à +6. Pour définir le niveau de volume du woofer (graves) sur 0 (Défaut), appuyez sur la touche.				
13	TONE CONTROL Appuyer sur ce bouton permet de régler le volume des aigus et des graves. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des touches Haut/Bas . (Cette fonctionnalité est disponible dans tous les modes audio sauf le mode « Standard ».) <table border="1"> <tr> <td data-bbox="225 443 408 600">Indicateur à LED</td><td data-bbox="408 443 790 600"> Clignotement blanc X1  </td></tr> <tr> <td data-bbox="225 600 408 680">  </td><td data-bbox="408 600 790 680">« Aigus » → « Basses »</td></tr> </table>	Indicateur à LED	Clignotement blanc X1 		« Aigus » → « Basses »
Indicateur à LED	Clignotement blanc X1 				
	« Aigus » → « Basses »				

Réglage de (Commande sonore)

- **Son SpaceFit** : cette fonction analyse l'espace d'écoute de l'utilisateur à l'aide du microphone de la Soundbar et offre le son optimal pour cet espace. (Reportez-vous à la section « **Utilisation de Son SpaceFit** » à la page 25.)
- **Amplificateur vocal actif** : analyse le bruit externe en temps réel lorsque la Soundbar émet du son afin que les voix soient toujours clairement audibles.
 - L'analyse n'enregistre pas de données.
- **Amélioration vocale** permet d'entendre plus facilement les dialogues parlés dans les films et les programmes télévisés.
- **Mode Nuit** est optimisé pour le visionnage de nuit, car les réglages sont modifiés pour baisser le volume sans nuire à la clarté des dialogues.
- **Sound Grouping**: l'unité principale de la Soundbar et les enceintes surround émettent l'ensemble des sons, pas seulement le son surround, ce qui est idéal pour les grands groupes de personnes écoutant de la musique dans un grand espace.
 - Ce menu est activé lorsque les enceintes surround sont connectées, puis il le reste que ces enceintes soient toujours connectées ou non.
 - Si vous activez ce mode, les modes audio ne produisent aucune différence dans le rendu sonore.
 - Le son n'est pas émis de toutes les enceintes de l'unité principale de la Soundbar et des enceintes surround, mais seulement de certaines enceintes prédéfinies, qui varient selon le modèle.
- **Private Rear Sound** : avec ce mode, le son est émis uniquement des enceintes surround, ce qui vous offre une écoute sans être dérangé par les autres.
 - Si vous activez ce mode, le son n'est émis ni par l'unité principale de la Soundbar, ni par le caisson de basse. Le son n'est émis que via le canal avant des enceintes surround.
 - Si vous activez ce mode, les modes audio ne produisent aucune différence dans le rendu sonore.

- La fonction se désactive si le système est éteint ou si la connexion des enceintes surround est perdue.
- Le menu est activé uniquement si les enceintes surround sont connectées.
- Ce mode est automatiquement désactivé et n'est plus disponible si la fonction Q-Symphony est activée.
- Si l'image du téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez **Synchroniser** dans les Réglages audio, puis réglez le décalage audio de 0 à 300 millisecondes à l'aide des boutons **Haut/Bas**.
 - **Synchroniser** n'est pris en charge que par certaines fonctions.
- La fonction **Virtuel** peut être activée ou désactivée à l'aide des touches **Haut/Bas**.

Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	Fonction	
WOOFER (Haut)	Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver (Veille)	page 14
Haut	ID SET	page 10
 (Commande sonore)	EQ bande 7	page 9
 (Source)	Activation/Désactivation du Commentaire audio (Veille)	page 8

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet	Entrée	Sortie	
		Avec subwoofer uniquement	Avec subwoofer et kit d'enceintes arrière sans fil
Son adaptatif	2.0 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	Dolby Atmos®	5.1 canaux	7.1 canaux
DTS Virtual:X	2.0 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	Dolby Atmos®	5.1 canaux	7.1 canaux
Musique	2.0 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	Dolby Atmos®	5.1 canaux	7.1 canaux
Jeux	2.0 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	Dolby Atmos®	5.1 canaux	7.1 canaux
Standard	2.0 canaux	2.1 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 canaux	5.1 canaux
	Dolby Atmos®	5.1 canaux	7.1 canaux

- Le kit d'enceintes arrière sans fil de Samsung et le subwoofer peuvent être achetés séparément. Pour acheter un kit ou le subwoofer, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.
- Lorsque la source d'entrée est Dolby Atmos®, la configuration du caisson de basse uniquement offre un signal audio 5.1, alors que la configuration du caisson de basse avec kit d'enceintes arrière sans fil offre un signal audio 7.1.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Réglez le volume de la Soundbar en utilisant la télécommande du téléviseur.




- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une télécommande à infrarouge. Les télécommandes Bluetooth (qui nécessitent un jumelage) ne sont pas prises en charge.
- Réglez les enceintes du téléviseur sur **Hautparleur ext** pour utiliser cette fonction.
- Fabricants prenant en charge cette fonction :
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Éteignez la Soundbar.

2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **WOOFER** pendant 5 secondes.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **WOOFER** et la maintenez pendant 5 secondes, le mode change dans l'ordre suivant : « **Off-TV Remote** » (Mode par défaut), « **Samsung-TV Remote** », « **All-TV Remote** ».

L'état du voyant LED change à chaque changement de mode, comme indiqué ci-dessous.

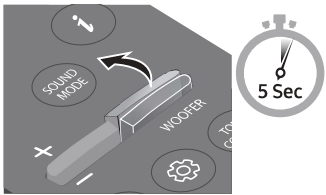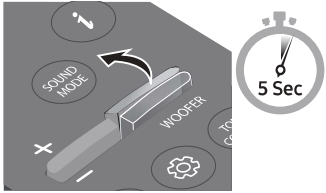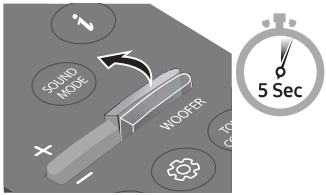
Touche de télécommande	Indicateur à LED	État
	Clignotement rouge X1  « Off-TV Remote » (Mode par défaut)	Désactive la télécommande de téléviseur.
	Clignotement cyan X1  « Samsung-TV Remote »	Active une télécommande de téléviseur à infrarouge Samsung.
	Clignotement bleu X1  « All-TV Remote »	Active toute autre télécommande de téléviseur à infrarouge.

04 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation électrique

Utilisez les composants d'alimentation pour connecter la Soundbar à une prise électrique dans l'ordre suivant :

- Pour plus d'informations sur l'alimentation électrique requise et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)
1. Connectez d'abord le câble d'alimentation à l'adaptateur CA/CC.
Connectez l'adaptateur CA/CC (avec le câble d'alimentation) à la Soundbar.
 2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

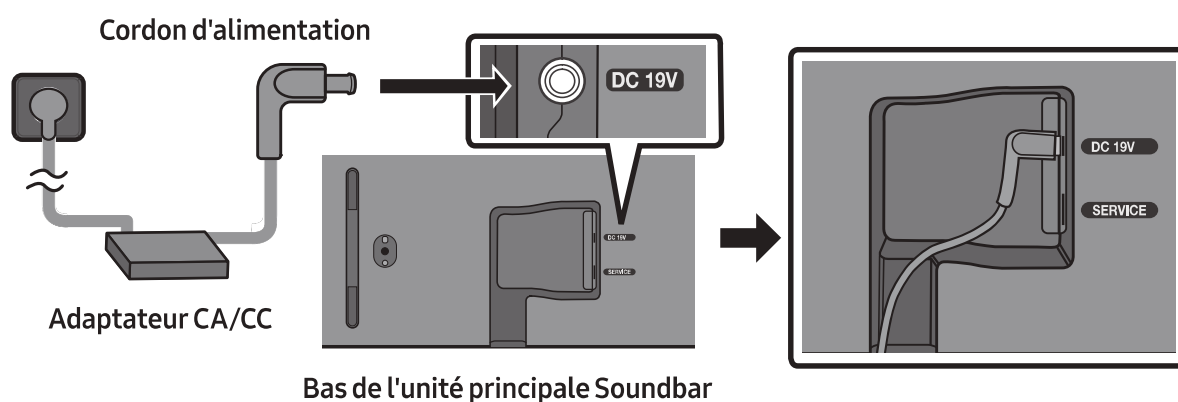

REMARQUES

- Si vous débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation alors que le produit est allumé, la Soundbar s'allume automatiquement.
- Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

Connexion du kit d'enceintes et du caisson de basse sans fil Samsung à votre Soundbar


Passez au vrai son surround sans fil en connectant le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (WA-9200S, vendu séparément) et le caisson de basse sans fil (SWA-W510, vendu séparément) à votre Soundbar. Pour plus d'informations concernant les connexions, veuillez consulter le Manuel d'utilisation du kit d'enceintes arrière sans fil et du caisson de basse sans fil Samsung.

05 CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Canal de retour audio)

⚠ ATTENTION

- Lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité.
- Pour raccorder le téléviseur et la Soundbar à l'aide du câble HDMI, veillez à utiliser les bornes marquées ARC. Dans le cas contraire, le son du téléviseur ne sera pas émis.
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI certifié par HDMI.org.

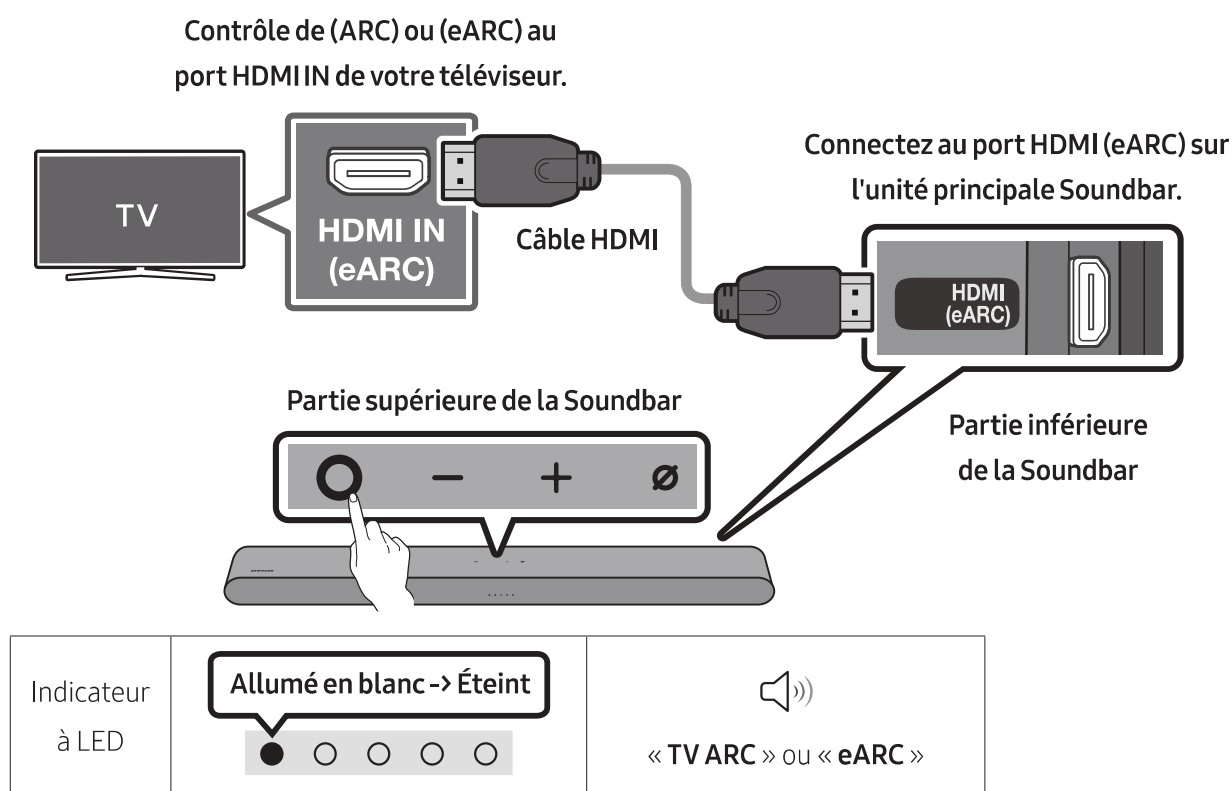

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.
 - Si le son du téléviseur n'est pas émis, appuyez sur la touche **○ (Multifonction)** située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche **➡ (Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode « **TV ARC** » ou « **eARC** ».
 - Pour se connecter à eARC, la fonction eARC doit être réglée sur « On » dans le menu de la télévision. Consultez le guide d'utilisateur de la télévision pour plus de détails concernant ce réglage. (p. ex. Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Paramètres expert → Mode HDMI-eARC (Auto.))

- Si le son n'est pas émis, vérifiez à nouveau la connexion du câble HDMI.
- Utilisez les touches de volume de la télécommande du téléviseur pour changer le volume de la Soundbar.


REMARQUES

- Lorsque vous connectez le téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Canal de retour audio) à la Soundbar à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez transmettre les données vidéo et audio numériques sans qu'il ne soit nécessaire de connecter un câble optique séparé.
- Nous recommandons l'utilisation d'un câble HDMI sans noyau, si possible. Si vous utilisez un câble avec un noyau, choisissez-en un de diamètre inférieur à 14 mm.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.
- Lorsque le son d'un canal de diffusion est encodé en Dolby Digital et que le format audio de la sortie numérique « Format de sortie audio numérique » de votre téléviseur est réglé sur PCM, nous vous recommandons d'ajuster le réglage sur Dolby Digital. Modifier ce réglage sur le téléviseur vous permettra d'obtenir un son de meilleure qualité. (Il est possible que le menu TV utilise différents mots pour Dolby Digital et PCM en fonction du fabricant du téléviseur.)

Connexion à l'aide d'un câble optique

Liste de vérifications préalables à la connexion

- Lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité.
- Lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont dotées d'un cache, veillez à retirer les caches.

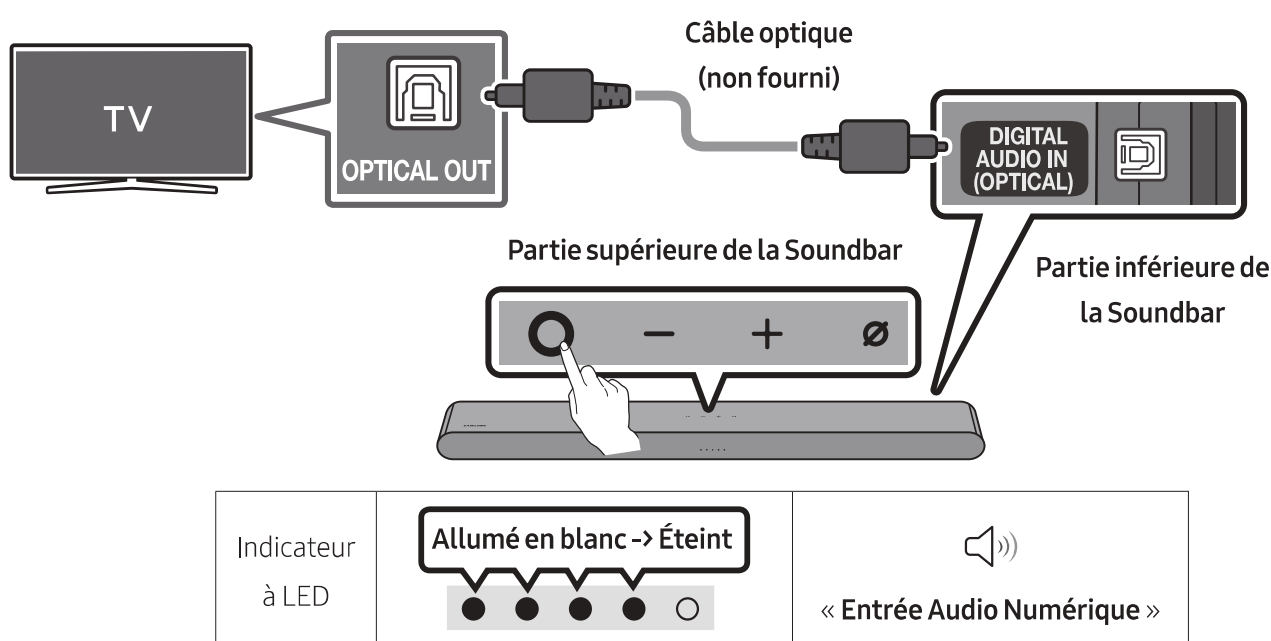


1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** et le port de sortie OPTICAL du téléviseur à l'aide du câble optique (non fourni), comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **○ (Multifonction)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **📺 (Source)** sur la télécommande puis sélectionnez le mode « **Entrée Audio Numérique** ». Ensuite, le message, « **Entrée Audio Numérique** » est émis.
4. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.


Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur Samsung TV est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.

- Seul un téléviseur Samsung TV peut être connecté à la fois.
- Seul un téléviseur Samsung TV prenant en charge la fonction Bluetooth peut être connecté. Vérifiez les spécifications de votre téléviseur.

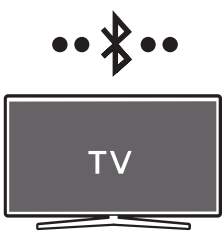

Connexion initiale

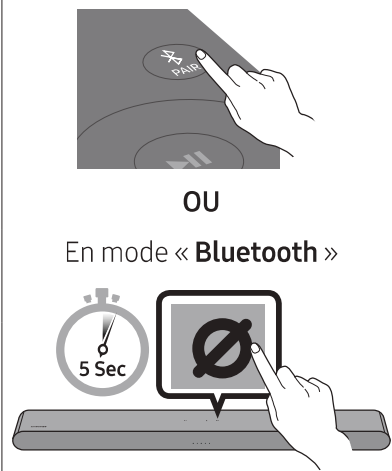1.	Touche de jumelage Bluetooth	Indicateur à LED
 OU En mode « Bluetooth »		Rouge → Vert → Clignotement bleu Jumelage en cours Clignotement cyan X3 Connexion terminée
		• Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit Rouge → Vert → Bleu.
		 « Prêt pour connexion Bluetooth. »

- Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur Samsung TV.
(p. ex. Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth → S-Series Soundbar (Bluetooth))
- Sélectionnez « **S-Series Soundbar** » à partir de la liste présente sur l'écran du téléviseur.
Pour toute Soundbar disponible, le message « **Appariement nécessaire** » ou « **Apparié** » apparaît sur la liste des appareils Bluetooth du téléviseur. Pour connecter le téléviseur Samsung TV à la Soundbar, sélectionnez le message, puis établissez une connexion.
- Vous pouvez à présent profiter du son du téléviseur Samsung TV à partir de la Soundbar.
 - S'il existe un journal de connexion entre la Soundbar et le téléviseur Samsung, la Soundbar sera automatiquement connectée en changeant son mode sur « **Bluetooth** ».

Si la connexion avec l'appareil échoue

- Si vous possédez une Soundbar (p.ex., une **S-Series Soundbar**) déjà présente dans la liste des enceintes du téléviseur Samsung TV, supprimez-la.
- Ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

Déconnexion de la Soundbar et du téléviseur Samsung TV

Appuyez sur la touche  (**Multifonction**) située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche

 (**Source**) de la télécommande pour sélectionner un mode autre que « **Bluetooth** ».

- La déconnexion prend un certain temps, car le téléviseur Samsung TV doit recevoir une réponse de la part de la Soundbar.

(Le temps requis peut varier selon le modèle du téléviseur Samsung TV.)

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
 - Si un équipement électronique ou un appareil électrique susceptible de produire des interférences sur le réseau sans fil se trouve à proximité de la Soundbar.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).
- **Précautions : la Soundbar redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Bluetooth.**
 - Méthode de désactivation du port Bluetooth : Appuyez sur le bouton **TONE CONTROL** sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

Connexion via Wi-Fi

Liste de vérifications préalables à la connexion

- La connexion Wi-Fi n'est disponible que sur les téléviseurs Samsung.
- Vérifiez si le **routeur sans fil (Wi-Fi)** est activé et si **le téléviseur est connecté au routeur**.
- Le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi)
- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Les menus pouvant varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.
- Pour relier la TV à la Soundbar par le Wi-Fi, reliez d'abord la Soundbar au routeur sans fil. Pour plus de détails sur l'établissement d'une connexion Wi-Fi, consultez la page 30.

1. Pour plus d'informations sur la connexion Wi-Fi à la Soundbar, consultez la page 30, « **Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)** ».
2. Changez la source d'entrée du téléviseur en utilisant le menu Audio de la Soundbar.
 - **Téléviseurs Samsung sortis en 2017 ou ultérieurement**
Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → S-Series Soundbar (Wi-Fi)


REMARQUE

- **Précautions : La Soundbar redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi.**
 - Méthode de désactivation du port Wi-Fi : Appuyez sur le bouton **CH LEVEL** sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi.



Connexion à un téléviseur compatible Dolby Atmos®

Liste de vérifications préalables à la connexion

- La technologie Dolby Atmos® est prise en charge en mode « **TV ARC** » ou « **eARC** » ou « **Wi-Fi** ».
- Assurez-vous que le contenu prend en charge Dolby Atmos®.

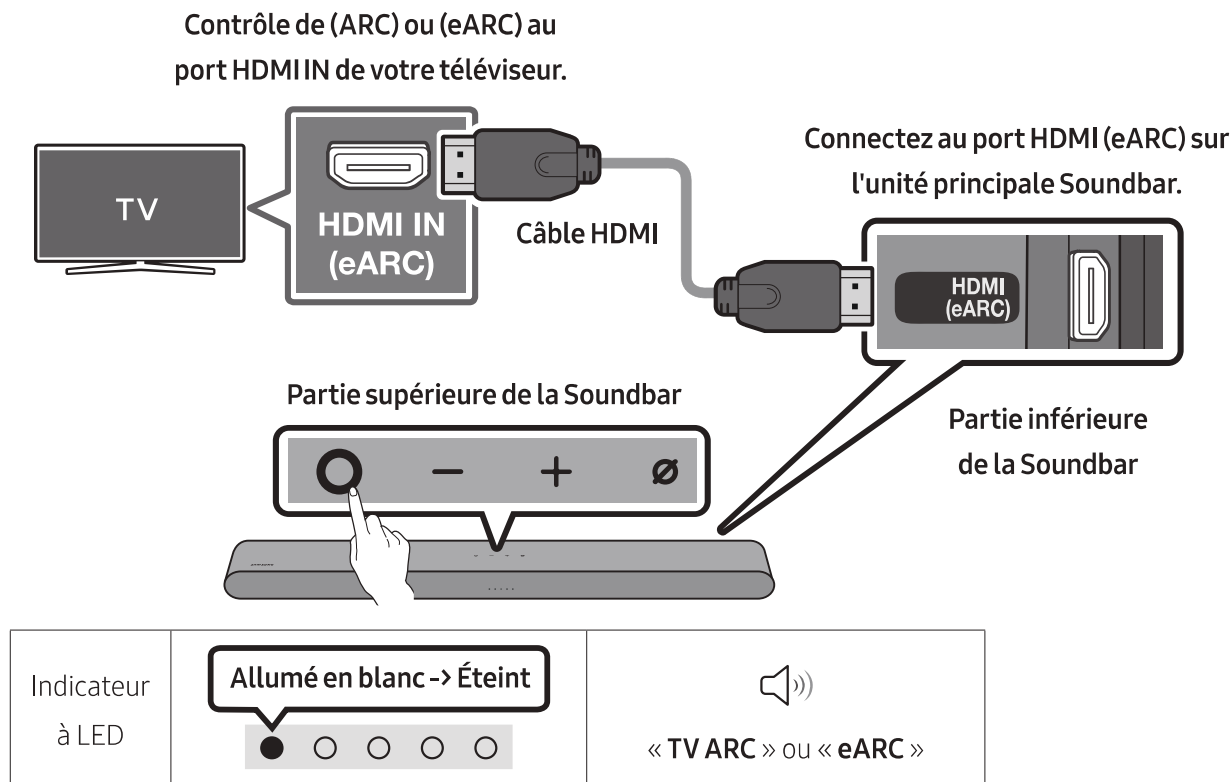

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.

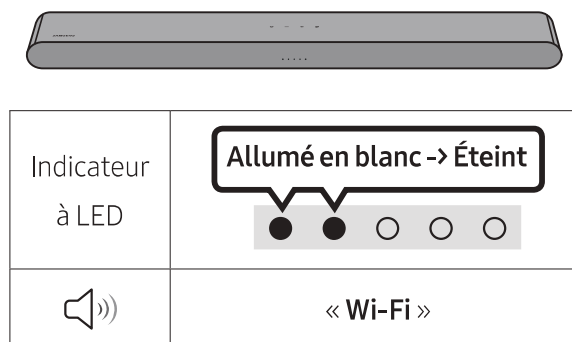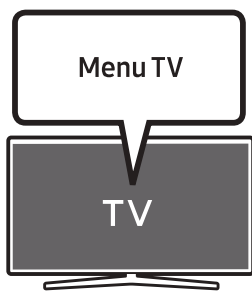


1. Connectez la Soundbar et le téléviseur au même réseau sans fil (Wi-Fi).
2. Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.

REMARQUES

- **Configuration de Dolby Atmos® sur un lecteur BD ou un autre appareil connecté au téléviseur.**
Ouvrez les options de sortie audio dans le menu des paramètres de votre lecteur BD ou d'un autre appareil et assurez-vous que «Aucun encodage» est sélectionné pour Bitstream. Par exemple, sur un lecteur BD Samsung, allez dans Accueil → Son → Sortie numérique, puis sélectionnez flux binaire (non traité).
- **Cette fonction est disponible sur certaines TV Samsung et certains modèles de Soundbar.**

Utilisation de la fonction Q-Symphony

- Quand la Soundbar se connecte à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction Q-Symphony, vous pouvez écouter simultanément le son via la Soundbar et le téléviseur. Si vous utilisez la fonction Q-Symphony, le son surround émis par le téléviseur vous permet de profiter d'effets sonores surround plus riches en trois dimensions.
- Quand la Soundbar est connectée, le menu « **Q-Symphony** » s'affiche sur le téléviseur.
Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son
- Exemple de menu TV: **Q-Symphony**

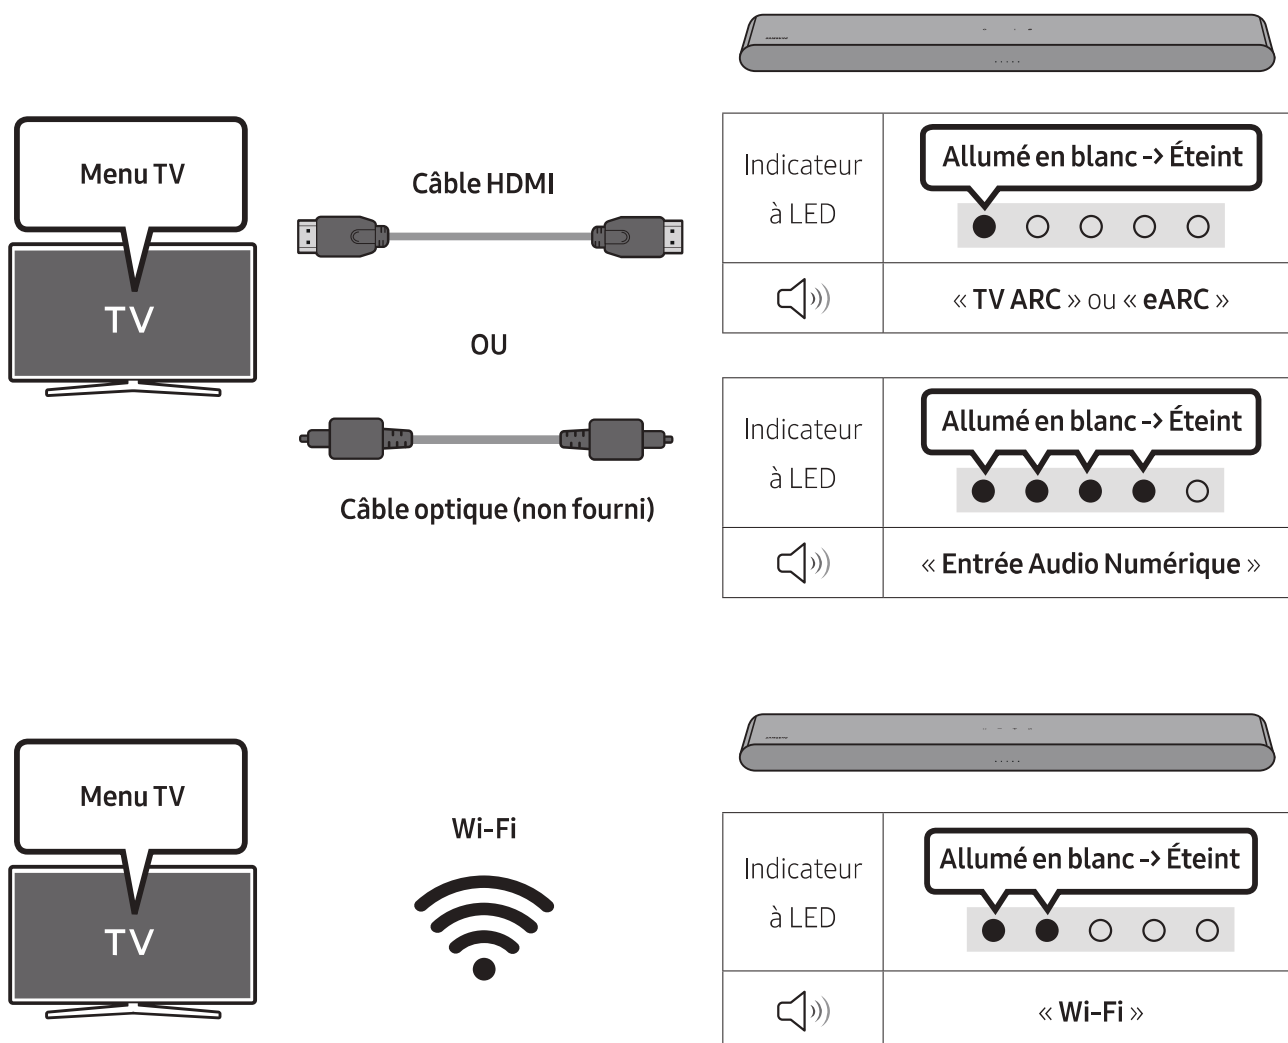

REMARQUES

- Cette fonction peut être gérée par le Codec pris en charge par le téléviseur.
- Cette fonction n'est prise en charge que lorsque le câble HDMI, le câble optique (non fourni) ou le Wi-Fi est connecté.
- Le message affiché peut différer selon le modèle de téléviseur.
- Assurez-vous que votre téléviseur et votre Soundbar sont connectés au même routeur sans fil/à la même fréquence.
- Cette fonction est disponible sur certaines TV Samsung et certains modèles de Soundbar.

Utilisation de Son SpaceFit

Offre une qualité sonore optimisée en analysant les espaces d'écoute.

Méthode 1. Connexion via la Soundbar

Pour activer cette fonction, activez le mode Son SpaceFit avec la télécommande de la Soundbar.

( (Commande sonore) → « Son SpaceFit désactivé » → ▲ (Haut) → « Son SpaceFit activé »)

- Cette méthode est disponible dans tous les modes audio.

Méthode 2. Connexion via le téléviseur

Pour activer cette fonction, activez le mode **Son adaptatif+** via le menu de votre TV Samsung.

(Accueil () → Menu → Paramètres () → Tous les paramètres () → Général → Paramètres du mode Intelligent → Son adaptatif+)


- Le mode son sur votre Soundbar passe automatiquement sur **Son adaptatif+** si vous activez le mode **Son adaptatif+** sur votre téléviseur.

REMARQUE

- Cette fonction est active si la Soundbar se connecte à certaines TV Samsung.

06 CONNEXION D'UN APPAREIL EXTERNE

Connexion à l'aide d'un câble optique

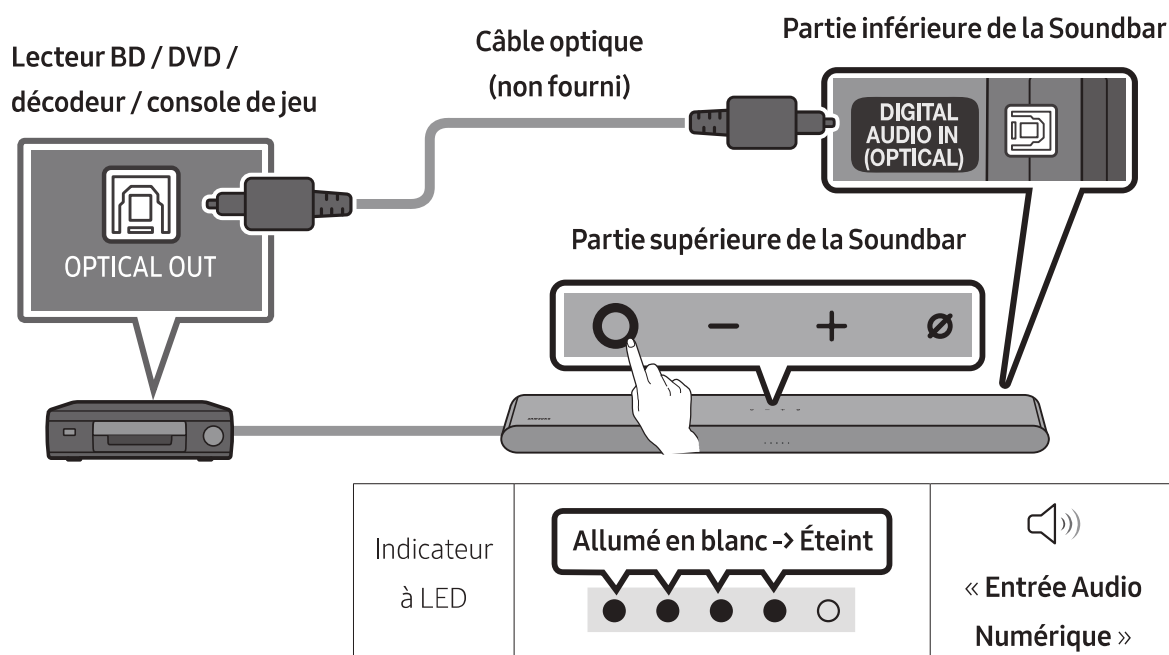

1. Vérifiez que l'appareil externe et la Soundbar sont éteints, et connectez le port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** et le port de sortie OPTICAL de l'appareil externe à l'aide du câble optique (non fourni), comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et l'appareil externe.
3. Appuyez sur la touche **○ (Multifonction)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **📺 (Source)** sur la télécommande puis sélectionnez le mode « **Entrée Audio Numérique** ». Ensuite, le message, « **Entrée Audio Numérique** » est émis.
4. Le son de l'appareil externe est émis par la Soundbar.

07 CONNEXION D'UN APPAREIL MOBILE

Méthode 1. Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil mobile est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.


- Lorsque vous connectez un appareil Bluetooth déjà jumelé et que la Soundbar est éteinte, celle-ci s'allume automatiquement.



Appareil mobile

Connexion initiale

- Lorsque vous établissez la connexion avec un nouvel appareil Bluetooth, veillez à ce que l'appareil soit à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar.

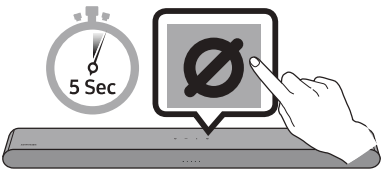1.	Touche de jumelage Bluetooth	Indicateur à LED
	 OU  En mode « Bluetooth »	Rouge → Vert → Clignotement bleu  Jumelage en cours → Clignotement cyan X3  Connexion terminée
		 « Prêt pour connexion Bluetooth. »

2. Sur votre appareil, sélectionnez « **S-Series Soundbar** » à partir de la liste qui apparaît.
3. Lisez des fichiers musicaux sur l'appareil connecté via Bluetooth à partir de la Soundbar.

Si la connexion avec l'appareil échoue

- Si vous possédez une Soundbar (par ex, « **S-Series Soundbar** ») déjà présente dans la liste des enceintes de l'appareil mobile, supprimez-la.
- Répétez les étapes 1 et 2.

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
 - En présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).
- La Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ne connectez qu'à un appareil Bluetooth prenant en charge la fonction A2DP (AV).
- Lorsque vous connectez la Soundbar à un appareil Bluetooth, placez-les le plus près possible l'un de l'autre.
- Plus la Soundbar et l'appareil Bluetooth sont éloignés, plus la qualité du son sera mauvaise. La connexion Bluetooth peut se rompre lorsque les appareils sont hors de portée.
- La connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner comme prévu dans les zones où la réception est mauvaise.
- Un appareil Bluetooth peut subir du bruit ou un dysfonctionnement dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le boîtier est en contact avec l'émetteur-récepteur de signaux sur le dispositif Bluetooth ou la Soundbar
 - Dans les coins ou lorsqu'il y a un obstacle à proximité, tel qu'un mur ou une cloison, où des changements électriques peuvent se produire.
 - Lorsqu'il est exposé à des interférences radio par d'autres produits fonctionnant sur les mêmes plages de fréquences, tels que les équipements médicaux, les fours à micro-ondes et les dispositifs LAN sans fil.
 - Des obstacles tels que les portes et les murs peuvent encore avoir un impact sur la qualité du son même lorsque les appareils se trouvent à portée.
- Notez que la Soundbar ne peut pas être jumelée avec d'autres appareils Bluetooth pendant l'utilisation de l'option Bluetooth.
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Si la Soundbar est déconnectée du dispositif Bluetooth, le voyant LED multicolore de la Soundbar clignote en « **Rouge** » trois fois.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche  (**Multifonction**) située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche

 (**Source**) de la télécommande pour sélectionner un mode autre que « **Bluetooth** ».


- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)

Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)

Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), il est nécessaire de disposer de l'application **SmartThings**.

Connexion initiale

1. Installez et lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette).
2. Sur l'application, suivez les instructions à l'écran pour ajouter la Soundbar.
 - Le message contextuel automatique (deuxième illustration ci-dessous) peut ne pas s'afficher sur certains appareils.
Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur « **+** » sur l'écran **Home**. La Soundbar est ajoutée à l'application.
 - L'illustration ci-dessous peut différer selon la version de l'application.

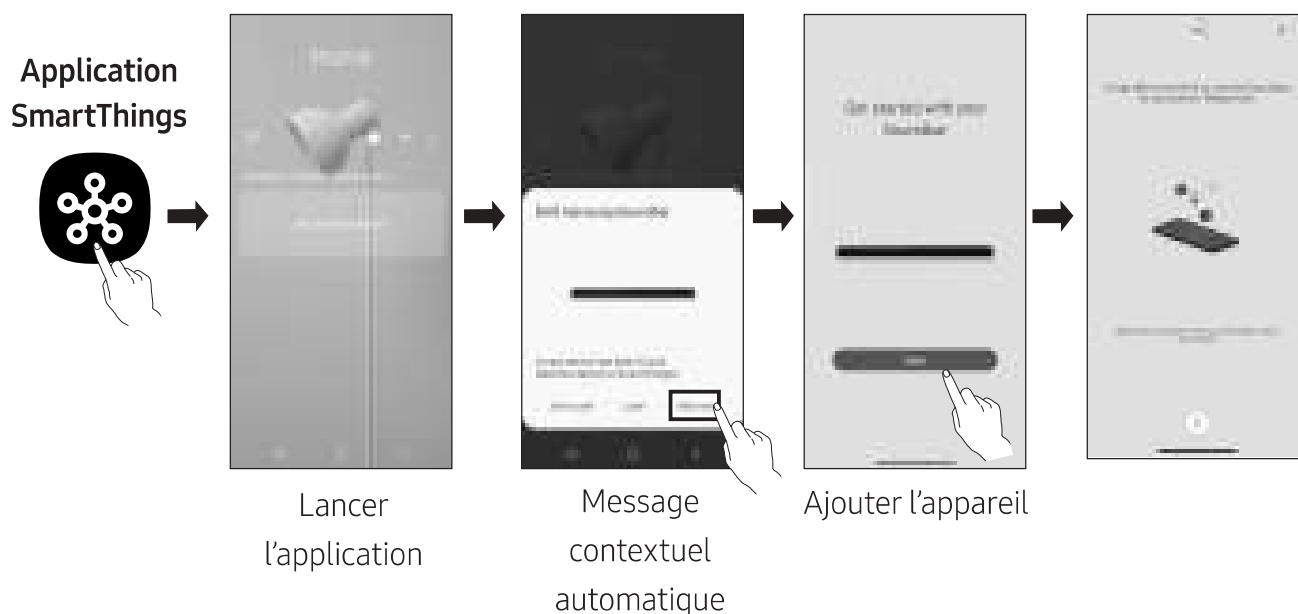

Pour modifier votre connexion Wi-Fi

1. Lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette).
2. Sur l'application, supprimez la Soundbar enregistrée, puis ajoutez-la à nouveau.

Utilisation de la Lecture groupée

- Pour profiter de cette fonction, ajoutez votre Soundbar à l'application **SmartThings**.
- Afin de pouvoir l'utiliser, connectez au moins deux appareils audio au même réseau Wi-Fi à 5 GHz.
- Elle est disponible sur les appareils audio Samsung prenant en charge le Wi-Fi sortis en 2024 ou ultérieurement.
- Elle ne prend pas en charge le son du téléviseur.

Configuration de la Lecture groupée

1. Lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile.
2. Ajoutez la Soundbar dans l'application **SmartThings** en suivant les instructions fournies dans la section « **Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)** » → « **Étape 2** (Enregistrement de l'appareil) ».
3. Appuyez sur la vignette de la Soundbar.
4. Sur votre appareil mobile, appuyez sur **Créer un groupe** sous l'icône de l'appareil audio.
 - Le bouton **Créer un groupe** n'apparaît que si la Soundbar est en mode Wi-Fi.
 - Si la Soundbar émet le son du téléviseur, la création d'un groupe coupe la connexion avec le téléviseur.
5. Activez la **Lecture groupée**.
6. Sélectionnez un appareil dans la liste, puis appuyez sur **Appliquer**.
 - Vous pouvez ajouter un maximum de 4 appareils.
 - Avec la **Lecture groupée**, le son est émis par l'appareil hôte uniquement.
 - Si un appareil connecté à l'appareil hôte passe à une autre source, il est automatiquement supprimé du groupe.
 - Si l'appareil hôte est connecté à un téléviseur, le groupe créé est automatiquement supprimé.

Désactivation de la Lecture groupée

1. Appuyez sur la vignette de l'appareil audio.
2. Sur votre appareil mobile, appuyez sur **Modifier groupe** sous l'icône de l'appareil audio.
3. Désactivez la **Lecture groupée**.
 - Pour désactiver un seul appareil, décochez-le dans la liste, puis appuyez sur **Appliquer**.

Connexion via Apple AirPlay

- Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains pays.
- Cette Soundbar Samsung prend en charge AirPlay et nécessite iOS 13.4 ou version ultérieure.
- Pour activer AirPlay dans votre Soundbar, vous devez d'abord enregistrer l'appareil avec l'application Samsung **SmartThings** en acceptant les conditions générales de l'application.
- Assurez-vous que la Soundbar est allumée et connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Apple.


Avec AirPlay, vous pouvez écouter de la musique, des podcasts et d'autres contenus audio en streaming sur vos appareils Apple via la Soundbar Samsung.

- Sélectionnez  à partir d'une application prise en charge par AirPlay ou du Control Center sur votre iPhone, iPad ou Mac.
- Sélectionnez la Soundbar dans la liste des appareils disponibles pour lire le son.

Utilisation de la fonction Tap Sound

Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile pour lire l'audio contenu dans celui-ci via la Soundbar.

- Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon l'appareil mobile.
- Cette fonction est uniquement compatible avec les appareils mobiles Samsung sous Android 8.1 ou supérieur.

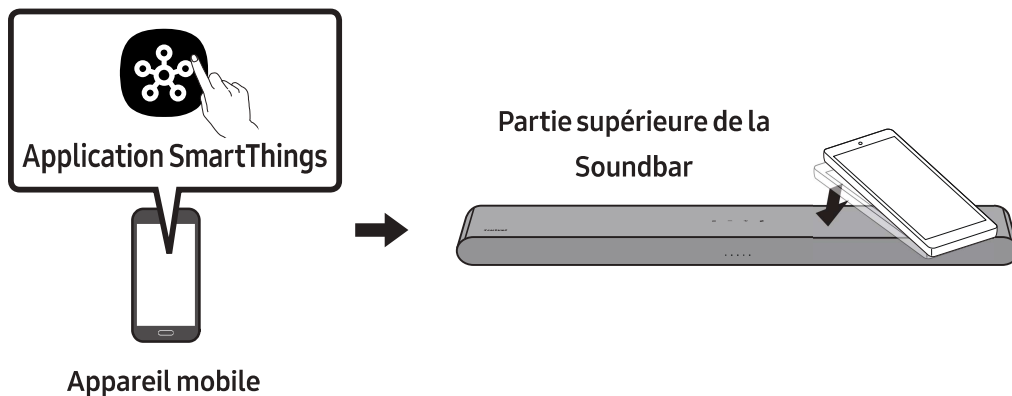

1. Activez la fonction **Tap Sound** sur votre appareil mobile.
 - Pour plus de détails sur la façon d'activer la fonction, reportez-vous à « **Activation de la fonction Tap Sound** » ci-dessous.
2. Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile. Sélectionnez « **Démarrer** » dans la fenêtre de message affichée.

Une connexion est établie entre l'appareil mobile et la Soundbar via Bluetooth.
3. Lisez l'audio contenu dans l'appareil mobile via la Soundbar.
 - Cette fonction permet de connecter un appareil mobile à la Soundbar via Bluetooth en détectant les vibrations qui se produisent lorsque l'appareil touche la Soundbar.
 - Assurez-vous que l'appareil mobile ne touche pas un angle saillant de la Soundbar. La Soundbar ou l'appareil mobile risquerait d'être rayé ou endommagé.
 - Il est recommandé de recouvrir l'appareil mobile d'une housse protectrice. Appuyez légèrement sur la zone large de la partie supérieure de la Soundbar, sans forcer.
 - Pour utiliser cette fonction, mettez à jour l'application **SmartThings** à la dernière version.

Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon la version de l'application.

Activation de la fonction Tap Sound

Utilisez l'application **SmartThings** pour activer la fonction **Tap View, Tap Sound**.

1. Sur l'appareil mobile, exécutez l'application **SmartThings**.
2. Sélectionnez (☰ → ⚙️) dans l'écran d'application **SmartThings** affiché sur l'appareil mobile.
3. Placez « **Tap View, Tap Sound** » sur **Activé** pour permettre à la fonction de se mettre en marche lorsqu'un appareil mobile est en mouvement à proximité de la Soundbar.

REMARQUES

- Lorsque l'appareil mobile est en mode d'économie d'énergie, la fonction **Tap Sound** ne se met pas en marche.
- La fonction **Tap Sound** pourrait ne pas fonctionner si des appareils situés à proximité de la Soundbar provoquent des interférences radio, comme par exemple, des appareils électriques. Assurez-vous que les appareils susceptibles de provoquer des interférences radio sont placés à une distance suffisante de la Soundbar.

08 INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Mesures de sécurité relatives à l'installation

- Installez uniquement la Soundbar sur un mur vertical.
- N'installez pas la Soundbar dans un endroit chaud ou humide.
- Vérifiez que le mur est assez résistant pour soutenir le poids du produit. Si ce n'est pas le cas, consolidez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez uniquement les vis de fixation et les dispositifs d'ancrage adaptés au type de mur que vous avez choisi (mur en plâtre, en acier, en bois, etc.). Si possible, fixez les vis du support dans les montants du mur.
- Achetez les vis de montage de fixation murale adaptées au type et à l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : 35 mm ou plus selon nos recommandations.
- Connectez des câbles de l'unité aux appareils externes avant de procéder à l'installation murale de la Soundbar.
- Veillez à ce que l'unité soit éteinte et débranchée de la source d'alimentation avant de procéder à l'installation. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

Composants de fixation murale




Guide de fixation murale



Vis de fixation






Vis

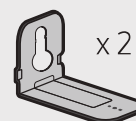


Support de fixation murale


1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
 - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
 - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.

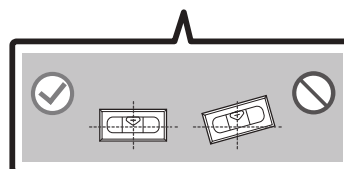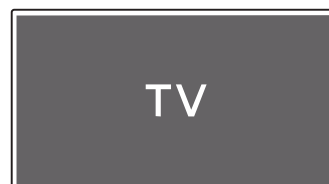

2. Alignez la **Ligne centrale du Guide de fixation murale** avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.
- Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

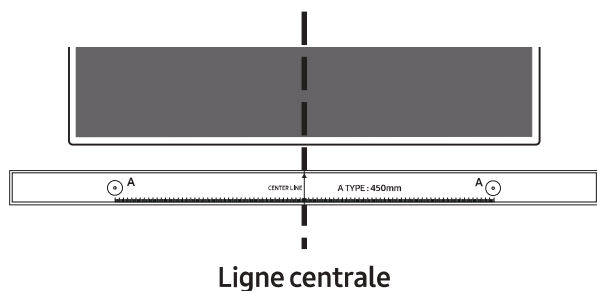


3. Utilisez un stylo pour marquer les positions des trous et retirez le **Guide de fixation murale**.

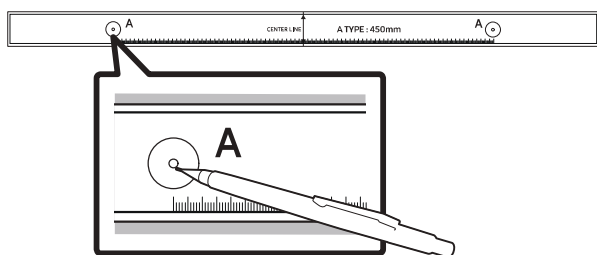


4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.
- Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages appropriés dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

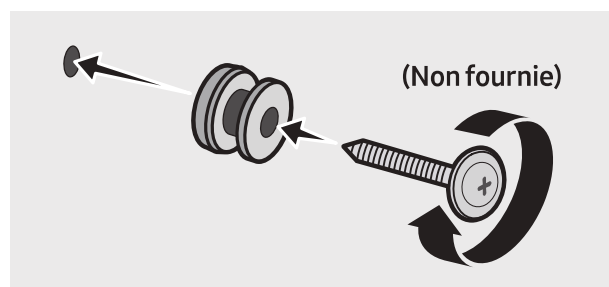


6. Installez les **Support de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 **Vis**.

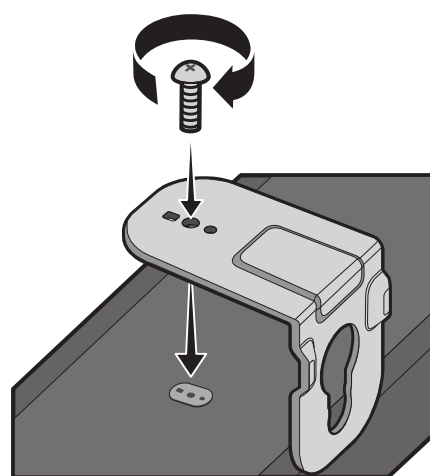

- Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des **Support de fixation murale** se trouve sur l'arrière de la Soundbar.


Arrière de la Soundbar

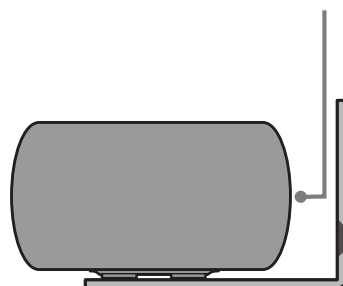

Extrémité droite de la Soundbar


- Le produit utilisé peut être différent de l'illustration ci-dessus, selon le modèle.

7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les **Supports de fixation murale**, en accrochant les **Supports de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

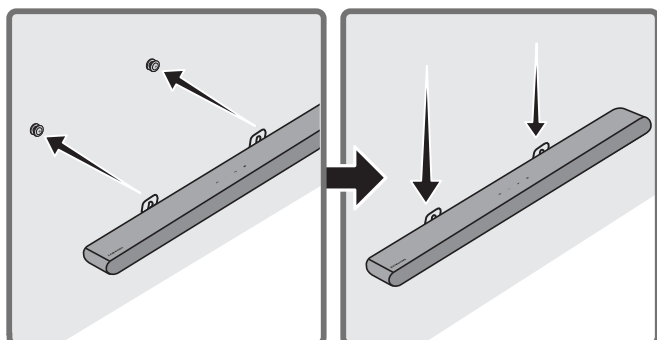


8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

- Insérez les **Vis de fixation** dans la partie large (inférieure) des **Support de fixation murale**, puis faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

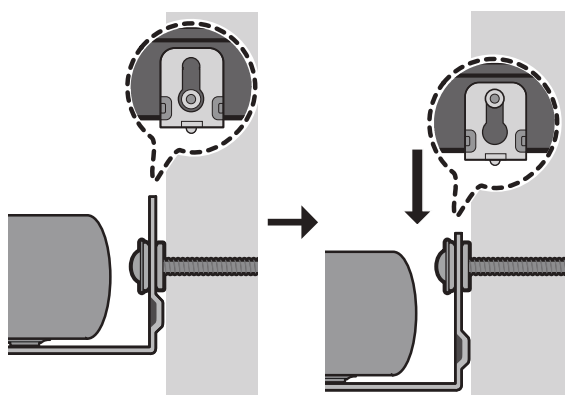

09 INSTALLATION DE LA SOUNDBAR DEVANT LE TÉLÉVISEUR

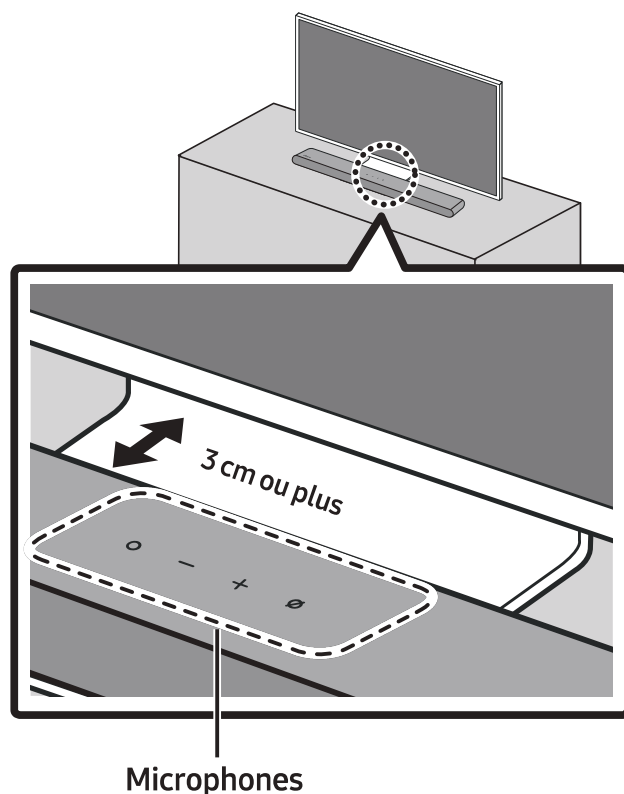

Alignez le centre de la Soundbar avec le centre du téléviseur comme illustré sur l'image. Puis, placez la Soundbar à au moins 3 cm du téléviseur afin qu'il n'y ait pas d'interférence avec la reconnaissance vocale.

REMARQUES

- Veillez à ce que la Soundbar soit placée sur une surface plane et stable.
- Un écart insuffisant entre le téléviseur et la Soundbar peut entraîner des problèmes de reconnaissance vocale et d'acoustique.

10 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Mise à jour automatique


Lorsque la Soundbar est connectée à internet, le logiciel est automatiquement mis à jour, même lorsque la Soundbar est éteinte.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à internet.

La connexion Wi-Fi à la Soundbar prend fin si le cordon d'alimentation de la Soundbar est débranché ou si l'alimentation est coupée.

Si l'alimentation a été coupée, lorsque l'alimentation revient ou quand vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez la Soundbar, puis reconnectez-la à internet.


Mise à jour par USB

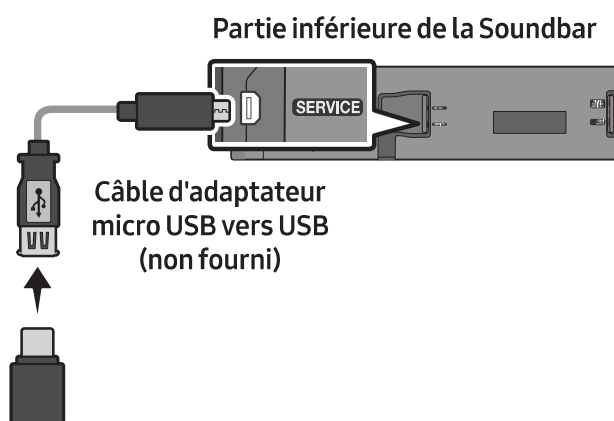


Il est possible qu'à l'avenir, Samsung propose des mises à jour du micrologiciel du système de la Soundbar.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à jour la Soundbar en connectant un lecteur USB contenant la mise à jour du micrologiciel au port **SERVICE** de la Soundbar.


1. Rendez-vous sur le site (www.samsung.com) → recherchez le nom du modèle à partir de l'option de menu d'assistance client.
 - Pour plus d'informations sur les mises à jour, reportez-vous au guide des mises à jour.
2. Téléchargez le fichier de mise à jour (type USB).
3. Décompressez le fichier pour créer un dossier avec le nom du fichier.
4. Stockez le fichier créé dans une clé USB puis connectez-la à la Soundbar.
5. Allumez la Soundbar. Ensuite, le produit est mis à jour dans les 3 minutes.

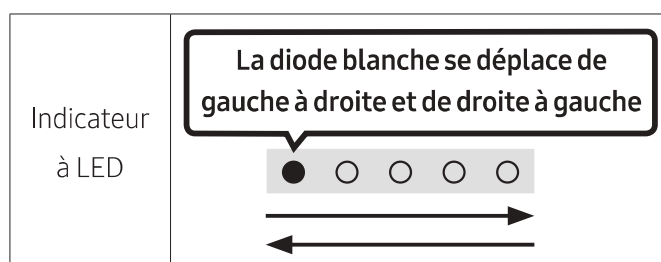


- Pendant la mise à jour, n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas la clé USB.
- Si le voyant LED jaune est allumé après la mise à jour du logiciel, cela signifie qu'une mise à jour supplémentaire est en cours. Le cas échéant, veuillez ne pas mettre l'équipement hors tension ni retirer le périphérique USB.
- Si la mise à jour ne se fait pas, rebranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar.
- Lorsque la dernière version est installée, aucune mise à jour n'est effectuée.
- Selon le type de clé USB utilisée, la mise à jour peut ne pas être prise en charge.
- Si aucun fichier de mise à jour n'est disponible

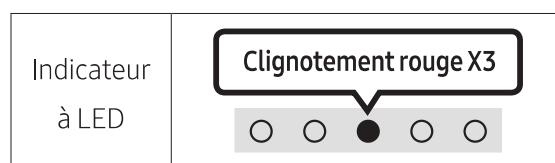


- Si le fichier de mise à jour est pour la même version ou une version inférieure

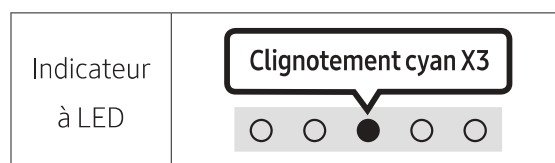

Réinitialisation

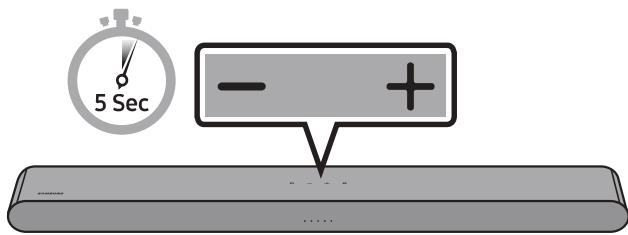

Avec la Soundbar activée, maintenez les touches **— + (Volume)** situées sur le boîtier enfoncées simultanément pendant au moins 5 secondes. L'affichage LED change comme indiqué ci-dessous, puis la Soundbar est initialisée.

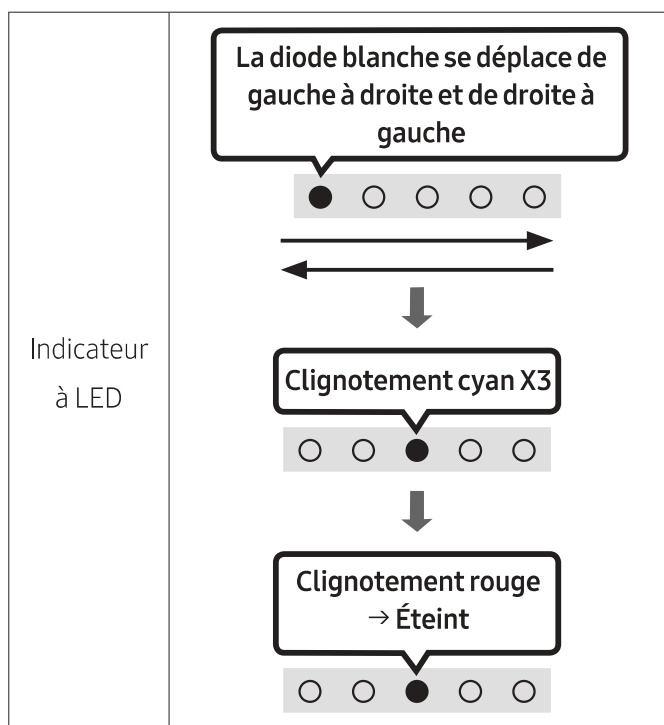

⚠ ATTENTION

- Tous les réglages de la Soundbar sont réinitialisés. Veillez à n'effectuer cette opération que lorsque la réinitialisation est nécessaire.

Information sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies en vue de renforcer la sécurité de votre appareil et de protéger vos informations personnelles. Pour plus d'informations sur les mises à jour de sécurité, allez sur le site <https://security.samsungtv.com>.

- Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

11 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

La Soundbar ne s'allume pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

La Soundbar fonctionne par intermittence.

- Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.
- Mettez l'appareil externe hors tension, puis sous tension, et réessayez.
- En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation. (Voir page 8.)

La télécommande ne fonctionne pas.

- Pointez la télécommande directement vers la Soundbar.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

Le voyant LED rouge de la Soundbar reste allumé.

- Le microphone est éteint. Allumez le microphone. (Voir page 6.)

La Soundbar n'émet aucun son.

- Le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez la Soundbar)
- La connexion du câble à la Soundbar peut ne pas être desserrée. Débranchez le câble et connectez-le de nouveau.
- Débranchez complètement le cordon d'alimentation, reconnectez-le, puis allumez l'alimentation.
- Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 38.)

Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI (eARC).

- Vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté à la borne eARC. (Voir page 16)
- La connexion peut être rendue impossible par l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement la Soundbar.
- Il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC sur le menu TV. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Connexion → Gestionnaire de périphériques externes → Anynet+ (HDMI-CEC) ALLUMÉ)

Il n'y a aucun son lors de la connexion au téléviseur en mode HDMI (eARC).

- Votre appareil est incapable de lire le signal d'entrée. Changez la sortie audio du téléviseur sur PCM ou Dolby Digital. (Pour un téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Paramètres expert → Format de sortie audio numérique)

La Soundbar ne se connecte pas en Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode jumelage Bluetooth pour établir la connexion. (Maintenez la touche **✱ PAIR** de la télécommande ou la touche **⊘ (Micro activé/désactivé)** située sur le boîtier de la Soundbar enfoncée pendant au moins 5 secondes.)
- Si la Soundbar est connectée à un autre appareil, déconnectez d'abord cet appareil pour changer d'appareil.
- Supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
- Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation, et réessayez.
- Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 38.)

Le son se coupe lors d'une connexion via Bluetooth.

- Certains appareils peuvent créer des interférences radio s'ils sont placés trop proches de la Soundbar (p. ex. les micro-ondes, les routeurs sans fil, etc.).
- Si votre appareil connecté via Bluetooth se situe à une distance trop importante de la Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- Si une partie du corps entre en contact avec l'émetteur Bluetooth ou que le produit est installé sur un meuble en métal, il est possible que le son émis soit coupé. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Connexion impossible en Wi-Fi.

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé.
- Éteignez le routeur, rallumez-le, puis réessayez.
- La Soundbar ne peut pas se connecter si le signal sans fil est trop faible. Placez le routeur plus près de la Soundbar ou éliminez tout obstacle entre celle-ci et le routeur, dans la mesure du possible.
- Si votre routeur sans fil est neuf, vous devrez configurer de nouveau les paramètres réseau de l'enceinte.
- La Soundbar ne prend pas en charge le Wi-Fi 6.

La Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur.

- Éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.

La fonction AVA n'est pas disponible dans les cas suivants.

- La fonction AVA n'est pas disponible lors de l'utilisation de la fonction Q-Symphony.
- La fonction AVA n'est pas disponible lorsque le microphone est éteint.

Après avoir connecté le téléviseur à la Soundbar, j'ai activé le mode Soundbar. Aucun son n'est émis par le téléviseur.

- Si vous connectez la Soundbar à un appareil mobile alors que la Soundbar est connectée au téléviseur, la Soundbar émet du son provenant de l'appareil mobile tout en conservant la connexion au téléviseur. Par conséquent, le son du téléviseur ne sera pas émis.
- Déconnectez l'appareil mobile et le son du téléviseur sera émis de nouveau à partir de la Soundbar.

La Soundbar n'apparaît pas dans AirPlay.

- Pour activer AirPlay dans votre Soundbar, vous devez d'abord enregistrer l'appareil avec l'application Samsung SmartThings en acceptant les conditions générales de l'application. (Voir page 32.)
- AirPlay ne fonctionne pas si vous supprimez la Soundbar de l'application Samsung SmartThings.
- Assurez-vous que la Soundbar et l'appareil Apple sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- La Soundbar est compatible avec AirPlay installé sur iOS 13.4 ou version ultérieure.

La Lecture groupée n'est pas activée.

- Vérifiez si les appareils audio sont des modèles récents, sortis en 2024 ou ultérieurement.
- Vérifiez si l'appareil hôte est connecté à un réseau Wi-Fi comme source.
- Assurez-vous que tous les appareils audio sont connectés au même réseau Wi-Fi (à 5 GHz).

12 LICENCE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



- Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.
- Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

roon
TESTED

Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Avis de Licence Libre

Les logiciels open source utilisés dans ce produit figurent à l'adresse <http://opensource.samsung.com>.
