

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOP245

Mixeur plongeant avec bol

Hand blender with bowl / Batidora de mano con bol / Stabmixer mit Schüssel /
Frullatore a mano con ciotola / Varinha mágica com taça / Staafmixer met kom



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr

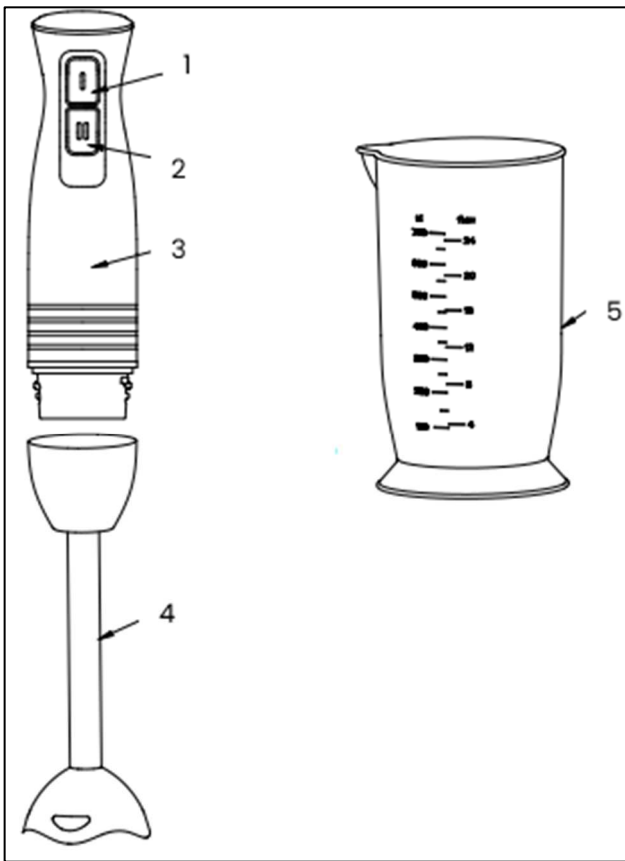


Figure 1

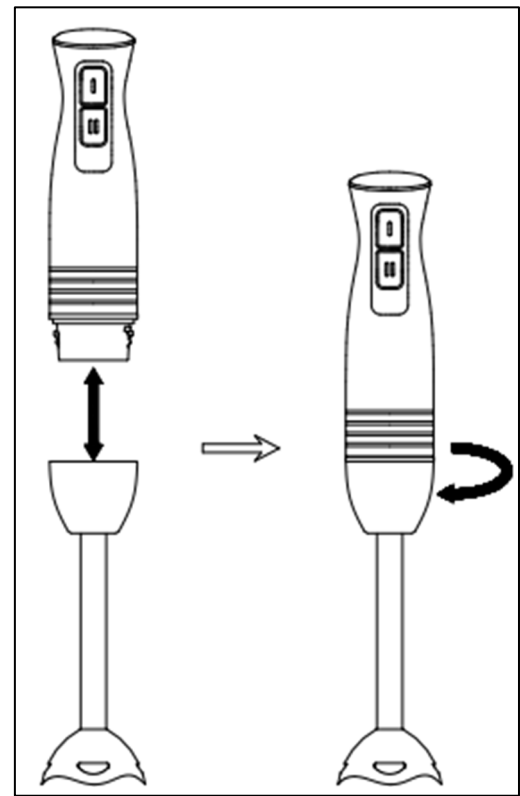


Figure 2

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

FR

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond à la tension nominale recommandée.
2. Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon endommagé ou après un dysfonctionnement ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne tout aussi qualifiée afin d'éviter un danger (*).
4. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
5. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
6. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche cet appareil en ayant les mains mouillées, ne versez pas de liquide dessus ou ne le plongez pas dans l'eau.
7. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un

gaz chaud ou sur un four chauffé.

8. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur:

9. N'insérez pas d'objet (couteaux, fourchettes, cuillères, etc.) dans le bol pendant que l'appareil est en marche.

10. N'utilisez jamais le produit lorsque le bol est vide:

11. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

12. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

13. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

14. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

15. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.

16. En ce qui concerne les détails sur la façon de

nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

17. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation

18. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

19. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.

20. Soyez prudent si du liquide chaud est dans le bol car il peut être éjecté de l'appareil en raison d'un brusque dégagement de vapeur d'eau.

21. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

22. Des précautions devront être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.

23. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.

24. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Caractéristiques techniques

Voltage : 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance: 400W

Temps maximum d'utilisation : 1 minute ON / 1 minute OFF, 5 cycles de fonctionnement maximum pour 700ml de préparation.

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Bouton vitesse faible
2	Bouton turbo
3	Base

4	Pied amovible
5	Bol gradué

Avant utilisation nettoyez le pied amovible et le bol comme indiqué dans la partie nettoyage et entretien.

Utilisation de l'appareil

Assemblez le pied amovible en tournant le corps du mixeur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé (figure 2).

Mettez les ingrédients préalablement découpés en petits morceaux dans le bol gradué. Ajoutez de l'eau ou un autre liquide avant mixer les ingrédients.

Branchez l'appareil. Pour éviter des éclaboussures, immergez les lames du mixeur dans la préparation avant de le faire fonctionner.

Maintenez fermement le bol gradué contenant les ingrédients à mixer et adaptez votre vitesse selon vos préférences à l'aide des boutons « vitesse faible » ou « turbo ». Après utilisation, relâchez le bouton pour arrêter le mixeur, débranchez le de la prise et démontez le pied.

Nettoyage et entretien

Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer. Dévissez le pied amovible en tournant le bloc moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pouvez nettoyer le bol et le pied avec de l'eau chaude savonneuse. Le bol est compatible avec le lave-vaisselle.

Le corps du mixeur peut être nettoyé avec un chiffon humide. Il ne doit pas être immergée dans l'eau. N'utilisez pas de détergent ni de matière abrasive pour nettoyer le mixeur plongeur.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Before use check that the voltage of your wall outlet correspond to the rated voltage manner.
2. Do not operate the appliance with a damaged cord or after malfunction or has been damaged

in any manner.

- 3.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard (*).
- 4.Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- 5.Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
- 6.To reduce the risk of electric shock, never operate this product with wet hands, spill liquid in the product or submerge it in water
- 7.Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
- 8.Do not use outdoors .
- 9.Do not insert any kind of object (knives, forks, spoons etc.) into the bowl while the product is operation. A spatula may be used only when the product is not in operation, avoiding the risk of serious injury.
- 10.Never operate the product when the bowl is empty.
- 11.This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of

children.

12. Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
13. Children shall not play with the appliance.
14. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote control system.
15. It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times as it comes into direct contact with food.
16. Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food or oil, please refer to the below paragraph "cleaning" in manual.
17. There is potential injury for misuse.
18. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use
19. Accessories, other than those supplied with the appliance, shall include instructions for their safety use.
20. Be careful if hot liquid is poured into the bowl as

it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

21. Regarding the instructions for the use of accessories, operation times and speed settings, thanks to refer to the below paragraphs.

22. Be careful when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.

23. Do not allow children to use the hand blender without supervision.

24. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other
- working environments
- farm houses
- by clients in hotels, motels and other
- residential type environments
- bed and breakfast type environments

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician

Technical Specifications

Voltage : 220-240V ~ 50-60Hz

Power: 400W

Maximum operating time : 1 minute ON / 1 minute OFF, a maximum of 5 operating cycles for 700ml of preparation.

Drawing of the device

Figure 1

1	Low-speed button	4	Removable foot
2	Turbo button	5	Graduated bowl
3	Motor unit		

Before use, clean the removable foot and the bowl as described in the cleaning and maintenance section.

Use of the device

Assemble the detachable foot by turning the body of the blender clockwise until it locks in place (Figure 2). Place the pre-cut ingredients into the graduated bowl. Add water or another liquid before blending the ingredients. Plug in the appliance. To prevent splashes, make sure to immerse the blender blades in the mixture before operating it.

Hold the graduated bowl containing the ingredients firmly and adjust your speed preferences using the "low speed" or "turbo" buttons. After use, release the button to stop the blender, unplug it from the socket, and disassemble the foot.

Cleaning and maintenance

. Make sure the appliance is unplugged before cleaning it. Unscrew the detachable foot by turning the motor unit counterclockwise. You can clean the bowl and the foot with warm soapy water. The bowl is dishwasher safe. The body of the blender can be cleaned with a damp cloth. It should not be immersed in water. Do not use detergent or abrasive materials to clean the immersion blender.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Antes de utilizarlo, compruebe que la tensión de su toma de corriente corresponda con la tensión nominal.
2. No opere el aparato si el cable está dañado o después de una avería o daño de cualquier tipo.
3. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por una persona similarmente cualificada para evitar riesgos (*).
4. Siempre desconecte el aparato de la fuente de alimentación cuando lo vaya a dejar sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
5. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o una encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
6. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no utilice nunca este producto con las manos mojadas ni lo sumerja en agua.
7. No coloque el aparato sobre gases u hornos calientes ni cerca de ellos.

8. No utilice el producto al aire libre
9. No introduzca ningún tipo de objeto (cuchillos, tenedores, cucharas, etc.) en el recipiente mientras el producto esté en funcionamiento. Solo se puede utilizar una espátula cuando el producto no está en funcionamiento, para evitar el riesgo de lesiones graves.
10. No utilice nunca el producto con el recipiente vacío
11. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
12. El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se las haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva
13. Los niños no deben jugar con el aparato.
14. El aparato no debe ser operado con temporizadores externos o sistemas - de control remoto separados.

15. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento ya que entra en contacto directo con alimentos.
16. Para obtener instrucciones de limpieza de las superficies que entran en contacto con alimentos, consulte la sección "Limpieza" del manual.
17. Existe la posibilidad de que se produzcan lesiones por uso indebido.
18. Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
19. Los accesorios distintos a los suministrados con el aparato, deben incluir instrucciones para su uso seguro.
20. Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el procesador de alimentos o la licuadora, ya que pueden salir expulsados del aparato debido al vapor repentino.
21. Consulte las instrucciones de uso, los tiempos de funcionamiento y los ajustes de velocidad en los siguientes párrafos.
22. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte filosas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.

23. No permita que los niños utilicen la batidora de mano sin supervisión.

24. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como los siguientes:

- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros
- entornos de trabajo;
- granjas
- por clientes en hoteles, moteles y otros,
- entornos de tipo residencial;
- entornos de alojamiento y desayuno

(*) Electricista cualificado competente: el departamento de postventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso, debe devolver el aparato a este electricista.

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

Potencia: 400W

Tiempo máximo de funcionamiento: 1 minuto encendido/1 minuto apagado por un máximo de cinco ciclos de operación para 700 ml de preparación.

Diagrama del dispositivo

Figura 1

1	Botón de velocidad baja	4	Pie extraíble
2	Botón del modo turbo	5	Recipiente graduado
3	Unidad del motor		

Antes de usar el aparato, limpie el pie extraíble y el recipiente tal como se describe en la sección de limpieza y mantenimiento.

Uso del dispositivo

Instale el pie extraíble girando el cuerpo de la licuadora en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio (Figura 2). Coloque los ingredientes precortados en el recipiente graduado. Añada agua u otro líquido antes de licuar los ingredientes. Enchufe el aparato. Para evitar salpicaduras, asegúrese de sumergir las cuchillas de la batidora en la mezcla antes de ponerla en funcionamiento.

Sujete firmemente el recipiente graduado que contiene los ingredientes y ajuste la velocidad utilizando los botones "velocidad baja" o "turbo". Después de usarla, suelte el botón para detener la licuadora, desenchúfela de la toma de corriente y retire el pie.

Limpeza y mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de limpiarlo. Desenrosque el pie extraíble girando la unidad del motor en sentido contrario a las agujas del reloj. Puede limpiar el recipiente y el pie con agua tibia y jabón. El recipiente se puede lavar en lavavajillas. El cuerpo de la batidora se puede limpiar con un paño húmedo. No se debe sumergir en agua. No utilice detergentes ni materiales abrasivos para limpiar la licuadora de inmersión.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Nennspannung des Geräts der Netzspannung entspricht.
2. Nehmen Sie kein Gerät mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb, nachdem das Gerät Fehlfunktionen aufweist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
3. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
4. Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.
5. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und lassen es keine heißen Flächen berühren.
6. Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen bzw. tauchen Sie es niemals in Wasser ein.

7. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Gasherdes oder eines elektrisch beheizten Ofens.
8. Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien vorgesehen
9. Führen Sie keine Gegenstände (Messer, Gabeln, Löffel, etc.) in den Behälter, während sich das Produkt in Betrieb befindet. Ein Teigschaber darf nur verwendet werden, wenn das Produkt nicht in Betrieb ist, um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden.
10. Betreiben Sie das Gerät nicht mit leerem Behälter
11. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie dieses Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, sofern diese Personen beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterrichtet wurden als auch die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

13. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
14. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
15. Es ist absolut notwendig, dieses Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
16. Bezüglich der Anweisung zur Reinigung von Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln oder Öl kommen, beziehen Sie sich bitte auf den untenstehenden Absatz „Reinigung und Pflege“ in der Bedienungsanleitung.
17. Bei einer unsachgemäßen Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
18. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich Teilen nähern, die sich während dem Gebrauch bewegen.
19. Andere Zubehörteile, als die mit dem Gerät ausgelieferten, müssen Anweisungen für deren sichere Benutzung beinhalten.
20. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in die Küchenmaschine oder in den Mixer geben, da diese durch einen plötzlichen Dampfausstoß aus dem Gerät ausgestoßen werden könnten.

21. Hinsichtlich der Anweisungen zur Betriebsdauer, den Geschwindigkeitseinstellungen und zur Verwendung des Zubehörs, beziehen Sie sich bitte auf die untenstehenden Abschnitte.

22. Beim Leeren des Behälters und beim Reinigen ist Vorsicht mit den scharfen Schneidmessern geboten.

23. Erlauben Sie Kindern nicht, den Stabmixer unbeaufsichtigt zu benutzen.

24. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:

- in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen
- Arbeitsumgebungen
- in Gast- und Farmhäusern
- in Hotels, Motels und anderen
- wohnähnlichen Bereichen für Kunden
- in Frühstückspensionen und ähnlichen

Bereichen.

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektrotechniker: bezeichnet eine Person des Kundenservice des Herstellers oder Importeurs bzw. eine Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen und um jegliche Gefahrenpotenziale auszuschließen. Sie sollten in jedem Fall das Gerät zu einem solchen Elektriker bringen.

Technische Spezifikationen

Eingangsspannung: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme: 400 W

Max. Betriebsdauer: 1 Minute EIN / 1 Minute AUS, maximal 5 Arbeitsgänge für eine Zubereitungsmenge von 700 ml.

Zeichnung des Gerätes

Abb. 1

1	Taste für niedrige Geschwindigkeit	4	Schutzaufsatz
2	Turbotaste	5	Behälter mit Messskala
3	Motoreinheit		

Reinigen Sie vor der Verwendung den Schutzaufsatz und den Behälter wie im Abschnitt Reinigung und Pflege beschrieben.

Verwendung des Gerätes

Bringen Sie den Schutzaufsatz an, indem Sie das Mixergehäuse im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet (Abb. 2). Geben Sie die zuvor zerkleinerten Zutaten in den Behälter mit Messskala. Fügen Sie vor dem Pürieren der Zutaten Wasser bzw. eine andere Flüssigkeit hinzu. Stecken Sie den Gerätestecker in die Steckdose. Zur Vermeidung von Spritzern, muss die Mixer Klinge vor der Verwendung in die Mischung eingetaucht werden.

Halten Sie den mit Zutaten befüllten Behälter mit Messskala fest und stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit anhand der Tasten „niedrige Geschwindigkeit“ oder „Turbo“ ein. Lassen Sie nach dem Gebrauch die Taste los, um den Mixer auszuschalten. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und nehmen Sie den Schutzaufsatz ab.

Reinigung und Wartung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung von der Steckdose abgezogen ist. Schrauben Sie den Schutzaufsatz ab, indem Sie die Motoreinheit gegen den Uhrzeigersinn drehen. Der Behälter und der Schutzaufsatz können mit warmer Seifenlauge gereinigt werden. Der Behälter ist spülmaschinenfest. Das Mixergehäuse kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Der Mixer darf nicht ins Wasser getaucht werden. Verwenden Sie zur Reinigung des Stabmixers keine Reinigungsmittel oder scheuernden Materialien.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche

Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

www.livoo.fr

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Prima dell'uso, verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
2. Non azionare l'apparecchio con un cavo danneggiato o dopo un malfunzionamento o se è stato danneggiato in qualche modo.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da una persona altrettanto qualificata, per evitare un pericolo (*).
4. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

5. Non lasciare che il cavo penda sul bordo del tavolo o del bancone o che tocchi superfici calde.
6. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzare mai questo prodotto con le mani bagnate e non immergerlo in acqua.
7. Non collocare l'apparecchio sopra o vicino a un fornello caldo o a un forno riscaldato.
8. Non utilizzare all'aperto
9. Non inserire alcun tipo di oggetto (coltelli, forchette, cucchiari ecc.) nella ciotola mentre il prodotto è in funzione. È possibile utilizzare una spatola solo quando il prodotto non è in funzione, per evitare il rischio di lesioni gravi.
10. Non azionare mai il prodotto quando la ciotola è vuota
11. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
12. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.

13. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
14. L'apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
15. È assolutamente necessario mantenere sempre pulito l'apparecchio in quanto entra a diretto contatto con gli alimenti.
16. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con alimenti o olio, si prega di fare riferimento al paragrafo "pulizia" del manuale.
17. L'uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni.
18. Spegner e scollegare l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi a parti che si muovono durante l'uso.
19. Gli accessori, diversi da quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati di istruzioni per il loro utilizzo in sicurezza.
20. Prestare attenzione se si versa del liquido caldo nel robot da cucina o nel frullatore, poiché può essere espulso dall'apparecchio a causa di un'improvvisa vaporizzazione.

21. Per quanto riguarda le istruzioni per l'uso degli accessori, i tempi di funzionamento e le impostazioni di velocità, si prega di fare riferimento ai paragrafi seguenti.

22. Prestare attenzione quando si maneggiano le lame affilate, quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.

23. Non permettere ai bambini di usare il frullatore a immersione senza supervisione.

24. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, quali:

- Aree di cucina dello staff in negozi, uffici e altri
- ambienti di lavoro
- Agriturismi
- Dai clienti di alberghi, motel e altri
- ambienti di tipo residenziale
- Ambienti tipo bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato: reparto post-vendita del produttore o dell'importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni al fine di evitare qualsiasi pericolo. In ogni caso è necessario restituire l'apparecchio a questo elettricista

Specifiche tecniche

Tensione: 220-240V ~ 50-60Hz

Potenza: 400W

Tempo massimo di funzionamento: 1 minuto ON / 1 minuto OFF, un massimo di 5 cicli di funzionamento per 700 ml di preparato.

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Pulsante bassa velocità	4	Piede removibile
2	Pulsante turbo	5	Ciotola graduata

Prima dell'uso, pulire il piedino estraibile e la bacinella come descritto nella sezione Pulizia e manutenzione.

Uso del dispositivo

Montare il piedino estraibile ruotando il corpo del frullatore in senso orario finché non si blocca in posizione (Figura 2). Inserire gli ingredienti pretagliati nella ciotola graduata. Aggiungere acqua o altro liquido prima di frullare gli ingredienti. Collegare l'apparecchio. Per evitare schizzi, assicurarsi di immergere le lame del frullatore nella miscela prima di azionarlo.

Tenere saldamente la ciotola graduata contenente gli ingredienti e regolare la velocità desiderata utilizzando i pulsanti "bassa velocità" o "turbo". Dopo l'uso, rilasciare il pulsante per arrestare il frullatore, staccare la spina dalla presa e smontare il piede.

Pulizia e manutenzione

Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di pulirlo. Svitare il piede staccabile ruotando l'unità motore in senso antiorario. È possibile pulire la ciotola e il piede con acqua calda e sapone. La ciotola è lavabile in lavastoviglie. Il corpo del frullatore può essere pulito con un panno umido. Non deve essere immerso nell'acqua. Non utilizzare detergenti o materiali abrasivi per pulire il frullatore a immersione.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I

consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Antes do uso, verifique se a tensão de sua tomada de parede corresponde com a tensão nominal.
2. Não opere o aparelho com um cabo danificado ou após apresentar defeitos ou ter sido danificado em qualquer maneira.
3. Se o cabo de alimentação for danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa similarmente qualificada para evitar um risco (*).
4. Sempre desconecte o aparelho da fonte se for deixado sem supervisão e antes de montar, desmontar ou limpar.
5. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou no balcão nem tocar em superfície quente.
6. Para reduzir o risco de choque elétrico, nunca opere este produto com as mãos molhadas nem mergulhe-o na água.

7. Não coloque um aparelho em cima ou perto de um gás quente ou em um forno aquecido.
8. Não utilize em áreas externas
9. Não insira qualquer tipo de objeto (facas, garfos, colheres etc.) na tigela enquanto o produto está em operação. Uma espátula pode ser utilizada apenas quando o produto não estiver em operação, evitando o risco de lesão grave.
10. Nunca opere o produto quando a tigela estiver vazia e não remova a tampa da tigela antes das lâminas pararem completamente.
11. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
12. O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de uma maneira segura e se entenderem os riscos envolvidos.
13. As crianças não devem brincar com o aparelho.
14. O aparelho não tem o propósito de ser operado através de cronómetro externo ou sistema de

controle remoto separado.

15. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a todo o momento pois ele entra em contato direto com os alimentos.
16. Sobre as instruções de limpeza de superfícies em contato com alimentos ou óleo, consulte o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.
17. Há potencial de lesão para uso indevido.
18. Desligue o aparelho e o desconecte da fonte de alimentação antes de trocar os acessórios ou se aproximar de peças que se movimentam no uso
19. Os acessórios, diferentes daqueles fornecidos com o aparelho, incluem as instruções para uso seguro.
20. Tome cuidado se um líquido quente for derramado no processador de alimento ou liquidificador como pode ser ejetado para fora do aparelho devido a um vapor repentino.
21. Sobre as instruções para o uso dos acessórios, tempos de operação e definições de velocidade, agradecemos por consultar os parágrafos abaixo.
22. Cuidado deve ser tomado quando manuseando lâminas de corte pontiagudas,

esvaziando a tigela e durante a limpeza.

23. Não permita que crianças utilizem o liquidificador manual sem supervisão.
24. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
- áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros
 - ambientes de trabalho
 - fazendas
 - por clientes em hotéis, motéis e outros
 - ambientes do tipo residencial
 - ambientes de quarto e café da manhã

(*) Eletricistas qualificados competentes: departamento de pós-vendas do produtor ou importador ou qualquer pessoa que for qualificada, aprovada e competente para realizar este tipo de conserto para evitar todos os riscos. Em qualquer caso, você deve retornar o aparelho para este eletricista.

Especificações técnicas

Tensão: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Alimentação: 400 W

Tempo máximo de operação: 1 minuto LIGADO/1 minuto DESLIGADO, um máximo de cinco ciclos de operação para 700 ml de preparação.

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Botão de baixa velocidade	4	Pé removível
2	Botão turbo	5	Tigela graduada
3	Unidade do motor		

Antes de usar, limpe o pé removível e a tigela conforme descrito na seção de limpeza e manutenção.

Utilização do dispositivo

Monte o pé destacável ao girar o corpo do liquidificador no sentido horário até que trave na posição (Figura 2). Coloque os ingredientes pré-cortados na tigela graduada. Adicione água ou um outro líquido

antes de misturar os ingredientes. Conecte o aparelho. Para prevenir respingos, certifique-se de mergulhar as lâminas do liquidificador na mistura, antes de operá-lo.

Segure a tigela graduada contendo os ingredientes firmemente e ajuste suas preferências de velocidade ao utilizar os botões “low speed” [baixa velocidade] ou “turbo”. Após o uso, solte o botão para parar o liquidificador, desconecte-o da tomada e desmonte o pé.

Limpeza e manutenção

Verifique se o aparelho está desconectado antes de limpá-lo. Desparafuse o pé destacável ao girar a unidade do motor no sentido anti-horário. Pode limpar a tigela e o pé com água morna e sabão. A tigela é segura para lava-louças. O corpo do liquidificador pode ser limpo com um pano húmido. Ele não deve ser mergulhado na água. Não utilize detergente ou materiais abrasivos para limpar o liquidificador de imersão.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Controleer voor gebruik of de voltage van uw stopcontact overeenkomst met de nominale voltage.
2. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is, of na een storing of als het op enige wijze beschadigd is.
3. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen (*).
4. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en alvorens te monteren, demonteren of reinigen.
5. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of in aanraking komen met een heet oppervlak.
6. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u dit product nooit met natte handen bedienen of onderdompelen in water.
7. Plaats een apparaat niet op of in de buurt van een heet gas of op een verwarmde oven.

8. Niet buitenshuis gebruiken
9. Steek geen voorwerpen (messen, vorken, lepels enz.) in de kom terwijl het product in werking is. Een spatel mag slechts worden gebruikt als het product niet in gebruik is, waardoor het risico op ernstig letsel wordt vermeden.
10. Gebruik het product nooit als de kom leeg is
11. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
12. Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de gevaren begrijpen.
13. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
14. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
15. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
16. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen

met voedsel of olie, raadpleegt u de onderstaande paragraaf "reiniging" in de handleiding.

17. Er is mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
18. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens accessoires of onderdelen te verwisselen nadert die tijdens het gebruik bewegen.
19. Andere accessoires dan die welke bij het apparaat zijn geleverd, moeten instructies bevatten voor het veilige gebruik ervan.
20. Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de keukenmachine of blender wordt gegoten, omdat deze door plotseling stomen uit het apparaat kan worden geslingerd.
21. Met betrekking tot de instructies voor het gebruik van accessoires, bedrijfstijden en snelheidsinstellingen, verwijzen wij u naar de onderstaande paragrafen.
22. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, het legen van de kom en tijdens het schoonmaken.
23. Laat kinderen niet zonder toezicht de staafmixer gebruiken.
24. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in

huishoudelijke en soortgelijke toepassingen
zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere
- Werkomgevingen
- Boerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere
- Residentiële omgevingen
- Bed en breakfast-achtige omgevingen

(*) Bevoegde gekwalificeerde elektriciens: dienst na verkoop van de producent of importeur of elke persoon die gekwalificeerd, erkend en bekwaam is om dit soort reparaties uit te voeren om elk gevaar te vermijden. In ieder geval dient u het apparaat terug te brengen naar deze elektriciens

Technische specificaties

Netspanning : 220-240V ~ 50-60Hz

Vermogen: 400W

Maximale gebruiksduur: 1 minuut AAN / 1 minuut UIT, maximaal 5 gebruikscycli voor 700 ml voorbereiding.

Schema van het apparaat

Afbeelding 1

1	Knop voor lage snelheid	4	Verwijdere voet
2	Turboknop	5	Gegradueerde schaal
3	Motoreenheid		

Maak vóór gebruik de verwijderbare voet en de kom schoon zoals beschreven in het hoofdstuk Reiniging en onderhoud.

Gebruik van het apparaat

Monteer de afneembare voet door het lichaam van de blender met de klok mee te draaien totdat deze op zijn plaats klikt (Afbeelding 2). Doe de voorgesneden ingrediënten in de maatbeker. Voeg water of een andere vloeistof toe voordat u de ingrediënten gaat mengen. Sluit het apparaat aan. Om spatten te voorkomen, dient u de blendermessen in het mengsel te dompelen alvorens de blender te gebruiken. Houd de kom met schaalverdeling met de ingrediënten stevig vast en pas uw snelheidsvoorkeuren aan met behulp van de knoppen "lage snelheid" of "turbo". Na gebruik laat de knop los om de blender te stoppen, trek de stekker uit het stopcontact en demonteer de voet.

Schoonmaak en onderhoud

Zorg ervoor dat het apparaat uit het stopcontact is alvorens te reinigen. Schroef de afneembare voet los door de motoreenheid linksom te draaien. U kunt de kom en de voet schoonmaken met warm zeepwater. De kom is vaatwasmachinebestendig. De behuizing van de blender kan met een vochtige doek worden gereinigd. Het mag niet worden ondergedompeld in water. Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen om de staafmixer schoon te maken.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stiltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer (fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE