



Semi-automatic coffee machine
User Manual

Model: CBSACM-D6

2. Product Overview



1-Coffee bean hopper	6-Coffee tamping lever
2-Control Panel	7-Milk froth adjustment knob
3-Brewing unit	8-Milk container
4-Drip tray	9-Steam Wand
5-Water Tank	

Machine à café semi-automatique

Manuel d'utilisation

Modèle: CBSACM-D6

SOMMAIRE

1. Consignes de sécurité
2. Présentation du produit
3. Avant la première utilisation
4. Description des fonctions
5. Instructions d'utilisation
6. Indicateurs et symboles
7. Nettoyage et entretien
8. Dépannage
9. Protection de l'environnement

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits. Pour garantir un fonctionnement correct de cet appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit fixe pour référence future.

1. Consignes de sécurité

Assurez-vous que la tension indiquée sur votre machine à café correspond à la tension de votre emplacement. Notre société ne peut être tenue responsable des dysfonctionnements causés par des différences de tension ; par conséquent, ce dysfonctionnement ne sera pas couvert par la garantie.

- ★ Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles. Sinon, la garantie sera annulée.
- ★ Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et des applications similaires:
 - Cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - Fermes;
 - Par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
 - Chambres d'hôtes.
- ★ Cet appareil doit être utilisé par des personnes ayant reçu des informations, une surveillance ou des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qui comprennent les dangers impliqués. Votre produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des handicaps physiques (visuels, auditifs) ou mentaux, des enfants et des personnes manquant d'expérience ou de connaissances sans la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent le produit et il faut s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ★ **Attention:** Tenez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger pouvant entraîner la mort par suffocation.
- ★ Ne remplissez pas votre appareil avec plus d'eau que le niveau maximum.
- ★ Branchez toujours votre appareil sur une prise mise à la terre. Pour éviter d'endommager votre appareil, n'utilisez pas de rallonges qui ne fournissent pas un courant suffisant.
- ★ Ne placez pas votre machine à café sur ou à proximité immédiate de sources de chaleur directes telles que des cuisinières et des plaques de cuisson.
- ★ Placez votre appareil sur une surface solide et plane. Ne le placez pas sur le bord d'une table ou d'un comptoir. Un petit choc peut faire tomber votre appareil. Veuillez noter que votre machine à café peut être remplie d'eau chaude.
- ★ Assurez-vous que le cordon ne pend pas de votre table ou de votre plan de travail et qu'il n'entre pas en contact avec un autre appareil.

- ★ Évitez les actions qui pourraient endommager le cordon et la fiche de votre appareil. Ne le portez pas en tenant le cordon; pour débrancher, tenez la fiche ; n'essayez JAMAIS de débrancher en tirant sur le cordon.
- ★ N'intervenez pas sur votre appareil sauf à des fins de nettoyage et d'entretien. Si le cordon ou la fiche de votre appareil est hors d'usage ou endommagé à la suite d'une chute ou pour toute autre raison, n'utilisez pas l'appareil. Ne le réparez pas vous-même, veuillez contacter le service CIARRA.
- ★ Veillez à n'utiliser que des pièces de rechange d'origine sur votre appareil.
- ★ Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou pour le nettoyage et assurez-vous qu'il a complètement refroidi avant de le nettoyer.
- ★ Protégez vos mains de la vapeur générée lorsque l'eau bout et ne permettez pas aux enfants de l'utiliser.
- ★ N'immergez JAMAIS votre appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ne le lavez pas au lave-vaisselle, ne l'utilisez pas dans la salle de bain ou dans d'autres endroits très humides.
- ★ Ne mettez JAMAIS autre chose que de l'eau dans le réservoir d'eau de votre appareil.
- ★ Ne laissez jamais la base d'alimentation et les bornes électriques de votre appareil mouillées. Si elles sont mouillées, débranchez toujours l'appareil de la prise avant de les sécher et ne faites pas fonctionner l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.
- ★ Veillez à ne pas vous brûler avec l'eau ou la vapeur de la machine ou par une utilisation inappropriée de celle-ci.
- ★ La surface chauffante est chaude en raison de la chaleur résiduelle après utilisation de l'appareil, ne la touchez JAMAIS.
- ★ Si vous n'allez pas utiliser la machine pendant une longue période, veuillez l'éteindre et la débrancher.
- ★ N'utilisez pas la machine à café lorsqu'elle est placée à l'intérieur d'un meuble.
- ★ Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ★ Veillez à éviter tout déversement sur le connecteur.
- ★ Des blessures potentielles peuvent survenir en raison d'une mauvaise utilisation.
- ★ La surface de l'élément chauffant est sujette à la chaleur résiduelle après utilisation.
- ★ Soyez prudent lors de la manipulation des lames de coupe tranchantes, de la vidange du bol et pendant le nettoyage.
- ★ Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher des pièces qui bougent pendant l'utilisation.

2. Présentation du produit




1-Réservoir à grains de café	6-Levier de tassage du café
2-Panneau de commande	7-Bouton de réglage de la mousse de lait
3-Groupe d'infusion	8-Récipient à lait
4-Bac d'égouttage	9-Buse vapeur
5-Réservoir d'eau	

3. Avant la première utilisation

3.1 Instructions d'installation de la machine à café

- 1) Lors de la première utilisation de la machine, remplissez le réservoir d'eau et le récipient à lait avec de l'eau potable à température ambiante pour nettoyer le système de tuyauterie interne de la machine à café.
- 2) Remplissez le réservoir d'eau en veillant à ce que le niveau d'eau ne dépasse pas le repère "MAX".

ATTENTION: Retirez le bouchon jaune au fond du réservoir d'eau avant utilisation. Sinon, le réservoir d'eau ne fonctionnera pas correctement et le voyant d'avertissement de niveau d'eau bas s'allumera.

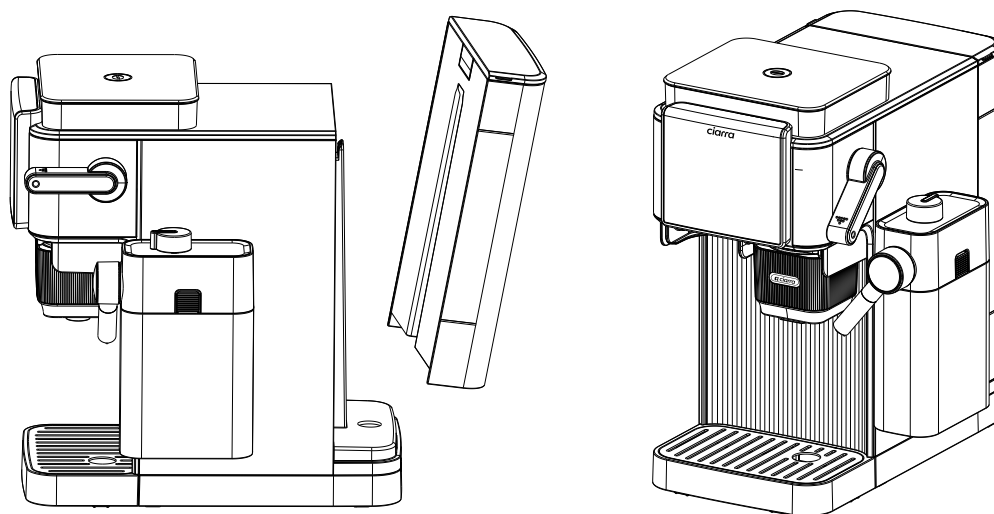

- 3) Installez le bac d'égouttage, le réservoir d'eau et le récipient à lait. Assurez-vous que les pièces sont correctement insérées et qu'un "clac" se fait entendre.
- 4) Placez le groupe d'infusion dans la chambre d'infusion du côté droit et appuyez sur le levier de tassage du café.
- 5) Branchez le cordon d'alimentation, appuyez sur le bouton d'alimentation, et l'icône de la machine clignotera lorsqu'elle commencera à préchauffer. Une fois le préchauffage terminé, l'icône reste allumée.
- 6) Placez la tasse sous le bec verseur du groupe d'infusion et insérez la buse vapeur dans la tasse ; exécutez séquentiellement les fonctions eau chaude (☕) et mousse de lait (🥛). (Cela peut être répété plusieurs fois).
- 7) Après le nettoyage, rincez le groupe d'infusion, et vous êtes prêt à commencer à faire du café.


ATTENTION:

- Ajoutez uniquement de l'eau purifiée à température ambiante dans le réservoir d'eau. N'ajoutez jamais d'eau chaude, d'eau gazeuse ou tout autre liquide. S'il y a des impuretés dans le réservoir d'eau, nettoyez-les immédiatement ; sinon, le réservoir d'eau et la machine à café pourraient être endommagés.


- Ajoutez uniquement des grains de café entiers dans le réservoir à grains. N'ajoutez jamais de café moulu, de café instantané, de café caramélisé ou tout autre élément, car cela pourrait endommager la machine à café.
- Ne lavez pas le réservoir à grains avec de l'eau.

3.2 Installation et guide d'utilisation du récipient à lait


- 1) Après avoir retiré l'ensemble du récipient à lait, appuyez sur le bouton sur le côté du couvercle du récipient à lait pour retirer le couvercle. Nettoyez soigneusement le récipient à lait, puis versez une quantité appropriée de lait entier.

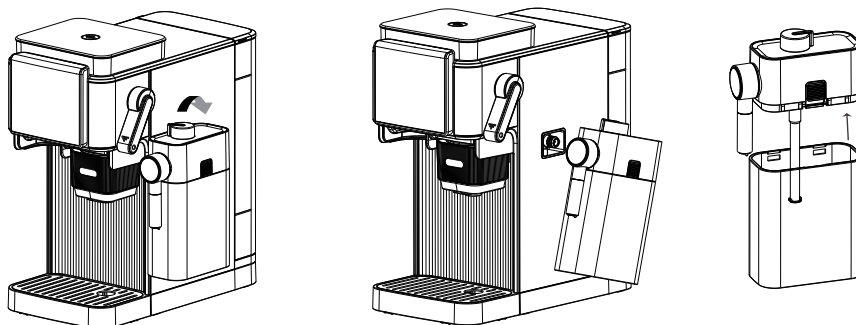

- 2) Après avoir ajouté le lait, insérez l'ensemble du récipient à lait légèrement incliné dans l'orifice sur le côté droit de la machine. Dès que vous entendez un "clic", faites pivoter l'ensemble du récipient à lait en place. Vous pouvez maintenant sélectionner votre option de café au lait préférée;

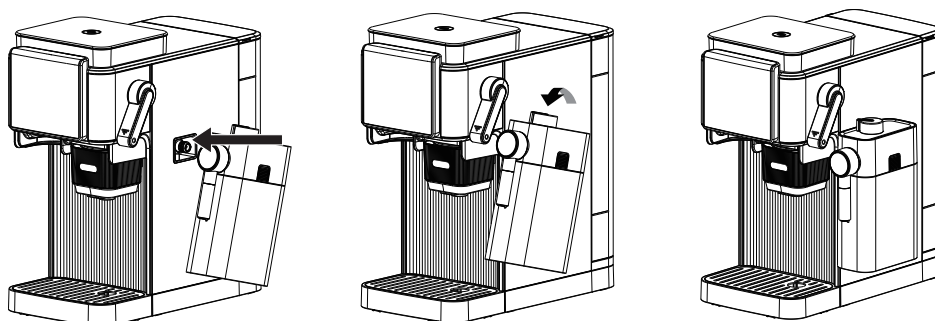


- 3) Le bouton sur le dessus du récipient à lait règle la quantité de mousse. Tournez-le vers la gauche pour réduire la mousse, vers la droite pour l'augmenter;

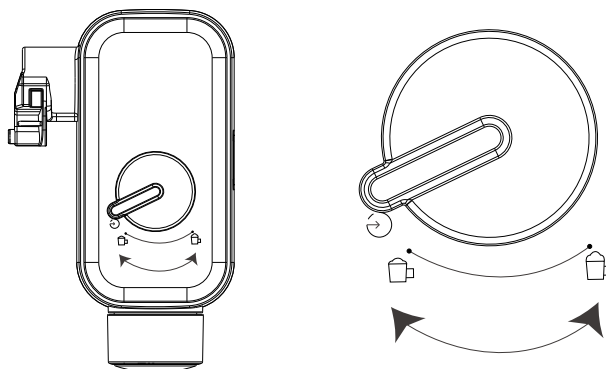

- 4) Après utilisation, rincez soigneusement le récipient à lait à l'eau claire.


3.3 Réglage de la mouture des grains de café

Les réglages de mouture sur le cadran sont disposés séquentiellement de "-" à "+". Tourner le cadran vers "-" donne des particules de mouture plus grossières, tandis que le tourner vers "+" donne des particules de mouture plus fines.

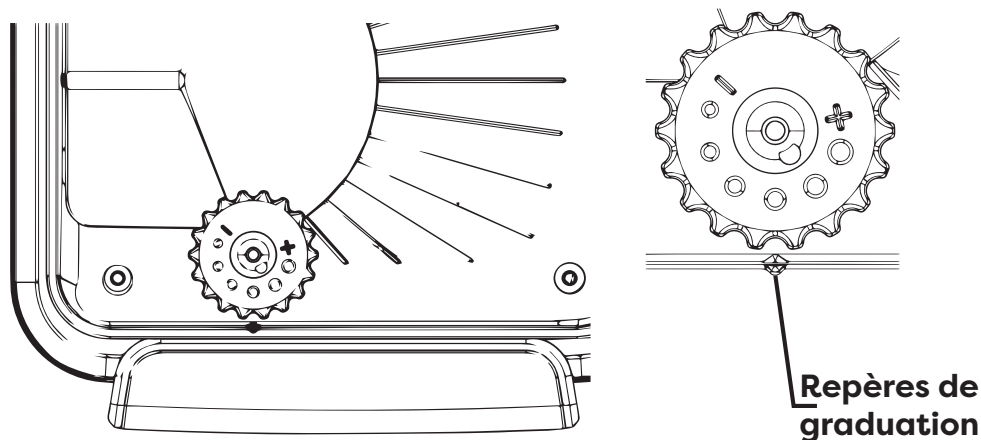

3.4 Réglage de la quantité de café moulu

- 1) En mode veille, maintenez enfoncées les touches "Mouture" et "Marche/Arrêt" pendant 3 secondes. Après un bip sonore, le programme de réglage de la quantité de café moulu s'activera.

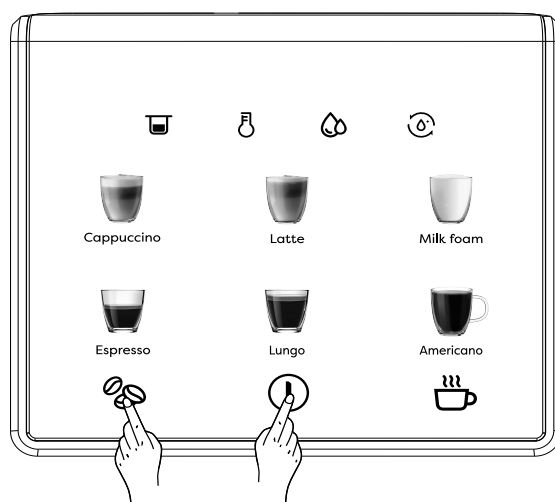

- 2) Appuyez sur le bouton "Espresso" pour diminuer la quantité de café et sur le bouton "Lungo" pour l'augmenter. À chaque pression, le temps de mouture augmente ou diminue de 0,5 seconde. Un temps de mouture total pouvant aller jusqu'à 60 secondes peut être réglé.
- 3) Après avoir ajusté la quantité de café, confirmez en appuyant sur l'icône de mouture, puis appuyez à nouveau pour démarrer le processus de mouture. Une fois réglée, la machine mémorisera cette quantité ; vous n'aurez pas besoin de la réinitialiser pour la prochaine mouture.

ATTENTION: Différents grains de café peuvent produire différentes quantités de café moulu, donc le poids du café moulu peut varier. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de mouture souhaitée à l'aide de ce réglage pour une expérience café idéale..

4. Description des fonctions



4.1 État OFF (éteint)

Lorsque la machine est éteinte, appuyez sur le bouton d'alimentation ; elle démarre et passe en mode veille une fois le préchauffage terminé.

4.2 État sous tension

Lorsque la machine est allumée, vous pouvez l'éteindre en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

4.3 Mode Pause

Pendant que la machine fonctionne, appuyez une fois sur l'icône de la fonction sélectionnée pour passer en mode pause. Pour reprendre le fonctionnement, appuyez simplement à nouveau une fois.

4.4 Fonction Eau chaude

Passage en mode "Eau chaude" lorsque l'appareil est sous tension : Abaissez le levier de tassage du café. Appuyez sur le bouton correspondant pour activer le mode eau chaude. Lorsque l'eau chaude est prête, elle commence à remplir votre tasse. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, l'arrivée d'eau chaude s'arrête. Après activation du mode : Après être passé dans ce mode, les voyants des autres boutons de fonction s'éteignent et ces boutons ne répondent pas.

4.5 Avertissement : Abaisser le levier de tassage du café

Cela indique que le levier de tassage du café est en position haute ou n'a pas été enfoncé correctement. Abaissez complètement le levier.

4.6 Avertissement de préchauffage

Avertissement de préchauffage : Pendant le processus de préchauffage, le voyant d'avertissement clignote et avertit l'utilisateur.

4.7 Avertissement de niveau d'eau insuffisant

Ce voyant d'avertissement clignote lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir ou lorsque le niveau d'eau tombe en dessous du niveau minimum. Le voyant s'éteint lorsque le réservoir d'eau est rempli d'eau potable suffisante au-dessus du niveau minimum.


Pendant l'extraction du café, lorsque le niveau d'eau approche du niveau minimum, le voyant continuera de clignoter après la fin du processus en cours, signalant le manque d'eau.

4.8 Avertissement de détartrage

- Lorsque le débit d'eau cumulé atteint 15 L (ces données sont stockées en mémoire lorsque l'appareil est éteint), le voyant de rappel de détartrage s'allume en continu et reste allumé jusqu'à la fin du programme de détartrage.
- Si une étape du programme de détartrage n'est pas entièrement terminée ou est interrompue, il est nécessaire d'exécuter à nouveau le programme.

4.9 Réinitialisation aux paramètres d'usine:

En mode veille, maintenez enfoncés simultanément les boutons d'eau chaude et de mouture du café pendant 3 secondes. Un long bip retentit et les paramètres d'usine sont restaurés.

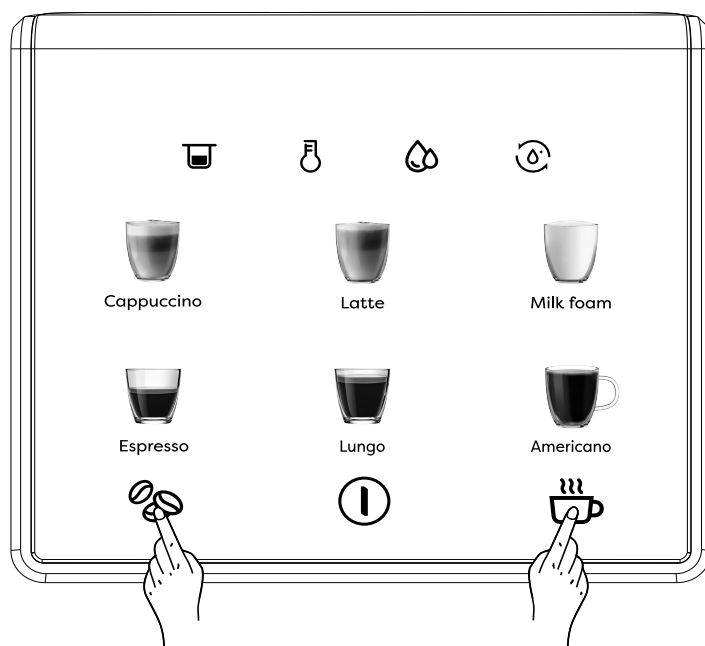


5. Instructions d'utilisation

Le processus de préparation du café

- 1) Pour démarrer le produit, appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- 2) Une fois le préchauffage terminé, le produit passe en mode veille. Si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps, l'écran s'éteint. Vous pouvez réactiver l'écran en appuyant à nouveau sur l'icône du bouton d'alimentation.
- 3) Placez l'entonnoir du groupe d'infusion sur le groupe d'infusion, positionnez-le sous le système de mouture du café sur le côté gauche, et appuyez sur l'icône de mouture du café (☼). Une fois la mouture terminée, retirez le groupe d'infusion et l'entonnoir et secouez doucement pour répartir uniformément le café moulu. Ensuite, insérez le groupe d'infusion dans la fente sur le côté droit de la machine et appuyez sur le levier de tassage du café sur le côté droit pour tasser le café.

ATTENTION: Lorsque le café moulu est correctement compressé, vous ressentirez une pression distincte et entendrez un clic.

- 4) Placez la tasse sur le bac d'égouttage de manière à ce qu'elle soit directement sous le groupe d'infusion du côté droit.
- 5) Lancez le processus de préparation de la boisson en touchant l'icône du type de boisson que vous souhaitez boire, selon votre préférence personnelle en matière de café. Si vous souhaitez préparer un cappuccino, un latte ou de la mousse de lait, assurez-vous que le récipient à lait est rempli de lait et que la tige du récipient à lait s'étend dans la tasse.
- 6) L'icône sélectionnée s'allume et toutes les autres icônes de fonction s'éteignent, indiquant que la préparation de la boisson a commencé.
- 7) Lorsque tous les voyants des boutons de fonction de boisson sont allumés et qu'un bip se fait entendre, votre café est prêt.
- 8) Une fois votre boisson prête, après chaque processus de préparation de boisson, soulevez le levier de tassage du café vers le haut et tirez le groupe d'infusion vers l'avant pour le retirer. Retournez-le, appuyez sur le bouton sur le dessus et secouez-le doucement pour jeter le marc de café dans une poubelle. Vous pouvez rincer le groupe d'infusion vidé sous le robinet avec de l'eau. Pendant le rinçage, appuyez à nouveau sur le bouton pour nettoyer tout résidu restant à l'intérieur.

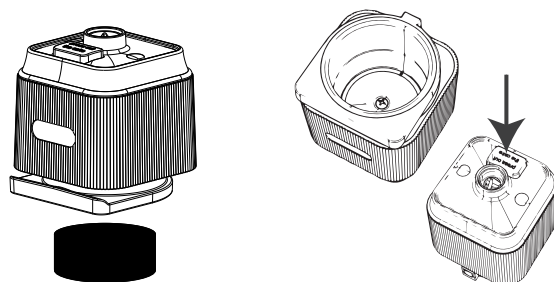

ATTENTION: Après chaque mouture, tapotez légèrement le côté gauche de la machine pour vous assurer que tout café moulu restant à l'intérieur tombe dans le groupe d'infusion, empêchant ainsi le marc de café de rester à l'intérieur de la machine.

6. Indicateurs et symboles

Symboles	Problèmes	Utilisation
	Icône d'alimentation	Allumer et éteindre la machine.
	Eau insuffisante	Indique qu'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau.
	Préparation d'eau chaude	Fourniture d'eau chaude en quantité requise.
	Levier de tassage du café	Le levier de tassage du café est en position haute ou pas complètement abaissé. Veuillez abaisser complètement le levier de tassage du café.
	Icône d'avertissement de détartrage	Le voyant d'avertissement s'allume lorsque le débit d'eau total atteint 15 litres et reste allumé jusqu'à la fin du détartrage.
	Processus de détartrage	Lorsque l'icône d'avertissement de détartrage est active, maintenir enfoncées simultanément les icônes Espresso et Americano pendant 5 secondes activera le détartrage.
	Icône d'avertissement de préchauffage	Elle clignote pendant le processus de préchauffage.

7. Nettoyage et entretien

7.1 Nettoyage du récipient à lait:

- ❖ Retirez le récipient à lait en le tirant vers la droite, appuyez sur le bouton sur le côté du couvercle supérieur pour le libérer du couvercle. Retirez ensuite le récipient à lait. Rincez la buse et le tuyau d'aspiration de lait à l'intérieur sous l'eau courante. La fonction de nettoyage doit être activée après chaque préparation de boissons lactées avec votre machine. Les tuyaux intérieurs du récipient à lait doivent être nettoyés à l'eau chaude ; le récipient à lait lui-même doit également être rincé à l'eau. Le tuyau d'aspiration de lait peut être nettoyé en le tirant directement vers le bas. Il peut être facilement retiré en le tournant à un certain angle. Le nettoyage doit être effectué quotidiennement pour empêcher le lait restant de produire des bactéries et des odeurs.
- ❖ Vous pouvez conserver le récipient à lait avec le lait qu'il contient au réfrigérateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Il peut être conservé pendant 24 heures maximum pour éviter que le lait ne se gâte.

7.2 Nettoyage quotidien:

- ❖ Un nettoyage et un entretien appropriés du produit peuvent prolonger sa durée de vie. Après chaque infusion de café, vous devez retirer le groupe d'infusion, nettoyer le marc de café à l'intérieur et laver le groupe d'infusion.
- ❖ Après chaque préparation de café avec du lait, vous devez activer la fonction de nettoyage et nettoyer le récipient à lait.
- ❖ Si de l'eau s'accumule dans le bac d'eau, retirez-le, videz les eaux usées, rincez et séchez soigneusement le bac, puis remplacez-le.
- ❖ Débranchez la machine et utilisez un chiffon doux et non abrasif pour éliminer les taches d'eau sur la machine.

7.3 Détartrage:

- ❖ Ajoutez un agent détartrant dans le réservoir d'eau. Pour les instructions de dosage spécifiques (le rapport de mélange de l'agent détartrant à l'eau), veuillez vous référer aux instructions du produit pour l'agent détartrant que vous utilisez.
- ❖ Lorsque la machine est en mode veille ou que l'icône de détartrage est allumée, vous pouvez passer en mode détartrage en appuyant simultanément sur les boutons (Espresso + Americano) pendant 5 secondes.
- ❖ Le programme de détartrage dure environ 5 minutes, le débit d'eau total est d'environ 1,4 L et la température de détartrage est de max. 80°C.

8. Dépannage

Problème	Pourquoi?	Solution
La machine ne fonctionne pas.	Pas connectée à l'alimentation électrique.	► Branchez l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton; ► Vérifiez les câbles et les fiches.
Les touches de fonction sur le panneau ne répondent pas lorsqu'on appuie.	► Interférence électromagnétique sur l'appareil ; ► Saleté sur le panneau ; ► Défaut de retrait de l'entonnoir pour nettoyer le marc de café.	► Débranchez la machine, laissez-la reposer quelques minutes, puis redémarrez-la. ► Veuillez retirer l'entonnoir et jeter le marc de café.
Café pas assez chaud.	► Le groupe d'infusion n'est pas préchauffé; ► La première tasse n'est pas assez chaude.	Appliquez une fois la fonction de préparation d'eau chaude.
Mauvaise qualité de la première tasse de café.	Le moulin ne peut pas envoyer assez de café moulu au groupe d'infusion la première fois.	Jetez le premier café préparé et préparez-en un nouveau.
La machine met beaucoup de temps à chauffer.	Trop de temps.	Appliquez la fonction de détartrage.
Alarme sonore intégrée.	Erreur interne de la machine.	► Débranchez le cordon, d'alimentation, rebranchez-le et redémarrez; ► Contactez le service après-vente CIARRA.
Les grains de café ne sont pas moulus, ils restent dans le mécanisme de broyage.	Ils restent coincés dans le moulin.	Vérifiez si le café moulu est bouché ; moulez à vide sans ajouter de grains. Laissez la machine évacuer le café à l'intérieur afin que la sortie du café moulu ne soit pas obstruée par les vibrations.

9. Protection de l'environnement



ÉLIMINATION : Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés. Ces déchets doivent faire l'objet d'une collecte sélective en vue d'un traitement spécifique.

Cet appareil est étiqueté conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En veillant à ce que cet appareil soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir tout dommage éventuel à l'environnement et à la santé humaine, qui pourrait autrement être causé s'il était éliminé de manière inappropriée.

Le symbole figurant sur le produit indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Cet appareil nécessite une élimination spécialisée. Pour plus d'informations concernant le traitement, la valorisation et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous l'avez acheté.

Pour des informations plus détaillées sur le traitement, la valorisation et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

