


CHOISIR LA BONNE TAILLE DE HARNAIS

Il est important de mesurer avec **précision** le tour de poitrail et de cou de votre chien.

1-

Effectuer la prise de taille à l'aide d'un **mètre souple**, au plus bas du poitrail.

La mesure ne doit jamais être trop serrée et doit simplement effleurer les poils du chien. Pour cela, laissez l'espace de vos doigts entre le mètre et la peau du chien.

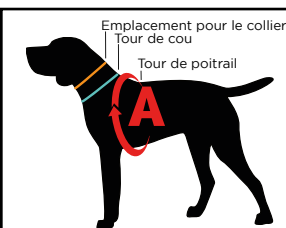

Choisissez la taille du harnais en mesurant A comme indiqué sur la figure.

A représente le pourtour de la cage thoracique, et doit être mesuré au plus large.

2-

Reporter les mensurations dans le tableau ci-dessous et retenez la taille correspondante.

HARNAIS X-BACK ONE

	5XS	4XS	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Tour de poitrail (cm)	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85
Tour de cou (cm)	22-27	25-30	27-33	32-37	35-41	38-45	42-52	46-58	52-64
Poids du harnais (gr)	94	104	150	160	210	225	260	320	320
Poids du chien (kg)	4/8	6/10	8/12	10/15	15/20	20/25	25/30	30/35	+35

CONSEILS

- Il est préférable d'utiliser la taille inférieure quand la mesure du tour du cou du chien est à la limite de deux tailles.

Par expérience, les prises de mesures des utilisateurs sont souvent trop serrées ou trop prises vers l'arrière du chien, ce qui fausse et diminue le tour du poitrail ou de cou.



- Le service Recherche et Développement a confectionné et dimensionné ses harnais en prenant en compte l'ensemble des données techniques et morphologiques des chiens. C'est pourquoi la mesure prise par vos soins, directement sur votre harnais ne correspond pas nécessairement à celle indiquée par le guide des tailles et est propre à la marque.

IMPORTANT

Veuillez vous assurer de la bonne prise de taille associée au tableau ci-dessus.

AUCUN remboursement ne sera effectué en cas d'erreur de taille par l'acheteur, les frais de renvoi seront à la charge de celui-ci.