


Notice de pose Coffre à coulisses

PRÉPARATION DE LA POSE


Outils nécessaires

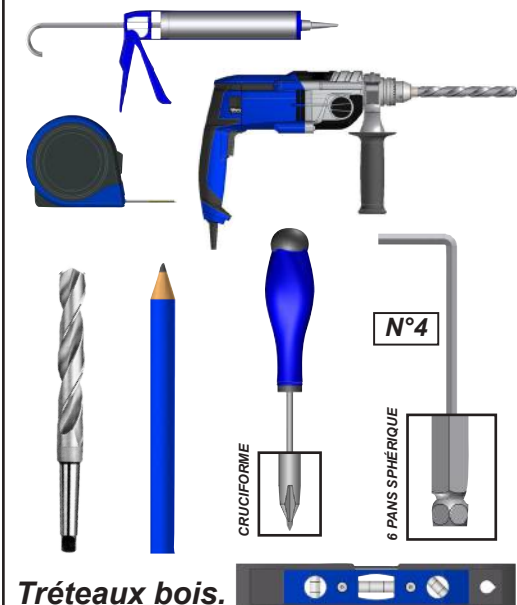

IMPÉRATIFS



AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des coulisses afin de les aligner correctement.

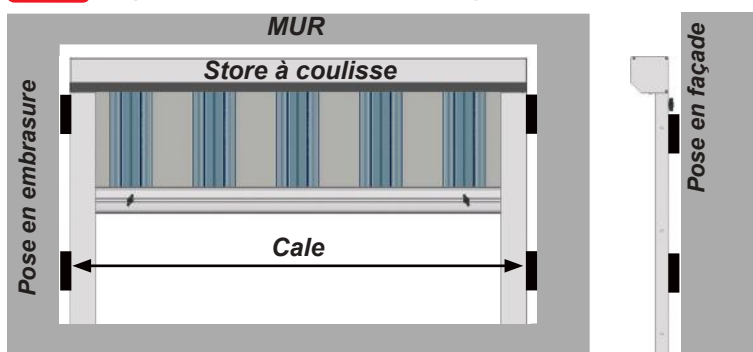


Selon votre type de pose, se référer à la page correspondante :

- Pose embrasure d'une fenêtre ou baie vitrée : **page 2.**
- Pose façade d'une fenêtre ou baie vitrée : **page 4.**
- Pose sur coffre avant de la pergola Horizon : **page 6.**
- Pose latérale de la pergola Horizon : **page 10.**


Préparation du coffre.

Selon la pose du produit, coffre extérieur ou coffre intérieur, le verrou de barre de charge doit être accessible par l'intérieur du bâtiment. Suivre les indication ci dessous pour modifier le produit.

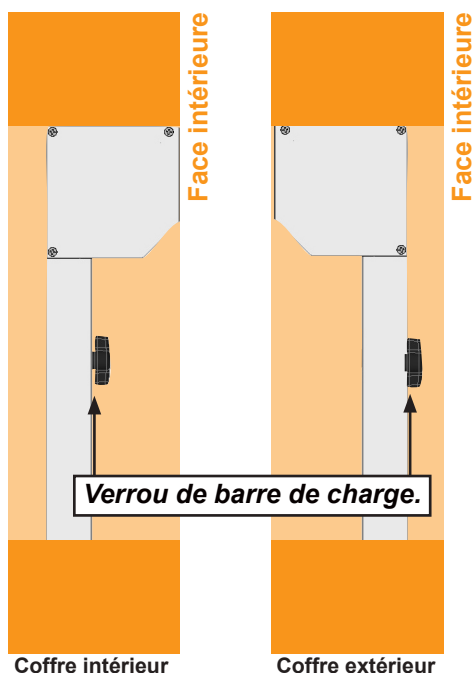


ATTENTION, les stores à coulisses 105 et 115, utilisent un système de verrouillage de la barre de charge. Assurez vous que la barre de charge soit déverrouillée avant de réaliser la fermeture du store. Se référer page 13.


A Démontez le bouchon.

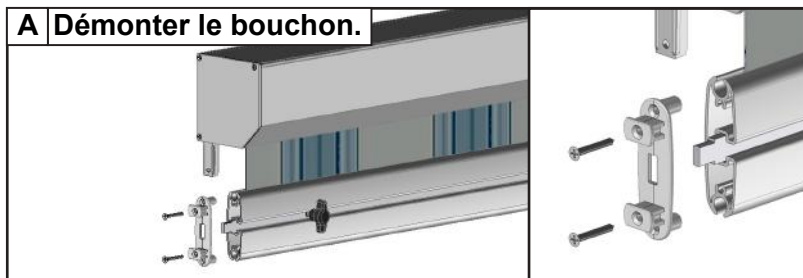

B Déloger la barre de charge de la toile.

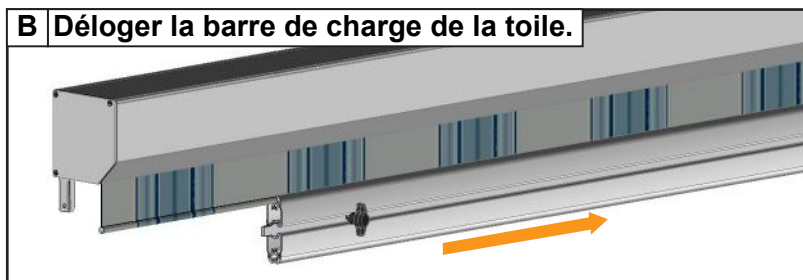


C Tourner la barre de charge et la reloger sur la toile.

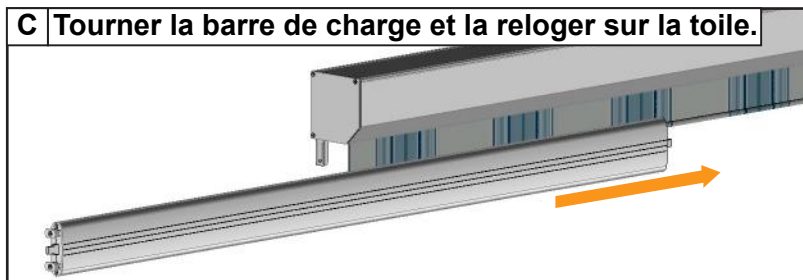

D Remonter le bouchon du paragraphe A.

POSE EN EMBRASURE


1 Préparation des coulisses.

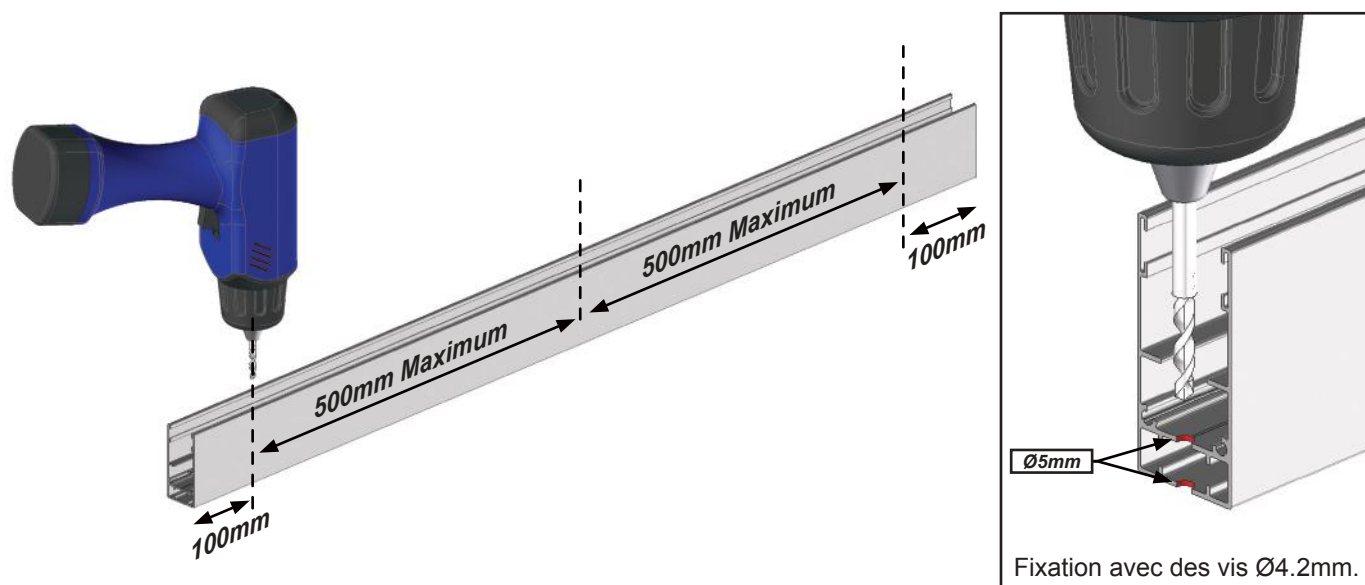

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.


2 Pose des bouchons de coulisse.

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

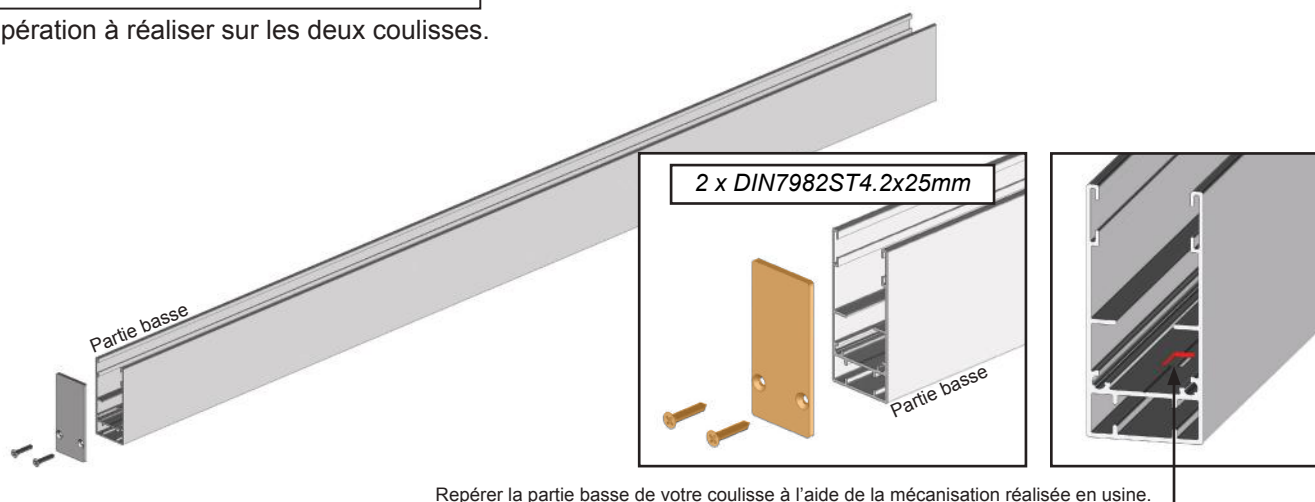


Repérer la partie basse de votre coulisse à l'aide de la mécanisation réalisée en usine.

3 Assemblage.

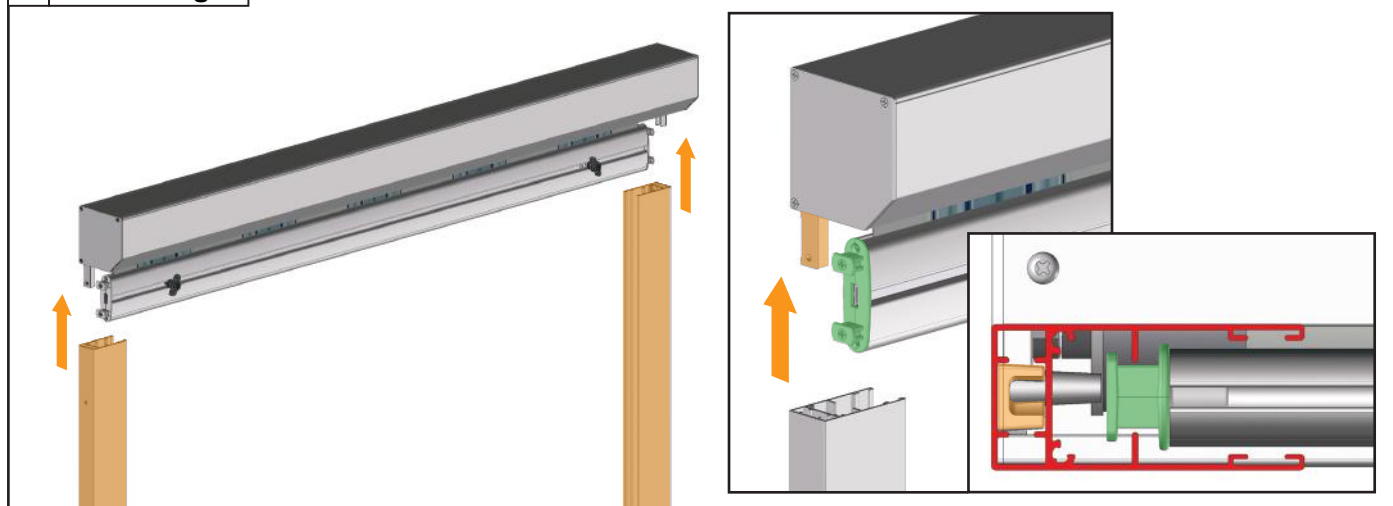


4 Pose du store à coulisse.


A Positionner le store.

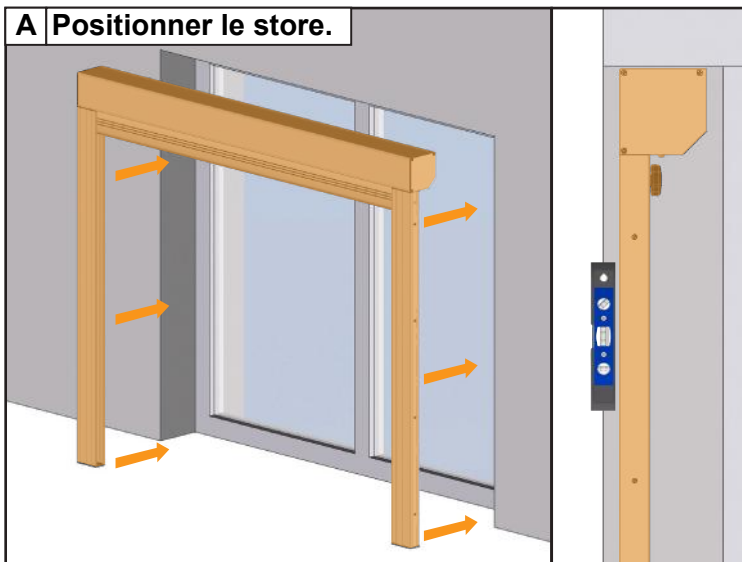


B Marquer les perçages.

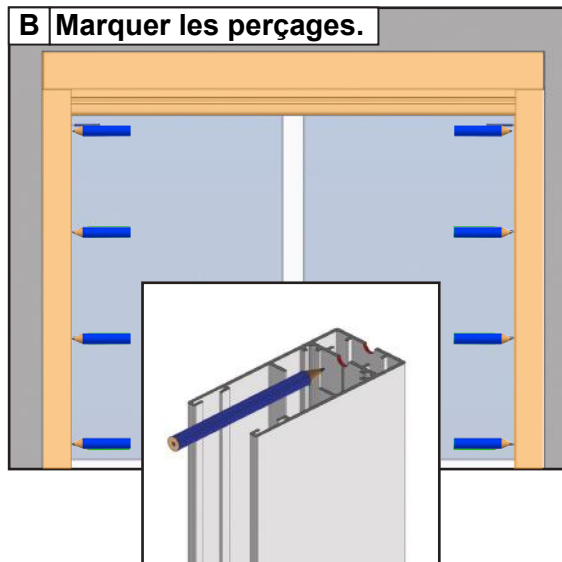

C Sortir le store.


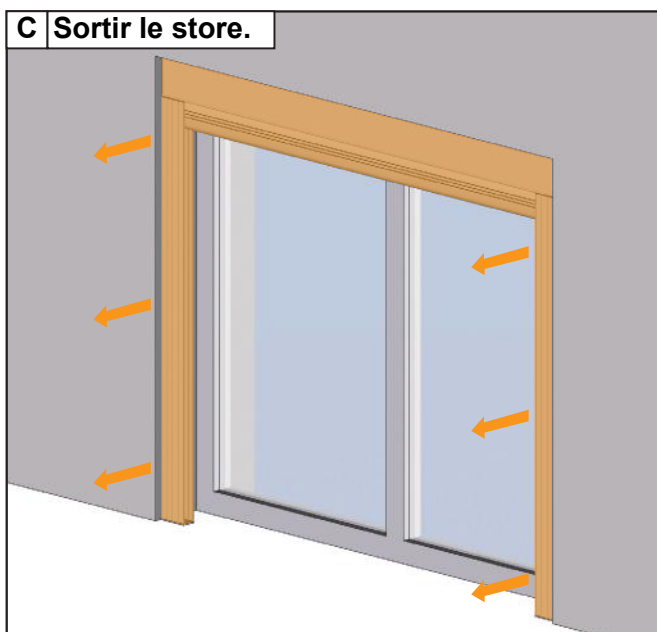


D Percer.

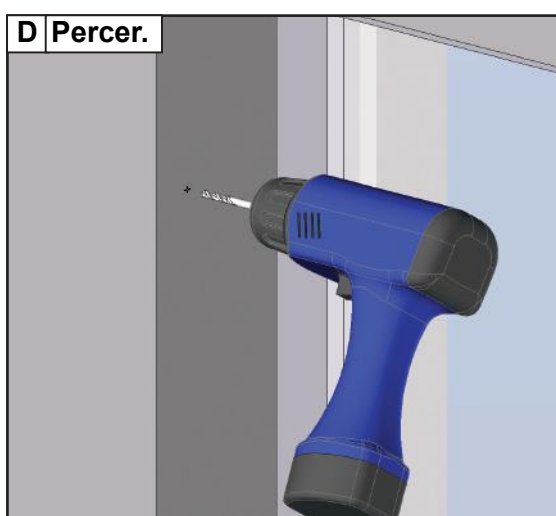

E Repositionner le store dans l'embrasure.

F Fixer le store.

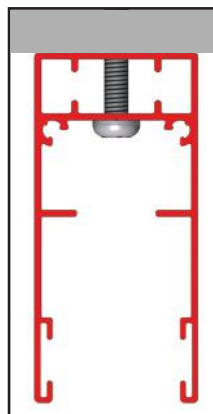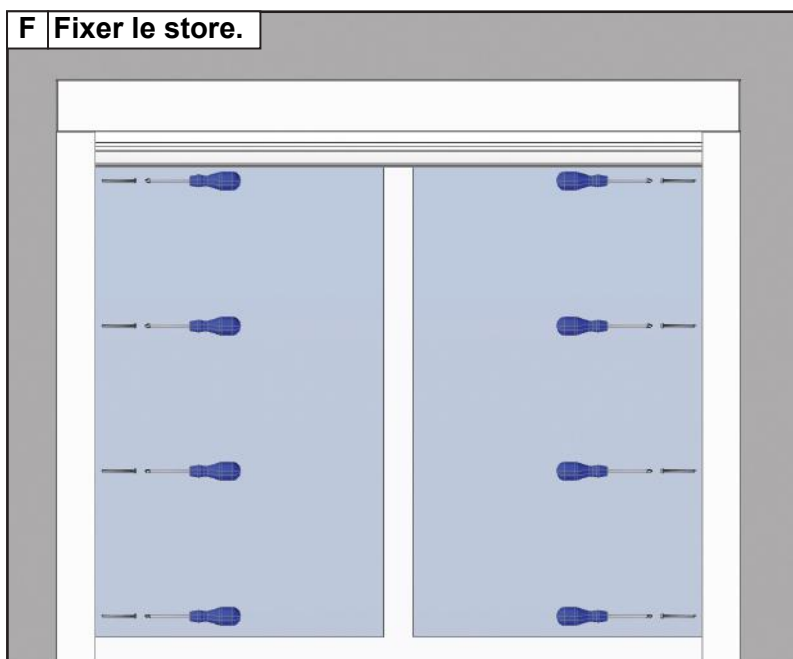


Adapter la fixation à la nature du mur.
Kit de visserie Ø4.2mm à tête plate non fourni.

5 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

POSE EN FAÇADE


1 Préparation des coulisses.

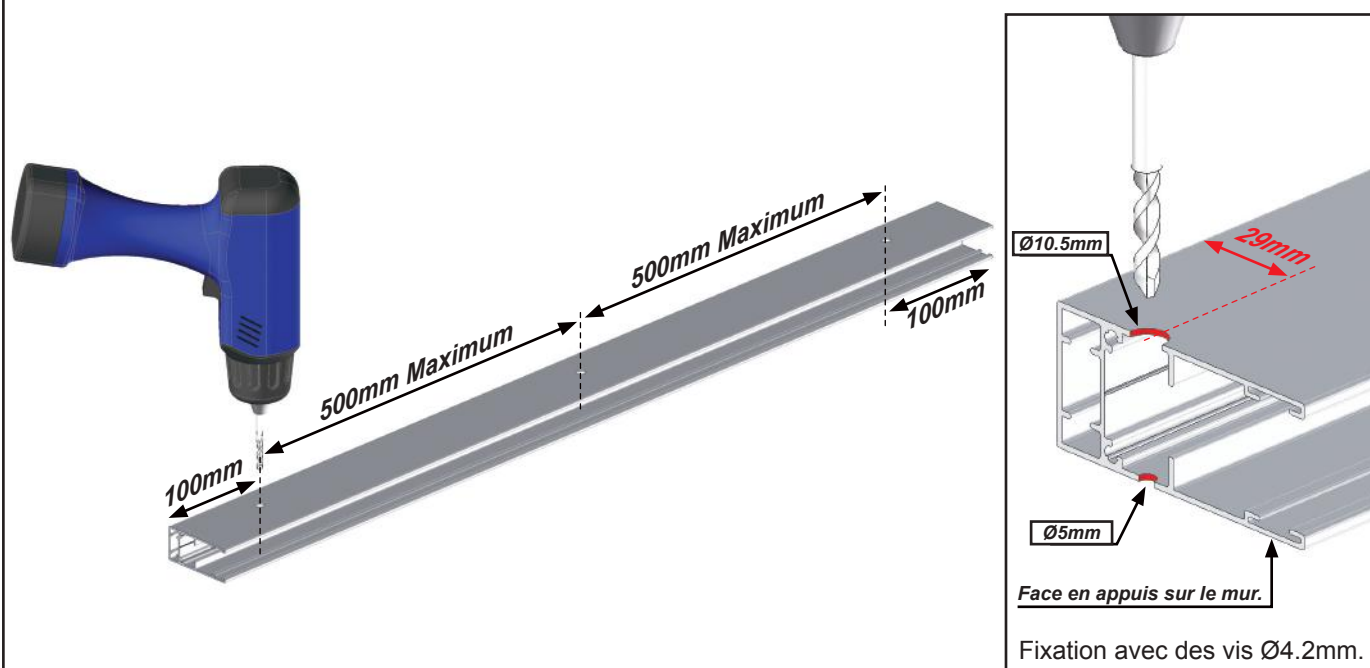

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.


2 Pose des bouchons de coulisse.

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

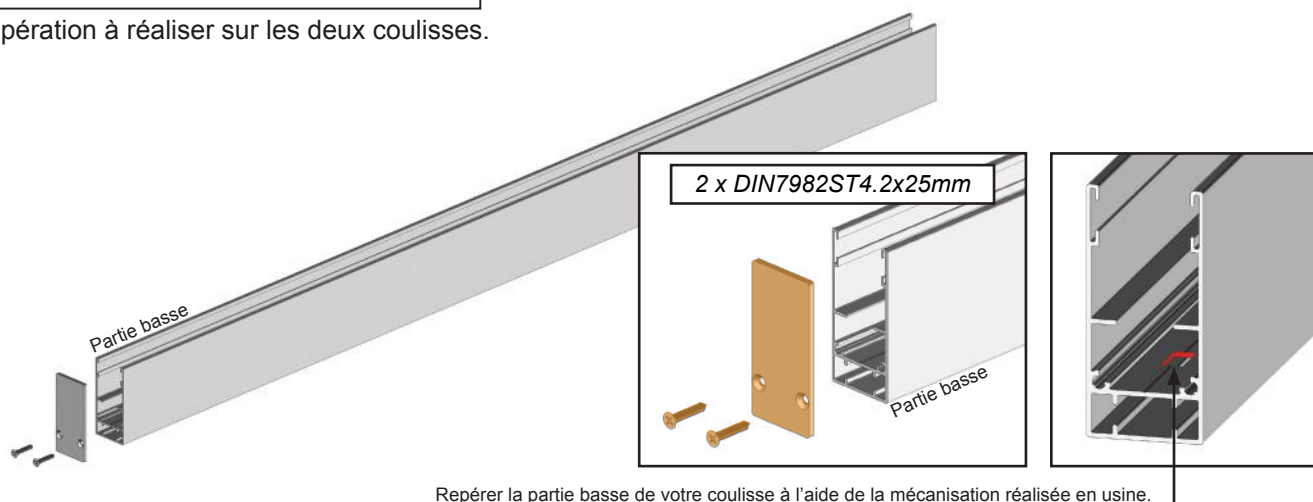


Repérer la partie basse de votre coulisse à l'aide de la mécanisation réalisée en usine.

3 Assemblage.

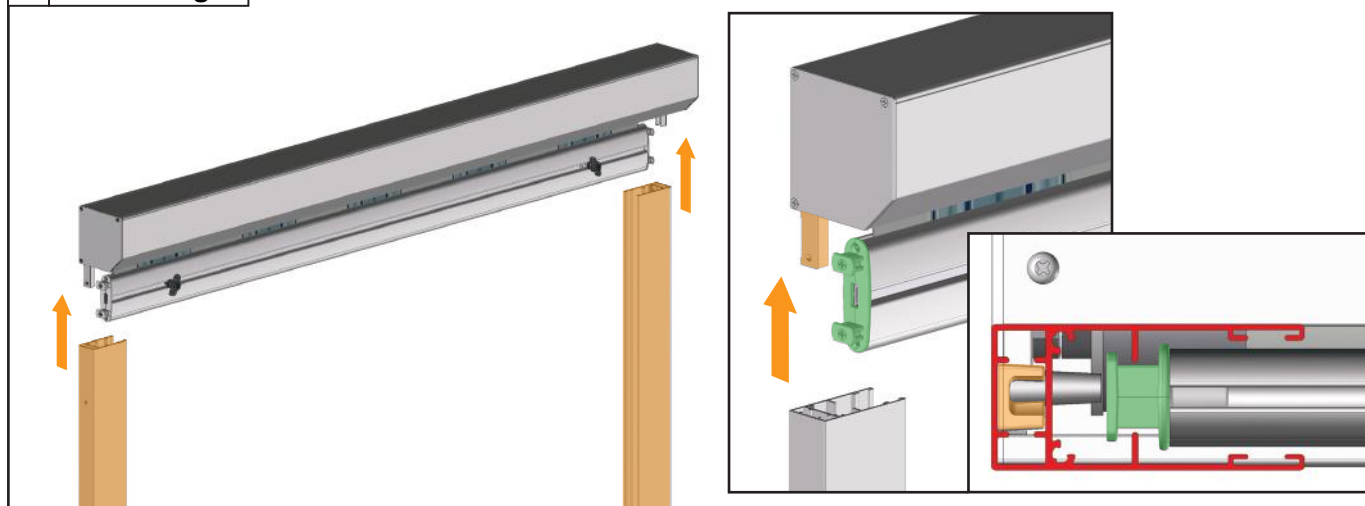


4 Pose du store à coulisse.


A Positionner le store.

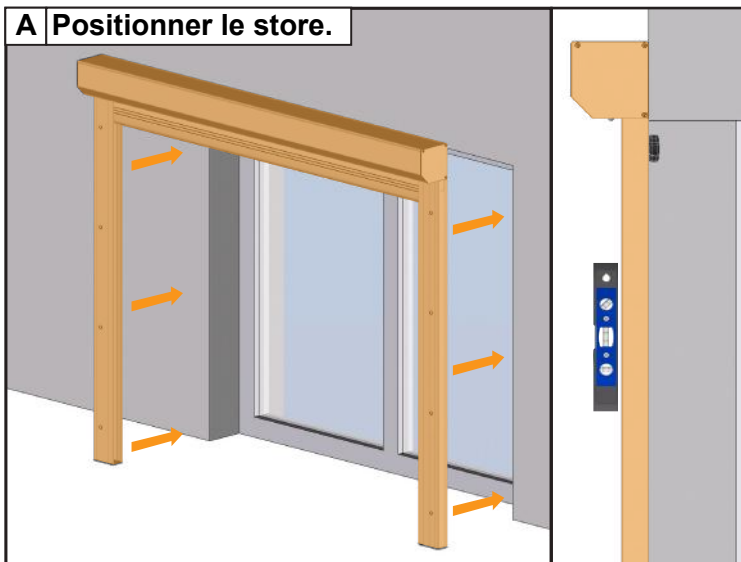


B Marquer les perçages.

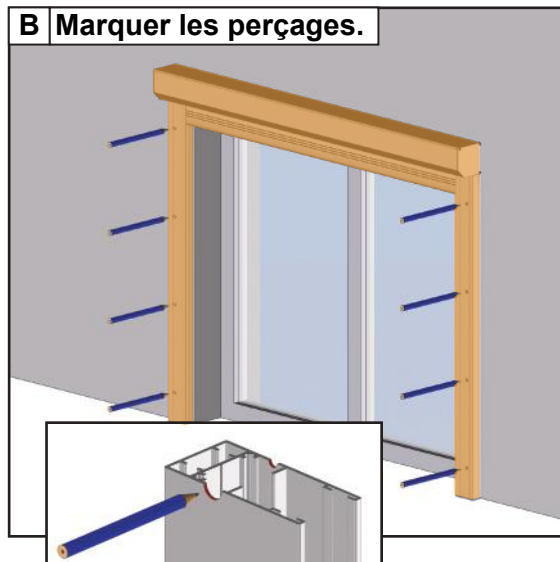

C Sortir le store.


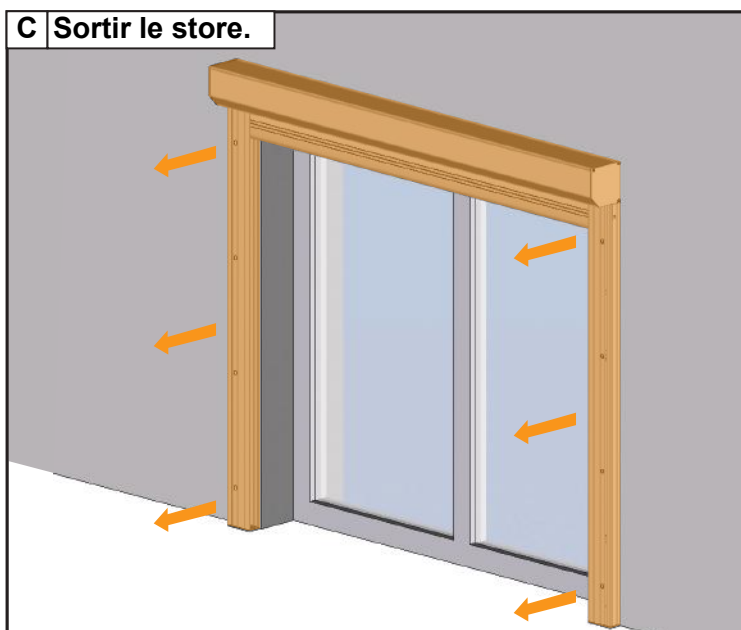


D Percer.

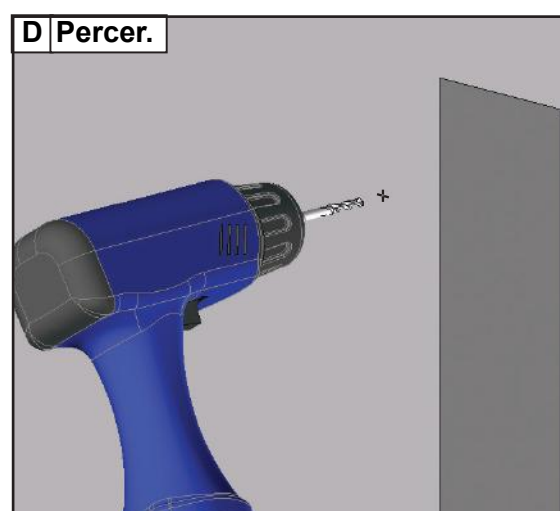

E Repositionner le store sur la façade.

F Fixer le store.

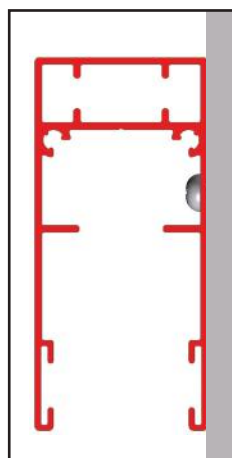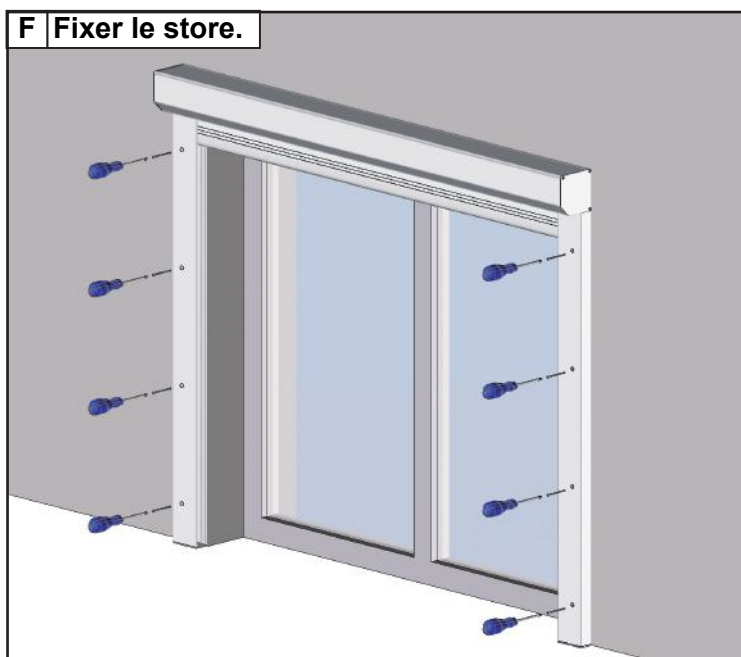


Adapter la fixation à la nature du mur.
Kit de visserie Ø4.2mm à tête plate non fourni.

5 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

POSE SUR PERGOLA


1 Préparation des coulisses.

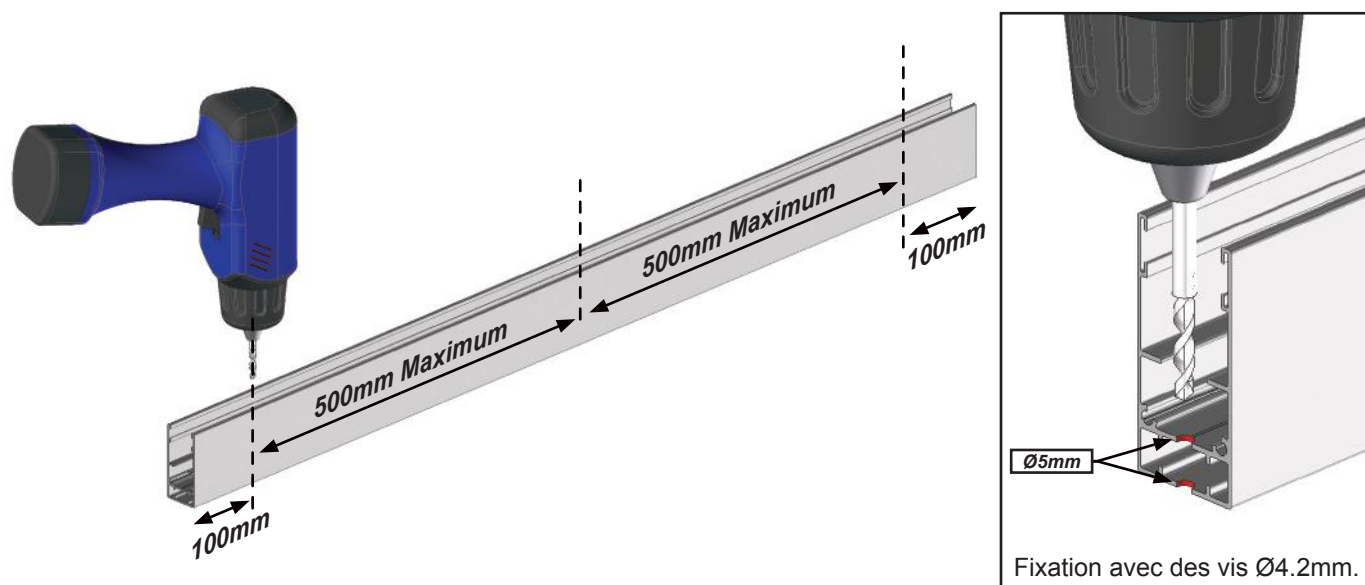

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.


2 Pose des bouchons de coulisse.

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

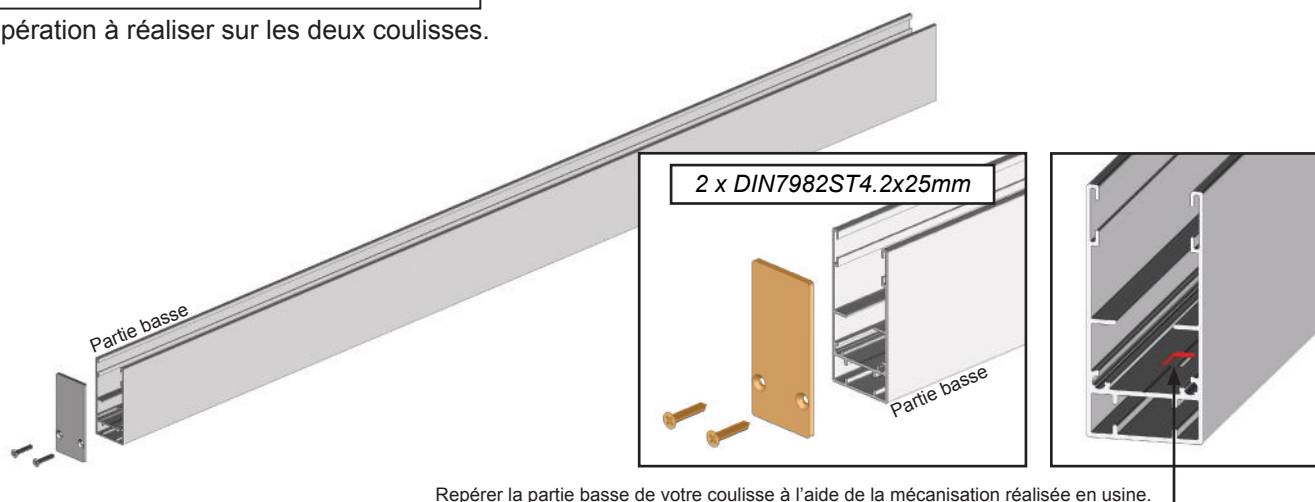


Repérer la partie basse de votre coulisse à l'aide de la mécanisation réalisée en usine.

3 Assemblage.

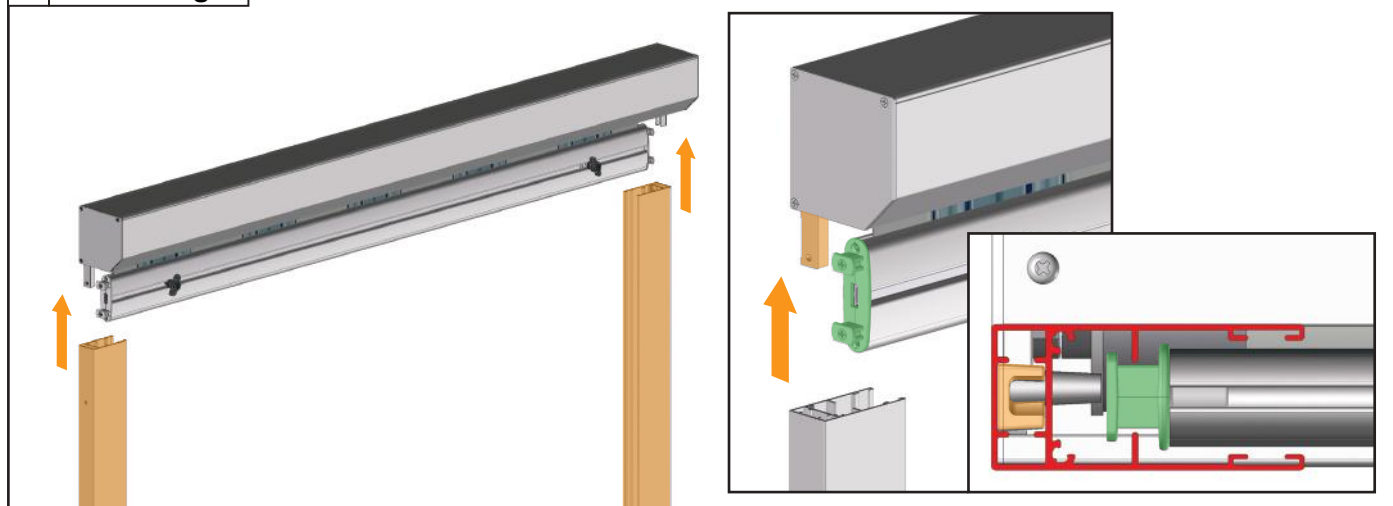


POSE SUR COFFRE AVANT

1 Positionner le store à coulisse.

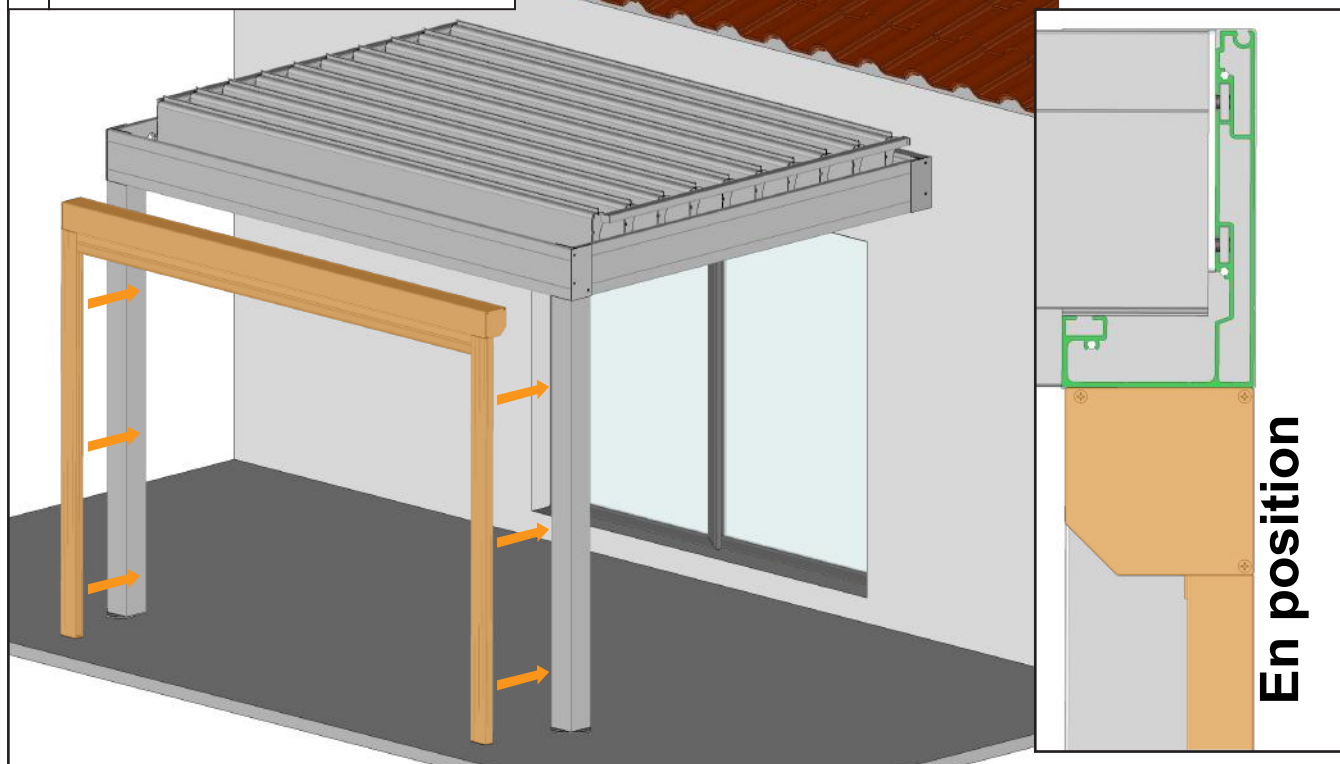


2 Percer le passage du câble moteur. Foret Ø4mm.

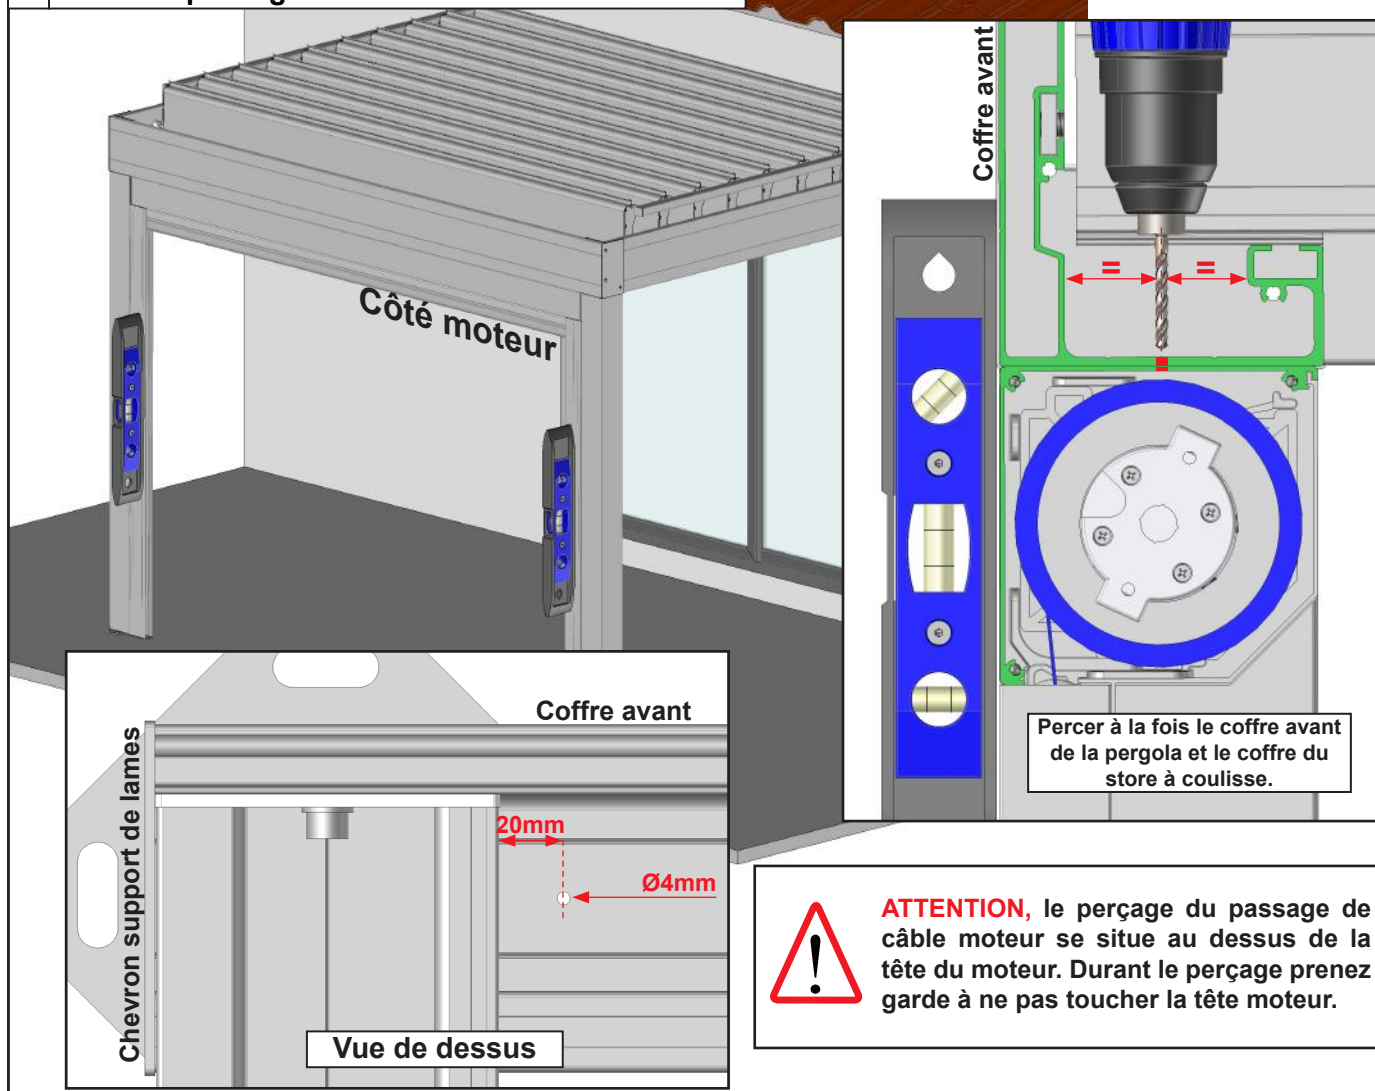


3 Retirer le store à coulisse de la pergola Horizon.


4 Percer Ø12mm.

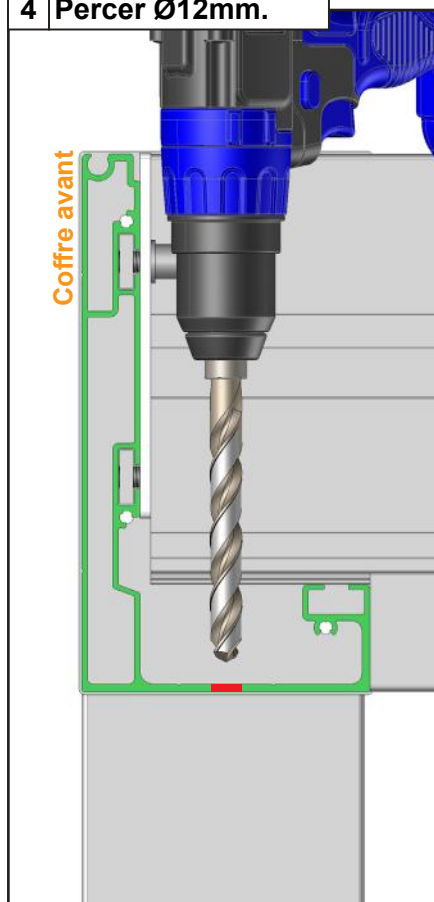


5 Monter le passe câble.

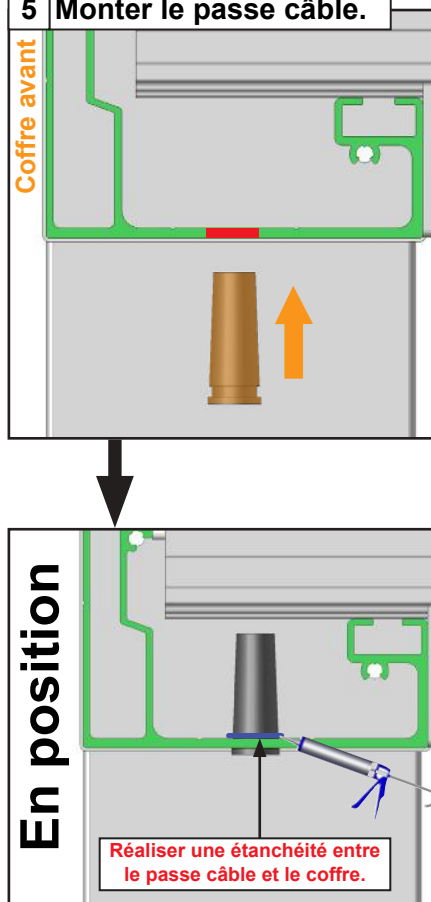


6 Percer Ø16mm.

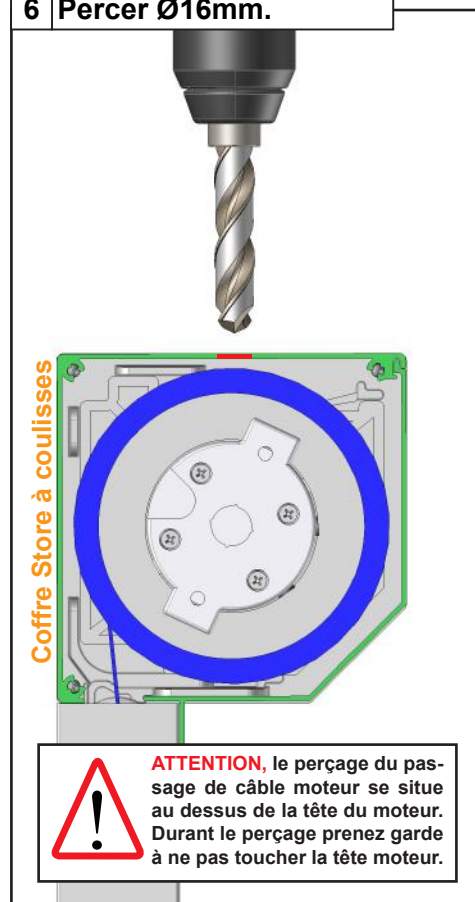


7 Démonter les 2 vis.

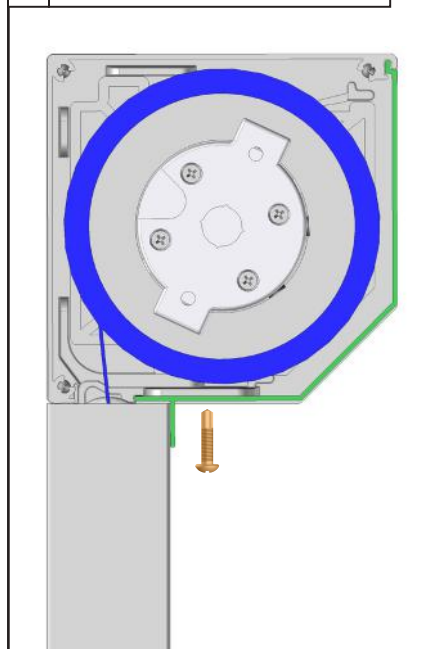

8 Démonter le capot.

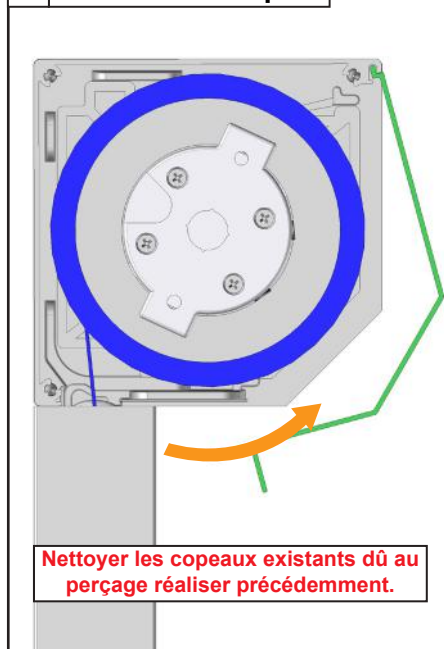


9 Guider le câble moteur hors du coffre.

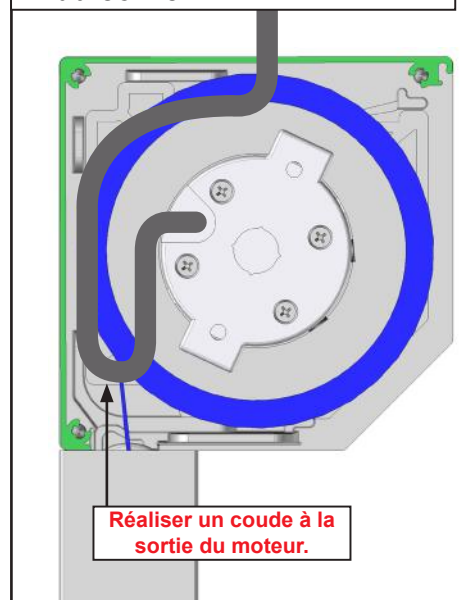


10 Remonter le capot du store à coulisses.



11 Positionner le store à coulisse.

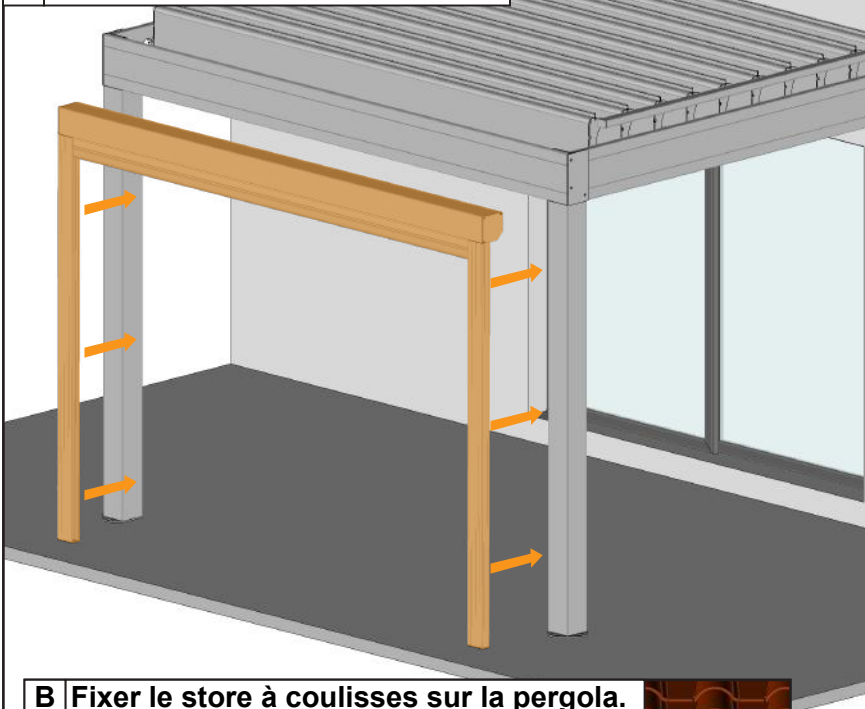


A Guider le câble dans le passe câble.

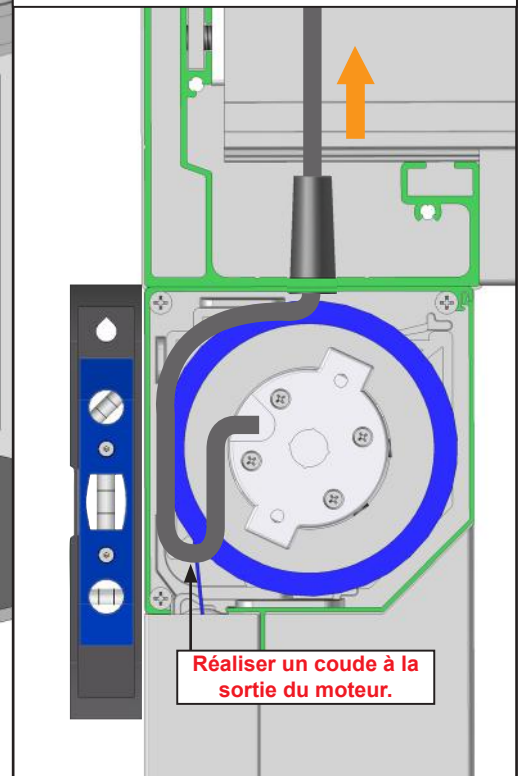

B Fixer le store à coulisses sur la pergola.

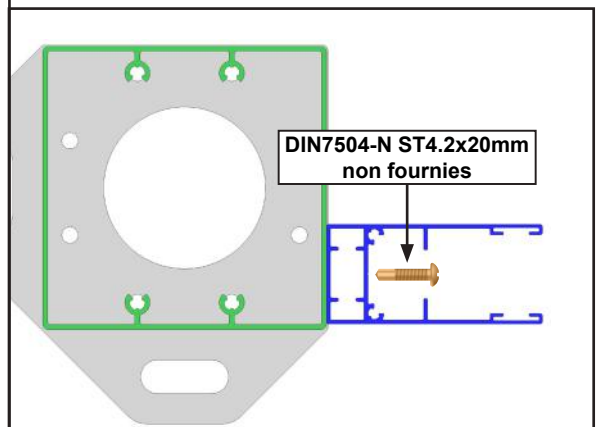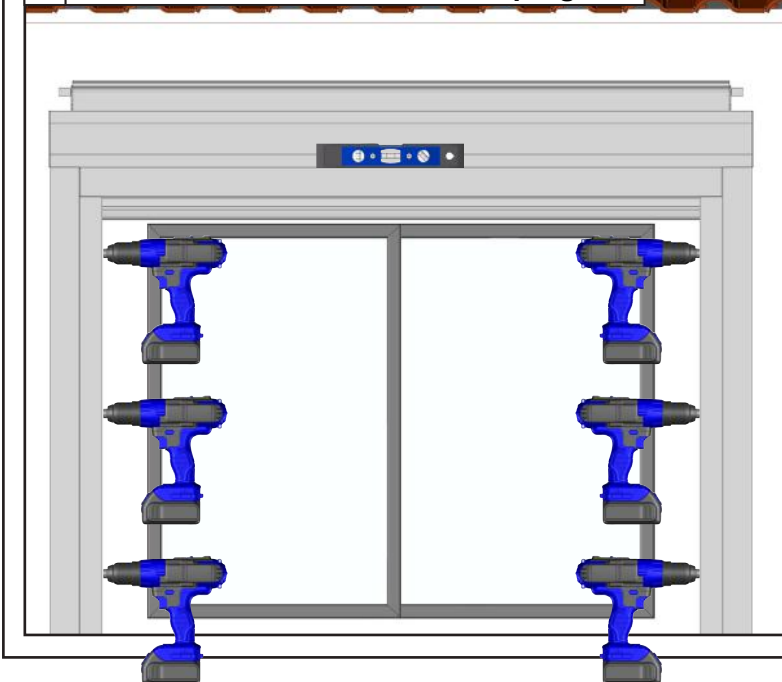

12 Faire courir le câble dans le chevron support de lames.

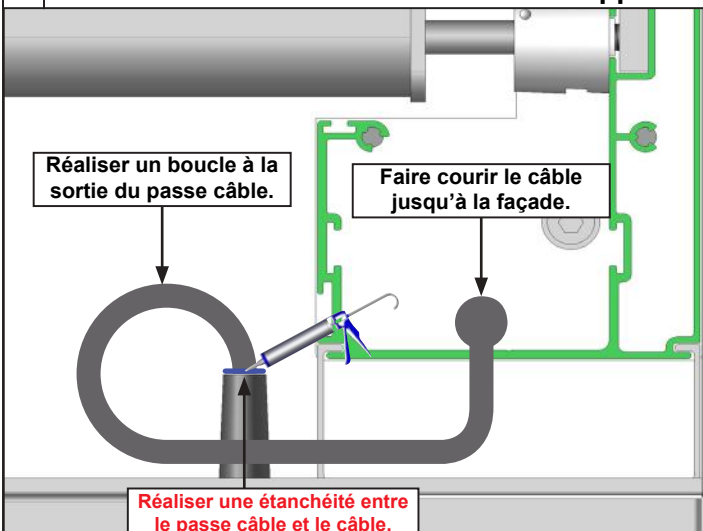


ATTENTION, toutes connectiques pour les rallonges de câble doivent être IP68 étanche à l'immersion.

13 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

POSE LATÉRALE


1 Préparation des coulisses.

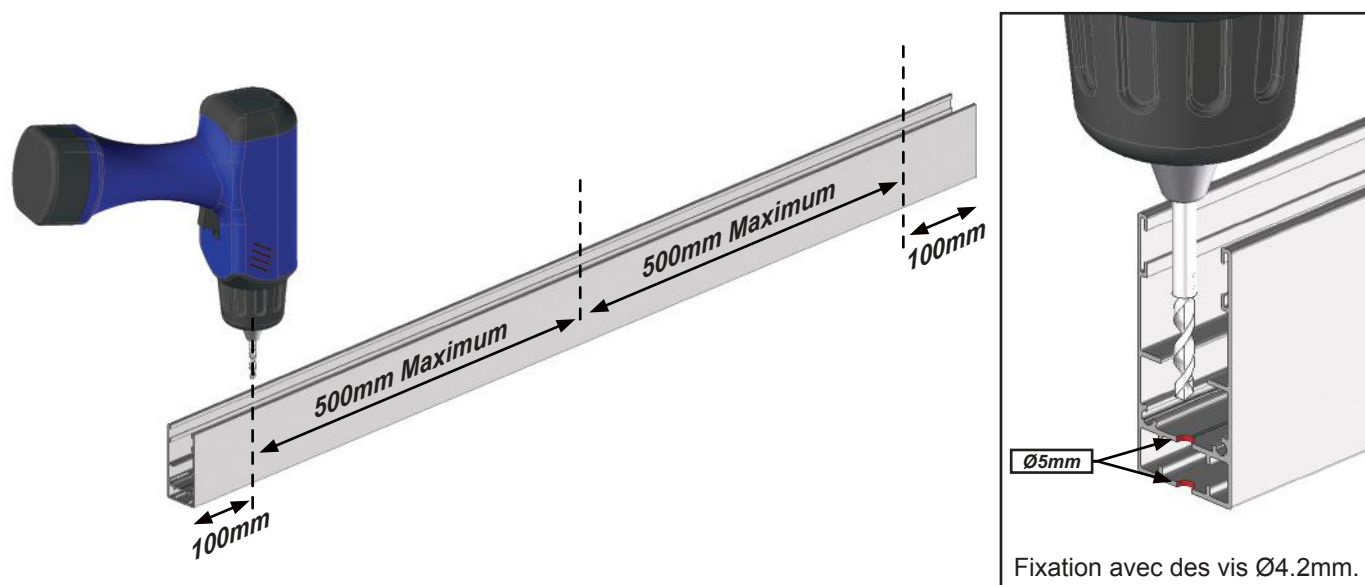


Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.

2 Pose des bouchons de coulisse.


Opération à réaliser sur les deux coulisses.

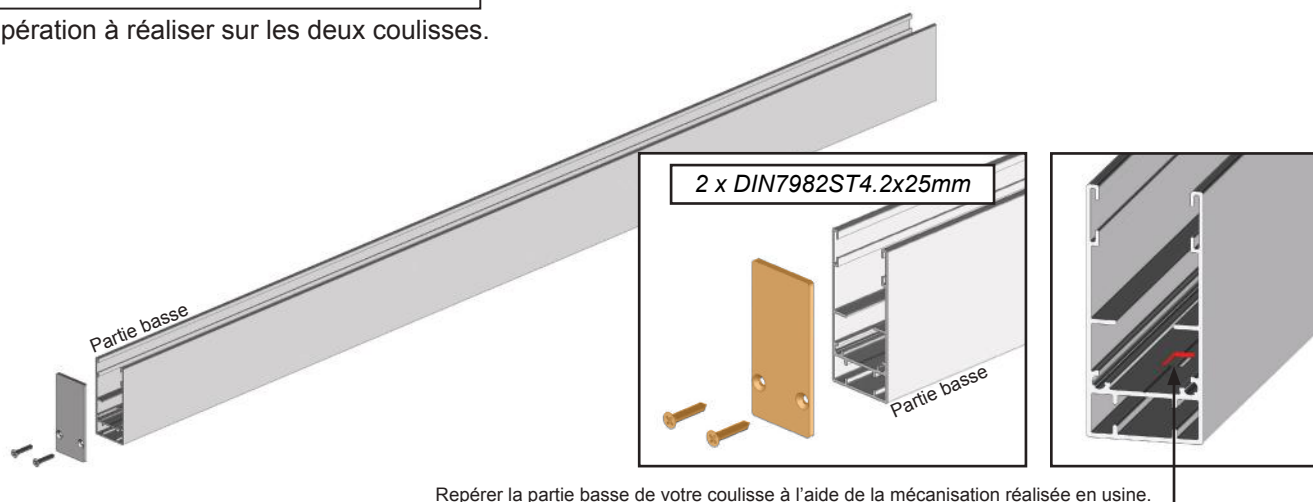


3 Assemblage.

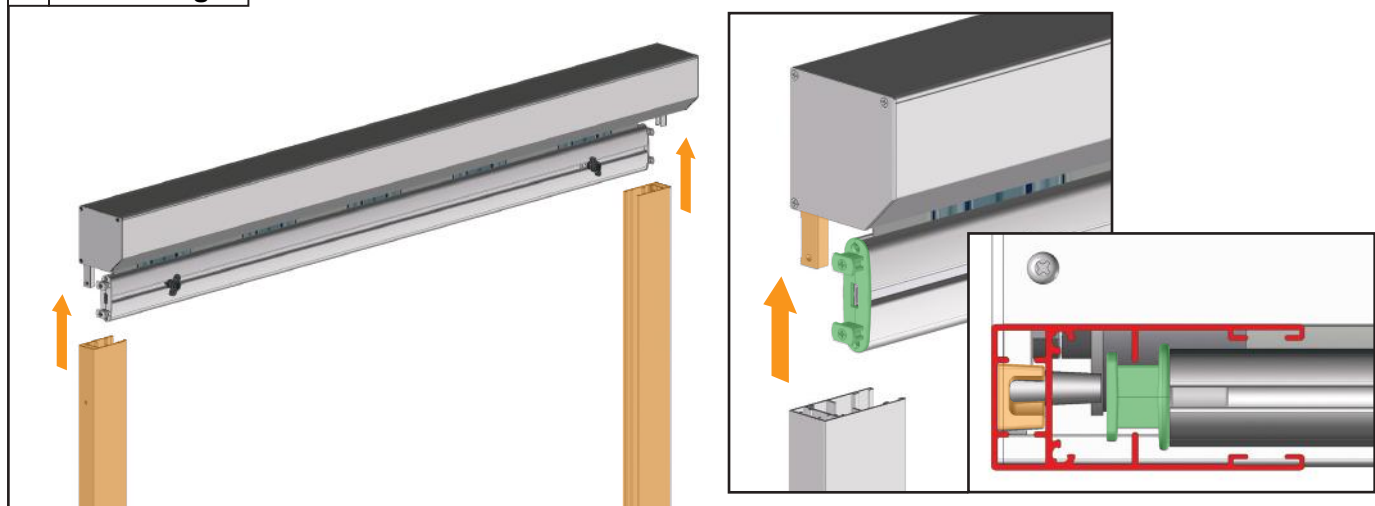


4 Pose des store à coulisses latéraux.

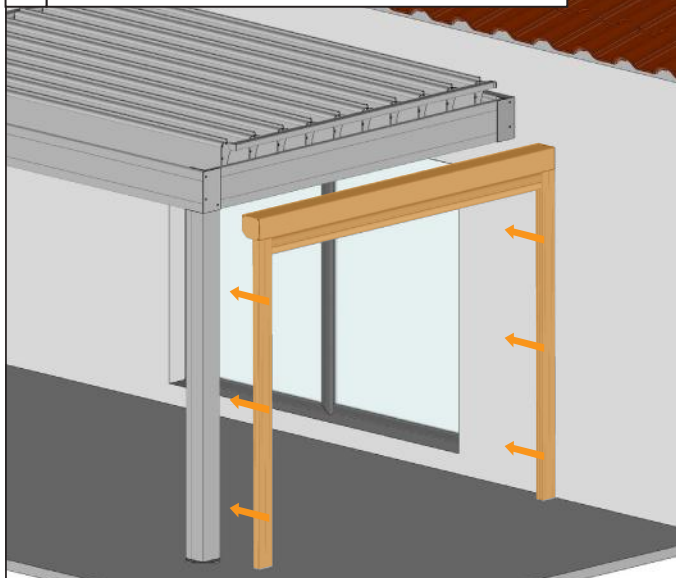


5 Marquer les perçages côté mur.

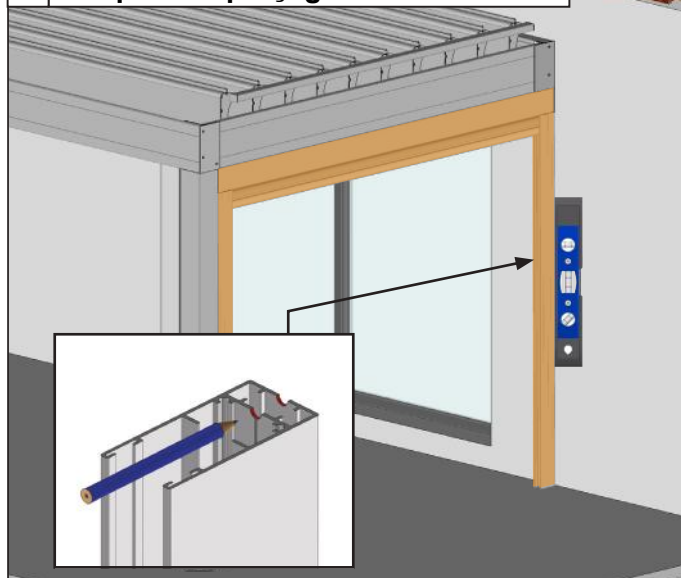


6 Sortir le store.

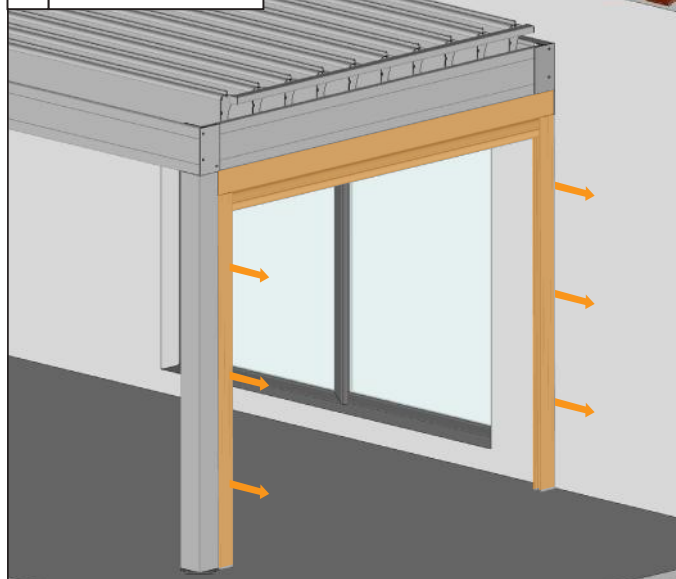

7 Percer.

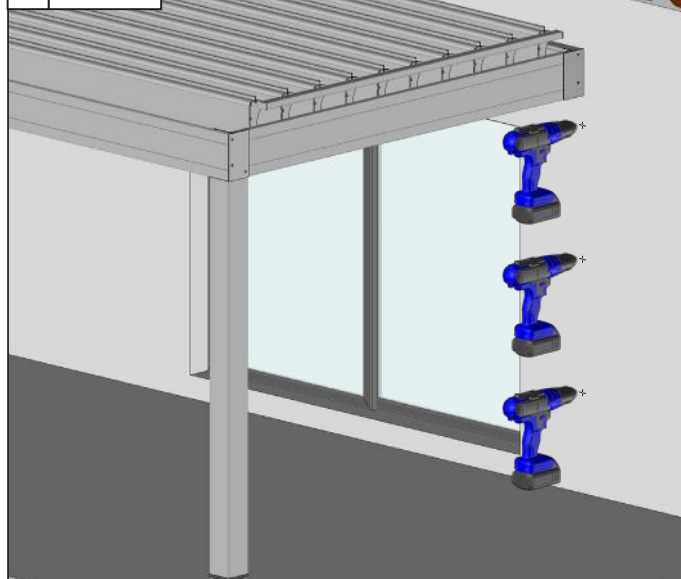

8 Fixer le store.

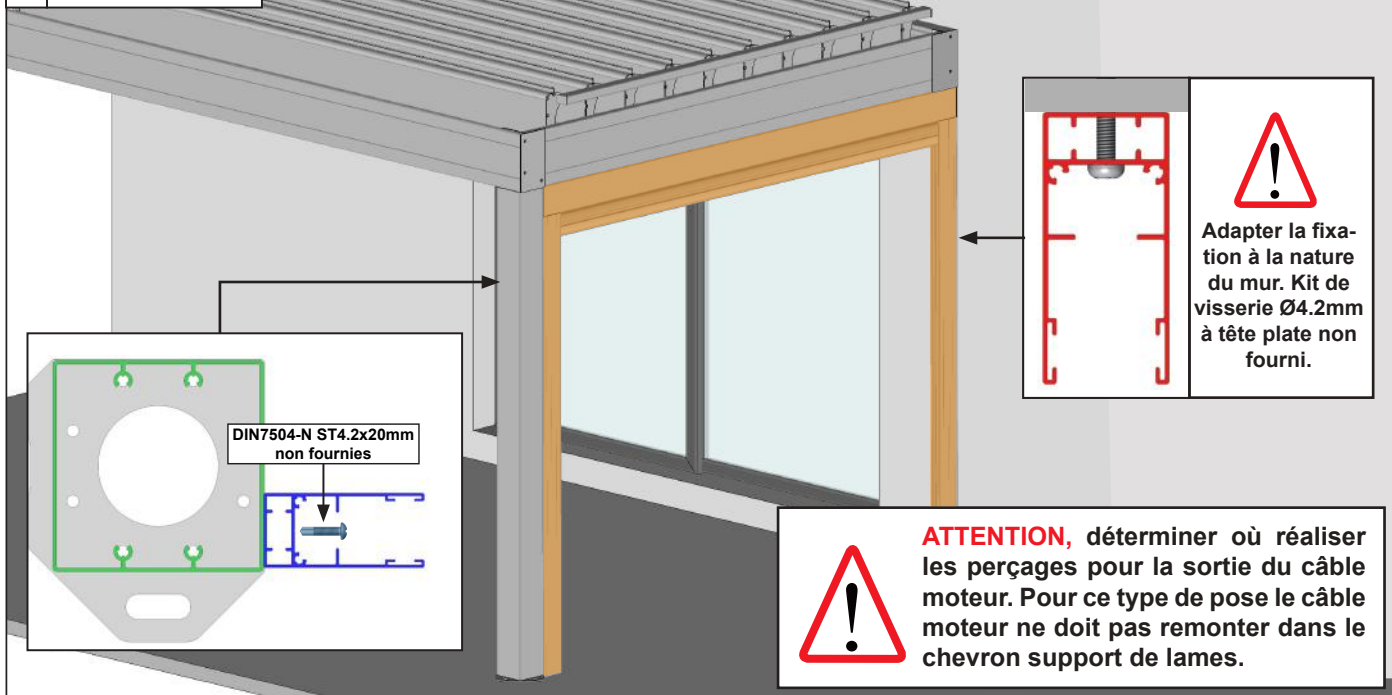

9 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

MOTORISATION


1 Branchement

Matériel nécessaire

- 1 x boîte de dérivation étanche IP54
- Barrette de dérivation

- Câble 3G 1.5mm² (bleu ; marron ; vert/jaune)
- 1 disjoncteur 10A


Matériel non fourni

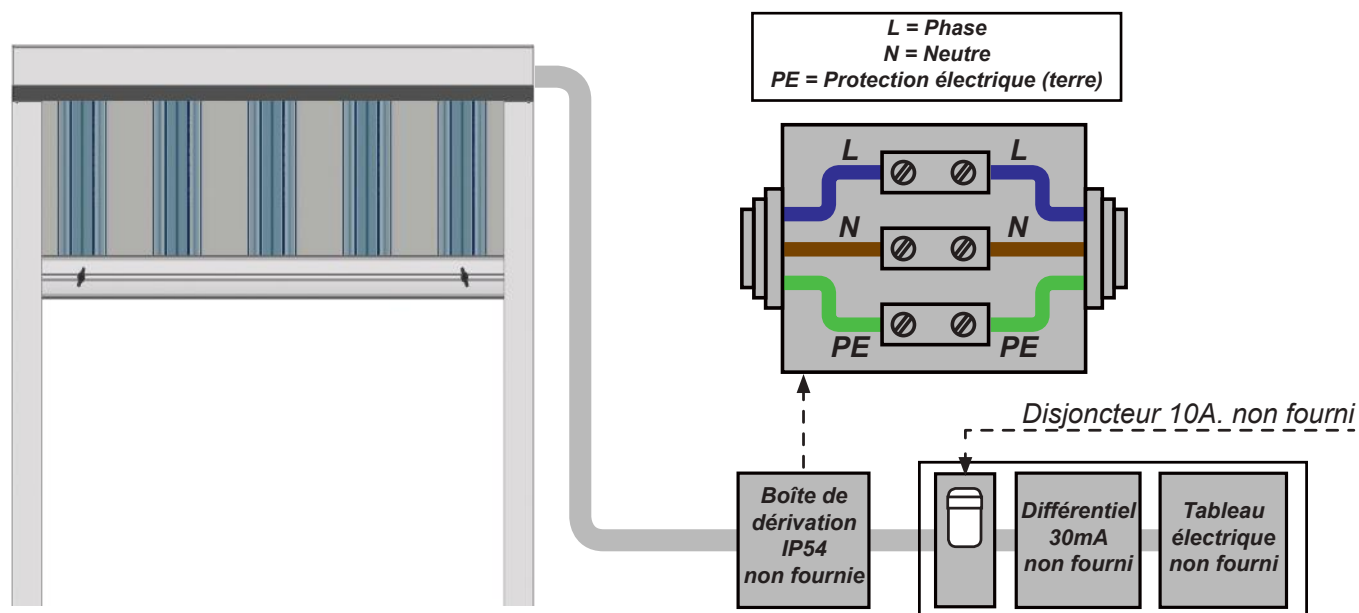

2 Programmation télécommande A.

ATTENTION : 2 méthodes de programmation disponibles, **PROGRAMMATION-A** ou **PROGRAMMATION-B**.

Programmation-A

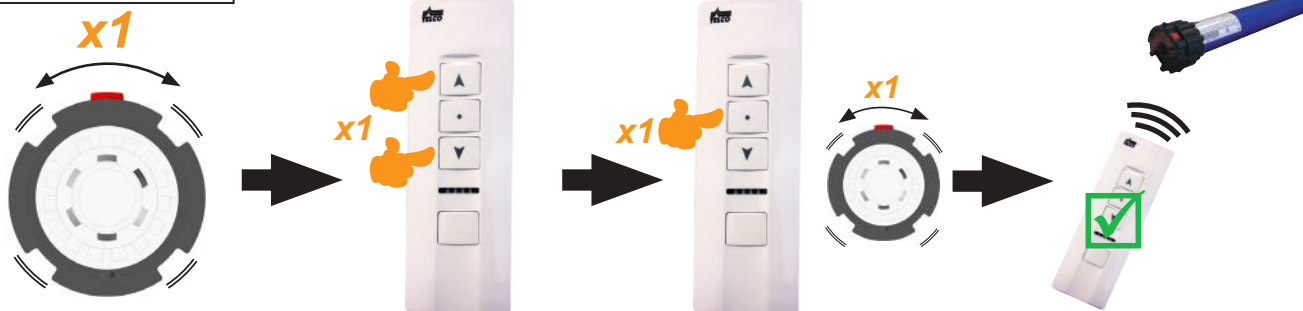

1 - Mise sous tension, le moteur fait une légère rotation

2 - Appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.


3 - Appuyer 1 fois sur STOP dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.

4 - Vous pouvez contrôler le moteur à l'aide de la télécommande.

Note : Programmation, seulement pour un moteur tubulaire qui n'a appris le code d'aucun émetteur.

Si le moteur a déjà appris le code de l'émetteur, cette programmation est invalide, vous pouvez couper et rétablir l'alimentation 3 fois consécutivement, assurez-vous de la rotation du moteur à chaque fois, alors ce mode de programmation sera de nouveau valide.

Programmation-B

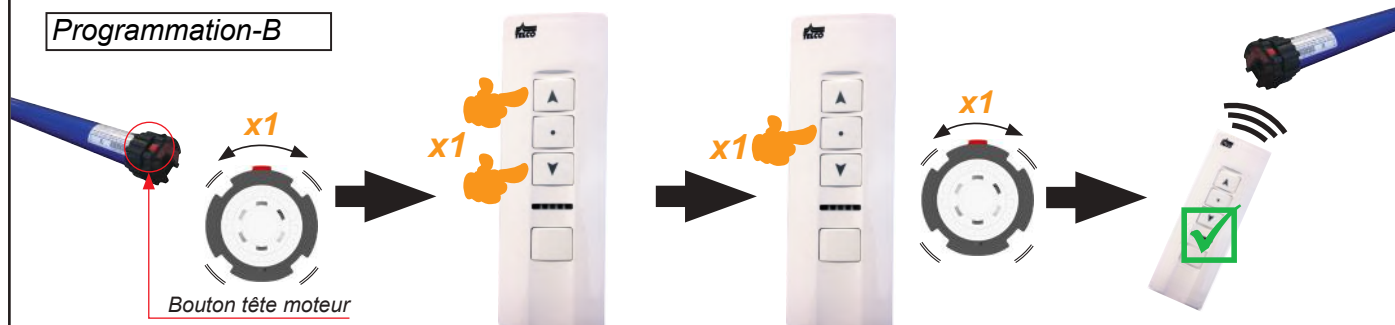

1 - Appuyer sur le bouton de tête moteur pendant 1s. Jusqu'à rotation du moteur.

2 - Appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

3 - Appuyer 1 fois sur STOP dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.


4 - Vous pouvez contrôler le moteur à l'aide de la télécommande.

Note : Après programmation, vous pouvez utiliser la télécommande pour manœuvrer votre moteur.

3 Programmation fin de course.

A - Réglage de la butée d'ouverture.

IMPORTANT : Positionnez d'abord la barre de charge dans la position désirée avant d'enregistrer la butée. Assurez vous que les verrous de barre de charge soit aligné avec les mécanisation présente sur les coulisses.

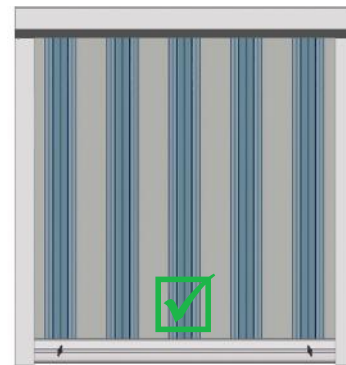

1 - Lorsque le store arrive en position idéale, appuyez sur MONTÉE et DESCENTE simultanément, puis appuyez 2 fois sur STOP.

2 - Appuyer sur DESCENTE 1 fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.

3 - La butée d'ouverture est réglée.

B - Réglage de la butée de fermeture.

Après le réglage de la butée d'ouverture, la butée de fermeture est réglée automatiquement lors du contact de la barre de charge sur le coffre.



4 Supprimer la programmation télécommande A.




1 - Appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

2 - Appuyer sur STOP 7 fois dans un intervalle de 10s.

3 - Appuyer sur MONTÉE 1 fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.

4 - La télécommande ne commande plus le moteur.

5 Suppression des butées.

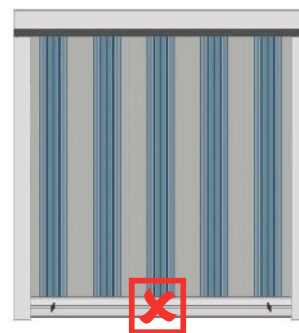

1 - Appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

2 - Appuyer sur STOP 4 fois dans un intervalle de 10s.


3 - Appuyer sur DESCENTE 1 fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur

4 - Les butées sont supprimées.

6 Inverser le sens de rotation.

ATTENTION : 2 méthodes d'inversion disponibles, **METHODE-A** ou **METHODE-B**.

Méthode-A

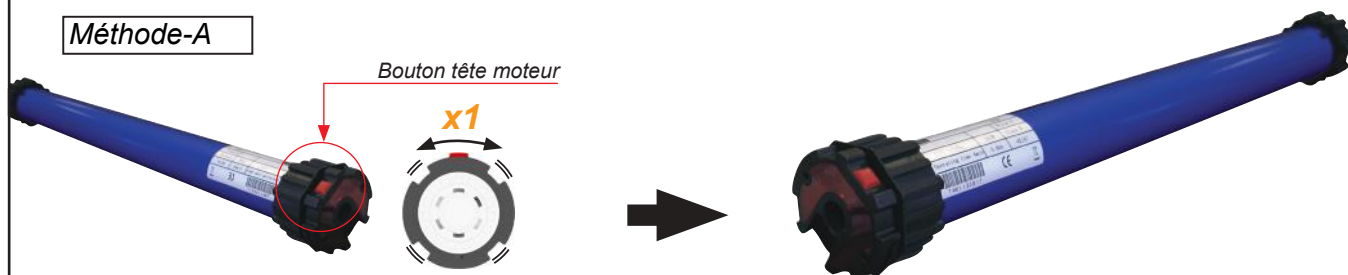

1 - Appuyer sur le bouton de tête moteur pendant **3s**, jusqu'à rotation du moteur.

2 - Le sens de rotation du moteur est inversé.

Méthode-B



1 - Appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

2 - Appuyer sur STOP 6 fois dans un intervalle de 10s.

3 - Appuyer sur DESCENTE une fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.

2 - Le sens de rotation du moteur est inversé.

7 Supprimer toutes les programmations de toutes les télécommandes.



1 - Appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.


2 - Appuyer sur STOP 6 fois dans un intervalle de 10s.

3 - Appuyer sur MONTÉE une fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.


4 - Toutes les télécommandes ne commandent plus le moteur.

Verrouillage de la barre de charge


1 Store fermé.

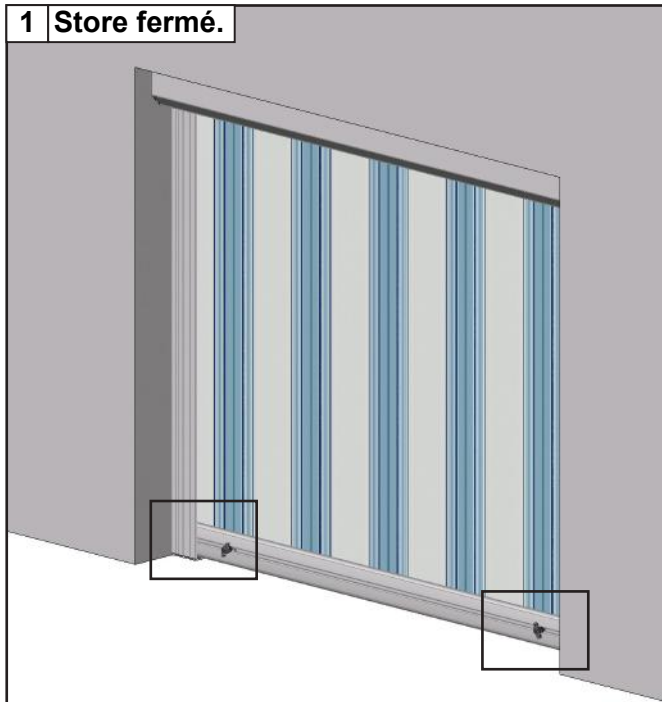

2 Desserrer.

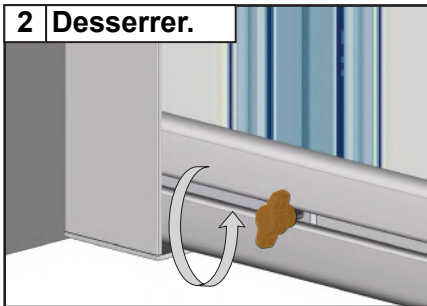

3 Glisser.

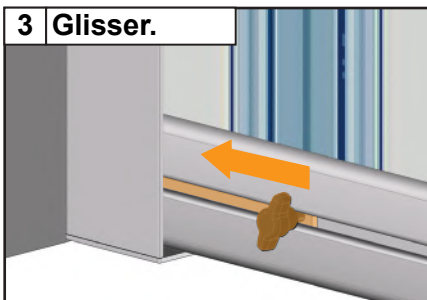

4 Serrer la vis papillon.

- 5 Tendre la toile. Une fois la barre de charge verrouillée, réaliser une pression sur la touche «FERMER» de votre télécommande.



ATTENTION, déverrouiller la barre de charge pour réaliser l'ouverture de votre store à coulisse.

FAQ

1 - Mon store à coulisse ne se ferme pas :

- Vérifier que la barre de charge est déverrouillée
- Assurez vous que le moteur soit sous tension.
- Vérifier les branchements électriques. Attention couper le courant en cas de manipulation.
- Refaire la programmation.

2 - La barre de charge s'arrête avant les fins de course :

- Vérifier dans les coulisses si il n'y a pas d'obstacle.
- Vérifier que les coulisses soit de niveau.
- Réaliser les fins de courses moteur.

Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

- ▶ **de vérifier** le serrage des vis et des fins de course moteur après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ **de ne jamais laisser** une toile mouillée enroulée. Sécher dès que possible.
- ▶ **de nettoyer** la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

▶ A savoir :

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultané.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

NE PAS OUVRIR LE STORE EN CAS DE :



VENT



PLUIE




NEIGE




NE RIEN SUSPENDRE

Vue éclatée Coffre à coulisses LOLITE

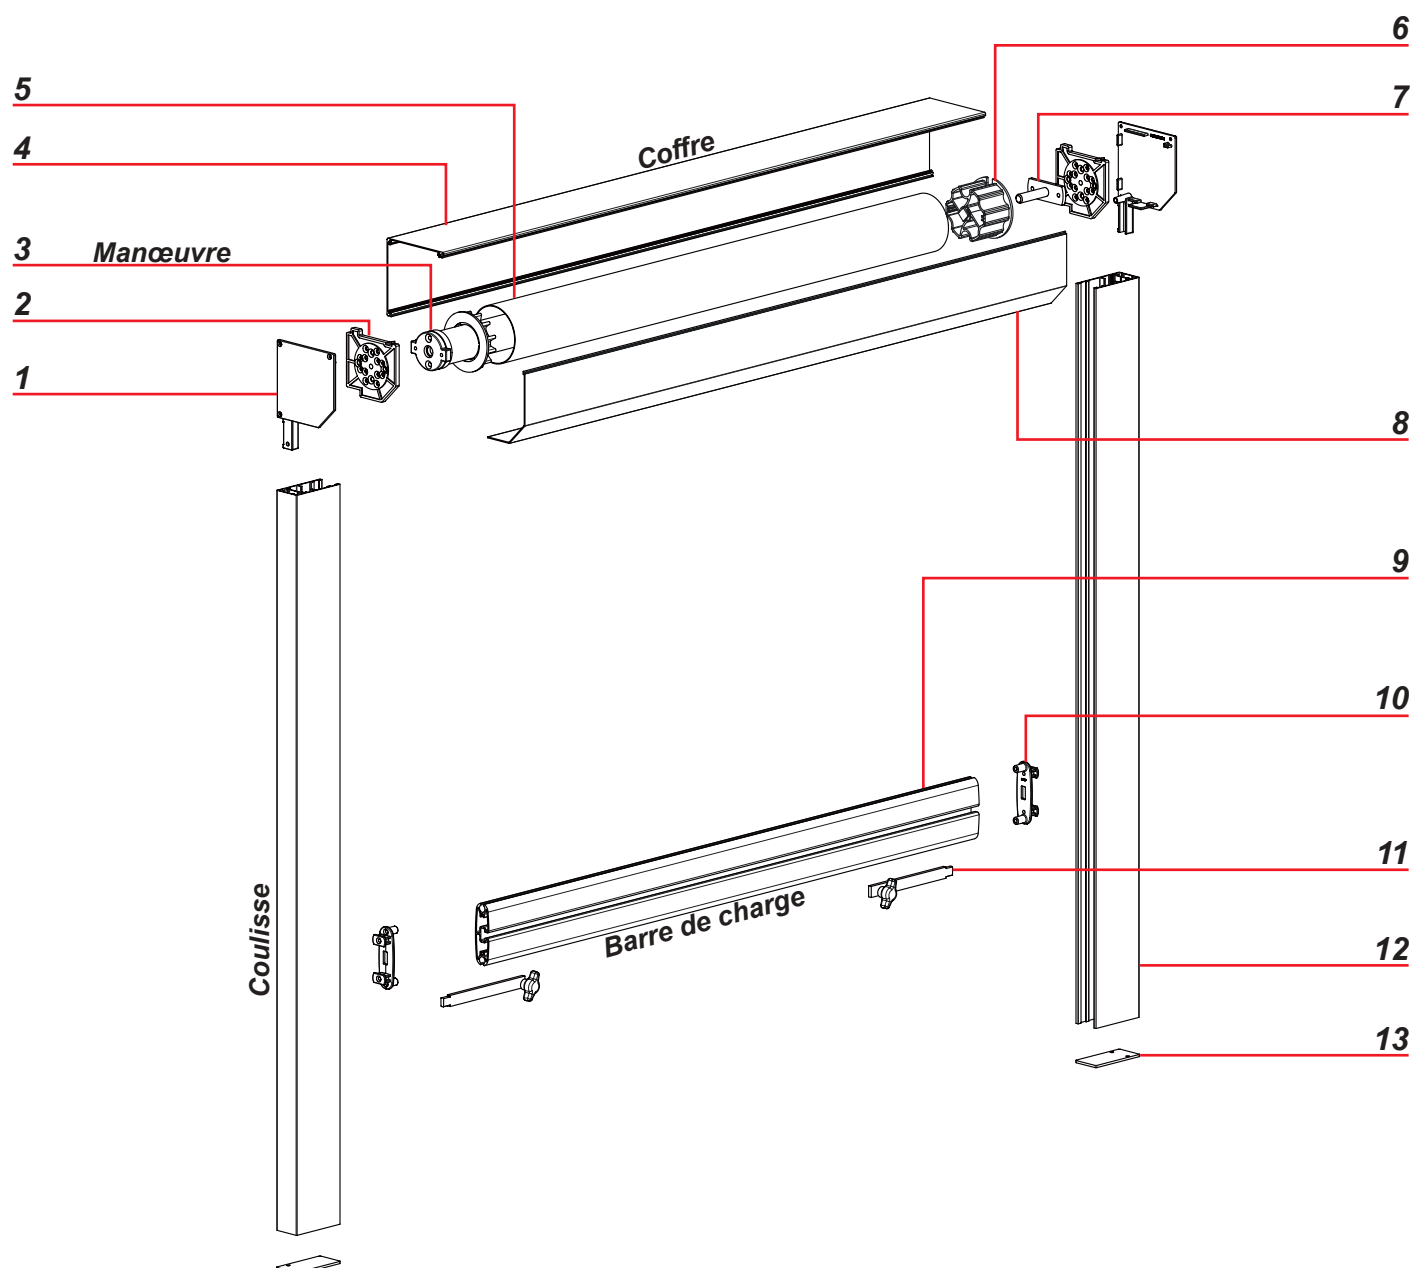

Repère	Désignation
1	Joue support coulisse
2	Support moteur
3	Moteur à arrêt sur obstacle 20Nm
4	Profil coffre arrière
5	Tube d'enroulement aluminium Ø79mm
6	Tourillon extrudé Ø79mm creux
7	Axe support tube d'enroulement
8	Profil coffre arrière
9	Profil barre de charge
10	Bouchon profil barre de charge
11	Butée arrêt sur obstacle
12	Profil coulisse
13	Bouchon profil coulisse

Vue éclatée Coffre à coulisses SPINELLE

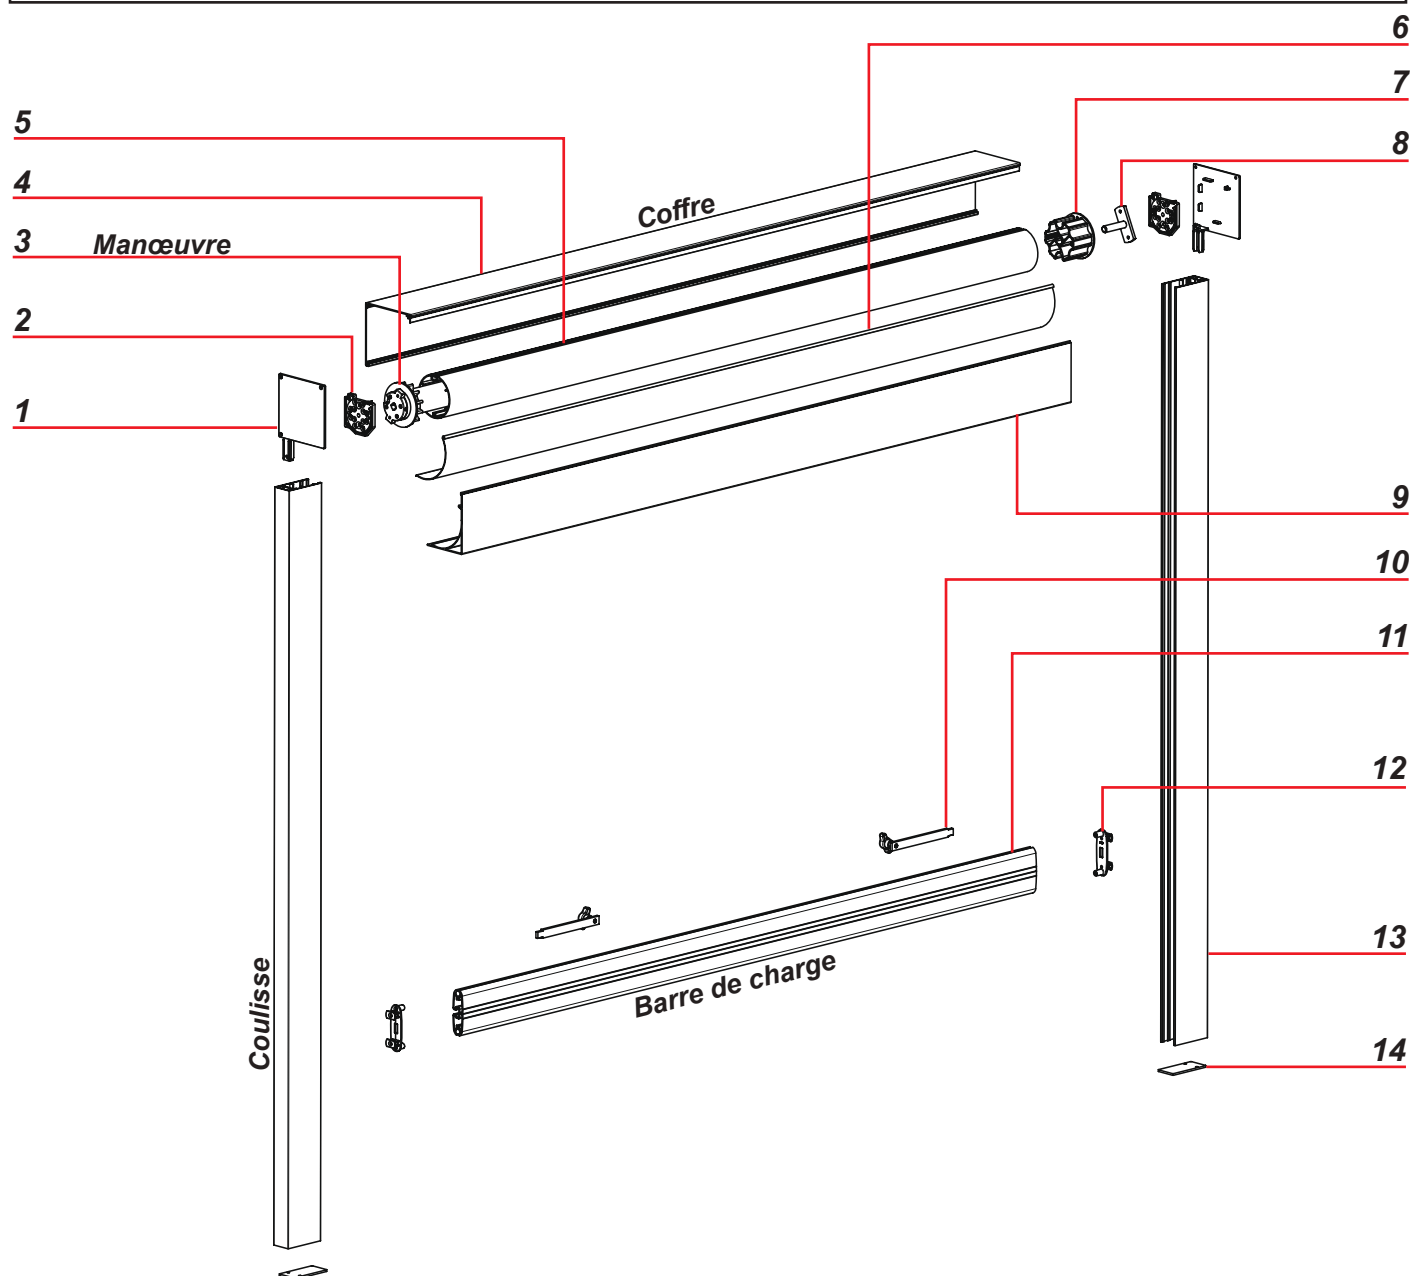

Repère

Désignation

1	Joue support coulisse
2	Support moteur
3	Moteur à arrêt sur obstacle 20Nm
4	Profil coffre arrière
5	Tube d'enroulement aluminium Ø79mm
6	Guide plastique toile
7	Tourillon extrudé Ø79mm creux
8	Axe support tube d'enroulement
9	Profil coffre arrière
10	Butée arrêt sur obstacle
11	Bouchon profil barre de charge
12	Bouchon profil barre de charge
13	Profil coulisse
14	Bouchon profil coulisse

GARANTIE

► Durée

- La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans, (sauf coups et rayures au delà de 10 jours après la date d'achat, demande faite par lettre avec A.R au fournisseur INTERSUN).
- La durée de garantie (toile, lambrequin) est consentie pour une durée de 5 ans Telya II selon opération, (sauf trous et coupures, au delà de 10 jours après la date d'achat, stockage ou utilisation entraînant des salissures due à la pollution, demande faite par lettre avec A.R au fournisseur INTERSUN').
- La durée de garantie (moteur, automatisme et automatisme option LED) est consentie pour une durée de 2 ans, pour une installation conforme à la norme NFC 15-100.
- La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).
- Toutes demandes de pièces manquantes doit être réaliser sous 10 jours après la date d'achat.
- Aucune indemnité ne sera accordée pour toute réclamation concernant un dysfonctionnement entraînant une intervention SAV garanti ou non garanti. La non utilisation du produit ne peut entrainer aucune demande d'indemnisation. Le délai d'intervention du service après vente est fixé en fonction du planning des techniciens.

ATTENTION : Aucune demande de SAV ne sera pris en compte dans le cas d'achat en solde ou braderie. (Prix figurant sur votre ticket de caisse).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incidents susceptibles de déclencher la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces ou toile défectueuses. - Moteur défectueux..... - Automatisme défectueux..... - Défauts de matière..... - Défauts de finition.....	Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication. Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil, accessoires LED. Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations. Défauts de laquage, teintes. Rayures ou chocs.
Expédition pièces détachées :		
- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes. - 72h pour expédition autres pièces détachées. (Hors armature générale store et toile). - Les réexpéditions sont à la charge de INTERSUN - Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.		

Causes d'exclusion de la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composant défectueux..... - Produits soldés ou bradés. - Usure normale du store..... - Tout litige de choc..... - Les dégradations..... - Produit modifiés..... - Utilisation professionnelle du store. - Produits stockés en milieu humide....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions. Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage de la toile avec un produit non conforme. Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par INTERSUN. Déterioration possible du moteur.
Toile	- Les phénomènes de plis gaufrage, de déchirures ou trous inhérents à la texture de la fibre.	
Réglages	- Réglages de fin de course, bras, toile et d'inclinaison ou tout autre réglage.	

MENTION LEGALES

Les garanties commerciales n'affectent pas les droits du consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de l'obligation de délivrance d'un bien conforme tels que prévus par l'Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005.

Les dispositions législatives qui suivent sont reproduites conformément à l'article L211-15 du Code de la consommation.

► Article L211-4 du code de la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

► Article L211-5 du code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

► Article L211-5 du code de la consommation

Article L211-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité est prescrite par deux ans à compter de la délivrance du bien.

► Article 1641 du code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

► Article 1648 alinéa 1 du code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

EXPERTISE ET INTERVENTION FABRICANT

Toute expertise nécessitant le déplacement de nos techniciens est payante : 195€ TTC. Si le problème est lié directement au produit sous la garantie, la somme sera intégralement remboursée.

Pour l'expertise de composants pouvant être envoyés : moteur, automatisme télécommande, les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Avant intervention d'un technicien

► Tout produit installé au-delà de 2m80 du sol ou sur véranda devra être déposé puis reposé à la charge du client pour l'intervention des techniciens.

► Tout accessoire étranger au produit d'origine pouvant gêner ou mettre en cause la sécurité de nos techniciens lors de l'intervention devra être démonté par l'installateur ou l'utilisateur avant la remise en état du produit.



sav@sav-usine.fr
Tel : 04 68 38 21 46