




LIECTROUX

Aspirateur robot L200



Le marquage "CE" indique que le produit est conforme aux directives européennes
Directive 2006/95 / CE sur les basses tensions
Directive 2004/108 / CE sur la compatibilité électromagnétique
Il est possible de demander une copie complète de la déclaration de conformité au distributeur:
Ce produit est conforme aux règles de la directive RoHS (2002/95 / CE)
Ce produit est conforme aux règles de la directive Eup (2009/1255 / CE)

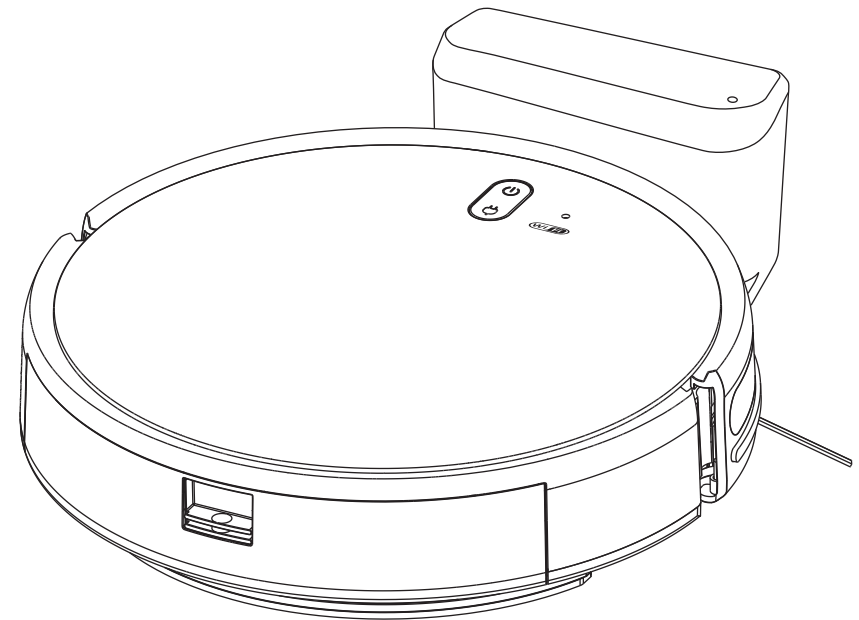

Français

Manuel d'instructions de l'aspirateur robot

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver en toute sécurité.

Contenu

1. INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ	01
2. LISTE D'EMBALLAGE	02
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	03
4. PRÉSENTATION DU PRODUIT	04
5. GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE.....	06
6. Méthode d'utilisation	07
*Connexion avec l'APP	10
8. Maintenance	17
9. Dépannage	21

INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Limites d'utilisation ⚠

- Veuillez éloigner les sacs en plastique des nourrissons et des jeunes enfants afin d'éviter toute suffocation.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur (comme les balcons ouverts) ou dans les zones commerciales et industrielles, ce produit est uniquement utilisé pour le nettoyage des sols dans les locaux.
- Ne l'utilisez pas dans une zone suspendue sans barrières de protection.
- Veuillez suspendre les câbles sur le sol de votre maison avant l'utilisation afin d'éviter d'endommager les câbles lorsque la machine est en marche.
- Veuillez ranger les objets fragiles posés sur le sol de la maison avant toute utilisation.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit sur des surfaces non planes et inégales.
- Veuillez ne pas laisser les enfants et les déficients mentaux utiliser le produit, et ne laissez pas les jeunes enfants utiliser le produit comme un jouet. Veuillez empêcher les animaux domestiques de faire obstacle au travail du robot.
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer des matériaux en feu (mégots de cigarettes, serpentins de moustiques, etc.).
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer des objets pointus ou durs (déchets de décoration, verre, clous, etc.).
- Ne l'utilisez pas dans les toilettes, ne nettoyez pas la machine avec de l'eau et utilisez un chiffon pour essuyer la surface de la machine.
- Veuillez utiliser ce produit conformément au manuel d'instructions. L'utilisateur est responsable des pertes et des blessures causées par une utilisation inappropriée, un démontage manuel ou des dommages causés intentionnellement.

Batterie et recharge ⚠

- Ne brûlez pas le produit, même s'il est fortement endommagé, car la batterie peut exploser en brûlant, et ne jetez pas la batterie n'importe où.
- N'utilisez pas de batteries, de stations de charge ou d'adaptateurs tiers.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas les batteries et les stations de charge sans autorisation.
- Ne placez pas la station de charge à proximité de sources de chaleur (comme des radiateurs).
- N'essuyez pas la pièce de contact de l'électrode de la station de charge avec des mains ou un chiffon mouillés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou un composant spécial acheté auprès de son fabricant ou du service d'entretien.
- Si vous devez transporter ce produit, veuillez vous assurer que la machine est éteinte, et il est recommandé d'utiliser la boîte d'origine.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger tous les 3 mois afin d'éviter d'endommager la batterie en cas de décharge excessive.
- Veuillez couper l'alimentation avant de retirer la batterie, et vous devez utiliser l'outil approprié pour retirer la vis du couvercle de la batterie, puis ouvrir le couvercle inférieur du produit pour retirer la batterie.


Nom et contenu des substances nocives dans les produits

Type de pièce du produit	Substance dangereuse					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI))	Biphényles polybromés (PBB)	Éther diphenylique polybromé (PBDE)
Matériau du boîtier	○	○	○	○	○	○
Circuit imprimé	○	○	○	○	○	○
Moteur électrique	○	○	○	○	○	○
Batterie	○	○	○	○	○	○
Accessoire	○	○	○	○	○	○
Ce formulaire est établi conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364. ○ : cela signifie que la teneur de cette substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes de cette pièce est inférieure à l'exigence de limite spécifiée dans la norme GB/T 26572. × : cela signifie que la teneur de cette substance dangereuse dans au moins un matériau homogène de la pièce dépasse l'exigence limite spécifiée dans la norme GT/T 26572.						




LISTE D'EMBALLAGE


Les illustrations du produit, des accessoires, de l'interface utilisateur, etc. figurant dans le manuel sont des schémas de principe destinés à servir de référence uniquement. En raison des mises à jour et des améliorations du produit, le produit réel peut être différent du diagramme schématique.

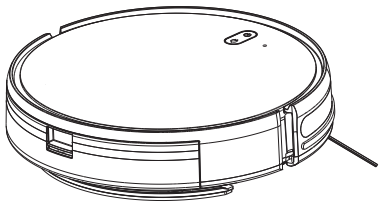


Aspirateur robot *1
(Le plateau de la serpillière a été installé)

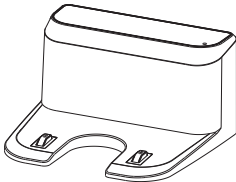


Base de chargement*1

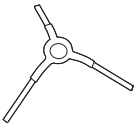

Brosses latérales*4
[Brosses latérales L (gauche) *2,
Brosses latérales R (droite) *2]

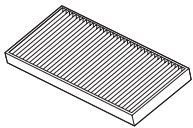


Filtre*2
(1 pièce dans le bac à poussière,
1 pièce dans l'emballage)




Manuel*1



Tampon de nettoyage*2
(1 pièce sur la serpillière,
1 pièce dans l'emballage)



Kit de nettoyage*1



Adaptateur*1



Télécommande*1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aspirateur robot

Nom du produit	Aspirateur robot
Modèle du produit	L200
Dimensions du produit	300 * 300 * 75 mm
Tension d'entrée	19V  0,6A
Tension de fonctionnement	14.4 V
Puissance nominale	28 W
Type de batterie	Batterie au lithium
Capacité de la batterie	2600 mAh

Base de chargement

Entrée	19V  0,6A
Sortie	19V  0,6A
Puissance nominale	24W
Dimensions du produit	158*137*84mm

PRÉSENTATION DU PRODUIT

À propos de la station hôte



Mise sous/hors tension, Nettoyage, Pause

- *Démarrer le nettoyage/Pause du nettoyage
- *Appuyer et maintenir pendant 3s, Mise en marche/arrêt






Recharge/Pause

- * Démarrer la charge/arrêter la charge




Description du témoin lumineux :

- *Bleu: Fonctionne correctement
- *Rouge: Avertissement d'anomalie ou batterie faible
- *Bleu clignotant: Recharge

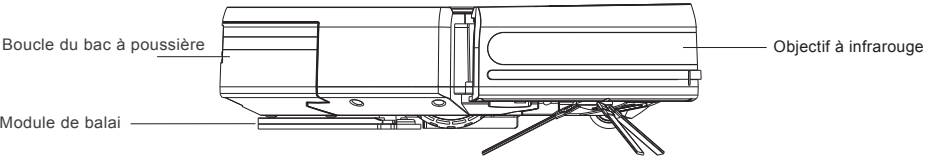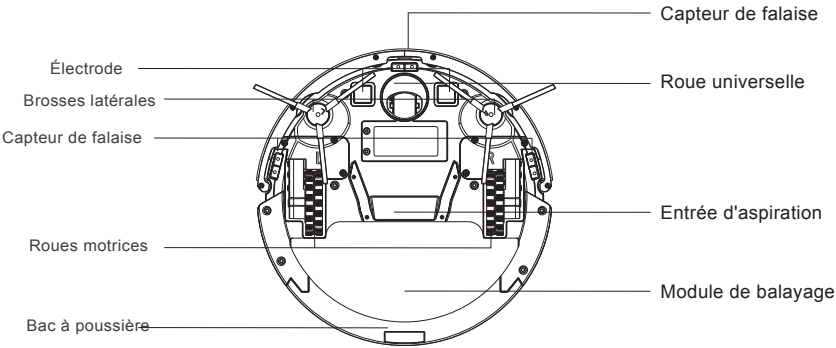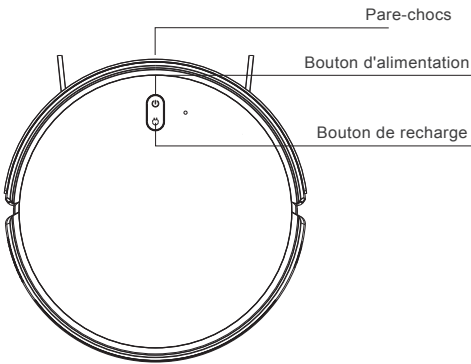


PRÉSENTATION DU PRODUIT

2. Base de chargement

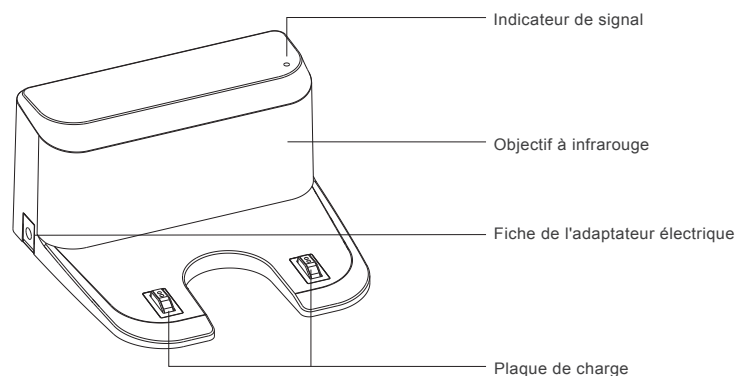


3. Télécommande

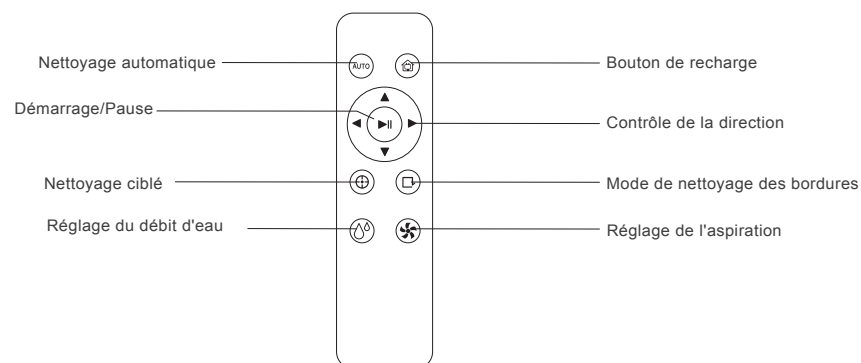


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Guide d'installation rapide


1. Veuillez retirer les mousses de protection de l'unité principale et de la brosse latérale.

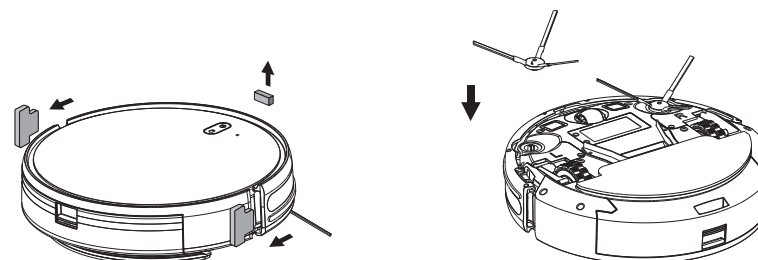

2. Placez la base de chargement sur un sol plat contre le mur. Ne placez aucun objet à moins de 0,5 m sur les côtés et 1,5 m devant la base de chargement. Conseils: Veuillez attacher les fils supplémentaires ensemble.

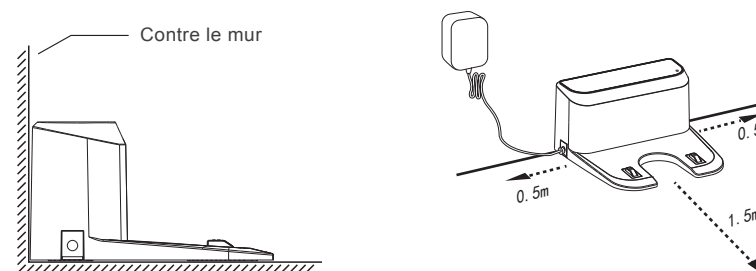







3. Veuillez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser.

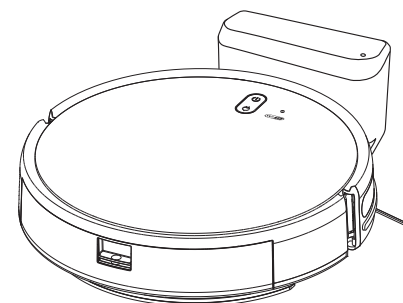

Méthode d'utilisation


1. Avant d'utiliser le robot, ramassez tous les objets se trouvant sur le sol, tels que les vêtements, les papiers volants, les cordons de tirage des stores ou des rideaux, les cordons d'alimentation et tout objet fragile. Veuillez également installer des dispositifs de protection à l'entrée des escaliers, à l'entrée de l'ascenseur, dans la cuisine et la salle de bains et dans d'autres pièces pour éviter d'endommager l'appareil.

Remarque: n'utilisez pas le robot pour nettoyer de l'eau stagnante.

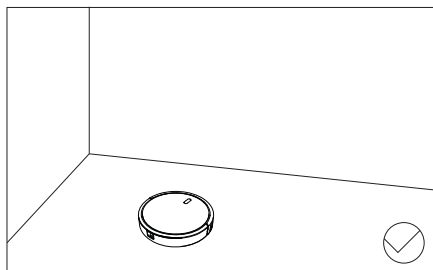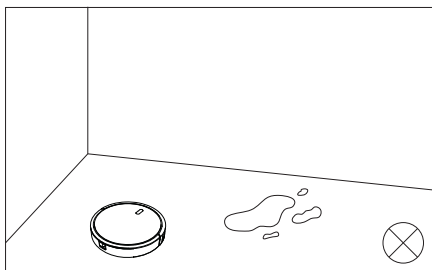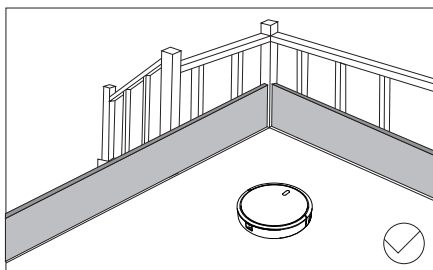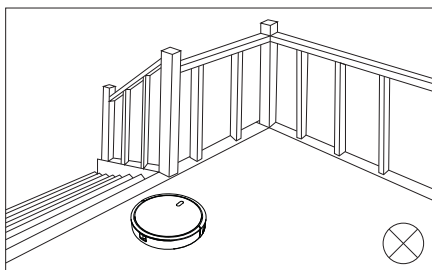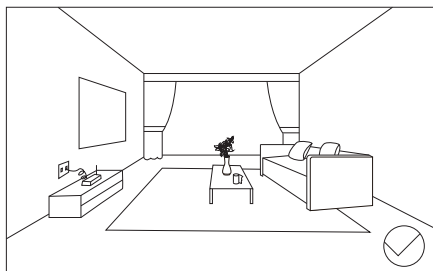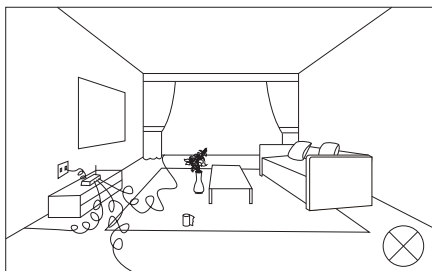


2. Utilisation de la fonction de nettoyage


2.1. Appuyez sur la boucle du bac à poussière et tirez ce dernier, puis retirez le réservoir d'eau de l'appareil.

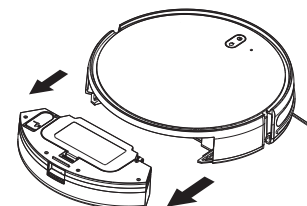


2.2. Veuillez ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau, fermer hermétiquement le couvercle du réservoir d'eau et réinstaller l'appareil dans le sens inverse.

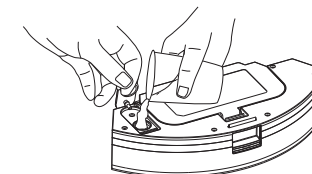


2.3. Installez le réservoir d'eau dans lequel on a ajouté de l'eau dans le robot aspirateur.

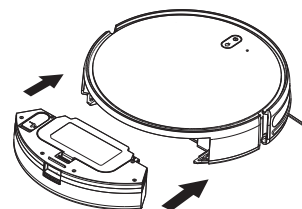

2.4. Prenez un morceau de serpillière, placez d'abord la partie surélevée de la planche de balai à franges dans la poche de la serpillière, puis pressez la serpillière sur la planche pour qu'elle soit symétrique à son contour extérieur.

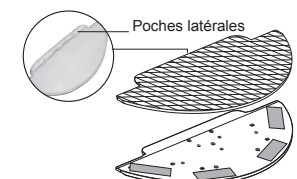


2.5. Placez l'arrière de la planche de balai à franges face à la partie inférieure de l'aspirateur robot et appuyez sur la fixation contre le trou du module de balai à franges, jusqu'à ce que vous entendiez le son "ka" qui signifie que le balai à franges est bien calé. Retournez doucement l'appareil, posez-le sur le sol et mettez-le sous tension, appuyez brièvement sur " () " ou appuyez sur la touche " AUTO " pour lancer la fonction de nettoyage (lorsque la plaque de nettoyage est calée, l'appareil se met automatiquement en mode nettoyage après avoir été mis sous tension). Veuillez ne pas utiliser la fonction d'essuyage pour

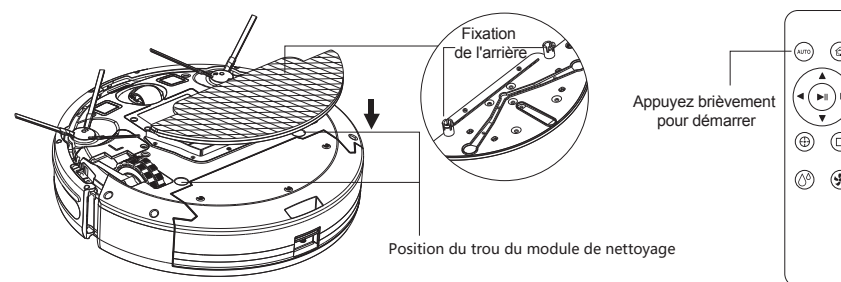


3. Utilisation de la fonction de nettoyage


3.1 Le module de nettoyage est bloqué lorsque l'aspirateur robot quitte l'usine, veuillez retirer le module de nettoyage avant d'utiliser uniquement la fonction d'aspiration. Utilisez votre aileron pour saisir le milieu du module de nettoyage et retirez celui-ci. Rangez le module de nettoyage dans un endroit hors de portée des enfants, retirez-le et fixez-le sur l'appareil lorsque la fonction de nettoyage doit être utilisée.

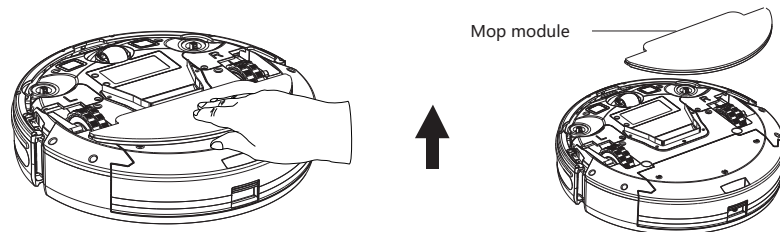

3.2. Retirez les brosses latérales, installez-les dans la bonne position en correspondance avec "G/D" (Gauche/Droite), et appuyez verticalement vers le bas, une fois que vous entendez le son "Da", cela signifie que l'installation a réussi.

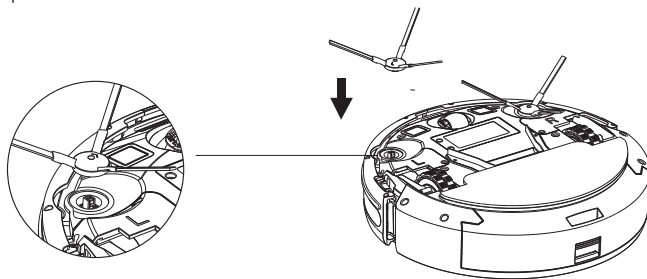

3.3. Après avoir installé les brosses latérales, retournez l'appareil à l'envers sur le sol et appuyez brièvement sur la touche "⏻" ou sur la touche "AUTO" pour lancer la fonction de nettoyage.

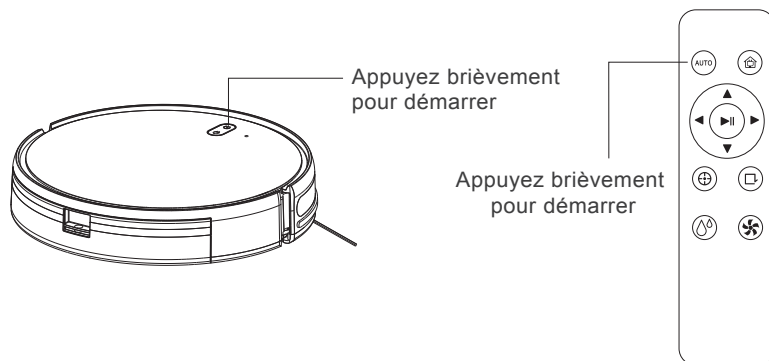

Appuyez brièvement pour démarrer


Appuyez brièvement pour démarrer

Connexion avec l'APP


4. Téléchargement, installation et enregistrement de l'APP .




4.1. Recherchez l'application "Tuya" dans la boutique APP ou scannez le code QR ci-dessus pour la télécharger et l'installer.

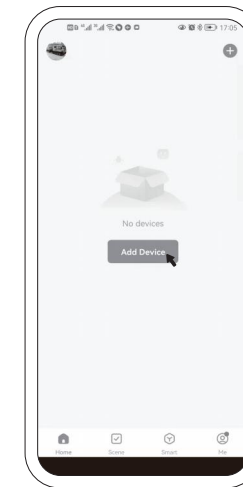


4.2. Après l'enregistrement et la connexion, cliquez sur le signe "+" dans le coin supérieur droit, ou cliquez sur "Ajouter un appareil".

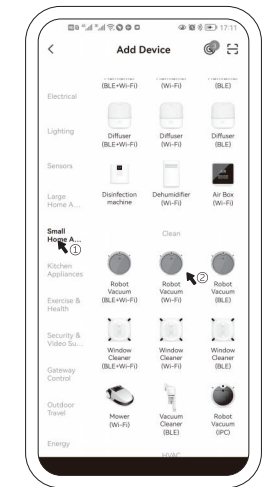


4.3. Sélectionnez "Small Household A..." (Petit ménage A...) - "Aspirateur robot (WiFi)".

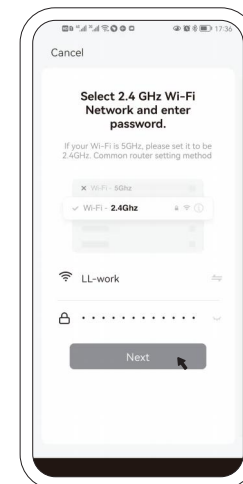


4.4. Entrez le mot de passe WiFi pour vous connecter. Cliquez sur "suivant".

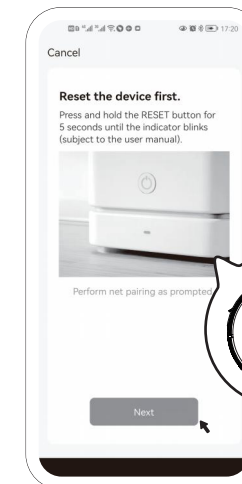


4.5. Appuyez sur les touches "⏻" et "AUTO" en même temps et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes, puis entendez un bip et le voyant WiFi se met à clignoter, puis cliquez sur "Suivant".

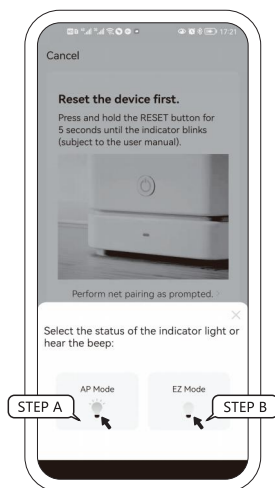


A4.6 /B4.6. Il existe deux modes de connexion, " Mode AP " et " Mode EZ ".
(étape A4.6) : Veuillez sélectionner " Mode AP " ;
(étape A4.6) : Veuillez sélectionner " Mode EZ " ;
(étape A4.7, veuillez passer à la page 12.)

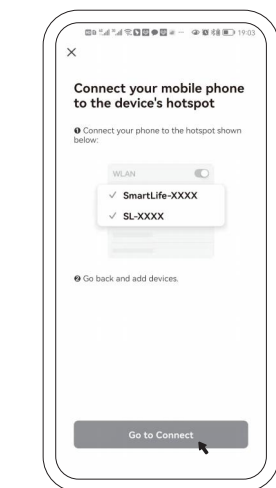

A4 .7 . Cliquez sur "Go to Connect" (Aller à la connexion) pour entrer dans l'interface de sélection WiFi.

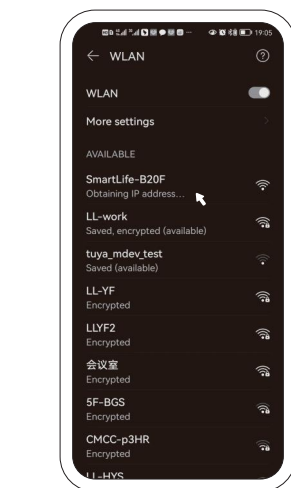


A4.8. Veuillez sélectionner le signal WiFi envoyé par l'équipe-ment. Son nom est "SmartLife-XXXX". Puis retournez à la connexion de l'application.

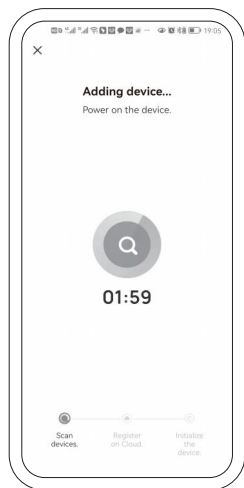


A4.9. Lorsque l'appareil est connecté à Internet, veuillez faire attention aux conseils de l'interface.




A4. 10. Lorsque le message "add successfully" (ajouté avec succès) apparaît, l'icône de l'appareil s'affiche alors, et le nom peut être modifié en fonction de ses propres préférences, puis cliquez sur "Done" (Terminé).

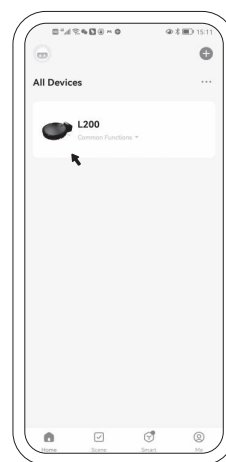

A4. 11. Une fois que vous avez terminé d'ajouter l'appareil, l'icône de l'appareil s'affiche alors sur la page d'accueil de l'APP. Cliquez pour entrer dans l'interface de contrôle.

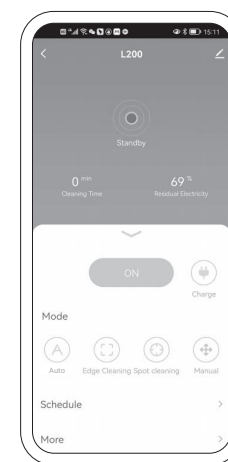


A4. 12. Cliquez sur "ON" pour que l'appareil fonctionne en mode "auto" par défaut, ou sélectionnez le mode et la fonction de fonctionnement appropriés en fonction de la situation réelle.

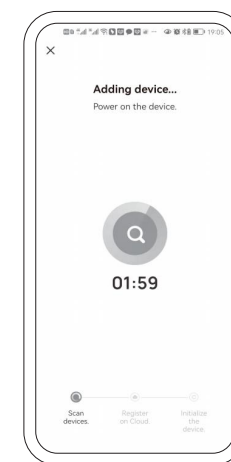


B4.7. Après avoir cliqué sur "EZ mode", l'application recherchera d'elle-même les appareils intelligents dans le même environnement WiFi. Pendant ce temps, faites bien attention aux conseils.



B4.8. Lorsque le message "add successfully" (ajouté avec succès) apparaît, l'icône de l'appareil s'affiche alors, et le nom peut être modifié en fonction de ses propres préférences, puis cliquez sur "Done" (Terminé).

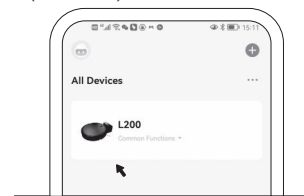


B4.9. Une fois l'ajout terminé, l'icône du dispositif s'affiche sur la page d'accueil de l'APP. Cliquez pour entrer dans l'interface de contrôle.

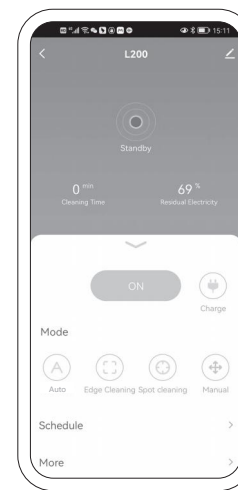


B4 . 10 . Cliquez sur "ON" pour faire fonctionner l'appareil en mode "auto" par défaut, ou sélectionnez le mode et la fonction de fonctionnement appropriés en fonction de la situation réelle.

Méthode d'utilisation

5. Démarrage/Pause (Après la mise sous tension de l'aspirateur robot, appuyez brièvement sur le bouton "⏻" de l'appareil pour démarrer ou mettre en pause l'appareil, ou utilisez l'App ou appuyez sur le bouton "▶||" de la télécommande pour démarrer ou mettre en pause l'appareil).

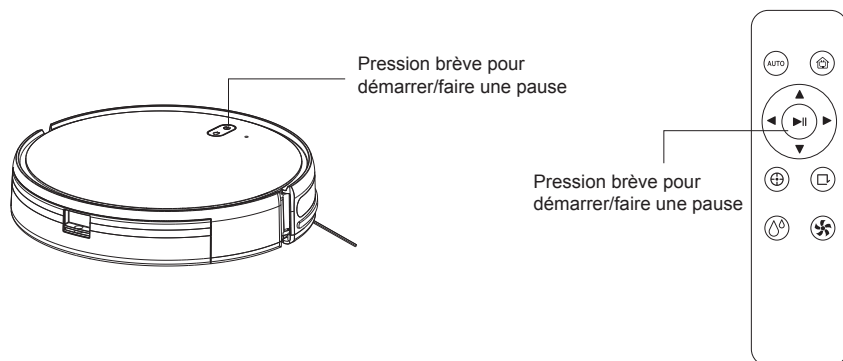


6. Recharge (Si le robot a une faible puissance, il retournera automatiquement en charge lorsqu'il sera en mode sommeil ou travail. Il peut également retourner en charge en appuyant sur "🏠"/"⏻" ou être contrôlé à l'aide de la télécommande et de l'application).

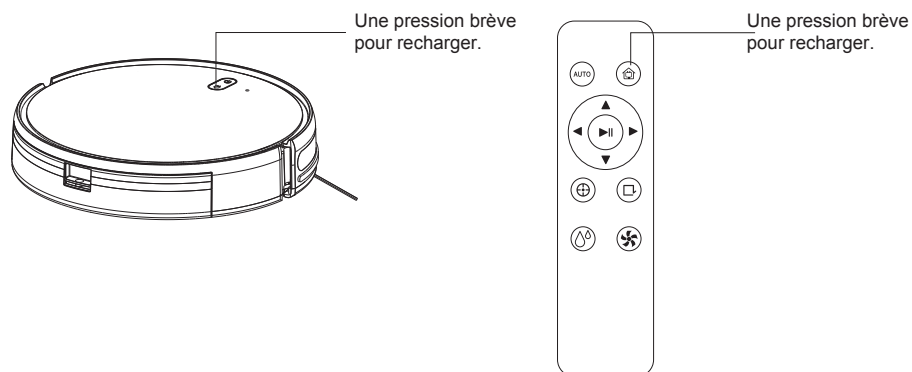


Méthode d'utilisation

7. Modes de fonctionnement


7.1. Nettoyage automatique (après le démarrage, l'aspirateur va nettoyer toute la maison en formant un arc. Après le nettoyage, l'appareil retournera automatiquement sur la base de chargement, ce qui est également le mode par défaut).

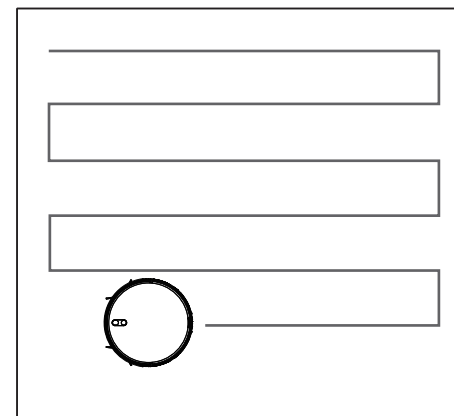

7.2. Nettoyage ciblé, par endroits (Appuyez sur le bouton "⊕" de la télécommande, pour effectuer un nettoyage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre de l'intérieur vers l'extérieur. Après avoir effectué un tour en spirale avec un rayon maximal de 24,6 pouces, effectuez un nettoyage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre de l'extérieur vers l'intérieur, puis revenez à la position de départ pour terminer le nettoyage. Il est également possible d'utiliser le bouton de direction de l'application pour diriger l'aspirateur robot vers l'endroit à nettoyer.)

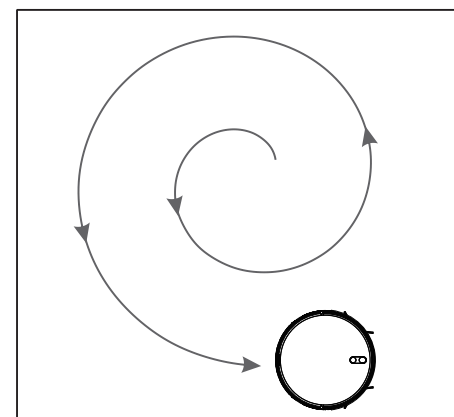


7.3. Nettoyage des bords (L'aspirateur robot nettoie la pourtour des objets fixes intérieurs (tels que les murs, les coins de table, etc.), et retourne à la station de charge après avoir travaillé le long des bords. Vous pouvez également appuyer sur "□" sur la télécommande ou sur l'application pour démarrer rapidement le mode de nettoyage des bordures).

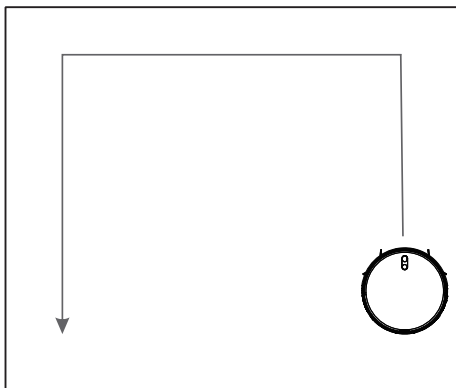



7.4. Fonction de programmation de l'heure de nettoyage (l'heure de nettoyage peut être définie sur l'application et elle permet une programmation 7 x 24 heures. L'appareil nettoiera alors automatiquement votre maison selon l'heure de votre programmation, et il retournera finalement à la station de charge pour se recharger lorsque le nettoyage sera terminé).

7.5. Mode silencieux (En mode silencieux, l'appareil n'émet pas de son, vous pouvez utiliser l'application pour activer ou désactiver le mode silencieux).

7.6. Mode manuel (Après avoir activé le mode manuel dans l'APP, l'appareil peut être contrôlé à l'aide de la touche fléchée dans l'interface de l'APP, ou en appuyant sur le bouton "▲ ▼ ► ◀" de la télécommande pour contrôler la direction de l'appareil).

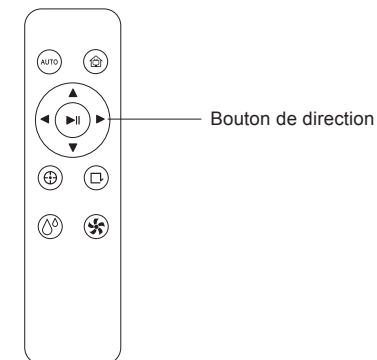


8. Réglage du débit d'eau (En utilisant l'APP ou en appuyant sur la touche "⦿" de la télécommande, on peut choisir le mode élevé, moyen ou faible, le mode moyen étant le mode par défaut).

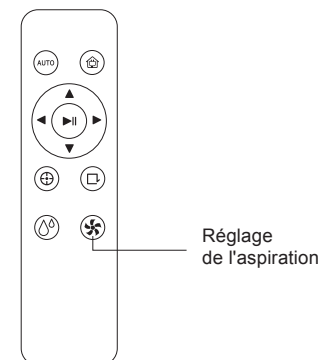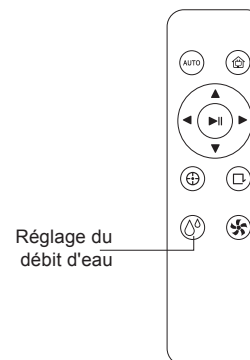

9. Réglage de l'aspiration (Le niveau d'aspiration tel que le mode fort, normal et silencieux peut être choisi via l'APP ou en appuyant sur la touche "⚙" de la télécommande, le mode normal étant le mode par défaut).


Maintenance

1. Nettoyage de l'orifice d'aspiration (il est recommandé de le faire une fois par semaine)
Retournez doucement l'appareil et nettoyez l'orifice d'aspiration avec un chiffon propre et sec.

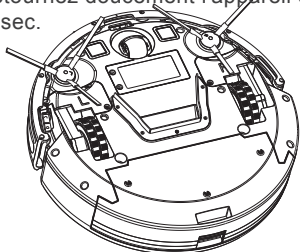


2. Nettoyage des brosses latérales (il est recommandé de le faire une fois par semaine)

- 2.1. Retournez doucement l'appareil et sortez les brosses latérales verticalement.

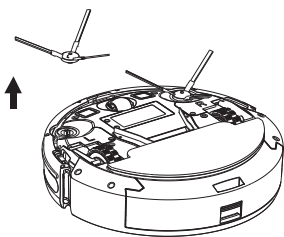

- 2.2. Réinstallez-les après avoir nettoyé tout ce qui est enchevêtrement et saleté.

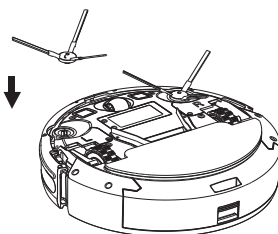


* Veuillez confirmer la bonne position correspondant à l'installation de la brosse gauche (L) et droite (R) .

* Les brosses latérales sont des consommables, et il est recommandé de les remplacer tous les 3 mois pour garantir l'efficacité du nettoyage.


* Veuillez les acheter sur le site officiel

3. Nettoyage du réservoir d'eau, du bac à poussière et du filtre (il est recommandé de le faire une fois par semaine).


- 3.1. Appuyez sur la boucle du réservoir d'eau/bac à poussière et retirez le réservoir d'eau/bac à poussière.

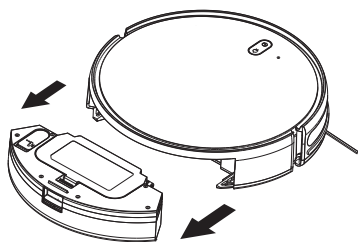

- 3.2. Appuyez sur la boucle du filtre et ouvrez le couvercle du filtre pour déplacer les déchets dans le bac à poussière.

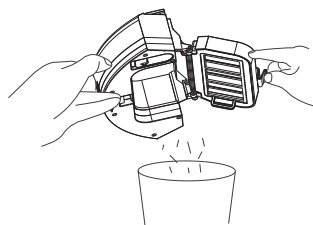



- 3.3. Retirez la gaze du filtre, le filtre HEPA et l'éponge, lavez la gaze du filtre avec de l'eau, et utilisez des outils de nettoyage pour nettoyer les déchets mélangés dans le HEPA . Le filtre HEPA n'est pas lavable mais les éponges sont lavables. Ensuite, nettoyez le bac boîte à poussière, attendez que l'éponge et la gaze du filtre sèchent avant de le remettre en service.

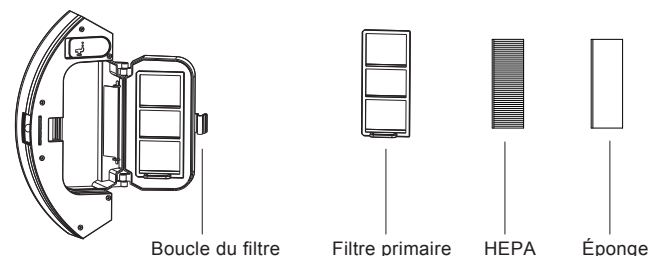

* Le filtre HEPA et l'éponge sont des consommables, il est recommandé de remplacer l'ensemble tous les 3 mois, veuillez les acheter sur le site officiel .

- 3.4 Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau avant d'utiliser la fonction de nettoyage.


Appuyez sur le bouton du réservoir d'eau/bac à poussière et tirez le réservoir d'eau/bac à poussière vers l'extérieur. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, ajoutez une certaine quantité d'eau et fixez le couvercle du réservoir d'eau. Réinstallez le bac à poussière 2 en 1 dans le sens inverse de celui dans lequel il a été retiré.

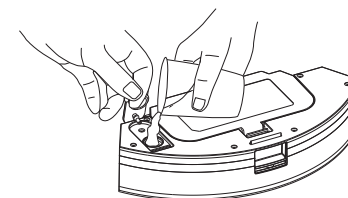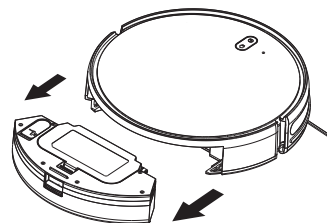


*Veuillez ne pas ajouter de détergent dans le réservoir d'eau et ne pas laver ou faire tremper le réservoir d'eau.

4. Nettoyage de la plaque de balai à franges (il est recommandé de le faire une fois par semaine)


4.1. Retirez verticalement la plaque de balai à franges de l'appareil.

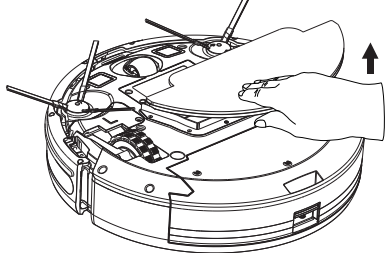

4.2. Fixez une nouvelle serpillière (propre) sur la plaque de balai à franges.

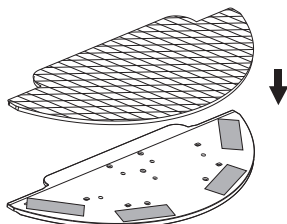

4.3. Installation de la plaque de balai à franges sur l'appareil.

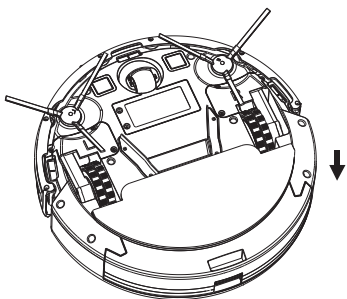


Note:


- * Veuillez ne pas utiliser la fonction de nettoyage sur les tapis.
- * Afin de bien nettoyer, veuillez nettoyer la serpillière à temps.
- * Remplacez la serpillière en fonction de l'utilisation réelle, afin de maintenir la machine dans un état normal.
- * La serpillière est un produit de consommation, vous pouvez l'acheter sur le site officiel.

5. Entretien de la zone de signalisation de l'équipement (il est recommandé de la nettoyer une fois par mois)


5.1. Nettoyage du capteur anti-collision avant avec un chiffon doux et sec.

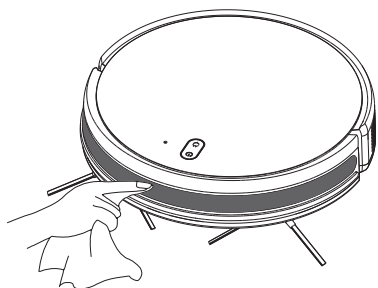



5.2. Nettoyage du capteur TOF avec un chiffon doux et sec.

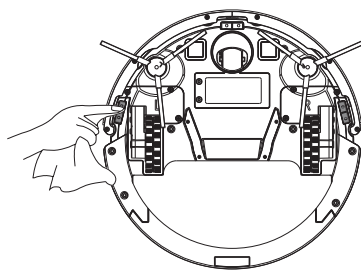

5.3. Nettoyage de la zone de contact de charge avec un chiffon doux et sec.

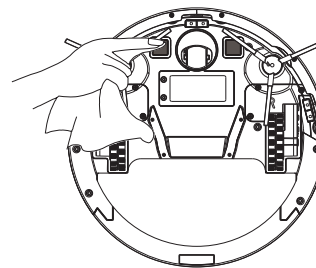

5.4. Nettoyage de la zone de transmission du signal, l'entretien doit être effectué avec un chiffon doux et sec.

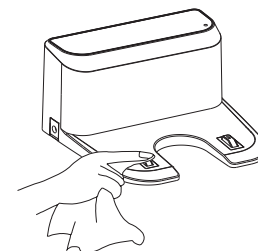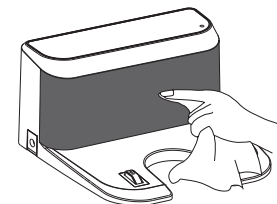

6. Entretien de la batterie

- 6.1. Le robot est équipé d'une batterie au lithium rechargeable intégrée. Afin de maintenir les performances de la batterie, il est conseillé de maintenir le robot en état de charge, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie et d'éviter les pertes d'électricité.
- 6.2. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger à fond et l'éteindre avant de le ranger.
- 6.3. Rechargez la batterie au moins tous les 3 mois, pour éviter que celle-ci ne soit trop endommagée.
- 6.4. Utilisez l'adaptateur de courant d'origine pour le chargement.
- 6.5. Les batteries au lithium sont chargées de manière aléatoire pour être prêtes à l'emploi. Il n'est pas nécessaire de les charger pendant 12 heures.

7. Mise à niveau du micrologiciel

La mise à niveau du micrologiciel par l'application mobile, en entrant dans la fonction de mise à niveau du micrologiciel, la mise à niveau est effectuée selon l'invite étape par étape après la détection du nouveau micrologiciel, la puissance doit être supérieure à 50%, il est recommandé de placer l'appareil sur la station de charge pour la mise à niveau.

Dépannage

Dépannage

Problème	Solution
Impossible à démarrer	*Lorsque la batterie est faible, placez l'appareil sur la base de chargement, alignez-le avec le point de contact et l'appareil se mettra alors en marche automatiquement. *Si la température ambiante est inférieure à 0°C, il faut l'utiliser dans un environnement de 0 à 40°C . *Vérifiez que la fiche de l'adaptateur de l'appareil est correctement connectée et que l'alimentation de la prise est normale.
Impossible à recharger	* Mauvais contact, veuillez nettoyer la saleté sur le point de contact de charge, ou débrancher la brosse latérale . * L'appareil est trop éloigné de la base de chargement. Essayez de placer le moteur principal près de la base de chargement.
Impossible de revenir à la recharge	Arrêtez l'appareil et redémarrez-le.
Fonctionnement anormal	La brosse principale, la brosse latérale ou la roue peuvent être emmêlées avec des corps étrangers, veuillez les nettoyer après avoir arrêté la machine.
Bruit anormal lors du nettoyage	La boîte à poussière est pleine, veuillez la nettoyer.
Diminution de l'efficacité du nettoyage ou chute de poussière	*Le filtre est bouché, veuillez le nettoyer ou le remplacer. *La brosse du rouleau est empêtrée dans des objets étrangers, veuillez la nettoyer.
Impossible de se connecter au WIFI	*Le signal WIFI n'est pas satisfaisant, assurez-vous que l'appareil se trouve dans une bonne zone de couverture WIFI (bande de fréquence 2.4G, ne fonctionne pas avec la 5G). *Veuillez réinitialiser le WIFI et télécharger la dernière application mobile pour essayer de vous connecter à nouveau. *Vérifiez que votre mot de passe n'a pas été mal saisi.
Échec du nettoyage programmé	Si la charge de la batterie est insuffisante, le nettoyage programmé ne sera déclenché que lorsque la charge restante de la batterie sera $\geq 15\%$.