

Set de manucure et pédicure



Reference: DOS190
Version: 1.4
Langue: Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque de LIVOO et nous vous en remercions. Nous vous rassurons du grand soin que nous prenons dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site

www.livoo.fr

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Ce produit ne doit être utilisé que tel que prévu en conformité avec les instructions d'exploitation ci-jointes.
2. Ne pas transporter l'appareil par l'adaptateur ou tirer sur le câble pour retirer la fiche de la prise.
3. Si l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*).
4. **MISE EN GARDE :** Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation <JDTA06E-030-100> amovible fournie avec l'appareil.

Notice d'utilisation

5. Si l'appareil s'arrête de façon inattendue ou par dysfonctionnement, coupez l'alimentation, débranchez le câble du secteur et cessez de l'utiliser immédiatement. Consulter un professionnel afin de rectifier l'erreur ou faire des réparations.
6. Coupez l'alimentation électrique ou débranchez de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de nettoyer ou de changer les accessoires.
7. Évitez de placer l'appareil là où le câble d'alimentation peut être accidentellement coincé ou endommagé.
8. Gardez l'appareil et le câble éloigné des sources de chaleur, des objets pointus ou tout ce qui peut causer des dommages.
9. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de brancher l'alimentation secteur.
10. Pour protéger contre les chocs électriques, ne jamais laisser l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
11. Ne jamais retirer l'appareil lorsqu'il est tombé dans l'eau. Coupez l'alimentation électrique au niveau du secteur et débranchez. Ne pas le réutiliser jusqu'à ce que le produit ait été vérifié et approuvé par un électricien qualifié.
12. Toujours s'assurer que les mains soient sèches avant d'utiliser ou de régler un interrupteur sur le produit ou de toucher le bouchon et raccordement au réseau d'alimentation

Notice d'utilisation

13. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation secteur.
14. Pour déconnecter, assurez-vous d'abord que toutes les commandes sont en position OFF, puis retirez la fiche d'alimentation électrique.
15. Le cas échéant garder toutes les fentes de ventilation, filtres ouverts et hors de débris. Ne jamais laisser tomber ou insérer des objets dans les ouvertures.
16. Ne pas l'utiliser à l'extérieur. Cet appareil a été conçu pour une utilisation domestique
17. Les appareils pour la manucure et la pédicure peuvent être utilisées par des enfants âgées d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
18. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
19. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
20. Les appareils pour la manucure et la pédicure peuvent être utilisés par des enfants âgés d'au moins trois ans sous surveillance.

Notice d'utilisation

21. L'appareil n'est pas destiné à être exploitée au moyen de minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
22. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
23. Le stylo de manucure contient une batterie qui ne peut pas être remplacée

MISE EN GARDE: Maintenir l'appareil au sec.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

24. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que :

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) Électricien qualifié compétent : département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

CARACTERISTIQUES

RATING PRODUIT

Entrée : 3V  1.8W

ADAPTATEUR :

Notice d'utilisation

Entrée : 100-240V~ 50-60Hz 0,2A Max

Sortie : 3V  1.8W


La boîte de rangement est utilisée avec deux piles AA qui ne sont pas incluses.

Le compartiment piles est à l'arrière de l'appareil. Il n'est pas conseillé de placer des piles pour utiliser la fonction soufflerie si l'appareil est branché.

- Ouvrez le compartiment à piles et insérez-les en respectant la polarité
- les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées ;
- il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées ;
- les piles doivent être insérées en respectant la polarité ;
- les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité ;
- si l'appareil doit être stocké sans être utilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées ;
- les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Information publiée	Valeur et précision	Unité
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Référence du modèle	DOS190	-
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	3.0	V
Courant de sortie	1.0	A
Puissance de sortie	3.0	W
Rendement moyen en mode actif	70.51	%
Rendement à faible charge (10 %)	N/A	N/A
Consommation électrique hors charge	0.03	W

Notice d'utilisation

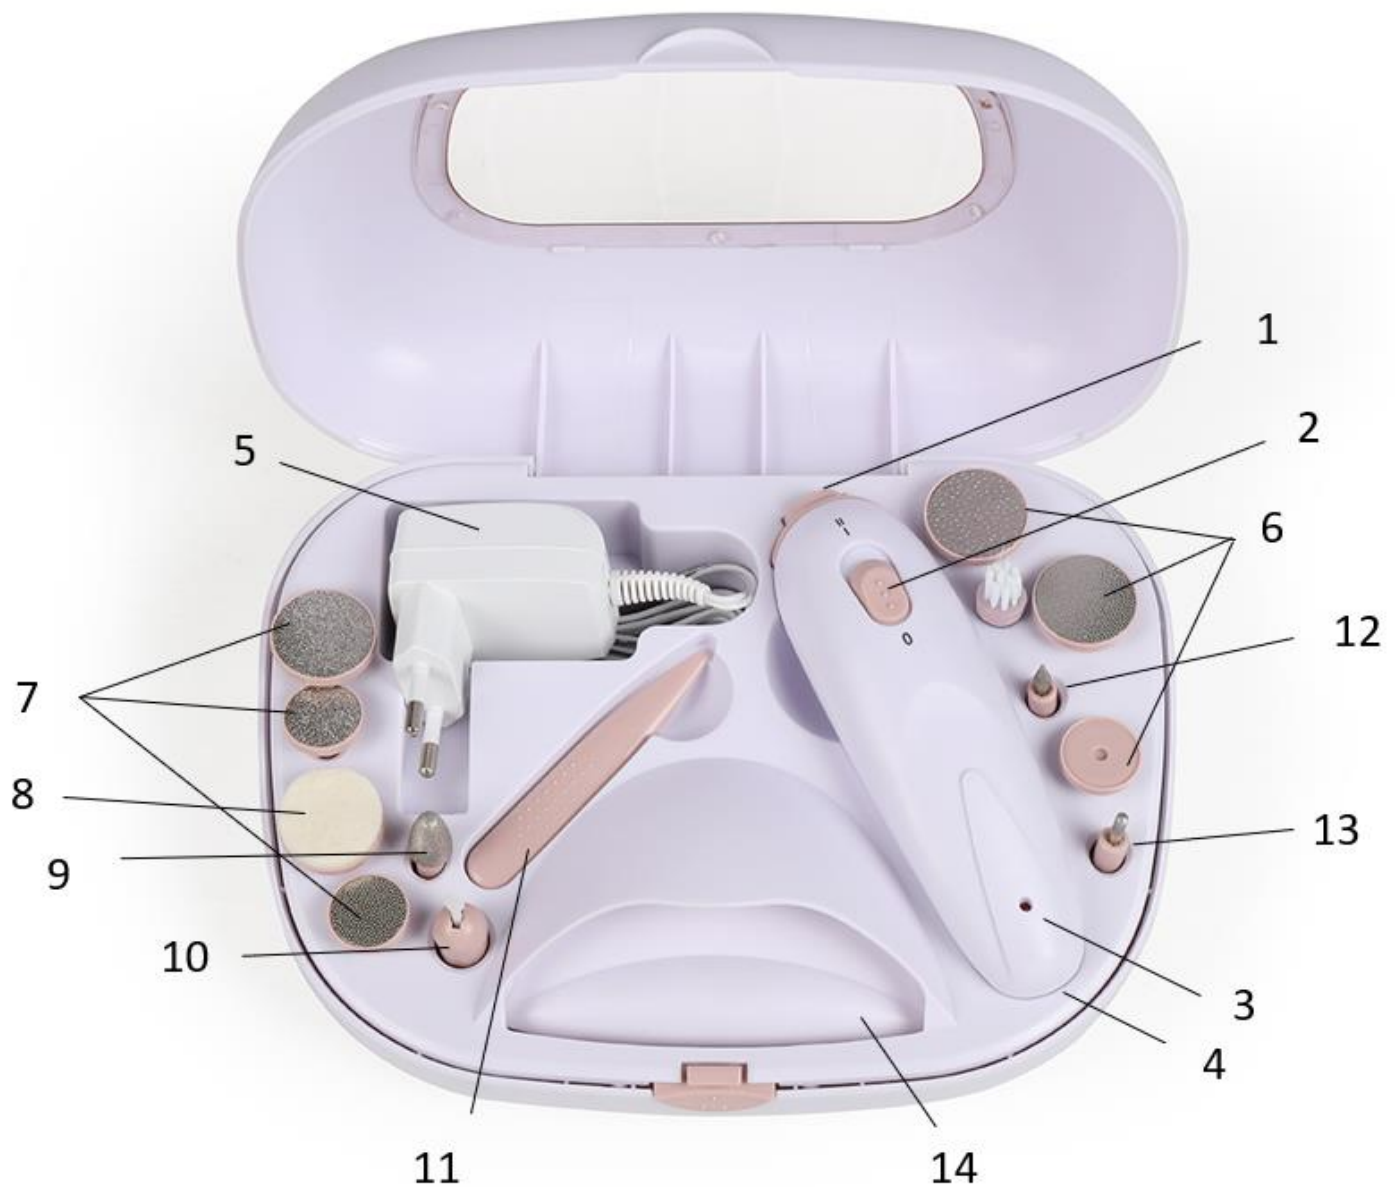

DESCRIPTION

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Tête de l'appareil | 6. Disques de limage | 12. Pointe de précision |
| 2. Interrupteur | 7. Disques de limage | 13. Pointe ronde de précision |
| 3. Indicateur de charge | 8. Disque de polissage | 14. Séchoir |
| 4. Embout de charge | 9. Cône grain fin | |
| 5. Adaptateur | 10. Repousse cuticules | |
| | 11. Spatule à cuticules | |

UTILISATION

A SAVOIR AVANT UTILISATION :

Notice d'utilisation

- **Cet appareil ne doit être utilisé que sur les mains (manucure) et les pieds (pédicure).**
- **N'appuyez jamais fort sur la surface de l'ongle à traiter.**
- **N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain car l'efficacité peut être limitée dû à l'humidité.**
- **Il est important de garder une fine couche de callosité afin de conserver une barrière naturelle de la peau**

COMMENT UTILISER VOTRE ENSEMBLE MANUCURE/ PEDICURE

- Branchez l'adaptateur dans la prise de courant ou placez des piles dans leur emplacement.
- Maintenant, votre appareil de manucure et pédicure est prêt à l'emploi.
- Vérifiez que le stylo de manucure est bien suffisamment chargé.
- Choisissez l'un des accessoires interchangeables avec le stylo et commencer votre soin en appliquant le commutateur à 2 vitesses.

ÉCHANGE D'ACCESSOIRES

- Pour connecter l'accessoire à l'appareil fixez-le au stylo de manucure d'une légère pression.
- Pour le changer, éteignez le stylo. Il vous suffit alors de retirer l'accessoire du stylo manucure.

Attention : n'utilisez jamais de piles rechargeables.

SOIN DES ONGLES - MANUCURE

- Nettoyez précautionneusement vos mains.
- Choisissez votre accessoire et commencer à limer et polir.
- Une fois que vous avez terminé, rincez vos doigts dans l'eau chaude et séchez-les à nouveau à l'aide de la serviette sèche.
- A l'aide de l'accessoire spécial cuticules, pousser les cuticules pour créer un contour d'ongle bien net.
- Appliquer la crème pour les mains ou la crème hydratante (non fourni) et utiliser l'outil « cône grain fin » (9) soit disque grain épais (6/7) pour lisser la surface de l'ongle et éliminer les cuticules sur son pourtour
- Appliquez le cône polisseur (13) sur le bord des ongles pour limer les bords.
- Rincer et sécher vos ongles.

LIMER

- Placez la lime à ongles conique sur votre stylo de manucure
- Allumez l'appareil et limer délicatement vos ongles avec des petits mouvements circulaires. Assurez-vous que l'ongle soit limé dans une seule direction.
- Pour finir, polissez vos ongles avec le disque de polissage en vous assurant d'une finition lisse et brillante.

Vous pouvez retirer les zones plus dures (calleuses) de la peau avec la pierre ponce ou avec la fine pierre ponce pour les zones moins dures, pour se faire, déplacez lentement l'accessoire sur la zone. Si vous avez des ongles fissurés ou striés, vous pouvez rendre la surface de l'ongle lisse avec le disque de polissage. Veillez à ne pas trop limer la surface de l'ongle.

Notice d'utilisation

POLIR

- Appliquer une petite quantité de crème de polissage (non fournie). Sur la surface l'ongle pour le couvrir entièrement. Masser (en essayant de ne pas toucher vos cuticules)
- Insérez l'outil de polissage de votre choix sur l'appareil
- A l'aide de petits gestes circulaires, commencer à polir vos ongles. Maintenez une pression faible et relevez l'embout fréquemment pour éviter une surchauffe.
- Utilisez toujours une vitesse lente ou moyenne pour les accessoires à polir et ne pas excéder 15 secondes par ongle.

PEDICURE

- Faites tremper vos pieds dans l'eau chaude pendant quelques minutes et sécher les soigneusement. Avant de commencer, il est préférable de séparer les orteils avec de la laine ou du coton.
- Pour limer et polir – suivre les instructions données ci-dessus pour les ongles.

SECHOIR POUR ONGLES

- Le séchoir fonctionne une fois branché ou avec les piles non incluses.
- Branchez l'appareil ou placez les piles dans leur emplacement.
- Placez ensuite vos ongles vernis, une main à la fois, dans le " séchoir pour ongles ".
- Avec une légère pression la ventilation se mettra en route.
- Maintenez la pression dans le séchoir pendant plusieurs minutes.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Avant de vouloir nettoyer l'appareil, vérifiez que l'adaptateur est débranché.
- L'adaptateur d'alimentation fourni a été spécialement conçu pour votre l'appareil de manucure et pédicure. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils.
- S'il est endommagé, il doit être remplacé par un adaptateur d'origine.
- Évitez de faire tomber l'appareil pour éviter que les pièces internes ne soient endommagées.
- Toujours débrancher l'adaptateur avant de le nettoyer.
- Ne jamais utiliser de liquides ou des produits abrasifs pour nettoyer le boîtier de l'appareil et la surface. Essuyer avec un chiffon humide.
- Il est possible de nettoyer les embouts à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'alcool. Séchez-les ensuite soigneusement.



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

Notice d'utilisation

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis