

BUY SMART

PURELECT

HD06

**SÈCHE-CHEVEUX
MULTIFONCTION**




Notice d'utilisation

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	4
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	7
CONFORMITE NORMATIVE.....	8
INFORMATION TECHNIQUE	8
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	9
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	10
UTILISATION DE L'APPAREIL	10
A. Conseils d'utilisation	10
B. Utiliser l'appareil	11
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	17
ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	18
GARANTIE	18

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lire impérativement ce mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez cet appareil à un tiers, n'oubliez pas de fournir ce mode d'emploi avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :
 - les coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - les environnements de type chambre d'hôtes.
- Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une utilisation commerciale, est interdite. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégageait la marque de toute responsabilité et entraînerait la perte de la garantie.
- Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d'abord qu'il n'a pas été abîmé. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents, s'il fuit ou présente des anomalies de fonctionnement. En cas de doute, n'utilisez pas votre appareil, et consultez le centre de service agréé ou un technicien qualifié pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou mécanique.
- Enlevez bien tous les éléments de l'emballage, et ne laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être dangereux pour eux.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil doit être utilisé uniquement avec la base et les accessoires fournis.

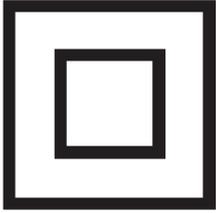

Ce symbole signifie que l'appareil possède une isolation renforcée (équivalent à deux fois l'isolation principale) sans partie métallique accessible.



MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.
- Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
- S'il arrivait que l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la prise de l'appareil de la fiche murale. En aucun cas, vous ne devez toucher l'eau et l'appareil.
- Ne posez pas votre appareil et son cordon d'alimentation sur ou à proximité d'une source de chaleur et similaire, tel qu'un appareil de chauffage, etc.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
- Avertissement : risque de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil !
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais faire couler d'eau sur les boutons de commandes de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes compétentes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est relié à l'alimentation.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas l'appareil ainsi que son cordon d'alimentation avec les mains et les pieds mouillés.
- Veillez à ce que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air du corps de l'appareil ne soient jamais obstruées. Dans le cas contraire, l'appareil risque de surchauffer et s'arrêtera automatiquement. Veuillez retirer les poussières et autres particules qui obstruent les grilles. Le sèche-cheveux se remettra en route lorsqu'il aura refroidi après quelques minutes d'arrêt.
- En ce qui concerne l'installation, les durées de fonctionnement et les réglages de l'appareil, référez-vous au paragraphe « Utilisation de l'appareil » ci-après dans la présente notice.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer l'appareil, référez-vous au paragraphe « Nettoyage et entretien » ci-après dans la présente notice.
- Débranchez et laissez refroidir l'appareil complètement :

- après chaque utilisation,
- en cas de dysfonctionnement,
- avant de nettoyer l'appareil.
- Il est conseillé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation ou l'appareil de la prise. Débranchez en tirant par la fiche.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si l'appareil ou son câble d'alimentation est tombé dans l'eau.
- Présentez l'appareil à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



La directive européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire

l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Déballage de l'appareil et mise au rebut des éléments d'emballage :

Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

- Le carton d'emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

- Les matériaux portant le symbole  sont recyclables : >PE<= polyéthylène ; >PP<= polypropylène. Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en les déposant dans des conteneurs de collecte appropriés.

- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr



**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI**



CONFORMITE NORMATIVE


L'appareil répond aux principales exigences des Directives Européennes :
2014/35/UE (Basse tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique),
2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques).

Cette notice est aussi présente sur le site suivant : www.purelect.fr

INFORMATION TECHNIQUE

Produit	Sèche-cheveux multifonction
Référence	HD06
Alimentation	220-240 V~ 50-60 Hz
Puissance	900 W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

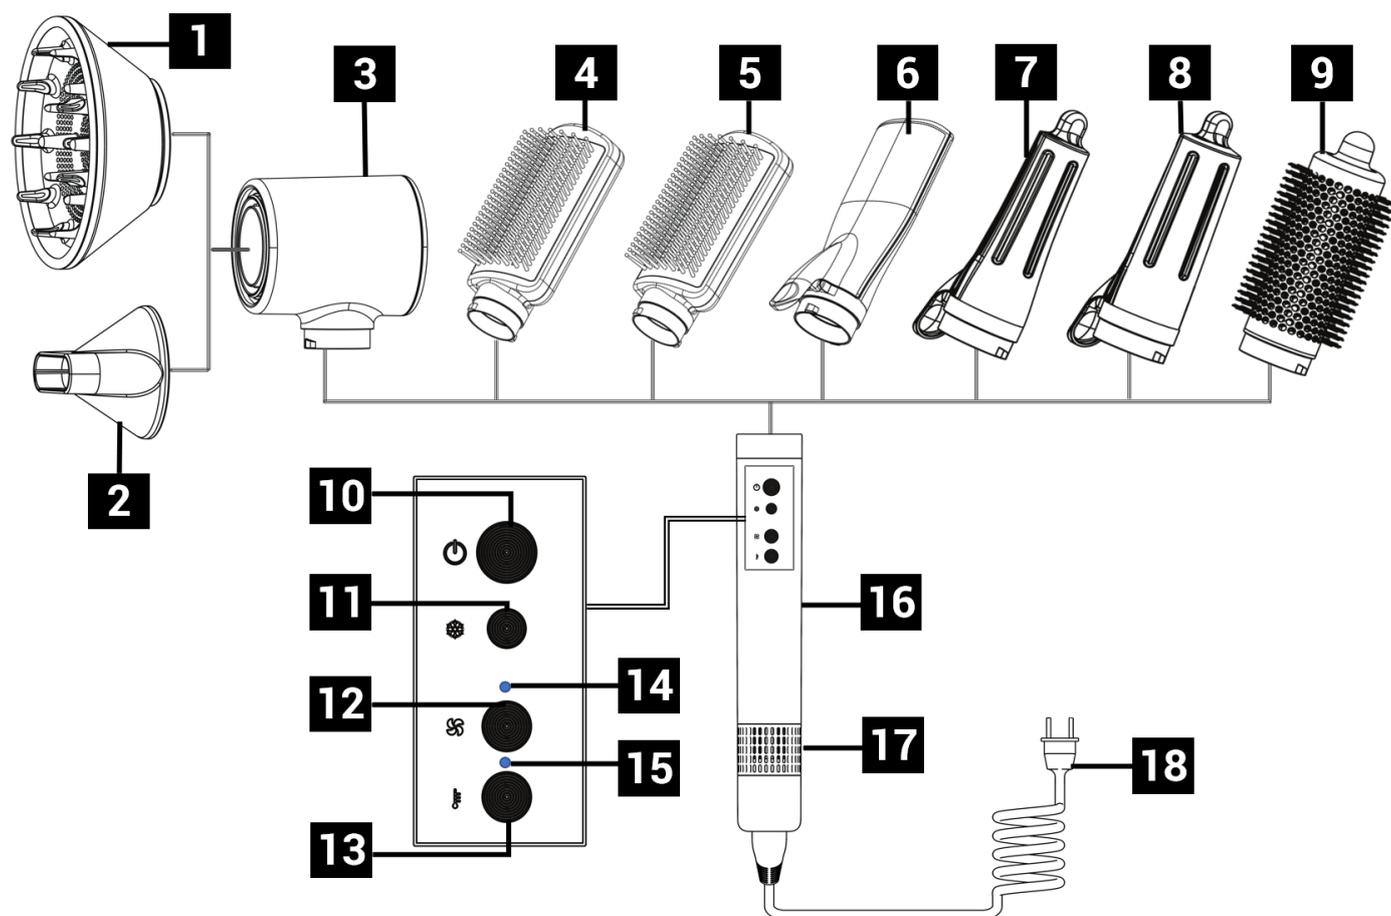

1. Diffuseur
2. Concentrateur
3. Tête de séchage pour diffuseur ou concentrateur
4. Brosse de lissage picot souple
5. Brosse de lissage picot dur
6. Lisseur
7. Brosse 30 mm pour cheveux fins
8. Brosse 40 mm pour cheveux normaux à épais
9. Brosse de lissage ronde coiffante
10. Bouton marche/arrêt
11. Bouton Air froid
12. Bouton de changement de vitesse
13. Bouton de changement de température
14. Indicateur lumineux de vitesse :
 - Vert : vitesse basse
 - Orange : vitesse normale
 - Rouge : vitesse rapide
15. Indicateur lumineux de température
 - Vert : température basse
 - Orange : température moyenne
 - Rouge : température élevée
16. Corps de l'appareil
17. Grille d'entrée d'air
18. Cordon d'alimentation

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l'appareil est en bon état.
2. Essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié. Séchez-le complètement.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.
- S'il arrivait que l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la prise de l'appareil de la fiche murale. En aucun cas, vous ne devez toucher l'eau et l'appareil.
- Veillez à ce que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air du corps de l'appareil ne soient jamais obstruées. Dans le cas contraire, l'appareil risque de surchauffer et s'arrêtera automatiquement. Veuillez retirer les poussières et autres particules qui obstruent les grilles. Le sèche-cheveux se remettra en route lorsqu'il aura refroidi après quelques minutes d'arrêt.
- Veuillez laisser l'appareil refroidir pendant 5 minutes avant de le ranger.
- Veuillez suivre les conseils d'utilisation données ci-après pour éviter d'endommager votre cuir chevelu et la fibre capillaire de vos cheveux.

A. Conseils d'utilisation

1. Maintenez le sèche-cheveux à environ 20 cm de votre tête lorsque vous l'utilisez avec l'embout concentrateur.
2. Maintenez le sèche-cheveux en mouvement pendant l'utilisation afin de diffuser la chaleur de l'appareil sur la totalité de la chevelure
3. N'utilisez pas le sèche-cheveux avec son accessoire trop longtemps sur une même zone.
4. Utilisez votre sèche-cheveux après avoir bien essoré vos cheveux mouillés dans une serviette. Il est recommandé d'utiliser l'appareil sur des cheveux à 50% secs.
5. Finissez le séchage ou le coiffage de votre chevelure par la fonction « Air froid ». Cette dernière permet de limiter l'électricité statique, donner plus de brillance à vos cheveux et d'y fixer le mouvement.
6. Privilégiez une température moyenne de séchage pour sécher en douceur vos cheveux.
7. Sélectionnez la vitesse et la température de séchage en fonction de votre type de cheveux (voir tableau ci-après). Séchez vos cheveux de la racine vers la pointe.

8. Laissez l'appareil refroidir pendant 5 minutes avant de changer d'accessoires.

Température	Conseils
Température basse (indicateur LED vert)	Séchage et coiffage des cheveux fins, abîmés et cuirs chevelus sensibles. La vitesse basse et normale est idéale pour un brushing.
Température moyenne (indicateur LED orange)	Séchage (vitesse rapide) et coiffage (vitesse basse ou normale) des cheveux normaux.
Température élevée (indicateur LED rouge)	Séchage (vitesse rapide) et coiffage (vitesse basse ou normale) des cheveux épais. A utiliser pour créer des boucles sur les longueurs et les pointes.

B. Utiliser l'appareil


➤ *Mode séchage avec concentrateur ou diffuseur*


Le concentrateur permet de diffuser l'air avec précision. Il est recommandé pour le séchage des cheveux normaux à épais.

Le concentrateur est aussi idéal pour effectuer un brushing des pointes. Le diffuseur permet de donner du volume aux cheveux.


Il est recommandé pour le séchage des cheveux fins, abîmés et cuirs chevelus sensibles.

Attention : veuillez attendre que l'appareil ait refroidi si vous souhaitez changer d'accessoires en cours d'utilisation.

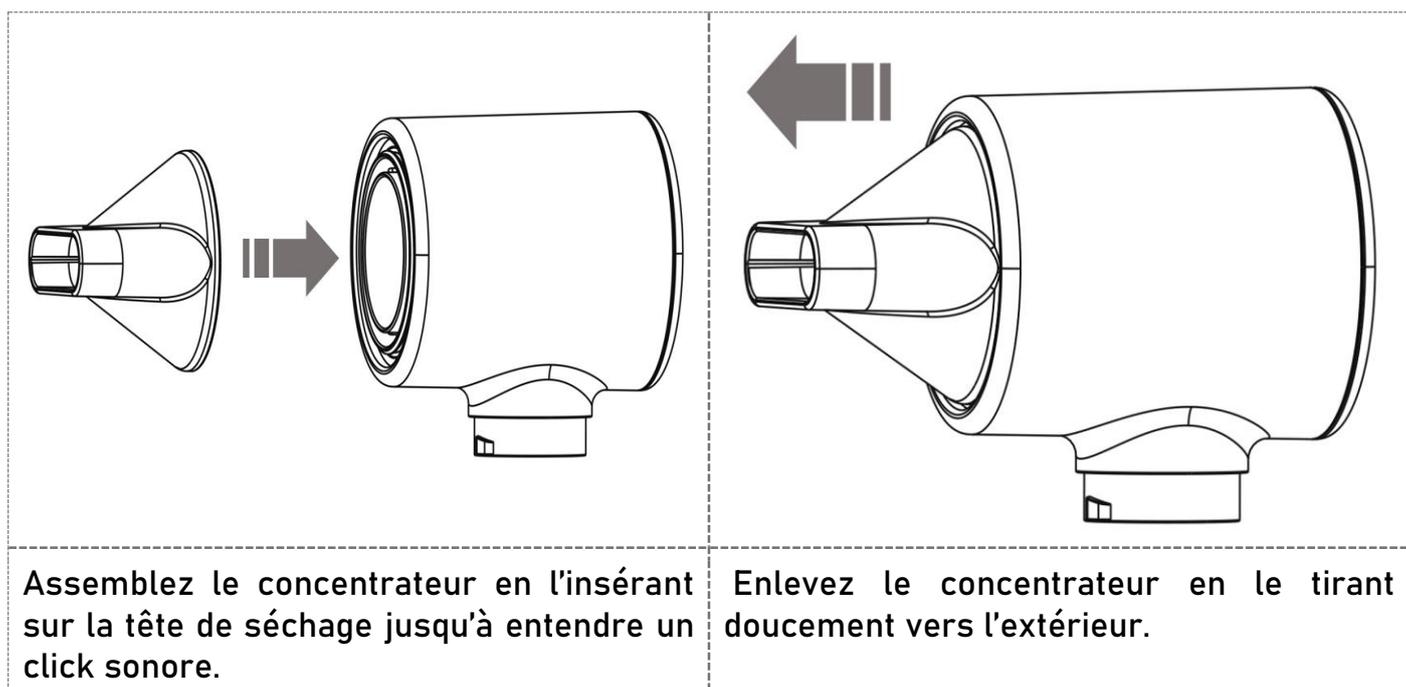


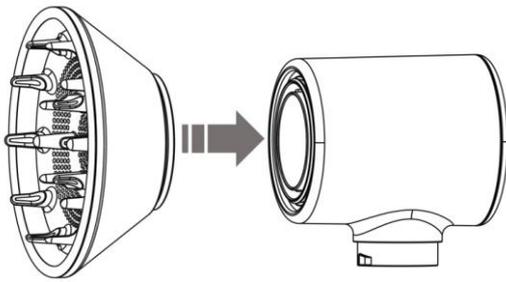

Assemblez le diffuseur en l'insérant sur la tête de séchage jusqu'à entendre un click sonore.

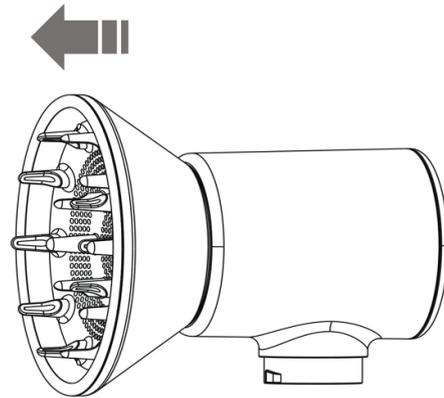

Enlevez le diffuseur en le tirant doucement vers l'extérieur.

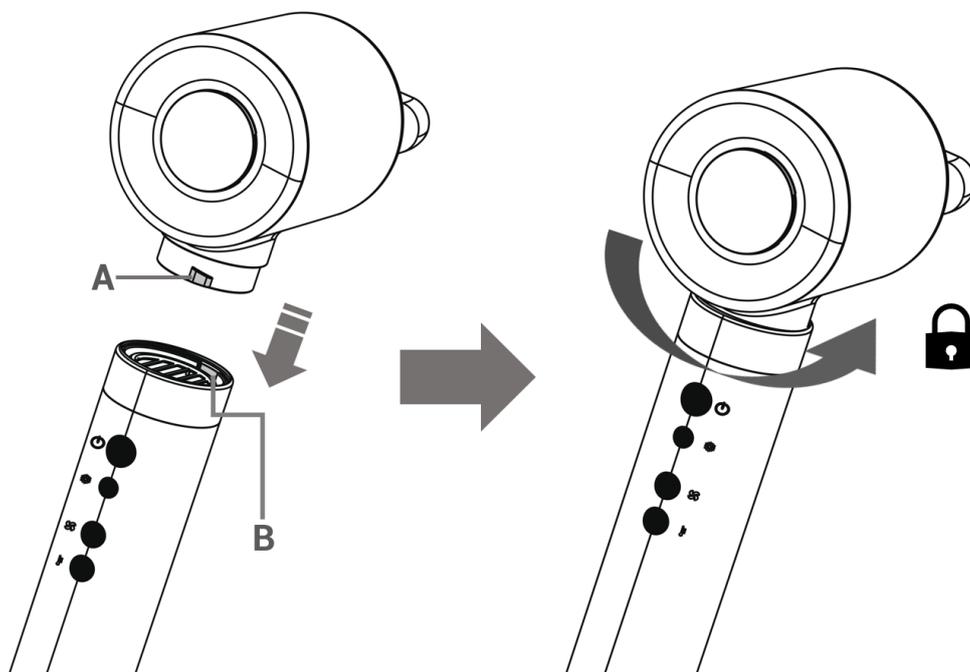

Assemblez la tête de séchage sur le corps de l'appareil en veillant à ce que les deux picots (A) de la tête de séchage soient insérés dans les deux encoches à l'intérieur de l'appareil.

Tournez doucement la tête de séchage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à son point de blocage pour la verrouiller correctement au corps de l'appareil.

Pour désassembler la tête de séchage, procédez inversement.

Après avoir assemblé la tête de séchage avec son accessoire à l'appareil, branchez le cordon d'alimentation à une fiche murale.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le sèche-cheveux.


Chaque appui sur le bouton de changement de vitesse vous permet de changer et sélectionner la vitesse souhaitée.

Chaque appui sur le bouton de changement de température vous permet de changer et sélectionner la température souhaitée.

En fin d'utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la fiche murale.

➤ *Mode coiffage création de boucles avec brosse 30 mm ou 40 mm*

La brosse 30 mm avec l'extrémité plus fine vous permet de créer de fines boucles.
La brosse 40 mm vous permet de créer de plus larges boucles.

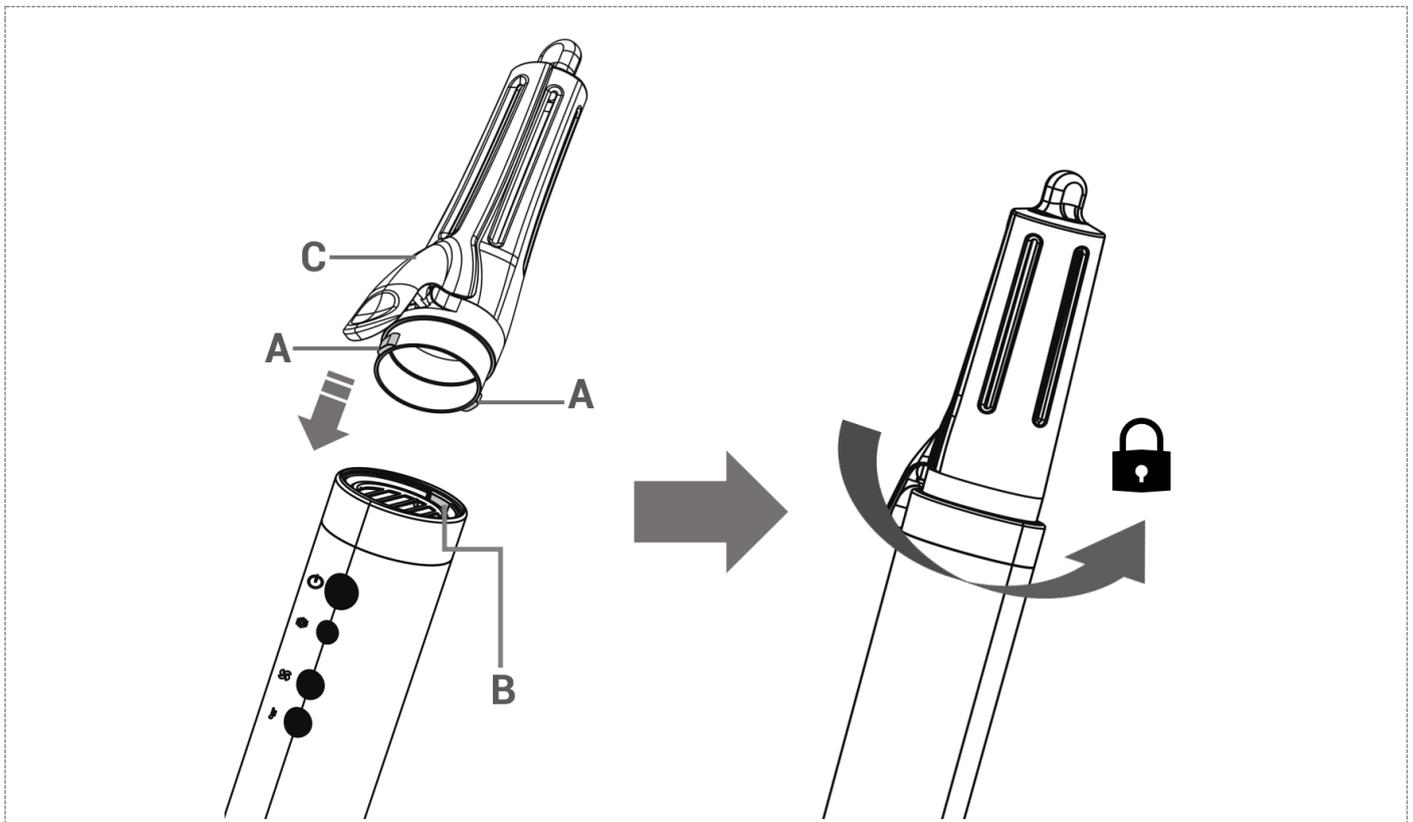

Placez la brosse pour boucles (30 mm ou 40 mm) en veillant à ce que la pince (C) de la brosse soit du même côté que les boutons de contrôle de l'appareil.
Assemblez la brosse sur le corps de l'appareil en veillant à ce que les deux picots (A) de la brosse soient insérés dans les deux encoches à l'intérieur de l'appareil.
Tournez doucement la brosse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à son point de blocage pour la verrouiller correctement au corps de l'appareil.
Pour désassembler la brosse, procédez inversement.

Après avoir assemblé la brosse à l'appareil, branchez le cordon d'alimentation à une fiche murale.

Appuyez sur la pince de la brosse, enroulez une mèche de cheveux sur la brosse en pinçant la pointe de la mèche sur la brosse et enroulez la mèche jusqu'à la longueur souhaitée.
Relâchez la pince.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le sèche-cheveux.

Chaque appui sur le bouton de changement de vitesse vous permet de changer et sélectionner la vitesse souhaitée.

Chaque appui sur le bouton de changement de température vous permet de changer et sélectionner la température souhaitée.


En fin d'utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la fiche murale.

Veillez attendre le complet refroidissement de l'appareil et de ses accessoires avant de les ranger.

➤ *Mode coiffage avec brosse plate à picots souples ou durs*

La brosse à picots souples est conseillée pour le séchage et coiffage des cheveux fins, abîmés et cuirs chevelus sensibles.

La brosse à picots durs est conseillée pour le séchage et coiffage des cheveux normaux à épais.

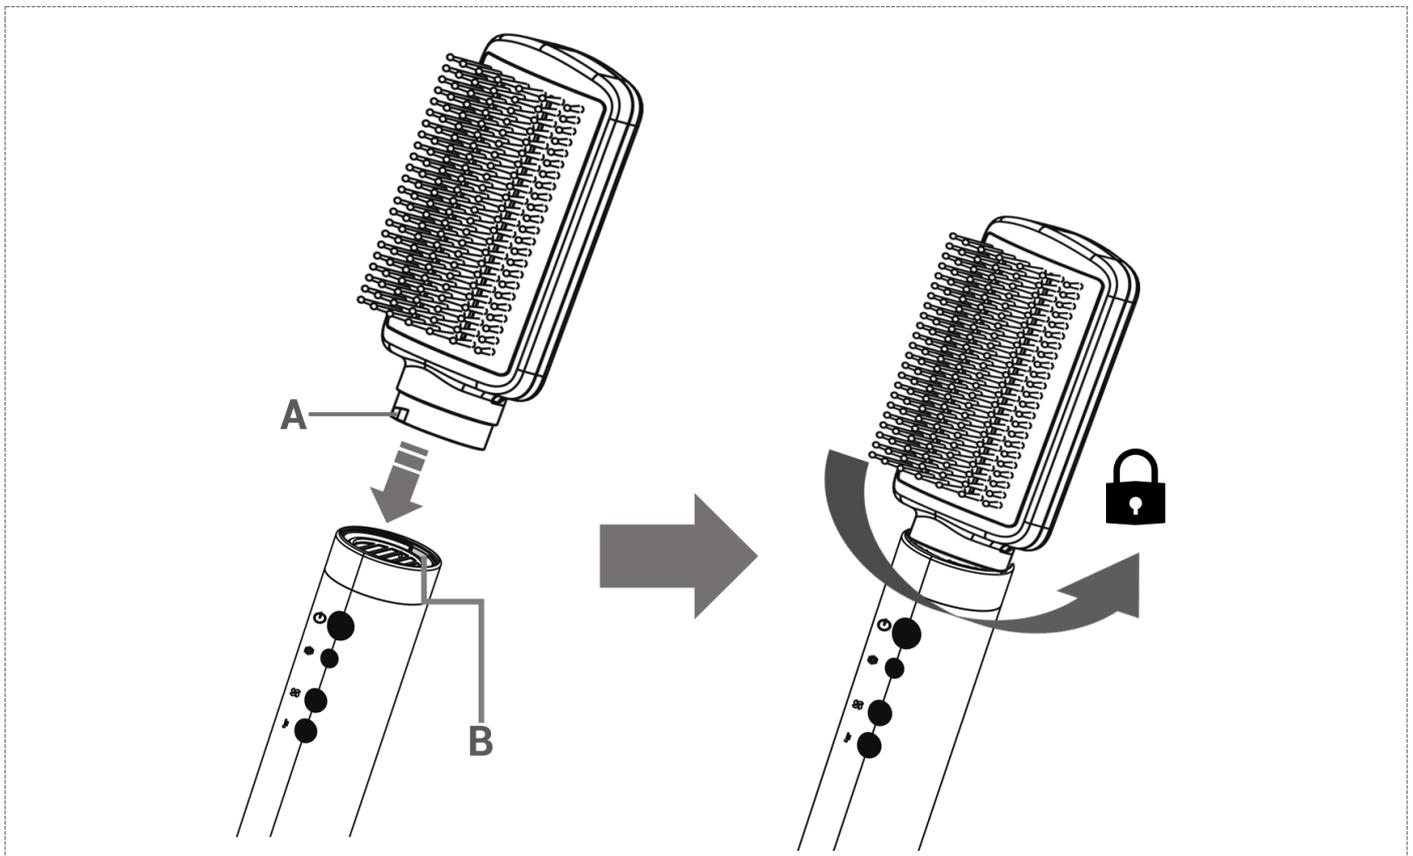

Assemblez la brosse sur le corps de l'appareil en veillant à ce que les deux picots (A) de la brosse soient insérés dans les deux encoches à l'intérieur de l'appareil.

Tournez doucement la brosse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à son point de blocage pour la verrouiller correctement au corps de l'appareil.

Pour désassembler la brosse, procédez inversement.

Après avoir assemblé la brosse à l'appareil, branchez le cordon d'alimentation à une fiche murale.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le sèche-cheveux.

Chaque appui sur le bouton de changement de vitesse vous permet de changer et sélectionner la vitesse souhaitée.


Chaque appui sur le bouton de changement de température vous permet de changer et sélectionner la température souhaitée.

Après avoir sélectionné la vitesse et la température désirée, faites glisser la brosse de la racine vers la pointe.

En fin d'utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la fiche murale.

Veillez attendre le complet refroidissement de l'appareil et de ses accessoires avant de les ranger.

➤ *Mode lisseur*

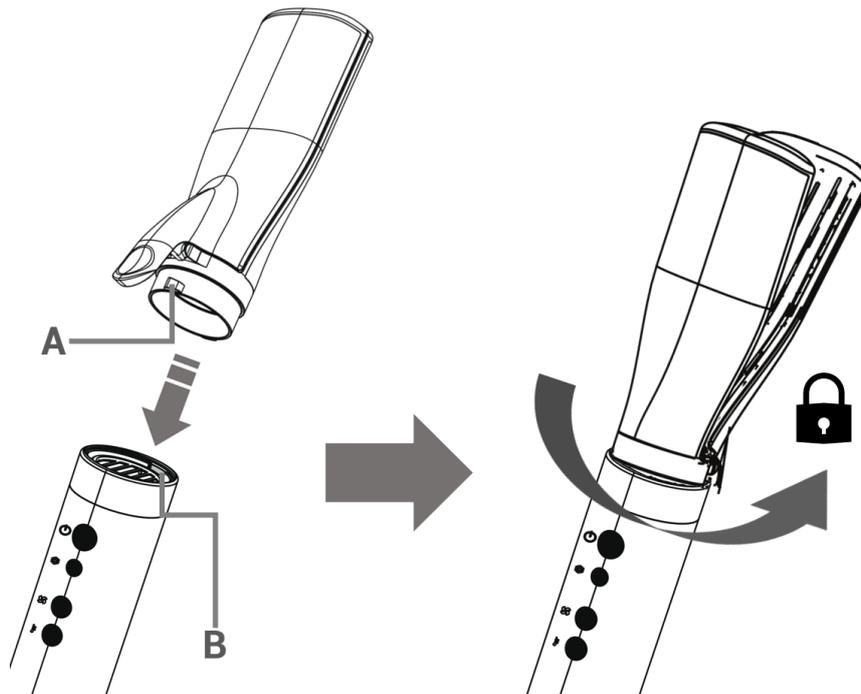

Assemblez le lisseur sur le corps de l'appareil en veillant à ce que les deux picots (A) de la brosse soient insérés dans les deux encoches à l'intérieur de l'appareil. Tournez doucement le lisseur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à son point de blocage pour la verrouiller correctement au corps de l'appareil. Pour désassembler le lisseur, procédez inversement.

Après avoir assemblé la brosse à l'appareil, branchez le cordon d'alimentation à une fiche murale.

Appuyez sur la pince poignée de la brosse, placez une mèche de cheveux entre les deux plaques.

Relâchez la pince.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le sèche-cheveux.

Chaque appui sur le bouton de changement de vitesse vous permet de changer et sélectionner la vitesse souhaitée.


Chaque appui sur le bouton de changement de température vous permet de changer et sélectionner la température souhaitée.

Après avoir sélectionné la vitesse et la température désirée, faites glisser le lisseur de la racine vers la pointe.

En fin d'utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la fiche murale.

Veillez attendre le complet refroidissement de l'appareil et de ses accessoires avant de les ranger.

➤ *Mode coiffage brosse brushing*

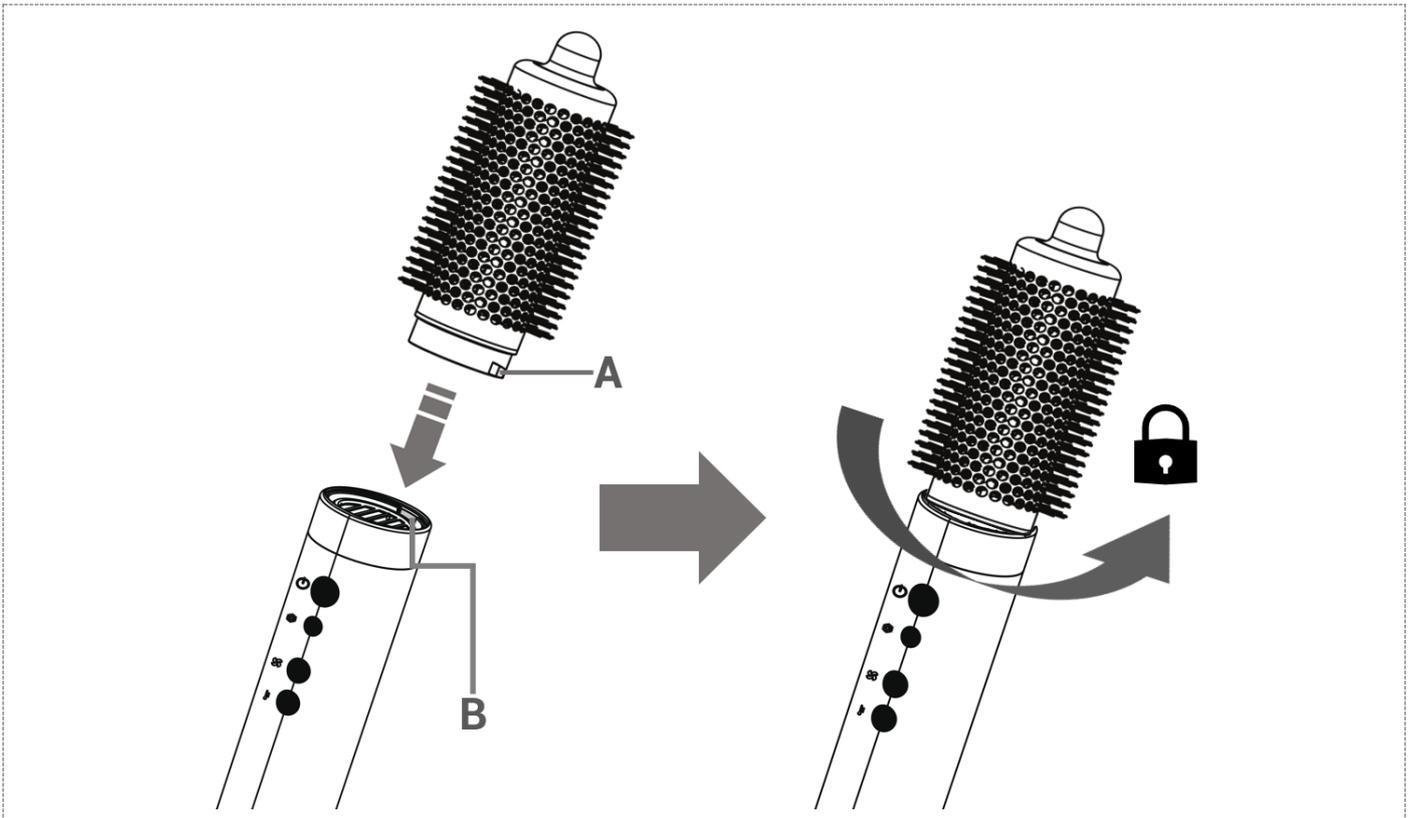

Assemblez la brosse sur le corps de l'appareil en veillant à ce que les deux picots (A) de la brosse soient insérés dans les deux encoches à l'intérieur de l'appareil.
Tournez doucement la brosse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à son point de blocage pour la verrouiller correctement au corps de l'appareil.
Pour désassembler la brosse, procédez inversement.

Après avoir assemblé la brosse à l'appareil, branchez le cordon d'alimentation à une fiche murale.

Enroulez une mèche de cheveux autour de la brosse ronde.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le sèche-cheveux.

Chaque appui sur le bouton de changement de vitesse vous permet de changer et sélectionner la vitesse souhaitée.

Chaque appui sur le bouton de changement de température vous permet de changer et sélectionner la température souhaitée.

Après avoir sélectionné la vitesse et la température désirée faites glisser le lisseur de la racine vers la pointe.

En fin d'utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la fiche murale.

Veillez attendre le complet refroidissement de l'appareil et de ses accessoires avant de les ranger.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous de toujours débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage de l'appareil, à l'exception du mode de nettoyage « Auto-Clean ».

L'appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise de courant dans l'eau ou autre liquide. N'utilisez pas de produits tranchants, toxiques et agressifs tel que alcools à brûler, décapants industriels, solvants pour nettoyer votre appareil car ces derniers risquent de l'endommager.

Mode « Auto-Clean »

Assemblez une des brosses rondes sur le corps de l'appareil.

Branchez le cordon d'alimentation à une fiche murale.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le sèche-cheveux.



Maintenez votre doigt appuyé sur le bouton pendant 10 secondes sur le bouton « Air froid ».

Ce mode permet d'évacuer les poussières se trouvant à l'intérieur du corps de l'appareil.

En fin d'utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la fiche murale.



Nettoyage du filtre de l'entrée d'air

Assurez-vous que le cordon d'alimentation de l'appareil soit débranché de la fiche murale.

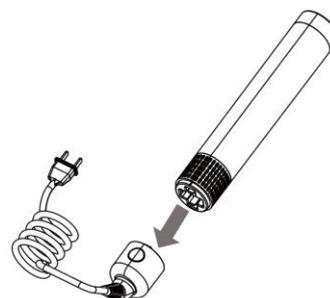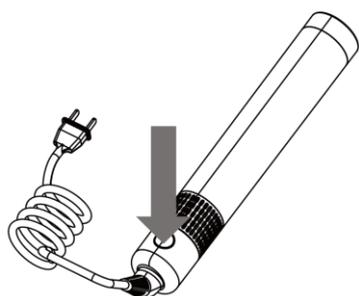

Appuyez sur le bouton situé sur le bas du corps de l'appareil.

Retirez le capot du bas.

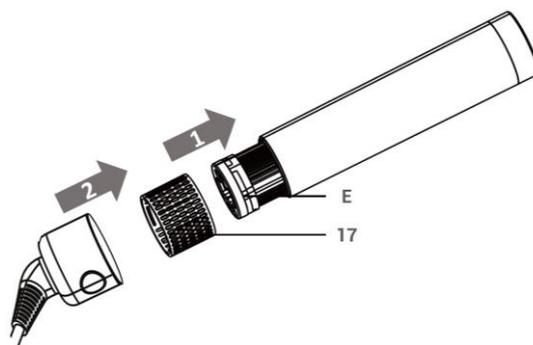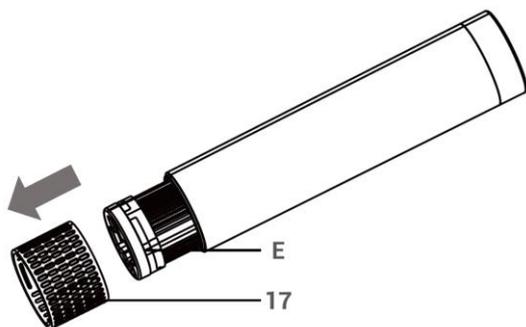

Retirez la grille d'entrée d'air pour accéder au filtre (E). Essuyez la surface du filtre avec un torchon microfibre.

Remontez l'ensemble en insérant la grille d'entrée d'air sur le filtre. Puis insérez le capot jusqu'à entendre un click sonore.

Nettoyage du corps de l'appareil et des accessoires :

Essuyez le corps de l'appareil et les accessoires avec un torchon microfibre.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Anomalies	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	1. L'appareil n'est pas branché. 2. Accessoire incorrectement assemblé au corps de l'appareil.	1. Contrôlez si l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique. 2. Retirez l'accessoire et assemblez-le de nouveau au corps de l'appareil.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	1. Accessoire incorrectement assemblé au corps de l'appareil. 2. Surchauffe du moteur.	1. Retirez l'accessoire et assemblez-le de nouveau au corps de l'appareil. 2. Débranchez l'appareil de la prise murale et laissez l'appareil reposer pendant 10 minutes.

GARANTIE

La garantie du produit ne couvre pas toutes utilisations non-conformes au produit telle que :

- une installation non-conforme aux dispositions légales et réglementaires (l'absence de raccordement à une prise de terre, le déplacement d'appareil entraînant une coupure du cordon d'alimentation ou du tuyau d'alimentation et d'évacuation des eaux ou encore consécutifs à des phénomènes externes tels que foudre, inondation, et plus généralement le non-respect par l'utilisateur final, l'installateur ou le revendeur des conditions de montage et de mise en service figurant dans les manuels d'utilisation des produits de la marque) ;
- un usage anormal en cas d'utilisation commerciale, professionnelle et industrielle ;
- un usage ne respectant pas les conditions prescrites dans la notice d'emploi ;
- un usage exposant le produit à des conditions extérieurs affectant le produit (pluies, humidité excessive, variation anormale de la tension électrique) ;
- la détérioration du produit due à des chocs, chutes, négligences, défauts d'entretien de l'utilisateur ;
- la transformation du produit et de ses spécifications techniques non autorisés ;

- un problème de transport du produit ;
- les craquelures sur les produits émaillés qui sont la conséquence de différences de dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne modifient pas l'adhérence de l'émail ;
- le bris des accessoires en verre, en matière plastique, les pièces en caoutchouc, les pièces esthétiques et d'usure ;
- une intervention effectuée directement par un usager ou une entreprise non agréée par la marque ;
- une utilisation de pièces détachées autres que des pièces détachées d'origine référencées par la marque ;

Enfin, sont également exclues de la garantie :

- la panne au déballage qui ne concerne que les défauts d'aspects pouvant provenir d'un incident de transport ou de manutention ;
- les pièces d'esthétiques ;
- les consommables ;
- les pannes afférentes aux accessoires ;
- les pannes non constatées ;
- les interventions sans changement de pièce ;
- les produits dits « de second choix » ou « reconditionnés » ;
- les pannes répétitives du fait d'un mauvais diagnostic.




La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



**MERCI D'AVOIR ACHETÉ
CE SÈCHE-CHEVEUX
MULTIFONCTION**

ET BIENVENUE DANS L'UNIVERS PURELECT !

Scanner ce QR code

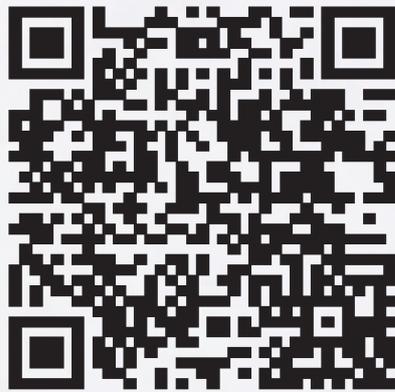

Ou rendez-vous sur
www.purelect.fr/mes-avantages

Pour **activer votre garantie** produit,
découvrir nos **nouveaux produits**
et bénéficier de nos **offres en avant-première** !



BUY SMART

PURELECT

WWW.PURELECT.FR

