

BUY SMART
PURELECT

MDIY01

**APPAREIL A MASQUE
VISAGE AUTONETTOYANT**



Notice d'utilisation

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	4
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	7
CONFORMITE NORMATIVE.....	8
INFORMATION TECHNIQUE	8
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	9
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	10
UTILISATION DE L'APPAREIL	10
A. Ingrédients pour la préparation du masque	10
B. Utiliser l'appareil	11
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	15
ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	15
GARANTIE	15

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lire impérativement ce mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez cet appareil à un tiers, n'oubliez pas de fournir ce mode d'emploi avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :
 - les coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - les environnements de type chambre d'hôtes.
- Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une utilisation commerciale, est interdite. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégageait la marque de toute responsabilité et entraînerait la perte de la garantie.
- Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d'abord qu'il n'a pas été abimé. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents, s'il fuit ou présente des anomalies de fonctionnement. En cas de doute, n'utilisez pas votre appareil, et consultez le centre de service agréé ou un technicien qualifié pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou mécanique.
- Enlevez bien tous les éléments de l'emballage, et ne laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être dangereux pour eux.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil doit être utilisé uniquement avec la base et les accessoires fournis.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le socle fourni.


- L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface plane, sèche et stable. Laissez un espace suffisant de 10 cm autour de l'appareil, et une distance de 15 cm au-dessus de l'appareil. Ne posez pas votre appareil et son cordon d'alimentation sur ou à proximité d'une source de chaleur et similaire, telle que plaque chauffante, four, appareil de chauffage, etc.
- L'appareil ne doit pas être placé à l'intérieur d'un meuble lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
- Avertissement : risque de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil !



Mise en garde : éviter tout débordement sur le connecteur. Risque de court-circuit !



Attention surface chaude ! Les surfaces sont de nature à chauffer pendant l'utilisation. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

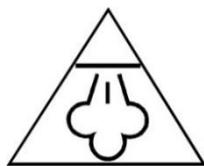

Mise en garde : danger de brûlures par liquide chaud. L'appareil produit de l'eau chaude et de la vapeur chaude peut se former. Soyez prudent lors de l'ouverture du couvercle : risque de brûlure en raison d'un brusque dégagement de vapeur d'eau chaude.



Ce marquage indique que l'alimentation externe est prévue pour un usage uniquement en intérieur.

- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais faire couler d'eau sur les boutons de commandes de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes compétentes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est relié à l'alimentation.
- Veillez à respecter les capacités maximales et minimales de remplissage indiquées dans la notice.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide, vous risquez de l'endommager.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas l'appareil ainsi que son cordon d'alimentation avec les mains et les pieds mouillés.

- En ce qui concerne l'installation, les durées de fonctionnement et les réglages de l'appareil, référez-vous au paragraphe « Utilisation de l'appareil » ci-après dans la présente notice.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer l'appareil, référez-vous au paragraphe « Nettoyage et entretien » ci-après dans la présente notice.
- Débranchez et laissez refroidir l'appareil complètement :
 - après chaque utilisation,
 - en cas de dysfonctionnement,
 - avant de nettoyer l'appareil.
- Il est conseillé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation ou l'appareil de la prise. Débranchez en tirant par la fiche.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un robinet, d'un évier, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si l'appareil ou son câble d'alimentation est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Présentez l'appareil à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



La directive européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec

les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Déballage de l'appareil et mise au rebut des éléments d'emballage :

Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

- Le carton d'emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

- Les matériaux portant le symbole  sont recyclables : >PE<= polyéthylène ; >PP<= polypropylène. Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en les déposant dans des conteneurs de collecte appropriés.

- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr



**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI**



CONFORMITE NORMATIVE

L'appareil répond aux principales exigences des Directives Européennes :


2014/35/UE (Basse tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques).

Cette notice est aussi présente sur le site suivant : www.purelect.fr

INFORMATION TECHNIQUE

Produit	Appareil à masque visage autonettoyant
Référence	MD1Y01
Alimentation	220-240 V~ 50-60 Hz
Puissance	90 W
Température moyenne de chauffe	75°C à 85°C

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

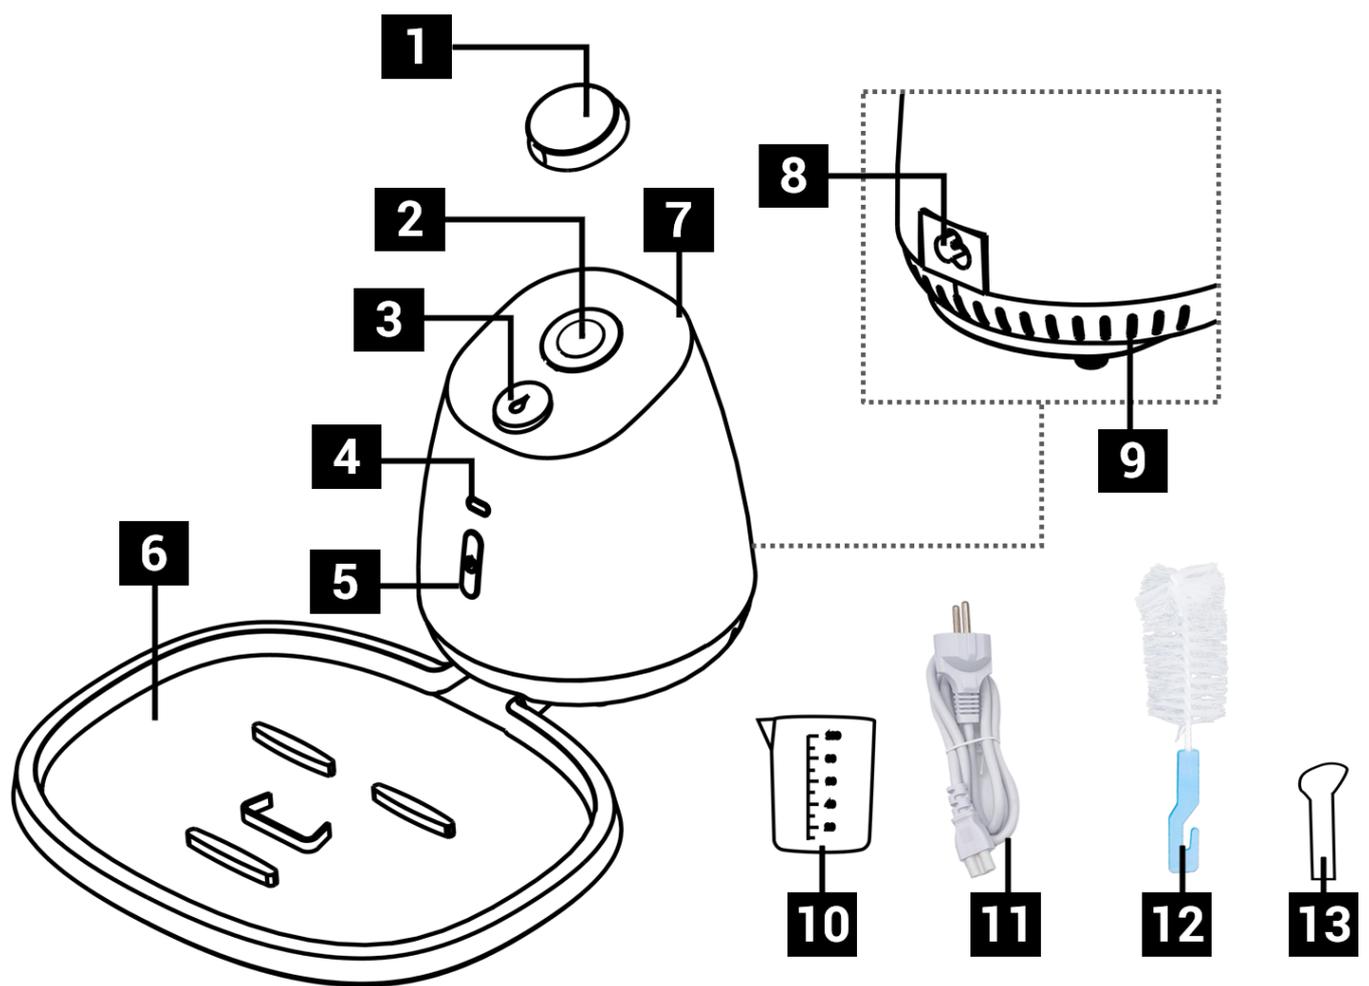

1. Couvercle du réservoir
2. Réservoir
3. Bouton de distribution
4. Voyant lumineux
5. Bouton marche/arrêt
6. Plateau à masque

7. Corps de l'appareil
8. Entrée d'alimentation
9. Grilles de ventilation
10. Gobelet doseur
11. Cordon d'alimentation
12. Brosse de nettoyage
13. Spatule



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l'appareil est en bon état.
2. Essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié. Séchez-le complètement.
3. Lavez le plateau à masque et la brosse à l'eau chaude savonneuse, rincez-les et séchez-les. Veillez à ce que le plateau soit sec avant de l'assembler à l'appareil.

UTILISATION DE L'APPAREIL





- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide, vous risquez de l'endommager.
- Veillez à respecter les quantités minimales et maximales de remplissage par type d'ingrédients indiquées pour la préparation du masque.
- La quantité maximale de remplissage du réservoir est de 90 ml, veillez à ne pas dépasser ce volume de remplissage.
- Veillez à ne jamais mettre d'ingrédients durs ou solides dans le réservoir de l'appareil.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.





A. Ingrédients pour la préparation du masque

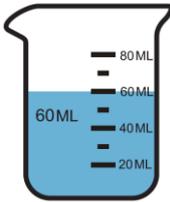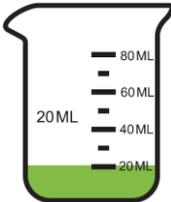	+		+	
60 ml d'eau minérale Remarque : vous pouvez remplacer l'eau minérale par de l'eau de source en bouteille. Veillez à ne pas utiliser d'eau du robinet.		20 ml de solution nutritive liquide Vous pouvez utiliser comme solution nutritive : <ul style="list-style-type: none">- jus de fruits ou de légumes frais.- purée de fruits ou de légumes frais à mélanger avec de l'eau.- miel à mélanger avec de l'eau.- poudre de cacao, etc.- hydrolat de plantes ou fleurs.		1 comprimé de peptide de collagène effervescent (non fourni). Vous pouvez acheter ces comprimés sur le site de Cdiscount ou Amazon. Remarque : vous pouvez remplacer le peptide de collagène par 2g d'agar agar en poudre.

B. Utiliser l'appareil

L'appareil est équipé d'une assistance vocale vous guidant à chaque étape dans la préparation du masque visage.
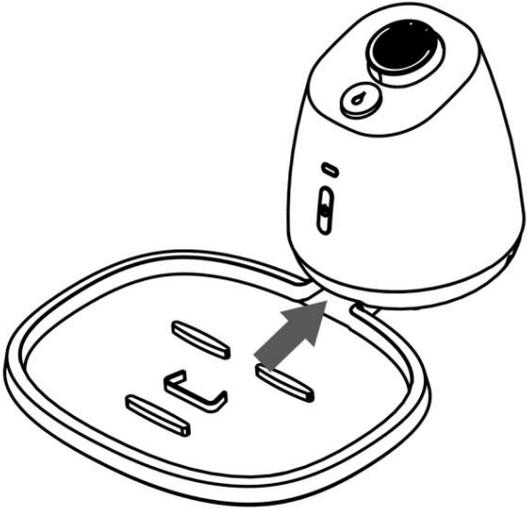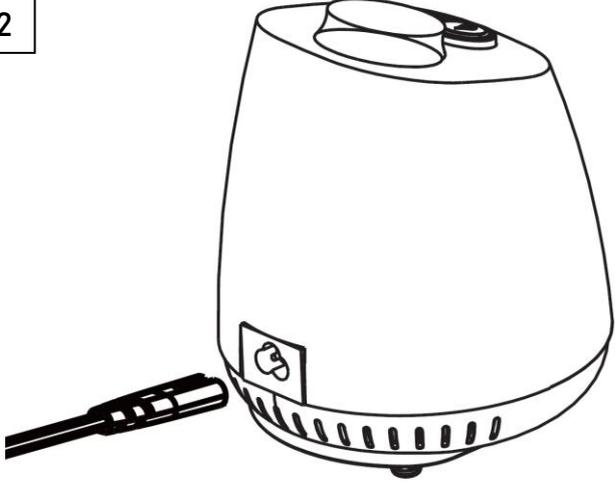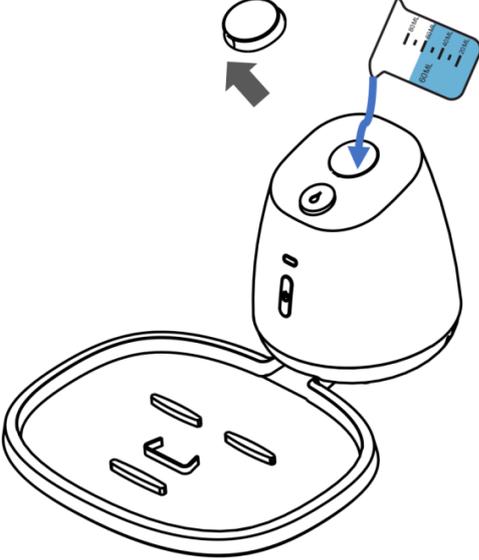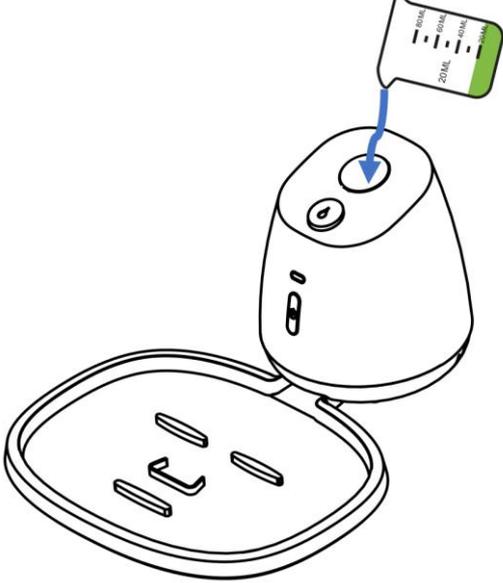
<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>Placez votre appareil sur une surface plane et stable. Placez le plateau à masque à l'avant de l'appareil.</p>	<p>Branchez le cordon d'alimentation à l'entrée d'alimentation située à l'arrière de l'appareil et branchez la prise à une fiche murale. Le voyant lumineux clignote blanc.</p> <p><i>Message de l'assistance vocale : Bienvenue dans le processus de création du masque visage.</i></p>
<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>Retirez le couvercle de l'appareil et versez 60 ml d'eau minérale dans le réservoir.</p> <p><i>Message de l'assistance vocale : Veuillez ajouter de l'eau minérale dans le réservoir de l'appareil.</i></p>	<p>Versez 20 ml de solution nutritive dans le réservoir.</p> <p><i>Message de l'assistance vocale : Veuillez ajouter la solution nutritive.</i></p>
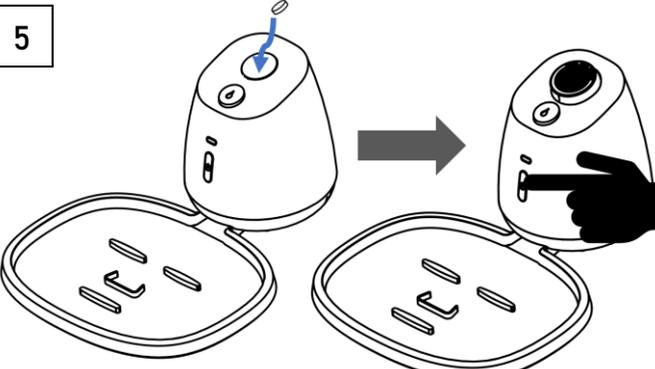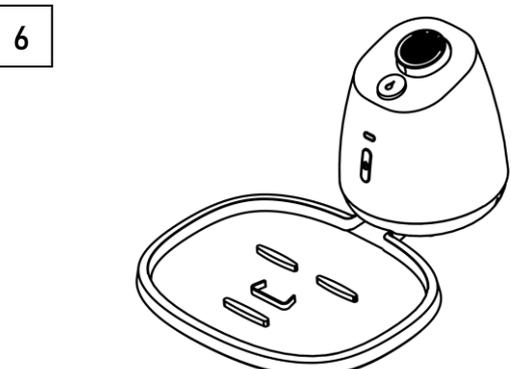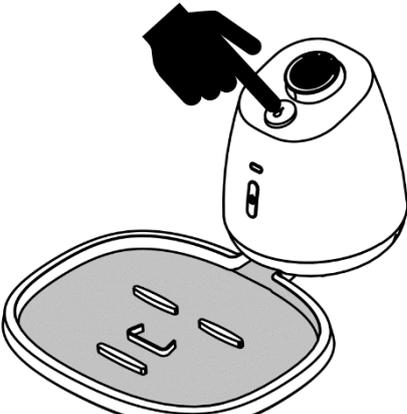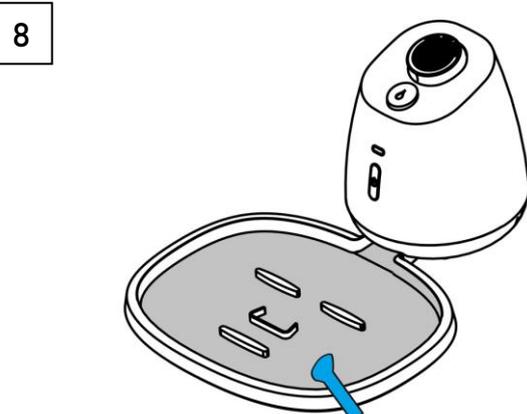
<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>Ajoutez le comprimé de peptide de collagène dans le réservoir, refermez le couvercle et appuyez sur le bouton marche/arrêt.</p> <p><i>Message de l'assistance vocale : Veuillez ajouter le peptide de collagène, fermez le couvercle et appuyez sur le bouton marche/arrêt.</i></p>	<p>Le voyant émet une lumière blanche fixe et l'appareil commence la préparation du masque.</p> <p>La durée de préparation est d'environ 5 minutes.</p> <p><i>Message de l'assistance vocale : Veuillez patienter pendant la préparation.</i></p>
<p>7</p> 	<p>8</p> 
<p>En fin de préparation, l'appareil émet plusieurs bip sonores et le voyant lumineux clignote blanc rapidement.</p> <p>Maintenez votre doigt appuyé sur le bouton de distribution afin que l'appareil verse la solution masque dans le plateau à masque.</p> <p><i>Message de l'assistance vocale : Veuillez placer le plateau à masque à l'avant de l'appareil puis maintenez votre doigt sur le bouton de distribution.</i></p>	<p>Dans le cas où la solution masque ne s'étale pas correctement dans le plateau, utilisez une petite spatule ou cuillère pour bien répartir la solution.</p> <p>Attention ! Veuillez attendre 5 minutes afin que le masque refroidisse avant de l'appliquer sur votre visage.</p> <p>Dans le cas contraire, vous risquez de vous brûler.</p>


Lorsque l'appareil a fini d'écouler la solution masque dans le plateau à masque, l'assistance vocale vous informe comme suit :

Message de l'assistance vocale : Passez en mode nettoyage en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.

Veillez démarrer les étapes de nettoyage de l'appareil uniquement après avoir retiré le masque du plateau et avoir remis le plateau à masque à l'avant de l'appareil.


Mode nettoyage automatique

1

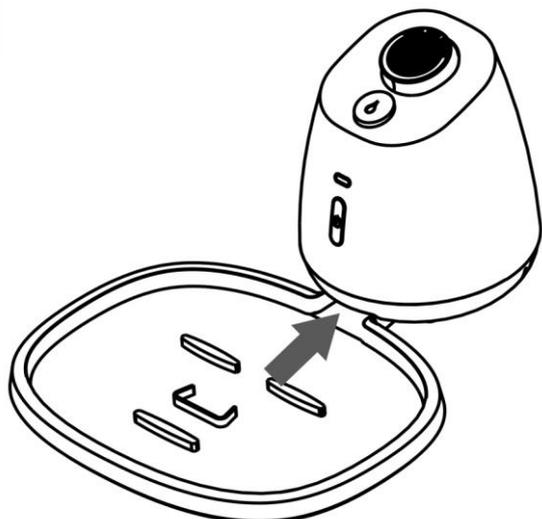

Remplacez le plateau à masque à l'avant de l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt.


2

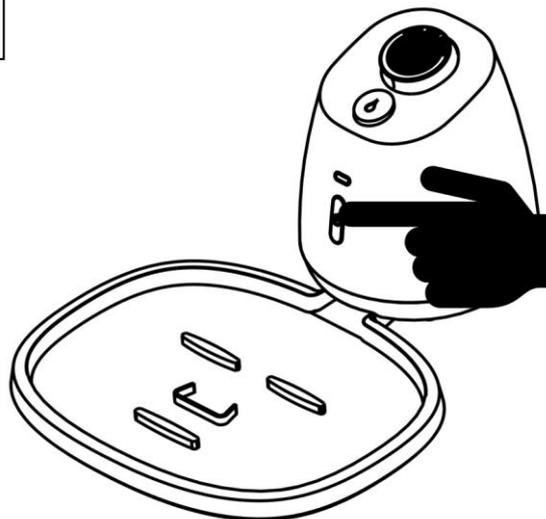

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode nettoyage automatique. Le voyant lumineux clignote rouge.

Message de l'assistance vocale : Passez en mode nettoyage en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.

3

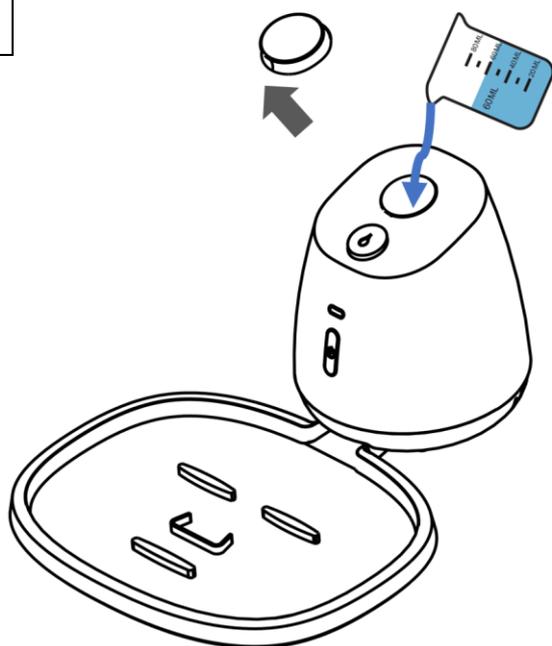

Retirez le couvercle de l'appareil et versez 80 ml d'eau minérale dans le réservoir.


Message de l'assistance vocale : Veuillez ajouter de l'eau minérale dans le réservoir de l'appareil.

4



Insérez la brosse fournie et nettoyez l'intérieur du réservoir pendant quelques minutes.


5

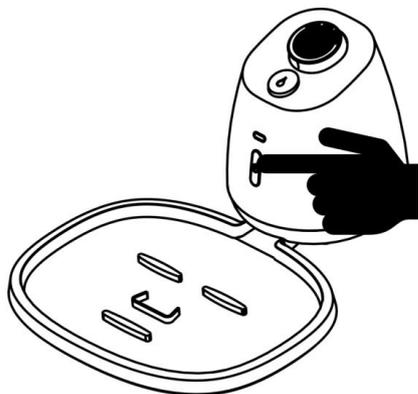

Refermez le couvercle et appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Message de l'assistance vocale : Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour lancer le nettoyage.


6

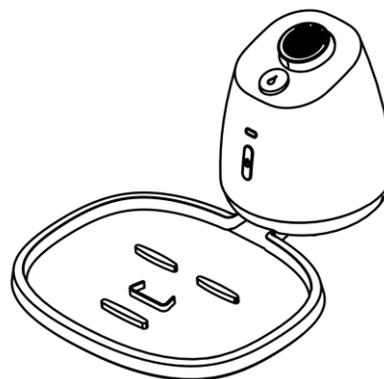

Le voyant émet une lumière rouge fixe et l'appareil commence le nettoyage automatique.

Message de l'assistance vocale : Veuillez patienter pendant le processus de nettoyage.

7

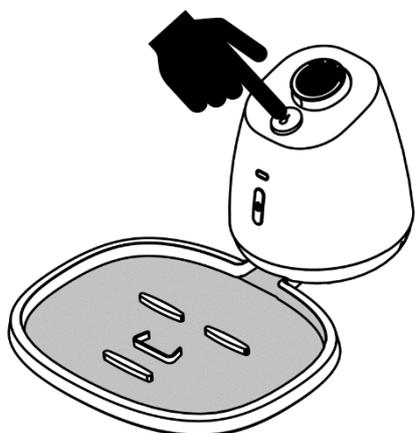


A la fin du mode nettoyage, l'appareil émet plusieurs bip sonores et le voyant lumineux clignote rouge rapidement.

Maintenez votre doigt appuyé sur le bouton de distribution afin que l'appareil verse le liquide dans le plateau à masque.

Message de l'assistance vocale : Videz l'appareil en maintenant votre doigt appuyé sur le bouton de distribution.

8

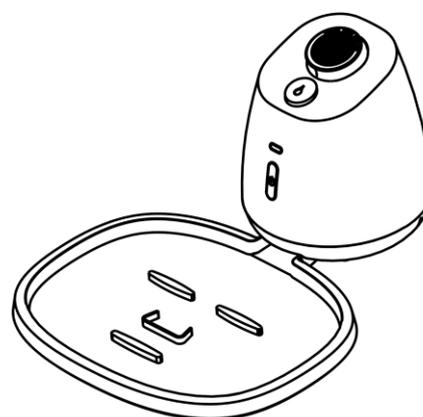

L'appareil a vidé le réservoir lorsqu'il émet le message sonore ci-dessous.

Message de l'assistance vocale : L'appareil nettoyé est prêt pour une nouvelle préparation.

Avant de préparer une nouvelle solution masque, veuillez lavez à l'eau chaude savonneuse votre plateau à masque.

Remarques :

Vous pouvez à tout moment arrêter le processus de préparation de la solution masque ou du mode nettoyage en maintenant le bouton marche/arrêt appuyé pendant 5 secondes.

Vous pouvez à basculer en les deux modes en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt ; cependant veuillez à ce qu'il n'y ait aucun liquide dans le réservoir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous de toujours débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage de la surface extérieure de l'appareil.

L'appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise de courant dans l'eau ou autre liquide. N'utilisez pas de produits tranchants, toxiques et agressifs tel que alcools à brûler, décapants industriels, solvants pour nettoyer votre appareil car ces derniers risquent de l'endommager.

En fin de préparation de votre masque, veuillez suivre les étapes du mode de nettoyage automatique pour nettoyer le réservoir de l'appareil.

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur et de l'appareil.

Désassemblez les accessoires selon les instructions données dans les paragraphes précédents.

Essuyez la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié. Séchez-le complètement avec un chiffon doux.

Lavez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, rincez-les et séchez-les.

Il est à noter que les accessoires plastiques peuvent être décolorés par certains ingrédients. Ceci est normal, n'a aucune conséquence sur le plastique et n'altère pas le fonctionnement de l'appareil.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Anomalies	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	1. L'appareil n'est pas branché.	1. Contrôlez si l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	1. Bruits de grincement/craquement. 2. Vibration du moteur, des accessoires. 3. Les accessoires sont mal assemblés. 4. L'appareil n'est pas posé sur une surface plane et stable.	1 & 2. Ceci est normal : ces sons indiquent que les ingrédients sont en train d'être mixés. 3. Débranchez l'appareil et remontez correctement les accessoires. 4. Débranchez l'appareil et placez-le sur une surface plane et stable.

GARANTIE

La garantie du produit ne couvre pas toutes utilisations non-conformes au produit telle que :

- une installation non-conforme aux dispositions légales et réglementaires (l'absence de raccordement à une prise de terre, le déplacement d'appareil entraînant une coupure du cordon d'alimentation ou du tuyau d'alimentation et d'évacuation des eaux


ou encore consécutifs à des phénomènes externes tels que foudre, inondation, et plus généralement le non-respect par l'utilisateur final, l'installateur ou le revendeur des conditions de montage et de mise en service figurant dans les manuels d'utilisation des produits de la marque) ;


- un usage anormal en cas d'utilisation commerciale, professionnelle et industrielle ;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - un usage ne respectant pas les conditions prescrites dans la notice d'emploi ; - un usage exposant le produit à des conditions extérieurs affectant le produit (pluies, humidité excessive, variation anormale de la tension électrique) ; - la détérioration du produit due à des chocs, chutes, négligences, défauts d'entretien de l'utilisateur ; - la transformation du produit et de ses spécifications techniques non autorisés ; - un problème de transport du produit ; - les craquelures sur les produits émaillés qui sont la conséquence de différences de dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne modifient pas l'adhérence de l'émail ; - le bris des accessoires en verre, en matière plastique, les pièces en caoutchouc, les pièces esthétiques et d'usure ; | <ul style="list-style-type: none"> - une intervention effectuée directement par un usager ou une entreprise non agréée par la marque ; - une utilisation de pièces détachées autres que des pièces détachées d'origine référencées par la marque ; <p>Enfin, sont également exclues de la garantie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la panne au déballage qui ne concerne que les défauts d'aspects pouvant provenir d'un incident de transport ou de manutention ; - les pièces d'esthétiques ; - les consommables ; - les pannes afférentes aux accessoires ; - les pannes non constatées ; - les interventions sans changement de pièce ; - les produits dits « de second choix » ou « reconditionnés » ; - les pannes répétitives du fait d'un mauvais diagnostic. |
|--|--|



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

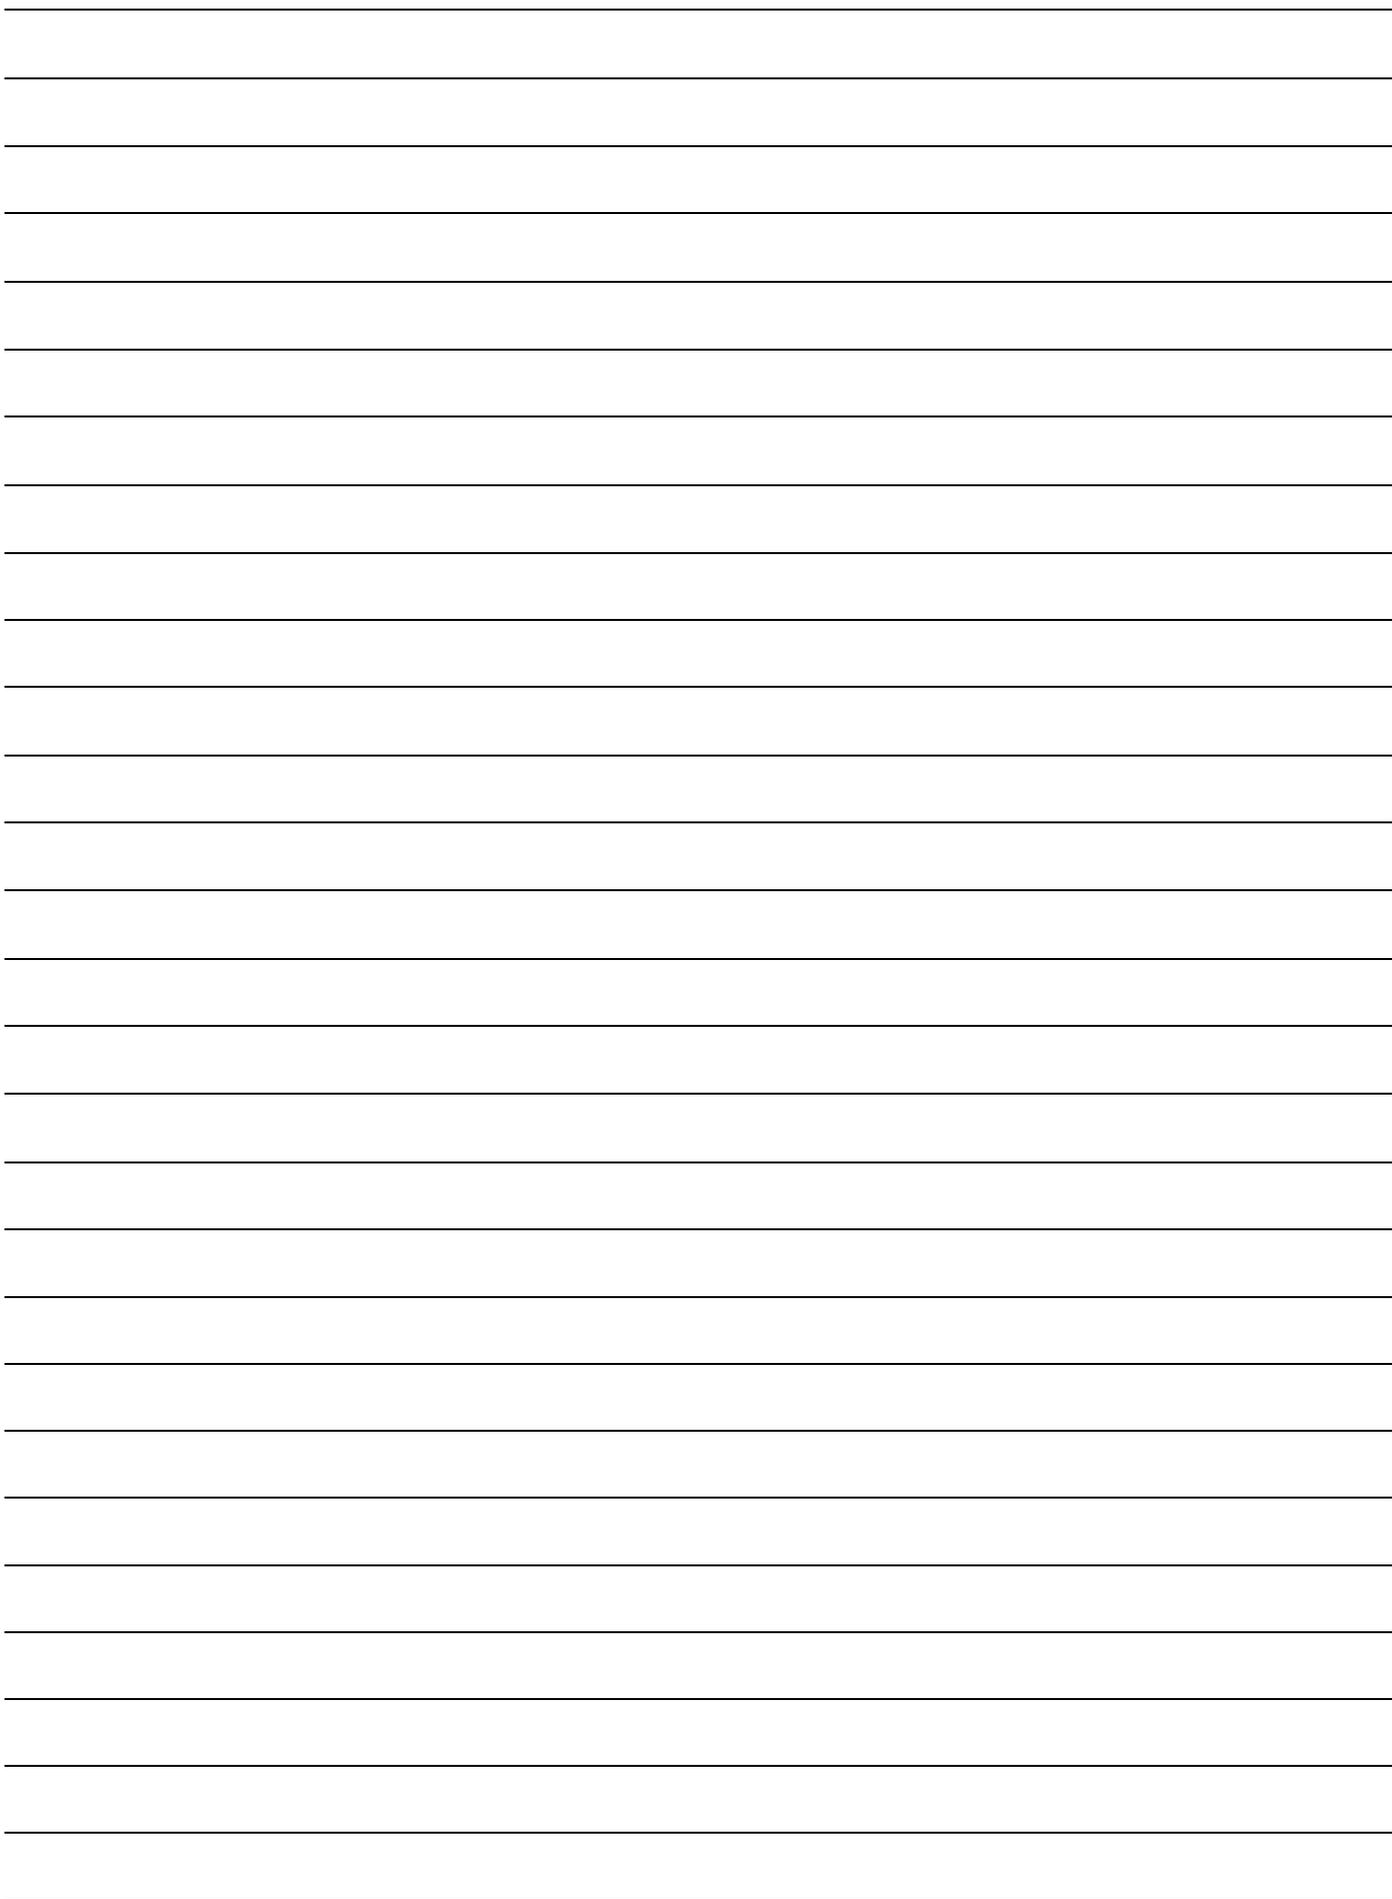

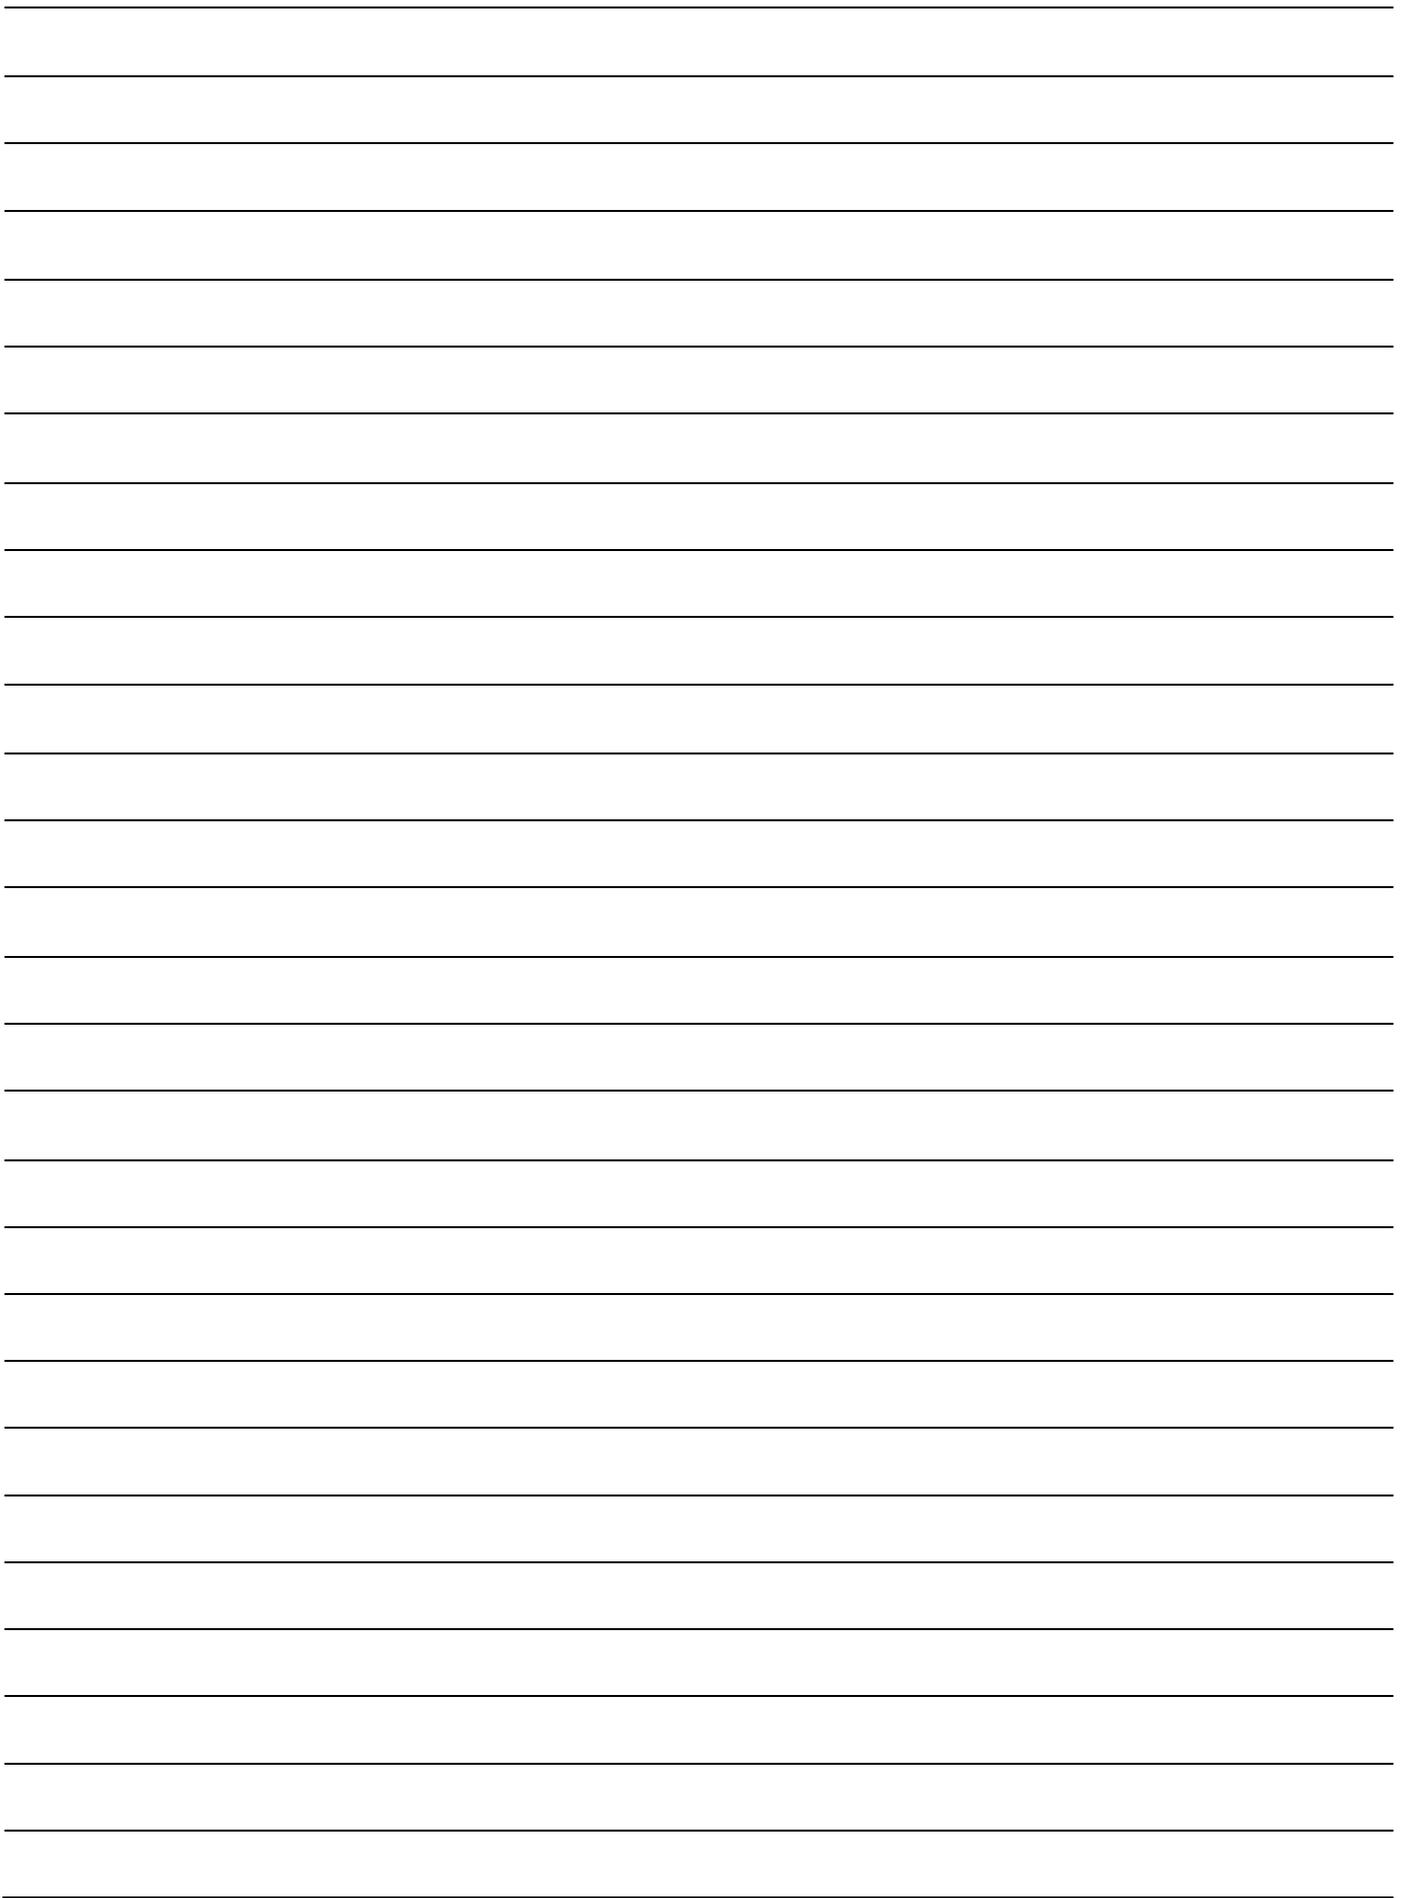



MERCI D'AVOIR ACHETÉ CET APPAREIL A MASQUE VISAGE AUTONETTOYANT

ET BIENVENUE DANS L'UNIVERS PURELECT !

Scanner ce QR code



Ou rendez-vous sur
www.purelect.fr/mes-avantages

Pour **activer votre garantie** produit,
découvrir nos **nouveaux produits**
et bénéficier de nos **offres en avant-première** !



BUY SMART

PURELECT

WWW.PURELECT.FR

