

CARACTERISTIQUES GENERALES


- Age et poids de l'enfant conseillés: de 6 mois à 3 ans et/ou de 8 à 15 kg
- Dossier inclinable : 3 positions
- Hauteur réglable: 6 positions
- Grande tablette réglable en profondeur (3 positions)
- Protecteurs de harnais
- Harnais ajustable en hauteur (x2)
- Plateau compartimenté amovible



Toutes les photos de ce manuel sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Des changements peuvent intervenir à tous moments à cause d'impératifs techniques ou commerciaux.



! Lire impérativement la notice avant toute utilisation !

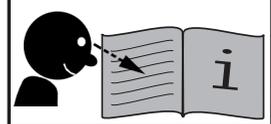

**CONFORME A LA NORME
NF EN 14988:2017**




IMPORTANT ! A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTERIEURE. SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CES INSTRUCTIONS, LA SECURITE DE VOTRE ENFANT POURRAIT EN ETRE AFFECTEE.

CONTENU DU CARTON

Pour le montage vous munir d'un tournevis cruciforme

- Une assise (a)
- Un repose jambes (b)
- 2 vis de fixation repose jambes (b1)
- pied articulé gauche (c)
- pied articulé droite (d)
- 2 jambages (e)
- 2 stoppeurs pour jambage avant (f)
- 1 grande tablette (g)
- 1 plateau compartimenté (h)

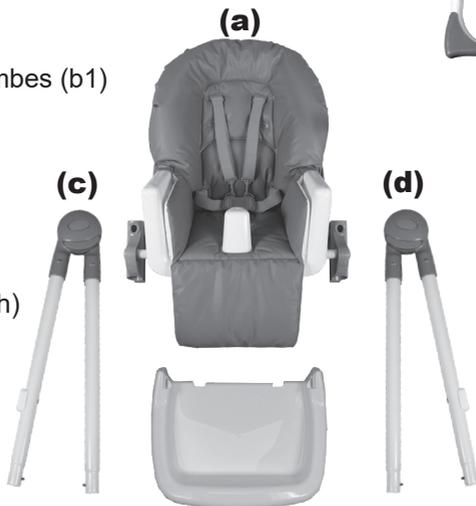

(e)

Jambage X2

(f)



(b1)




AVERTISSEMENT

- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le harnais.
- Risque de chute: empêcher l'enfant de grimper sur le produit.
- Ne pas utiliser le produit tant que tous les éléments ne sont pas correctement ajustés et réglés.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une cheminée ou de toute source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure.
- Risque de basculement si l'enfant a la possibilité d'appuyer ses pieds contre une table ou tout autre élément.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit tant que l'enfant ne peut pas tenir seul en position assise. Ce produit est destiné aux enfants capables de se tenir seuls en position assise, âgés au maximum de 3 ans ou de poids inférieur ou égal à 15 kg.
- Ne pas utiliser le produit si des parties sont cassées, déchirées ou manquantes.
- Veiller à ce que les enfants se tiennent à distance du produit lorsque celui-ci est plié ou déplié, pour éviter toute blessure.
- Ne jamais déplacer la chaise avec l'enfant installé dedans.
- Ne jamais incliner le dossier et/ou régler la hauteur de l'assise lorsque l'enfant est installé dans la chaise.
- Toujours garder l'enfant à portée de main lorsqu'il est installé dans sa chaise.
- Pour éviter tout danger d'étouffement, enlever tous les emballages (protection plastique, protection en mousse etc) avant d'utiliser cet article et les ranger hors de portée des bébés et des enfants.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être rangé hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou pièces de rechange autres que ceux recommandés/approuvés par le fabricant.
- (p5) - Le plateau (i) n'est pas destiné à remplacer une assiette traditionnelle. Il est fortement déconseillé d'y placer directement le repas de votre enfant. Vous devez utiliser des accessoires conçus spécifiquement pour les repas

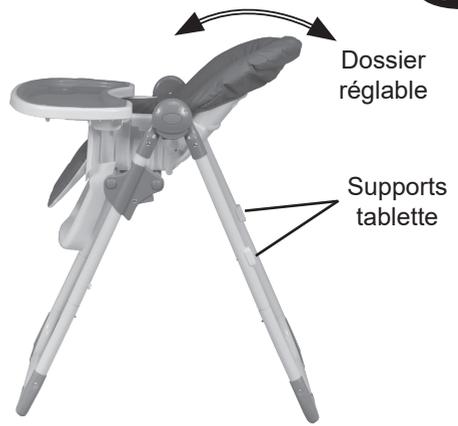

ASSEMBLAGE DE L'ASSISE

Placer l'assise face à vous :

- à gauche de l'assise placer le pied articulé (c), support tablette vers l'arrière de l'assise
- à droite de l'assise placer le pied articulé (d), support tablette vers l'arrière de l'assise

Procéder un pied après l'autre :

- Ouvrir le pied articulé en pressant sur la manette (1) (photo 1)
- Présenter l'extrémité avant du pied (2) en face de l'orifice (3) situé sur le bloc coulissant de l'assise. Appuyer sur le cliquet métallique (4) situé sur le pied et faire coulisser le pied dans le bloc (voir photos 2, 3 et 4). Pousser jusqu'à la position la plus haute.
- Opérer de la même façon pour les deux côtés.



Photo 1

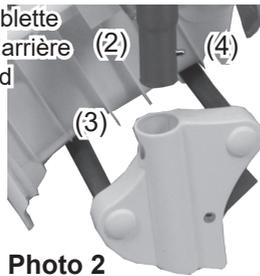
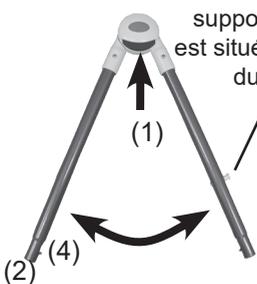


Photo 2

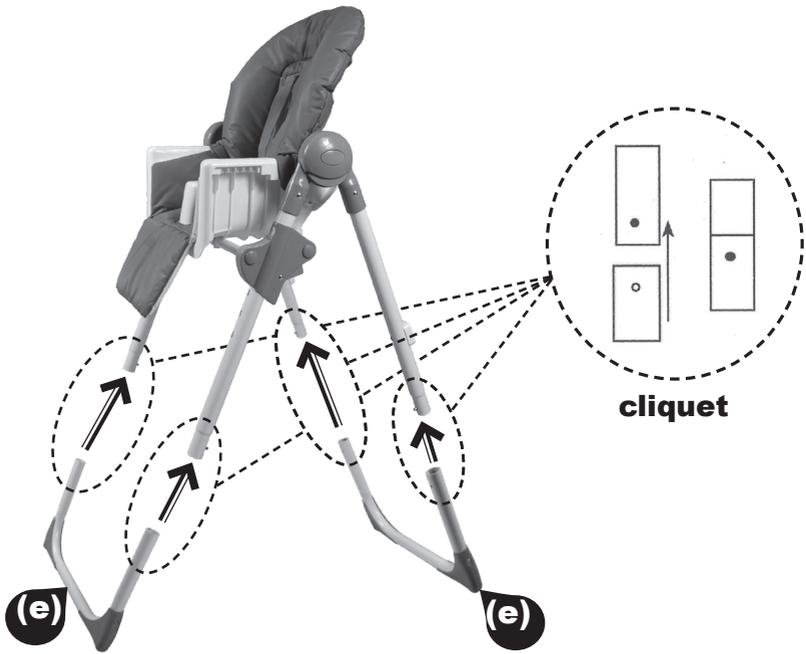


Photo 3



Photo 4



Présenter les tubes des jambages en face des tubes avant des articulations, pousser fermement en appuyant sur les cliquets métalliques. Vérifier que les cliquets soient bien en place.





Fixer ensuite les 2 stoppeurs (f) sur les tubes avant à l'aide d'un tournevis cruciforme.




Placer le repose pieds sur le tube métallique situé sous l'assise (photo 1).
Le relever en le faisant tourner sur le tube (photo 2) Visser deux vis cruciformes dans la coque de l'assise.

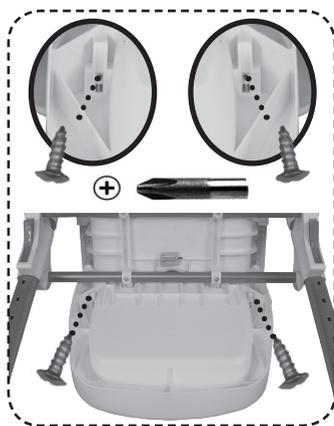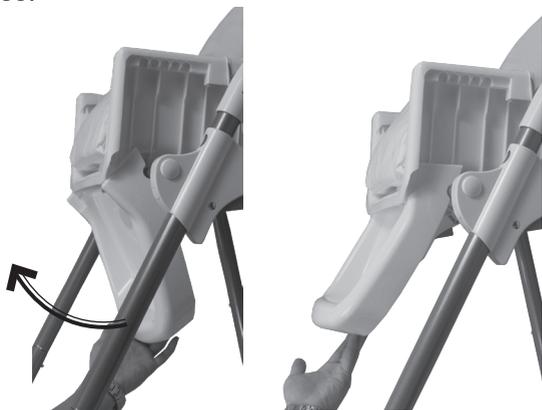**MISE EN PLACE DE LA GRANDE TABLETTE (h)**

Tirer simultanément sur les 2 manettes (1) situées sous la tablette, puis faire coulisser la tablette sur les côtés de la chaise. Lâcher la manette à la distance du dossier voulue : il existe 3 distances possibles s'adaptant à l'âge et la morphologie de l'enfant.

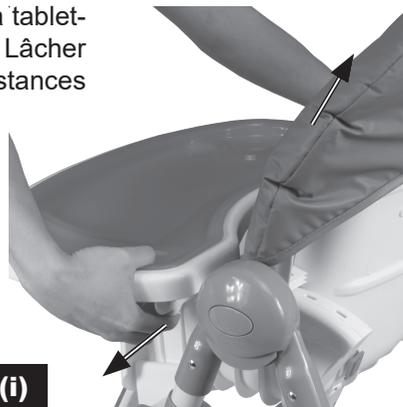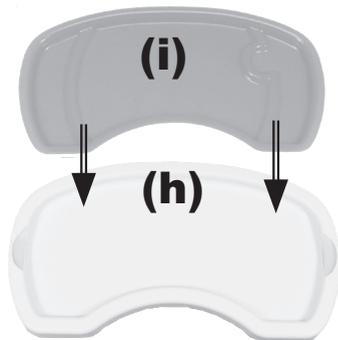**UTILISATION DU PLATEAU COMPARTIMENTE (i)**

Présenter le plateau compartimenté (i) au dessus de la grande tablette et appuyer. Pour retirer la plateau, soulever les cotes du plateau en plaçant vos doigt dans les logements prévus à cet effet.

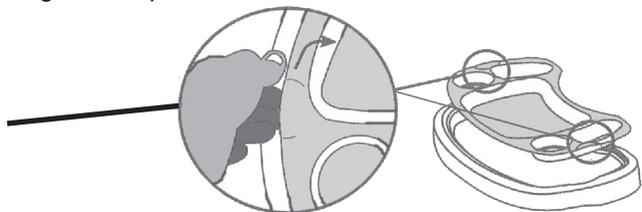


ATTENTION : LE PLATEAU COMPARTIMENTE N'EST PAS DESTINE A REMPLACER UNE ASSIETTE TRADITIONNELLE. IL EST FORTEMENT DECONSEILLE D'Y PLACER DIRECTEMENT LE REPAS DE VOTRE ENFANT. VOUS DEVEZ UTILISER DES ACCESSOIRES CONÇUS SPECIFIQUEMENT POUR LES REPAS DE VOTRE ENFANT : ASSIETTES, COUVERT, VERRE, ETC...

DEPLIAGE ET PLIAGE DE LA CHAISE

Appuyer simultanément sur les 2 manettes (1) placées de chaque côté de la chaise pour écarter les pieds

Ecarter les pieds jusqu'à ce qu'ils soient totalement bloqués en position ouverte.

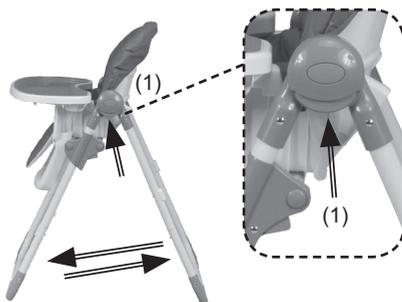


REGLAGE EN HAUTEUR DE L'ASSISE

Placez vous face à la chaise.

appuyer simultanément sur les 2 boutons (1) situés de chaque côté de la chaise sur les blocs coulissants. Faire coulisser l'assise vers le bas. Relâcher les boutons en face de la position désirée.

bloquer la chaise avec le pied et tirer l'assise vers le haut. Arrêter à la hauteur désirée. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur les boutons.

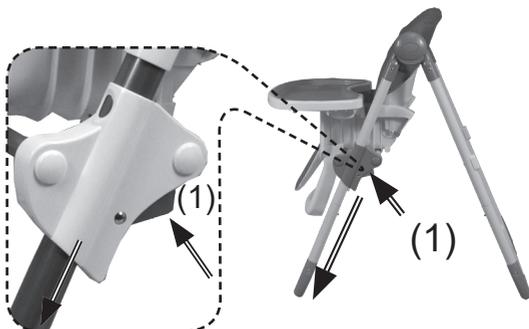

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS AJUSTER LA HAUTEUR AVEC L'ENFANT A L'INTERIEUR.


REGLAGE DU DOSSIER

Tirer vers le haut le levier d'inclinaison situé à l'arrière du dossier (1). Puis incliner le siège dans la position voulue. Il existe 3 positions. S'assurer que le siège est bloqué dans une position avant de placer l'enfant dans la chaise haute.




AVERTISSEMENT: NE JAMAIS REGLER LE DOSSIER AVEC L'ENFANT A L'INTERIEUR.

Mise en place de l'enfant: Passer l'entrejambe entre les jambes de l'enfant et le harnais sur les épaules et boucler la ceinture. (photo ci-dessous)

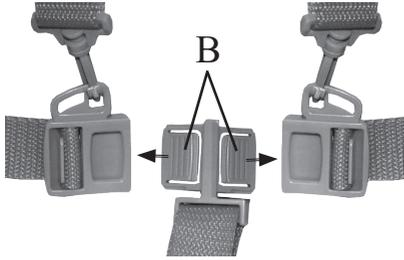

Pour ouvrir la ceinture, appuyer les languettes (B).

Règlage: Pour ajuster le harnais, utiliser les boucles de réglages (A) prévues à cet effet.

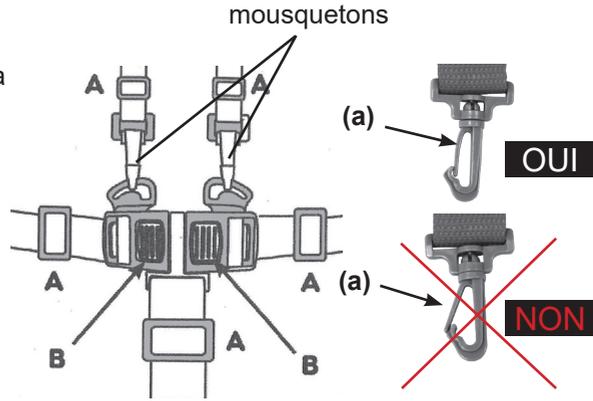

Avant chaque utilisation, toujours vérifier que les languettes (a) des 2 mousquetons soient bien en place

⚠ AVERTISSEMENT: LA TABLETTE N'EST PAS CONÇUE POUR MAINTENIR L'ENFANT ASSIS DANS LA CHAISE. TOUJOURS UTILISER LE HARNAIS. AJUSTER SYSTEMATIQUÉMENT LE HARNAIS A LA TAILLE DE L'ENFANT. AVANT CHAQUE UTILISATION VÉRIFIER QUE LES LANGUETTES DES 2 MOUSQUETONS SOIENT BIEN EN PLACE.

Le harnais est réglable en hauteur (2 positions).

Passer les boucles du harnais dans les fentes de l'assise (derrière). Choisir la hauteur et remettre les boucles en place (au travers de la housse et de l'assise rigide).

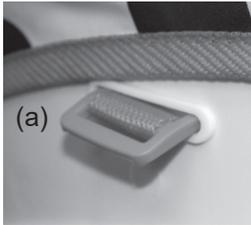


photo 1

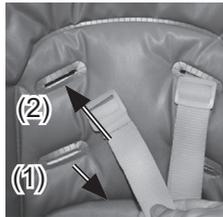


photo 2



photo 3

⚠ ATTENTION : UTILISER TOUJOURS LA CHAISE AVEC L'ENTREJAMBE ET LA CEINTURE. S'ASSURER QUE LE HARNAIS EST CORRECTEMENT FIXÉ. LES 2 SANGLES D'ÉPAULES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES AU MÊME NIVEAU.

RANGEMENT DE LA TABLETTE

Enlever la tablette et la placer sur les pieds arrière en faisant coulisser la tablette, dans le sens indiqué sur le schéma. Les crochets (1) se trouvant sous la tablette doivent entrer dans les emplacements prévus sur les pieds arrière.



Huiler régulièrement les pièces mécaniques (parties coulissantes, réglables etc...). Utiliser de préférence une bombe de lubrifiant non gras au silicone vendue dans le commerce. Brosser régulièrement avec une brosse humide les parties textiles. Laver à la main et sécher à l'air libre, ne pas repasser. Si nécessaire revisser certaines pièces. Le produit doit être stocké à l'abri de l'humidité et dans une pièce dont la température est comprise entre 8°C et 30°C.

FIN DE VIE DU PRODUIT

A la fin de la vie de votre produit, ne pas jeter le produit dans des zones non prévues à cet effet. Ce produit doit être traité comme un déchet volumineux et apporté à une déchèterie.

Participez activement à la préservation de notre environnement en triant vos emballages.

GARANTIE DES PRODUITS

Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a été soumis à de nombreux contrôles et essais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de validité de cette garantie, nous nous engageons à respecter les conditions de garanties décrites ci-dessous.

Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception et /ou de fabrication connu au moment de sa vente.

Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci dans le cadre d'une utilisation normale telle que définie dans la notice d'emploi, nous nous engageons dans l'ordre décrit ci-dessous:

- d'expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou
- de réparer les produits ou, en dernier recours,
- d'échanger le produit dans sa totalité

Sont aussi couverts par la garantie :

Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique hors les exclusions ci-dessous:

- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice
- installation ou montage non conforme à la notice
- réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services
- défaut de présentation d'une preuve d'achat datée émanant d'un revendeur connu (facture ou ticket de caisse)
- absence d'entretien du produit
- détérioration dû à un choc intempéstif et/ou à une mauvaise manipulation du produit

La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en est l'unique bénéficiaire) et à compter de la date d'acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie est prolongée uniquement du délai d'immobilisation du produit au delà des 7 jours prévus par la réglementation.

Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette garantie tient compte des exigences de la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 transposée dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5.

En tout état de cause, l'acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.

En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre contact avec notre S.A.V. (Service après vente) par courrier ou à l'adresse mail sav@bambisol.com qui vous indiquera la marche à suivre.

REFERENCE

BAMBISOL sas

3 rue Georges Cuvier 82000 MONTAUBAN

contact@bambisol.com

<http://www.bambisol.com>

Produit référence CH008C

Fabriqué en Chine