

# Appareil à raclette 6 personnes



Référence : DOC207  
Version : 1.4  
Langue : Français

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé

## Notice d'utilisation

par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (\*)

6. Ne faites pas passer le cordon sur des bords tranchants et gardez-le éloigné des objets chauds et prenez toujours soin de le débrancher de la prise secteur.
7. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la pièce, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.
8. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge ne peuvent pas être tirés par inadvertance ni ne peuvent piétinés par quelqu'un lors de l'utilisation.
9. Si vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle soit adaptée au voltage de l'appareil. Sinon la rallonge ou la prise risquent de surchauffer.
10. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
11. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de l'utiliser à nouveau sinon vous risquez d'être électrocuté.
12. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même.
13. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont humides ou si l'appareil lui-même est mouillé.
14. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.

## Notice d'utilisation

15. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
16. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le placer dans un environnement sec.
17. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
18. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne puisse pas être tiré de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
19. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
20. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
21. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
22. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
23. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.
24. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
25. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

## Notice d'utilisation

26. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
27. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
28. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
29. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - des fermes
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
  - Des environnements du type chambres d'hôtes
30. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
31. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
32. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.

(\*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

## Notice d'utilisation

### PRECAUTIONS PARTICULIERES

#### Attention :

L'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation

NE PAS UTILISER cet appareil près de l'eau ou de liquides inflammables.

NE PAS UTILISER cet appareil sur ou près d'une surface chaude. (Plaque chaude, cuisinière électrique, etc.).

Ne pas toucher ou nettoyer l'appareil s'il est encore chaud.

### INFORMATIONS TECHNIQUES


Voltage : 220V-240V~50Hz-60HZ

Puissance : 800W

### DESCRIPTION



6 Spatules en bois

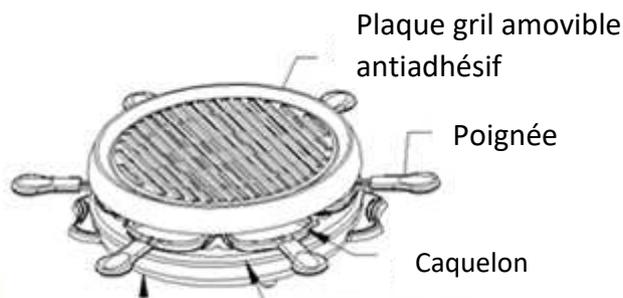

Base

Élément chauffant

#### Avant la première utilisation :

1. Nettoyez la plaque antiadhésive, les caquelons et les spatules avec un tissu humide ou une éponge puis mettez votre appareil sur une surface plane.
2. Assurez-vous que le bouton de contrôle soit sur la position « O » avant de brancher l'appareil.
3. Placez la plaque antiadhésive sur l'élément chauffant (utilisez uniquement la plaque fournie).
4. Ne mettez jamais de papier aluminium (ou autre) entre la plaque et l'élément chauffant.
5. Durant les cinq premières utilisations, mettez un peu d'huile sur la plaque et les caquelons après le préchauffage et essuyez bien avec un chiffon doux.

## Notice d'utilisation

6. Durant la première utilisation faites préchauffer 5 minutes pour enlever le film de protection des surfaces antiadhésives, il peut y avoir une légère odeur ou fumée, c'est tout à fait normal, bien aérer la pièce.

**Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur**

### UTILISATION

1. Après avoir branché votre appareil, mettez l'interrupteur sur la position « I », le préchauffage durera quelques minutes puis l'appareil sera prêt à être utilisé.
2. Disposer les aliments soit dans les caquelons puis en dessous de la résistance, soit directement sur la plaque de cuisson « gril ».

**Note :**

Ne placez pas de nourriture congelée ou d'aliments acides (comme les produits à base de vinaigre, la moutarde etc...) sur la plaque ou les caquelons.

Ne laissez pas l'appareil en marche sans vous en servir pendant plus de trente minutes car l'appareil sera trop chaud pour une cuisson optimale.

3. Lorsque vous avez terminé, réglez le bouton sur la position OFF et débranchez l'appareil. Attendre que l'appareil soit complètement refroidi avant de le déplacer ou de le nettoyer.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.

Faire très attention lors de l'utilisation d'huile de cuisson, si elle est trop chauffée, elle peut s'enflammer.

1. Avant nettoyage, débranchez l'appareil.
2. Ne pas plonger la base de l'appareil dans l'eau.
3. Ne pas plonger la plaque, les caquelons dans l'eau (car ils sont légèrement poreux), il est préférable de les laver avec un peu d'eau sur une éponge et sans aucun produit puis bien les sécher.
4. Nettoyer les spatules dans de l'eau chaude savonneuse.
5. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer le support et l'élément chauffant.
6. Ne pas mettre au lave-vaisselle.

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis