



MODE D'EMPLOI DESHUMIDIFICATEUR DSH12L



Cet appareil contient un gaz à effet de serre fluoré visé par le protocole de Kyoto. Le gaz est contenu dans un dispositif hermétiquement scellé. Les opérations de réparation et, entretien, maintenance et, vérifications des fuites, mise hors service et recyclage de l'appareil doivent être effectuées par une personne certifiée.



La mise au rebut doit
s'effectuer conformément
aux règlements nationaux

Modèle	puissance	gaz	Poids	Haut.	Long.	Prof.
DSH12L	185W	R290/55g	10,5 kg	46cm	25,5cm	22cm

UTILISATION DOMESTIQUE ou ANALOGUE UNIQUEMENT

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil et avant de l'utiliser. Conserver cette notice pour la relire plus tard

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

CET APPAREIL POSSEDENT UN FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE DE TYPE R290 propane C_3H_8 conforme aux directives européennes sur l'environnement...il est nécessaire de lire toutes les mises en garde

- La quantité maximale de charge de fluide frigorigène est de 55 grammes. L'appareil ne peut être utilisé qu'avec du gaz R290.

INSTALLATION

- Avant l'installation et pour éviter tout dommage, placez l'appareil en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en fonctionnement
- Retirer tout le matériel d'emballage et installer l'appareil
- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une zone sans source d'inflammation continue comme par exemple une flamme nue, un radiateur électrique ou un autre dispositif qui fonctionne à gaz
- Ne pas positionner l'appareil à une proximité immédiate de source de chaleur
- Votre pièce dans laquelle est utilisé l'appareil doit être conçue avec une ventilation appropriée si d'autres appareils à gaz ou autres combustibles peuvent également être utilisés simultanément dans la même pièce où est installé l'appareil
- Si l'appareil est installé dans une zone non ventilée, la pièce doit être conçue pour empêcher l'accumulation de fuites de réfrigérant. Cela impliquerait l'inflammation du liquide de refroidissement causée par les appareils de chauffage électrique, poêles ou autre sources de chaleur
- **AVERTISSEMENT** : Les fluides frigorigènes n'ont pas d'odeur
- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce d'une superficie supérieure à 4m²
- Installez l'appareil verticalement.
- Installez l'appareil dans une zone sans vibration
- Ne pas utiliser à l'extérieur
- Placez l'appareil à proximité d'une prise de courant avec terre
- Pour bénéficier au mieux de l'efficacité de votre appareil, nous vous conseillons de le positionner dans une pièce où la température est comprise entre 5 et 35°C
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil

- Ne pas exposer l'appareil à de fortes températures
- Ne pas obstruer la grille de refoulement de l'air
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées
- Ne pas poser d'objet sur l'appareil
- Ne pas s'asseoir ou grimper sur l'appareil
- Les portes et fenêtres doivent être fermées pendant l'utilisation
- **Positionnement de l'appareil** : Laissez un espace libre d'au moins 50 cm autour de l'appareil et 50 cm au-dessus et veillez à ne pas couvrir ni obstruer les côtés de l'appareil. S'assurer que la surface sur laquelle est posé l'appareil est propre, stable, lisse, sèche, horizontale et non inclinée et qu'elle supporte le poids de l'appareil et des températures élevées. Ne pas installer l'appareil à proximité d'une source de chaleur. Ne pas installer et exposer l'appareil dans un environnement humide ni l'exposer aux intempéries et à la pluie. **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau.

-



CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. S'il est trop court, il faut utiliser une rallonge et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale avant de déconnecter l'appareil. Conseil : Lors de la mise sous tension de l'appareil, vérifiez d'abord que le cordon d'alimentation ne soit pas arraché de l'appareil, ensuite branchez-le à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Le câble d'alimentation doit être complètement déroulé pendant l'utilisation.

3. Si, l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer

4. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie séparée

5. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures, supprimant la responsabilité du fabricant et distributeur

6. **Installation électrique, câble et alimentation électrique** : **Votre appareil doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique.** Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon

d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts, avec connexion à la terre et supportant au moins 16 ampères. Bien vérifier que votre installation électrique dispose d'un disjoncteur différentiel de sensibilité maximum 30 mA. Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. En fin d'utilisation, débranchez la prise du secteur et laissez refroidir. Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou tirer l'appareil. Ne pas enrouler le câble électrique autour de l'appareil

7. Si, cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente

8. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement et lorsqu'il est connecté au réseau d'alimentation

9. Ne pas percer ou brûler l'appareil. Ne pas percer une partie du circuit réfrigérant (les fluide frigorigènes n'ont pas d'odeur)

10. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu, déshumidifier

11. Ne pas toucher à la prise de raccordement avec les mains mouillées, les pieds mouillés

12. Si l'appareil est tombé ou s'il présente des signes de dommages, une fuite, le débrancher immédiatement et faire appel à un réparateur agréé

13. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement

14. Utilisez uniquement la poignée de l'appareil pour le déplacer et pour le transporter, le débrancher de la prise murale au préalable

15. Ne pas retourner l'appareil en fonctionnement

16. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer et avant d'effectuer une maintenance

17. Ne pas utiliser d'aérosols ou de solvant ou autres substances inflammables à proximité de l'appareil (ni même des flammes)

19. Ne pas utiliser de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer l'appareil, autres que ceux recommandés par le fabricant

20. Ne pas vider le gaz réfrigérant dans l'atmosphère

21. Le gaz R-290 (propane) est inflammable et plus lourd que l'air. Si vous suspectez une fuite de gaz, il faut aérer la pièce, évacuer les

personnes

22. AVERTISSEMENT : L'entretien et les réparations de l'appareil doivent être effectués conformément aux recommandations du fabricant. L'entretien et les réparations qui nécessitent l'aide d'autres membres du personnel qualifié doivent être exécutés sous la supervision d'une personne experte en utilisation de réfrigérants inflammables

SERVICE - INTERVENTIONS SUR L'APPAREIL **et REPARATIONS** (voir notice complémentaire jointe)

AVERTISSEMENTS :


- L'appareil ne doit être réparé que par une personne qualifiée
- Les réparations à effectuer sur le circuit de refroidissement (circuit gaz) ne peuvent être réalisées que par un réparateur agréé disposant d'un certificat (attestation) en cours de validité délivré par un organisme compétent (évaluateur agréé) faisant autorité concernant la manipulation des fluides frigorigènes conformément au cahier des charges reconnu par la législation en vigueur.
- Avant de commencer à travailler sur un circuit contenant un réfrigérant inflammable, des contrôles de sécurité sont nécessaires pour réduire le risque d'inflammabilité
- Procédure d'intervention : L'intervention doit être effectuée selon une procédure précise de manière à minimiser le risque de présence de gaz ou de vapeur inflammable pendant l'exécution de l'intervention
- Espace de travail : Tous les membres du personnel de maintenance et autres personnes travaillant dans la zone localisé près de l'intervention, doivent être informés de la nature de l'intervention effectuée. Une intervention dans un espace confinée est à proscrire.
- Vérification de la présence du réfrigérant : La zone concernée doit être vérifiée à l'aide d'un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant l'intervention sur l'appareil afin d'informer le technicien sur la qualité de l'air potentiellement toxique ou inflammable. Assurez-vous que le matériel utilisé pour la détection soit adaptée et en état de fonctionner correctement (qu'il ne produit pas d'étincelle).
- Présence d'extincteur : Si des travaux à chaud doivent être réalisés sur l'équipement frigorifique ou sur toute pièce de proximité ou associée, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être à disposition. Installer un extincteur à poudre sèche ou à CO2 à proximité de la zone d'intervention.

- Aucune source d'inflammation : Pour tous travaux en relation avec le système de réfrigération, il est interdit d'utiliser une source d'inflammabilité pouvant entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. Toutes les sources d'inflammabilité, y compris les cigarettes, doivent être suffisamment éloignées du lieu d'intervention pendant lequel le réfrigérant peut éventuellement être rejeté dans l'environnement. Avant de démarrer toute intervention, la zone environnante à l'équipement concerné doit être inspectée pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger d'inflammabilité. Les panneaux "interdiction de fumer" doivent être installés.
- Zone ventilée : la surface de travail doit être ouverte et ventilée et doit continuer à être ventilée quelques minutes après l'intervention
- Vérifications électriques : Les condensateurs doivent être déchargés ; le raccordement à la terre doit être effectif et continu ; aucun composant électrique ne doit être actif
- Pièces et accessoires : Assurez-vous que l'appareil n'est entretenu que par du personnel spécialisé et que seules des pièces de rechanges ou des accessoires d'origine sont utilisés pour remplacer des pièces et des accessoires existants
- La quantité maximale de fluide frigorigène est de 55 grammes

CET APPAREIL EST CONCU POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE OU ANALOGUE TELLE QUE :

- coins cuisines, réserves pour le personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- gites et « bed and breakfast », dans des fermes
- dans des environnements types chambres d'hôtes et utilisation par des clients d'hôtels, de motels et autres environnements à caractères résidentiel.

DESCRIPTION et UTILISATION DE L'APPAREIL

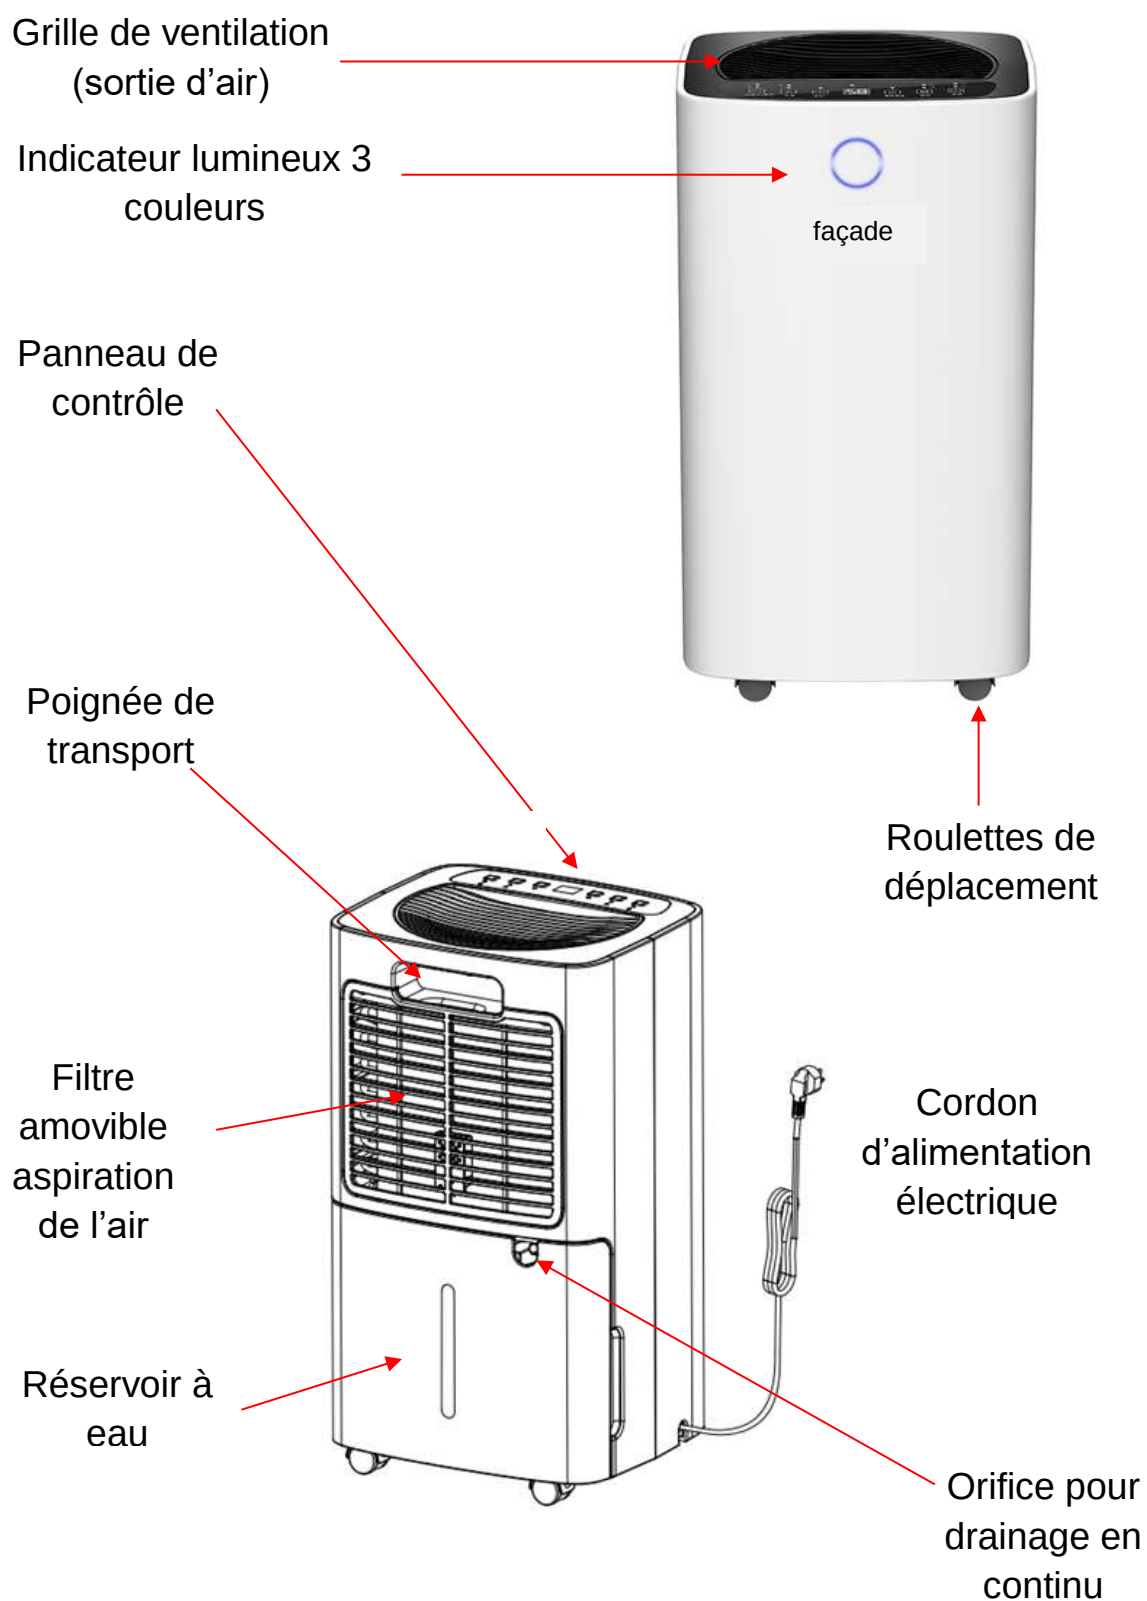

Panneau de commandes



Bouton POWER

Bouton de mise en fonctionnement de l'appareil (le voyant lumineux s'allume lors du branchement à une prise murale), un appui sur le bouton permet d'afficher l'écran et de faire la sélection du taux d'humidité souhaité en appuyant sur le bouton HUM SET ... un 2ème appui permet d'arrêter l'appareil ... le compresseur s'arrête immédiatement et le ventilateur après 30 secondes.



Bouton MODE



3 modes de fonctionnement au choix: Normal, séchoir et nuit

La lumière s'allume en fonction du choix effectué

• mode normal: (il s'effectue lors de la mise en fonctionnement)

Il permet d'effectuer un réglage du taux d'humidité souhaité. Si le taux d'humidité dans la pièce augmente d'environ 3%, le ventilateur démarre et le compresseur se met en fonctionnement quelques secondes ensuite. Lorsque le taux d'humidité de la pièce est environ 3% en dessous de votre choix, le compresseur s'arrête ainsi que le ventilateur 30 secondes après

- **mode séchoir (mode continu):**

Vitesse de ventilation maximum. Déshumidification continue. Position idéale pour sécher les vêtements. Aucun autre réglage possible.

- **mode nuit:**

Vitesse de ventilation minimum. Après 10 secondes sans avoir touché un bouton de réglage, tous les témoins lumineux s'éteignent afin de ne pas gêner votre sommeil.

Quand le taux d'humidité de la pièce est $\leq 57\%$, le compresseur s'arrête et le ventilateur 30 secondes après

Quand le taux d'humidité de la pièce est $\geq 63\%$, le ventilateur démarre ainsi que le compresseur 30 secondes après.

Aucun réglage possible sous ce mode de fonctionnement

En mode nuit, quand le réservoir d'eau est plein, l'alarme ne retenti pas mais l'indicateur lumineux de bac plein s'illumine en rouge



Bouton TIMER

Il faut appuyer sur ce bouton pour régler un départ ou un arrêt différé de l'appareil de 1 à 12 heures (un appui = 1 heure) ... l'écran affichera votre choix

Si vous effectuez votre choix alors que l'appareil est en fonctionnement, alors vous aurez réglé un arrêt différé.

Si vous effectuez votre choix quand l'appareil est en stand by alors vous aurez réglé un départ différé.



Bouton de réglage du taux d'humidité

Le réglage s'effectue de 30 à 80% par palier de 5% (un appui sur le bouton = + 5%). Ce réglage ne peut s'effectuer qu'en mode "normale"... aucun réglage possible en mode "nuit" ou mode "séchoir. Un appui prolongé de plusieurs secondes sur le bouton vous permettra de voir le taux d'humidité de la pièce sur l'écran



Bouton vitesse de ventilation

Ce bouton vous permet de choisir entre 2 vitesses... basse ou haute... selon votre choix, le témoin lumineux s'illuminera.

Ce choix ne peut s'effectuer qu'en mode "normale" d'utilisation... aucun choix possible en mode 'séchoir et mode "nuit"



Bouton sécurité enfant

Un long appui de plusieurs secondes sur ce bouton vous permet de bloquer les réglages effectués (le témoin lumineux s'allume) plus aucune autres fonctions n'est accessible.

Pour retirer la sécurité enfant, il faut effectuer un second appui de plusieurs secondes (la lumière s'éteint)

Indicateurs 3 coloris en façade de l'appareil


(en fonction du taux d'humidité dans la pièce)

- Bleu: taux d'humidité < 45%
- Vert: taux d'humidité $\geq 45\%$ et $\leq 65\%RH$
- Rouge: taux d'humidité > 65%.

Mode utilisation avec réservoir à eau


Quand le réservoir à eau est plein, un témoin lumineux rouge s'allume et une alarme retenti 5 fois.. il faut vider le réservoir.

Un appui sur n'importe quel bouton permet d'arrêter l'alarme. Aucune fonction n'est utilisable tant que le réservoir n'est pas vidé puis remis en place (nous vous conseillons de nettoyer le réservoir à ce stade)

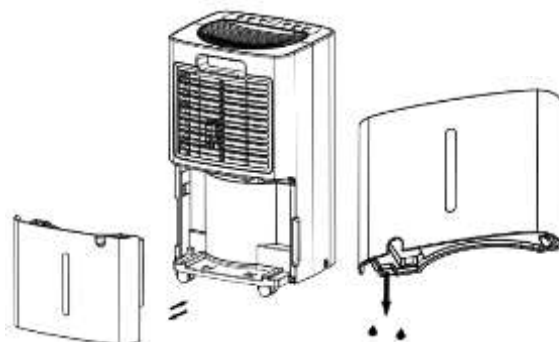

Mode évacuation permanente de l'humidité / drainage

Dans ce cas il est nécessaire de fixer un drain sur l'appareil afin que l'eau soit évacuée de manière permanente dans un contenant ou directement dans un conduit d'évacuation des eaux

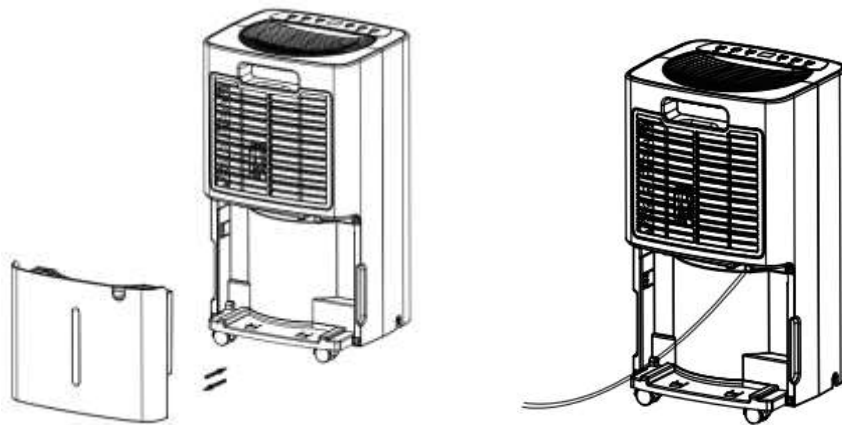

Le tuyau d'évacuation ne doit pas être submergé par l'eau et doit bénéficier de la gravité pour évacuer l'eau (il doit être le plus vertical possible)

POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN D'UN DESHUMIDIFICATEUR ?

Les déshumidificateurs réduisent le taux d'humidité, ce qui rend votre maison moins hospitalière aux allergènes tels que les acariens et les moisissures. Ils sont peu bruyants et passent inaperçus dans n'importe quel lieu.

Les déshumidificateurs éliminent l'odeur qui accompagne la moisissure dans votre maison ; et permettent de réduire la possibilité de développer la moisissure sur vos tissus et votre boiserie. Ils prolongent ainsi la vie de vos vêtements et vos meubles.

Les déshumidificateurs réduisent l'irritation de votre peau et protègent votre système respiratoire, vous permettant de mieux respirer et vous sentir à l'aise à l'intérieur de votre maison.

Ils permettent de protéger vos appareils électroménagers ainsi que vos ordinateurs et téléphones...etc. contre la **rouille et la corrosion**. De plus, vos aliments (pains, céréales) resteront frais pour une longue durée.

Un déshumidificateur aide à réduire la poussière dans votre maison, de sorte que vous ne serez pas obligé de la nettoyer aussi souvent.

Un déshumidificateur réduit également les coûts d'énergie pour se chauffer. Pendant les mois d'hiver, les hauts niveaux d'humidité créent une atmosphère plus froide. Par exemple, si la température dans une pièce est de 23°C et l'humidité de 80%, la sensation sera plus désagréable que si la température, dans la même pièce, est de 20°C et l'humidité de 50%. Gérer l'humidité intérieure avec un déshumidificateur, il fournira plus de confort et de conditions saines

ENTRETIEN, NETTOYAGE et RANGEMENT

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de produits ou moyen pour accélérer le processus de décongélation et pour procéder au nettoyage de votre appareil autres que ceux recommandés par le fabricant


1. Toujours retirer la fiche de la prise de courant d'alimentation et attendre que l'appareil refroidisse avant de le nettoyer ou de le déplacer
2. **Nettoyez manuellement** et minutieusement le corps avec un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau savonneuse, ne pas utiliser de produits agressifs tels que l'eau de javel, du solvant, de l'essence ou d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil

3. Bien rincer et sécher chaque élément avant rangement et utilisation

4. Ne jamais immerger l'appareil, le cordon électrique et la prise dans l'eau ou tout autre liquide afin de prévenir de tout risque d'électrocution

5. Nettoyage du filtre (arrière de l'appareil – toutes les 2 semaines)

Enlevez la grille arrière puis prenez le filtre... un filtre obstrué par la poussière réduira les performances de votre appareil et peut éventuellement l'endommager. Trempez le filtre dans de l'eau chaude (40°C) et savonneuse, frottez-le avec une brosse souple, rincez-le à l'eau claire puis séchez-le. Réinstallez le filtre après séchage complet

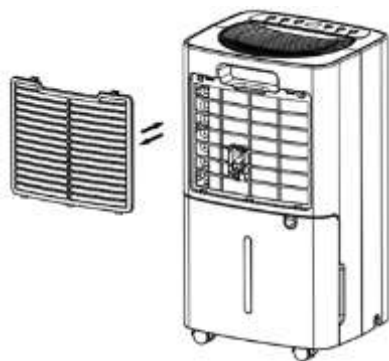

Avant de nettoyer le filtre à poussière avec de l'eau nous vous recommandons de l'aspirer au préalable pour absorber la poussière en surface

Ne jamais utiliser l'appareil sans le filtre

6. le filtre à charbon actif doit être changé et ne peut être nettoyé

7. Toujours vider l'eau du réservoir avant rangement de l'appareil... au minimum tous les 3 jours

8. **Ranger l'appareil** dans sa boîte et la positionner dans un endroit sec et frais à l'abri de la poussière. Nous vous conseillons de conserver votre emballage d'origine qui est particulièrement adapté au rangement et au transport de votre appareil (carton + cales).

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil et **le manque d'entretien (notamment dû au non nettoyage de l'appareil)** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survoltage ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie.

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au **N° 04.42.63.15.33. le matin uniquement entre 9 et 12 heures**

Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. Votre appareil doit impérativement nous être retourné **propre (port à vos frais) avec notre accord préalable.**

Un N° de retour sera à indiquer en GROS sur votre colis (sans ce N°, le colis sera refusé).

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie (*Nous vous conseillons de conserver votre emballage d'origine qui est le plus adapté au transport de votre appareil*). Il vous sera rendu dans les 3 semaines à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne contenant l'appareil retourné.**



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, **CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES**