


ELEKTROKAMIN

BEDIENUNGSANLEITUNG

EF389A/EF298A/EF390A

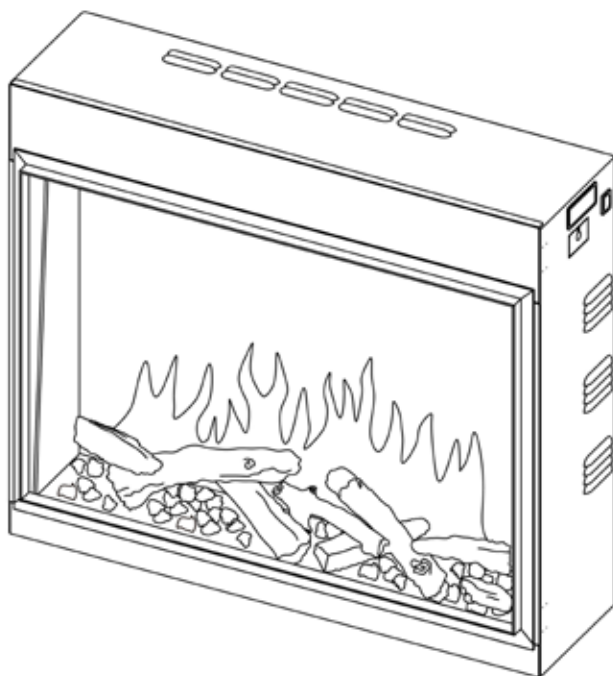

ELECTRIC FIRE
CAMINETTO ELETTRICO
FOYER ÉLECTRIQUE
CHIMENEA ELÉCTRICA
KOMINEK ELEKTRYCZNY
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ

INSTRUCTION MANUAL
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ΓΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DE | EN | IT | FR | ES | PL | EL



Download aktuelle Bedienungsanleitung
Download current instruction manual
Scarica le istruzioni per l'uso
Télécharger les Instructions d'utilisation
Descargar las Instrucciones de operación
Pobierz aktualną instrukcję obsługi
Κατεβάστε τις τρέχουσες οδηγίες λειτουργίας

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.

Ce produit ne convient que pour les espaces bien isolés ou pour une utilisation occasionnelle.

Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o de uso ocasional.

Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego użytku.

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση.

DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	05
EN	INSTRUCTION MANUAL	22
IT	ISTRUZIONI PER L'USO	40
FR	INSTRUCTIONS D'UTILISATION	58
ES	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	76
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	93
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	111

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Installation oder Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

Please read the instructions carefully before installation or use and keep for future reference.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione o dell'uso e conservare per futura consultazione.

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation ou l'utilisation et les conserver comme référence ultérieure.

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación o del uso y guárdelo para futuras referencias.

Przed rozpoczęciem montażu lub użytkowania produktu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a następnie zachować ją do wglądu w przyszłości.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We:

IN & OUT HOUSE GmbH

Landrat-Kaptain-Str. 51

DE - 52372 Kreuzau

herewith declare that:

Product name: Electric Heater

Model: EF389A/EF298A/EF390A

is in conformity with the provisions of the following EC directive(s), including the latest amendments, and with national legislation implementing this / these directive(s):

- Directive 2014/35/EU
- Directive 2014/30/EU
- Directive 2014/53/EU
- Directive 2011 / 65 / EU
- Directive (EU) 2015 / 863
- Directive 2002/95/EC
- Directive (EU) 2015/1188
- Directive 2006/66/EC
- Directive 94/62/EC
- Regulation (EU) 2019/1021
- Regulation (EC) No 1907/2006

The following (parts / clauses of) harmonized standards have been applied (only to be mentioned where appropriate):


- EN 60335-1: 2012 + A11 + A13 + A1 + A14 + A2+A15
- EN 60335-2-30: 2009 + A11 + A12+A1
- EN 62233: 2008
- EN 62311:2020
- EN 55014-1: 2021
- EN 55014-2: 2021
- EN 61000-3-2: 2019+A1
- EN 61000-3-3: 2013+A1+A2
- EN 301 489-1 V2.2.3:2019
- EN 301 489-17 V3.2.3:2020
- EN 300 328 V 2.2.2:2019
- EN 300 220-1 V3.1.1:2017
- EN 300 220-2 V3.1.1:2017



Kreuzau, 23.06.2022

Sascha Wenzel / Geschäftsführer

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Geräts alle Anweisungen durch.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch außerhalb des Hauses geeignet und nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.
- Benutzen Sie dieses Gerät **NICHT** in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche oder eines Swimmingpools.
- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** als freistehendes Gerät. Es muss immer an dem in diesem Handbuch aufgeführten Kaminmantel befestigt werden.
- Dieses Feuer darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Dieses Gerät darf **NICHT** über ein externes Schaltgerät, wie z.B. eine Zeitschaltuhr oder mit einem Schaltkreis versorgt werden, der regelmäßig von Nutzern ein- und ausgeschaltet wird, um ein Gefahr durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der thermischen Schutzabschaltung zu vermeiden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Servicezentrum oder einem Fachmann repariert werden.
-  Das Symbol bedeutet „**NICHT ÜBERDECKEN**“

WARNUNG! Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt oder der Lufteinlass bzw. -auslass versperrt werden.

- Um die Brandgefahr zu verringern, sollten Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien einen Mindestabstand von 1 Meter vom Luftauslass haben.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und heißen Geräten fern. Verlegen Sie das Netzkabel nicht vor dem Gerät.
- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** in Räumen, die explosive Dämpfe enthalten (z.B. Benzin), oder wenn Sie Lösungsmittel, Klebstoff, Aerosol-spray oder brennbare Farben verwenden, da diese Feuer fangen können.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder und gefährdete Personen müssen bei der Benutzung dieses Geräts stets beaufsichtigt werden, da einige Teile sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen können.
- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** in kleinen Räumen, wenn diese von

Personen besetzt sind, die den Raum nicht allein verlassen können, es sei denn, es ist eine ständige Beaufsichtigung vorgesehen.

- Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und Anweisungen und Aufsicht über den sicheren Gebrauch des Gerätes gegeben werden.
- Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen **NICHT** von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern **NICHT** zum Spielen benutzt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Halten Sie den Netzstecker nach der Installation zugänglich.
- **NICHT** verwenden, wenn das Gerät sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät **NICHT**, wenn es heruntergefallen ist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR.: EF298A/EF389A/EF390A

Versorgungsspannung: AC 230-240V 50Hz

Maximale Leistungsaufnahme: 2 KW

Leistung für Flammeneffekt:

MODELL	EF298A	EF389A	EF390A
POWER	20W	22W	23W

WÄRMEABGABE

Nennwärmeleistung (P_{nom}): 2 KW

Minimale Wärmeleistung (Indikativ) (P_{min}): 0.75 KW

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung (P_{max}): 1.5 KW

VERBRAUCH VON ELEKTRISCHER HILFSENERGIE

Bei Nennwärmeleistung (el_{max}): 12.5 W

Bei minimaler Heizleistung (el_{min}): 12.0 W

Im Bereitschaftsmodus (el_{SB}): 1.2 W

ART DER WÄRMEABGABE/RAUMTEMPERATURREGELUNG	
Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	Nein
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
Mit mechanischem Thermostat Raumtemperaturregelung	Nein
Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Ja
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Ja
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenschaltuhr	Ja




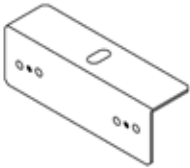
ANDERE STEUERUNGSOPTIONEN









Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	Ja
Mit Abstandsregelungsoption	Ja
Mit adaptiver Startsteuerung	Ja
Mit Arbeitszeitbegrenzung	Nein
Mit schwarzem Lampensensor	Nein

STEUERPLATINE	FERNBEDIENUNGS-EMPFÄNGER	WIFI MODULE	FERNBEDIENUNGS-SENDER
HARDWARE: RC01-055C00 V0 SOFTWARE: RC01-055C01 V0	HARDWARE: RC01-05A V0	FREQUENZ: 2.4GHZ MAXIMUM TRANSMIT POWER: 100MW HARDWARE: WBR3 V1.0	FREQUENZ: 38KHz MAXIMALE SENDELEISTUNG: 20µA HARDWARE: RC06-028 V0 SOFTWARE: RC06-028 V0

TEILE UND HARDWARE

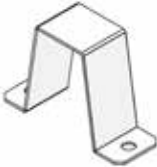
- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass das Gerät intakt ist, keine Anzeichen von Transportschäden aufweist und kein Teil dem Wasser ausgesetzt war. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.
- Plastikverpackungen von Kindern fernhalten.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf, da dies im Falle einer Servicebeschwerde mit dem Produkt erforderlich sein kann.
- Prüfen Sie, ob alle Teile aus der Verpackung entnommen wurden.

			
1x	4x	10x	4x
Kamineinheit	Schrauben ST4*12	Schrauben ST4*8	Befestigungswinkel

			
1x	1x	1x	1x
Halterung	Netz Kabel	Holzschelte	Fernbedienung
			
1x		2x	1x
Schwarze Splitter und Vermiculit		Batterie	Anleitung

GERÄTEABMESSUNGEN

EINHEIT: mm

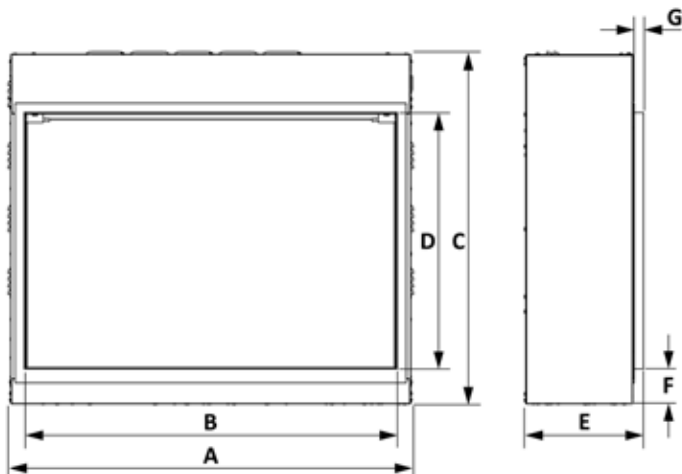

MODELL	A	B	C	D	E	F	G
EF389A	721	650	755	550	253	75	20
EF298A	871	800	755	550	253	75	20
EF390A	1171	1100	755	550	235	75	20


INSTALLATIONSANLEITUNG

BENÖTIGTES WERKZEUG


Schraubendreher

1. MONTAGE


- 1.1 Lösen Sie die beiden Schrauben, entfernen Sie die Abdeckplatte und ziehen Sie das Kabel für das Stimmungslicht vorsichtig heraus. Verbinden Sie, falls gewünscht, das Stimmungslicht mit dem Kabel und bringen Sie im Anschluss die Abdeckplatte mit den zuvor entfernten Schrauben wieder an.

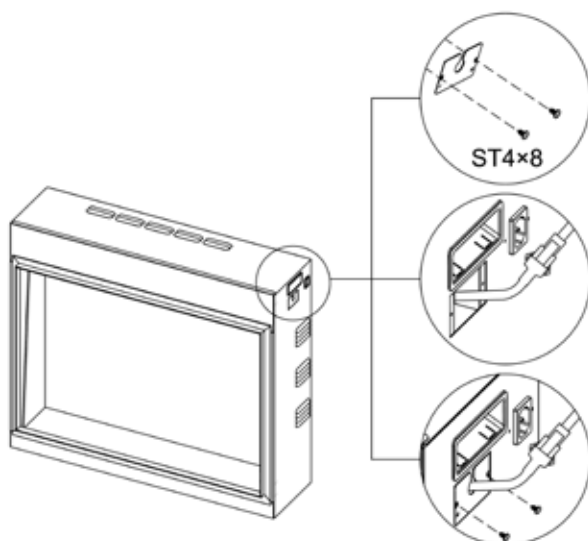

1.2 Verbinden Sie den Kamin mit dem Netzkabel wie abgebildet und fixieren Sie das Netzkabel mit der Halterung und zwei ST4*8 Schrauben.

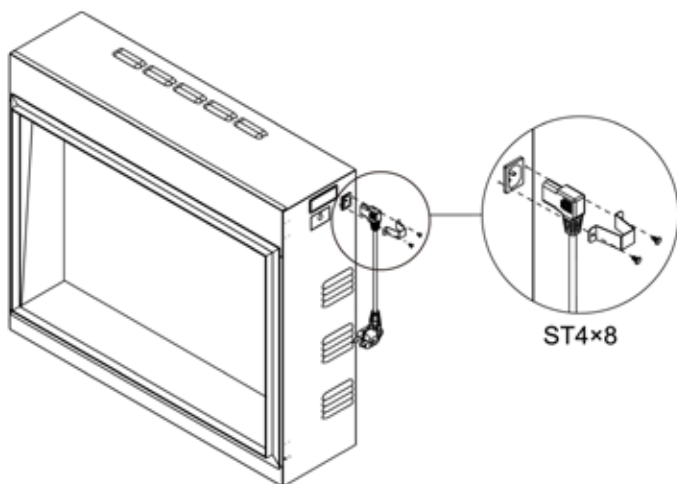

1.3 Befestigen Sie die vier Befestigungswinkel mit je zwei ST4*8 Schrauben.

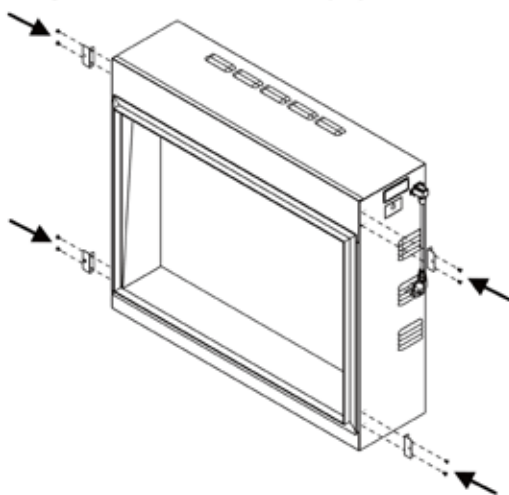


1.4 AUFSTELLUNGORT DES GERÄTS

Ihr neuer elektrischer Kamin kann praktisch überall in Ihrer Wohnung aufgestellt werden. Achten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes jedoch darauf, diese allgemeinen Hinweise zu beachten.

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Gerät nicht im direkten Sonnenlicht aufstellen.
- Das Gerät sollte an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden und muss leicht zugänglich sein, damit es vom Strom getrennt werden kann.

MINDESTABSTAND ZU BRENNBAREN OBERFLÄCHEN


Seiten..... 0 cm
 Boden..... 0 cm
 Rückseite..... 0 cm
 Oberseite (Kaminsims oder TV)
 ... 20cm Minimum
 Vorderseite: 100cm Minimum

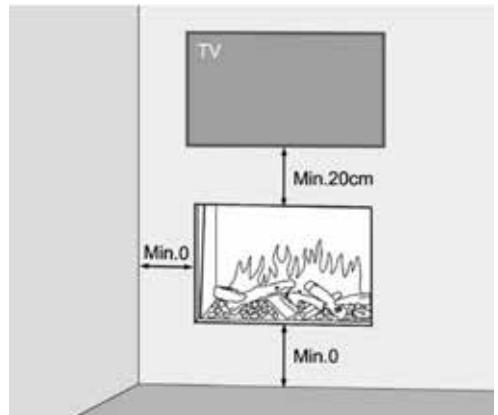

1.5 STROMVERSORGUNG VORBEREITEN


1.6 MONTAGE

a. Einen Rahmen bauen


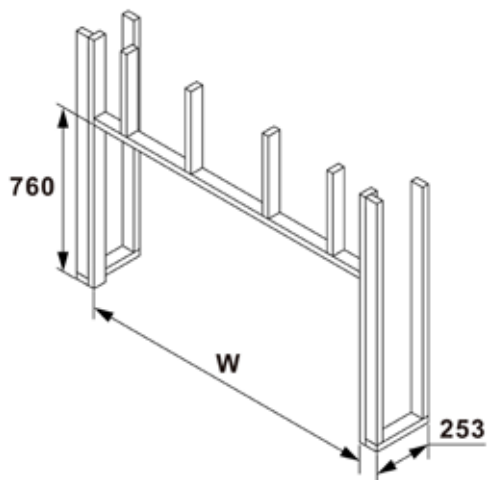


MODELL	EF389A	EF298A	EF390A
W	731	881	1181

b. Lassen Sie den Kamin in den Rahmen ein und befestigen Sie ihn mit zwei ST4*12 Schrauben.

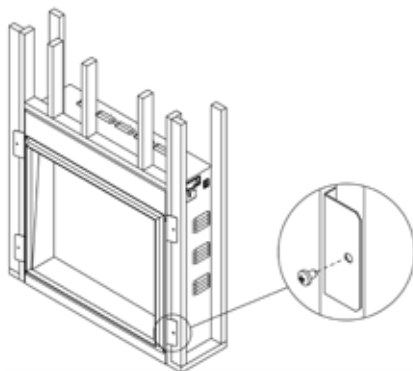

- c. Einstecken und die Funktion testen.
- d. Fertigstellung der Wand.
- e. Entfernen Sie die Frontscheibe.

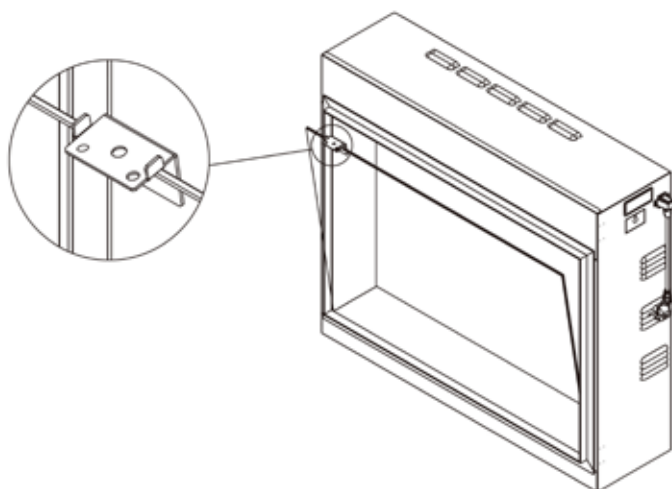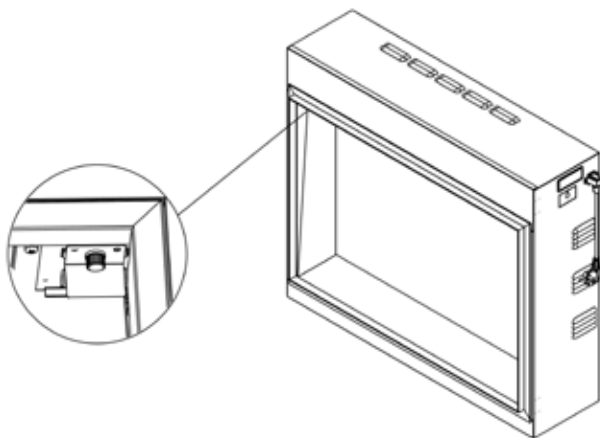

- f. Ordnen Sie das Dekorationsmaterial an.
- g. Bringen Sie die Frontscheibe wieder an.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. ALLGEMEIN

WARNUNG! Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder eine Fehlfunktion hat. Wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist oder eine Fehlfunktion hat, rufen Sie einen qualifizierten Service-techniker, um das Gerät zu überprüfen und gegebenenfalls Teile des elektrischen Systems auszutauschen, bevor Sie es wieder verwenden.

WARNUNG! Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie bitte bei Textilien, Vorhängen oder anderen entflammaren Materialien einen Mindestabstand von 1 Meter zum Luftauslass ein.

- Achten Sie darauf, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt. Fehlerhafte Steckdosenanschlüsse oder lose Stecker können zu einer Überhitzung der Steckdose führen.
- Unterbrechen Sie **NICHT** die Stromzufuhr zum Netz, während das Gerät in Betrieb ist. Verwenden Sie die Funktionen auf der Fernbedienung um das Feuer auszuschalten und vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter in die Aus-Position gebracht wurde, bevor Sie die Verbindung trennen.


VORBEREITUNG VOR GEBRAUCH

- Das Gerät kann auf 3 verschiedene Arten bequem bedient werden: manuell, über die Fernbedienung oder über die spezielle iOS/Android-App. **FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR APP-STEUERUNG, KONSULTIEREN SIE DIE ENTSPRECHENDE BEDIENUNGSANLEITUNG.**

HAUPTNETZSCHALTER

- Der Hauptnetzschalter befindet sich auf dem Bedienfeld auf der oberen rechten Seite des Heizkastens.
- Drücken Sie den Netzschalter, bevor Sie entweder die manuelle Steuerung, die Fernbedienung oder die APP bedienen.
- Ein langer Signalton zeigt an, dass das Gerät einsatzbereit ist.

2. MANUELLE BEDIENUNG

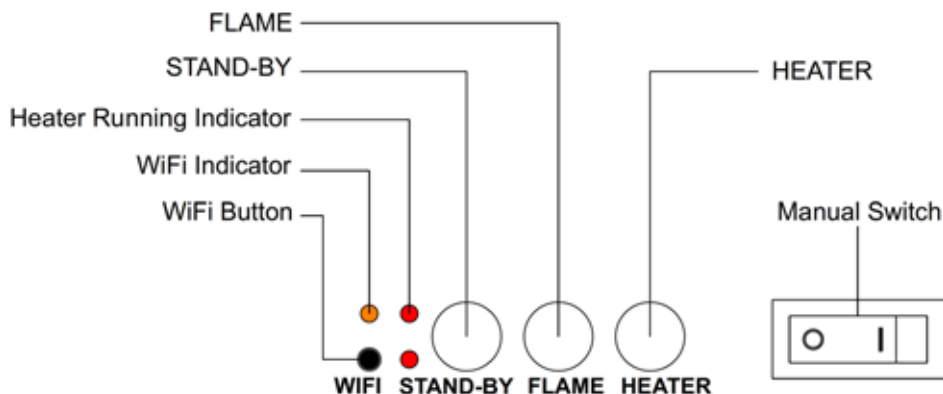


HINWEIS: Ein Signalton ertönt jedes Mal, wenn Sie eine Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung drücken. Um die Signaltöne auszuschalten, halten Sie den FLAME-Knopf drei Sekunden lang gedrückt.







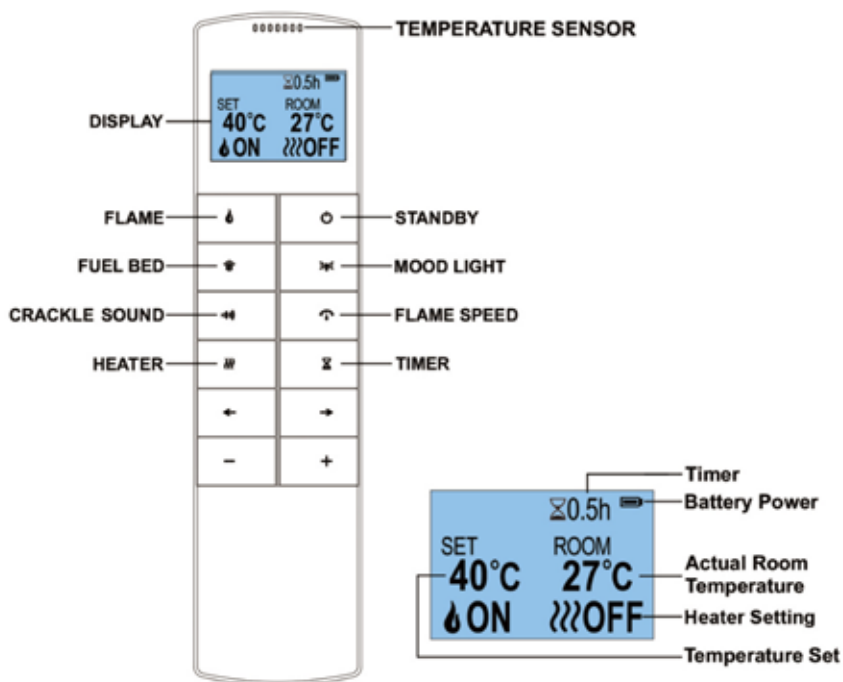

- **POWER SCHALTER:** Drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- **STANDBY:** Schaltet das Gerät mit den zuletzt verwendeten Einstellungen ohne Wärme ein. Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus, wobei alle Funktionen ausgeschaltet sind.
- **FLAME:** Drücken Sie, um zwischen den 3 Flammenfarben und der Aus-Einstellung zu wechseln.
- **HEATER:** Drücken, um zwischen den Einstellungen für niedrige und hohe Heizleistung zu wechseln und das Gerät auszuschalten.
- **WIFI:** Drücken, um WiFi ein- oder auszuschalten. Eine leuchtende LED zeigt an, dass WiFi eingeschaltet ist. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Geräte-Kopplungsmodus zu wechseln.

HINWEIS: Die manuelle Bedienung steuert nur grundlegende Funktionen, nicht den gesamten Funktionsumfang. Verwenden Sie die Fernbedienung, um alle Funktionen auszuführen. Die Bedienelemente des Geräts verlieren den Speicher für alle Funktionseinstellungen, wenn der Schalter in die Aus-Stellung gebracht wird. Um zu verhindern, dass das Gerät zu heiß wird, gibt es eine Verzögerung von 10 Sekunden beim Einschalten der Heizung und eine Verzögerung von 10 Sekunden beim Ausschalten des Heizgebläses.

3. FERNBEDIENUNG

HINWEIS: Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungs-empfänger, der sich hinter der rechten Seite des Flammenbildschirms befindet, und stellen Sie sicher, dass die Batterien in der Fernbedienung neu und richtig eingelegt sind.



BUTTON	TITLE	FUNKTION
	STANDBY	Schaltet Flamme und Brennstoffbett ein/aus. Wenn die Heizeinheit im AUTO-Modus ist, drücken Sie den Knopf, um den AUTO-Modus auszuschalten.
	FLAME	Schaltet die Flamme ein/aus. Drücken Sie ←, → um zwischen den 3 Flammen und der Aus-Einstellung zu wechseln. Drücken Sie +, - um die Helligkeit der Flamme einzustellen.
	FUEL BED	Schaltet das Brennstoffbett ein/aus. Drücken Sie ←, → um zwischen den 8 Farben und der Aus-Einstellung zu wechseln. Drücken Sie +, - um die Helligkeit einzustellen.
	MOODLIGHT	Schaltet das Stimmungslicht ein/aus. Drücken Sie ←, → um zwischen den 13 Farben und der Aus-Einstellung zu wechseln. Drücken Sie +, - um die Helligkeit einzustellen.
	CRACKLE SOUND	Schaltet das Knistern ein/aus. Drücken Sie ←, → um zwischen den 2 Soundeffekten und der Aus-Einstellung zu wechseln. Drücken +, - um die Lautstärke einzustellen.
	FLAME SPEED	Regelt die Flammengeschwindigkeit. Drücken Sie +, - um die Flammengeschwindigkeit einzustellen.
	HEATER	Drücken Sie diese Taste, um zwischen den vier Heizmodi zu wechseln: LOW-HIGH-OFF-AUTO Drücken Sie +, - um die Temperatur im Bereich von 5-40°C einzustellen.
	TIMER	Regelt die Timer-Steuerung. Drücken Sie einmal, um den Timer auf 0.5H zu stellen, drücken Sie erneut um 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, AUS einzustellen. Wenn die Heizeinheit sich im AUTO-Modus befindet, schaltet der Timer auch den AUTO-Modus der Heizeinheit aus.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN ZUR BATTERIE

1. Für die Fernbedienung werden zwei AAA-Batterien benötigt;
2. Drücken Sie mit dem Daumen die Leiste auf der Rückseite der Abdeckung gleichzeitig nach unten, nehmen Sie die Abdeckung heraus und entfernen Sie die Batterie oder legen Sie die Batterie ein;
3. Diese AAA-Batterie (nicht aufgeladen) darf nicht wieder aufgeladen werden;
4. Die Batterie muss mit der richtigen Polarität eingelegt werden;
5. Verbrauchte Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen und sicher zu entsorgen;
6. Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert wird, sollte die Batterie entfernt werden;
7. Die Anschlusspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

AUTOMATISCHE ERKENNUNG OFFENER FENSTER

Wenn der Sensor einen schnellen Abfall der Raumtemperatur feststellt, wird dies als offenes Fenster interpretiert. Es wird ein Warnsymbol (WINDOW OPEN) angezeigt und die Heizung wird automatisch abgeschaltet.

Nachdem die Innentemperatur angestiegen ist oder die Warnung manuell überbrückt wurde (durch Betätigung des Bedienfelds oder der Fernbedienung oder der Heiztaste an der APP), kehrt das Gerät zum Normalbetrieb zurück.

4. APP-STEUERUNG

Besuchen Sie den App-Store (IOS oder Android), um die TUYA SMART APP herunterzuladen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto zu erstellen. Nach der Installation gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät mit Ihrem Gerät zu koppeln.

- Starten Sie die APP und klicken Sie auf dem Bildschirm auf „Gerät hinzufügen“. Wählen Sie „Small Home Appliance“ aus der Liste und wählen Sie dann „Electric Fireplace (Wi-Fi)“.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist, und halten Sie dann die Wi-Fi-Taste am Gerät gedrückt, bis Sie 3 Pieptöne im EZ-Modus hören. Gleichzeitig blinken die Wi-Fi-Taste und das Brennstoffbett. Wenn der EZ-Modus nicht funktioniert, versuchen Sie den AP-Modus. Drücken Sie die Wi-Fi-Taste, Sie hören 3 Pieptöne, dann drücken Sie weiter, bis Sie weitere 5 Signaltöne hören, um in den AP-Modus zu gelangen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf der APP, um die Daten Ihres Heimnetzwerks einzugeben. Beachten Sie, dass Ihr Gerät ebenfalls mit demselben Heimnetzwerk verbunden sein muss, mit dem Sie das Gerät verbinden möchten.
- Schließen Sie die Einrichtung ab und verknüpfen Sie den Elektrokamin mit Ihrem Konto.

Wir haben eine sehr detaillierte APP-Bedienungsanleitung und ein Video erstellt, um Sie durch den Prozess zu führen, wie Sie die TUYA Smart APP laden, ein Konto erstellen, Ihr Gerät mit Ihrem Smartphone koppeln und das Gerät bedienen. Scannen Sie den QR-Code, um zur Bedienungsanleitung oder dem Video zu gelangen.



APP-
BEDIENUNGS-
ANLEITUNG



LADEN SIE DIE
APP HERUNTER
UND REGISTRIE-
REN SIE EIN
KONTO



GERÄT
HINZUFÜGEN



APP-BEDIENFELD



NÜTZLICHE
FUNKTIONEN
DER APP

ZURÜCKSETZEN DER ELEKTRONISCHEN SICHERHEITSTEUERUNG

Das Gerät ist mit einer elektronischen Sicherheitssteuerung (E.S.) ausgestattet. Dies ist eine Sicherheitsvorrichtung, die das Gerät ausschaltet, wenn es aus irgendeinem Grund zu einer Überhitzung kommt, z.B. durch Abdecken der Heizung. Wenn die Heizung aufhört zu arbeiten, während der Flammeneffekt normal weiterarbeitet, zeigt dies an, dass die E.S. in Betrieb ist. Die Kontrolle über die Sicherheitssteuerung kann erst wiedererlangt werden, nachdem das Gerät abgekühlt und das Gerät zurückgesetzt wurde. Die Wiederherstellung der E.S. Kontrolle verläuft wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerät aus (Manueller Ein-/Aus-Schalter) und lassen Sie es ca. 10–15 Minuten lang ausgeschaltet.
2. Entfernen Sie eventuelle Verstopfungen am Auslass des Heizlüfters usw. Stellen Sie sicher, dass währenddessen die Stromversorgung mit der Steckdose getrennt ist.
3. Schalten Sie das Gerät wieder ein und die E.S. Kontrolle wird zurückgesetzt.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn die E.S. Kontrolle nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollte das Gerät von einem qualifizierten Elektriker überprüft werden.

WARTUNG

WARNUNG! Vor jeder Wartung oder Reinigung der Außenseite des Kamins sollte das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden und vollständig abkühlen.

WARTUNG DER MOTOREN

Die Motoren des Gebläses und des Heizelements sind für eine längere Lebensdauer der Lager vorgeschmiert und müssen nicht weiter geschmiert werden. Es wird jedoch empfohlen, die Ventilator-/Heizungseinheit regelmäßig zu reinigen/abzusaugen.

AUSWECHSELN DER BATTERIE DER FERNBEDIENUNG


- Ein Batteriewechsel wird nach einem Jahr empfohlen.
Die Batterien sind 1,5V Alkaline AAA-Batterien.
- Entsorgen Sie die alten Batterien in einer geeigneten Recyclinganlage.

REINIGUNG DES KAMINS

Sie können die Außenseite des Kamins mit einem weichen, feuchten, fusselfreien Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Polierprodukte. Verwenden Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken oder anderen Flecken auf der Frontglasscheibe ein weiches, feuchtes, fusselfreies Tuch mit einem hochwertigen Haushaltsglasreiniger. Die Frontglasscheibe sollte immer mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder Papiertuch vollständig getrocknet werden.

WARNUNG! Scheuernde Reinigungsmittel sollten nicht auf der Glas-
scheibe verwendet werden. Flüssigkeiten sollten nicht direkt auf eine
Oberfläche des Geräts gesprüht werden.

ENTSORGUNG

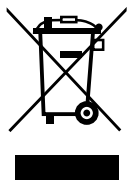

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll). Elektrogeräte sollten nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Die Entsorgung von Elektrogeräten sollte in gesonderten Sammelstellen stattfinden. Um dieses Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgen zu lassen, wenden Sie sich bitte an WEEE Care Plc unter 0844 8002004. Die entsprechende Herstellernummer lautet WEE / MM3069AA.



Dieses Feuer entspricht den Sicherheitsnormen EN 60335-1 und EN 60335-2-30, die die grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2016 (S.I.2016/1101) abdecken, und den EMC-Normen EN55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3, die die grundlegenden Anforderungen der europäischen elektromagnetischen Verträglichkeit 2016 (S.I.2016/1091) abdecken.



Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

WARNHINWEISE:


- Batterien nie anzünden – Explosionsgefahr
- Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann.

Produkt: Elektrokamin EF389A/EF298A/EF390A
Modellnummer: EF389A/EF298A/EF390A

Vertrieb durch: IN & OUT HOUSE GmbH
Landrat-Kaptain-Str. 51
52372 Kreuzau
Deutschland

Mail: info@in-out-house.de

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Read all of the instructions before using this appliance.
- For indoor use only. This appliance is not suitable for use outside the house and only suitable for well insulated spaces or occasional use.
- **DO NOT** use this appliance in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- **DO NOT** use this fire as a free-standing appliance. It must always be fixed to the wall.
- This fire must not be located immediately below a socket outlet.
- This appliance must be earthed.
- This appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to the circuit that is regularly switched on and off by utility in order to avoid a hazard due to the inadvertent resetting of the thermal cut out.
- If the power cord is damaged, it must be repaired by the manufacturer, its authorised service centre or a specialist.
-  The figure in the marking is “**DO NOT COVER**”

WARNING! In order to avoid overheating, do not allow the appliance to be covered or let the air inlet / outlet become obstructed.

- To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 metre from the air outlet.
- Keep the power cord away from hot surfaces and hot conditions.
DO NOT route the power lead in front of the appliance.
- **DO NOT** use this fire in rooms that have explosive fumes in them (for example petrol), or if you are using solvents, glue, aerosol spray or in flammable paints, as these may catch fire.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children and vulnerable people must be supervised at all times when using this appliance, as some parts can become very hot and cause burns.
- **DO NOT** use this appliance in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

- Children aged between 3 and 8 years old should only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and instructions and supervision concerning the safe usage of the appliance are given.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance shall not be played with by children.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Keep the power plug accessible after installation.
- **DO NOT** use if there are visible signs of damage to the appliance.
- **DO NOT** use this heater if it has been dropped.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL-NR.: EF298A/EF389A/EF390A

Supply Voltage: AC 230-240V 50Hz

Maximum power consumption: 2 KW

Power for flame and fuel bed effect:

MODEL	EF298A	EF389A	EF390A
POWER	20W	22W	23W

HEAT OUTPUT:

Nominal heat output (Pnom): 2 KW

Minimum heat output (indicative) (Pmin): 0.75 KW

Maximum continuous heat output (Pmax): 1.5 KW

AUXILIARY ELECTRICITY CONSUMPTION:

At nominal heat output (elmax): 12.5 W

At minimum heat output (elmin): 12.0 W

In standby mode (elSB): 1.2 W

TYPE OF HEAT OUTPUT / ROOM TEMPERATURE CONTROL	
Single stage heat output and no room temperature control	No
Two or more manual stages, no room temperature control	No
With mechanic thermostat room temperature control	No
With electronic room temperature control	Yes
Electronic room temperature control plus day timer	Yes
Electronic room temperature control plus week timer	Yes




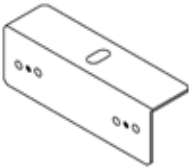
OTHER CONTROL OPTIONS









Room temperature control, with presence detection	No
Room temperature control, with open window detection	Yes
With distance control option	Yes
With adaptive start control	Yes
With working time limitation	No
With black bulb sensor	No

CONTROL PCB	REMOTE CONTROL RECEIVER	WIFI MODULE	REMOTE CONTROL TRANSMITTER
HARDWARE: RC01-055C00 V0 SOFTWARE: RC01-055C01 V0	HARDWARE: RC01-05A V0	FREQUENCY: 2.4GHZ MAXIMUM TRANSMIT POWER: 100MW HARDWARE: WBR3 V1.0	FREQUENCY: 38KHz MAXIMUM TRANSMIT CURRENT: 20µA HARDWARE: RC06-028 V0 SOFTWARE: RC06-028 V0

PARTS AND HARDWARE


- Unpack the fire carefully, make sure that the appliance is intact with no signs of damage caused by transport and no part has been exposed to water. If in doubt, do not use the appliance and contact an authorized service centre.
- Keep plastic wrapping away from children.
- Save the original packaging as this may be required in the event of service complaint with product.
- Check that all parts are removed from the packaging.

			
1x	4x	10x	4x
Firebox	Screw ST4*12	Screw ST4*8	Fixing Bracket

 1x	 1x	 1x	 1x
Tail Bracket	Power Cord	Log set	Remote Control
 1x	 1x	 2x	 1x
Black Plastic Embers & Vermiculite	Black Plastic Embers & Vermiculite	Battery	Instruction Manual

APPLIANCE DIMENSIONS

UNIT: mm

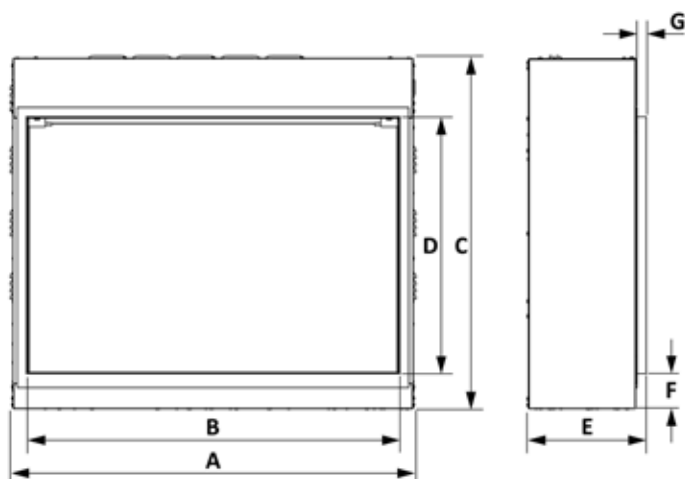

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
EF389A	721	650	755	550	253	75	20
EF298A	871	800	755	550	253	75	20
EF390A	1171	1100	755	550	235	75	20


INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED:


Screwdriver

1. INSTALLATION


1.1 Remove the cover of junction box by unscrewing 2pcs screws and pull the mood light connection plug out, fix the cover back and connect the mood light LED strip if needed.

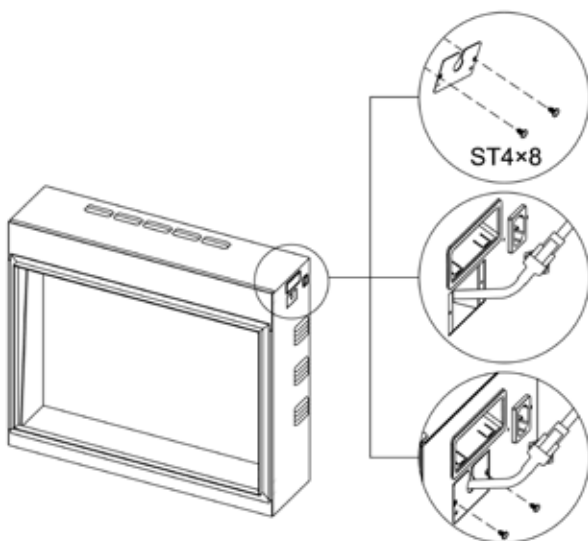

1.2 Connect the power cord by a tail bracket and 2pcs ST4*8 screw.

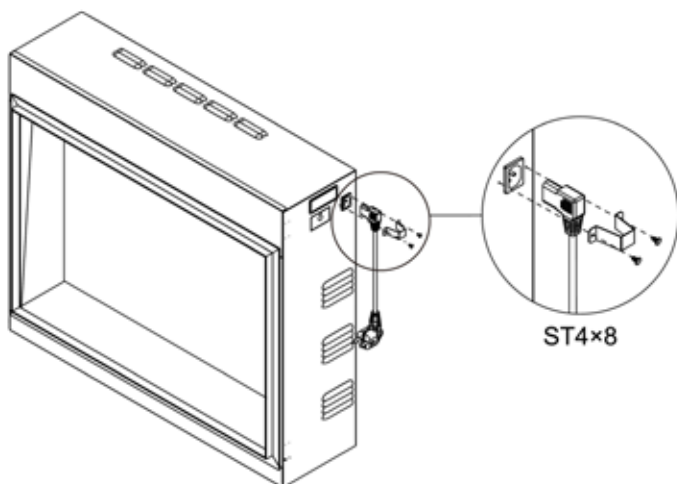

1.3 Fix 4pcs fixing brackets at both sides by 8pcs ST4*8 screw.

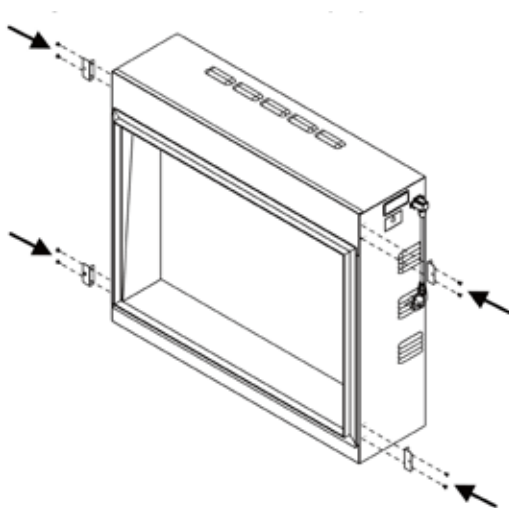


1.4 LOCATING THE APPLIANCE

Your new electric fireplace may be installed virtually anywhere in your home. However, when choosing a location ensure that the general instructions are followed.

- For best results, install out of direct sunlight.
- The appliance should be connected to an earthed electrical outlet and it must be easily accessible to allow disconnection.

MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS


Sides.....	0 cm
Floor.....	0 cm
Back.....	0 cm
Top (Mantel or TV) ...	20cm Minimum
Front.....	100cm Minimum

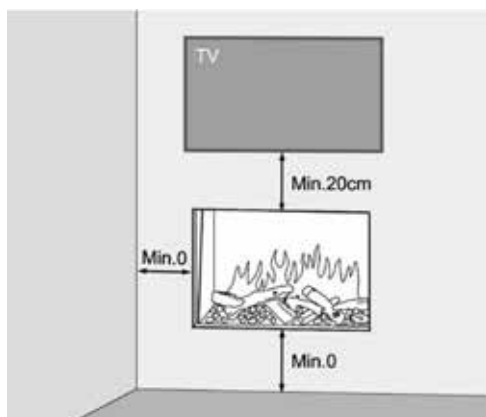

1.5 PREPARE POWER SUPPLY


1.6 INSTALLATION

a. Build a frame


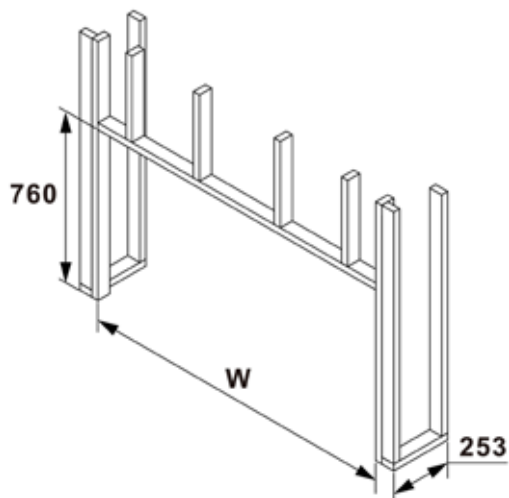


MODEL	EF389A	EF298A	EF390A
W	731	881	1181

b. Secure the appliance to the frame by 2pcs ST4*12 screw.

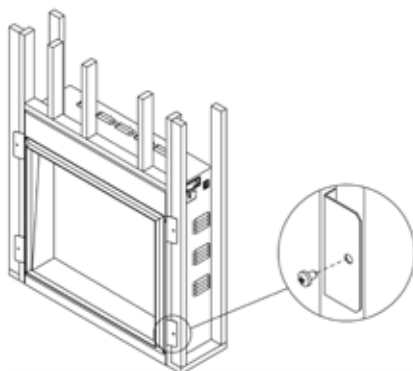

- c. Plug it in and test the functions.
- d. Finish the wall.
- e. Remove the front glass.

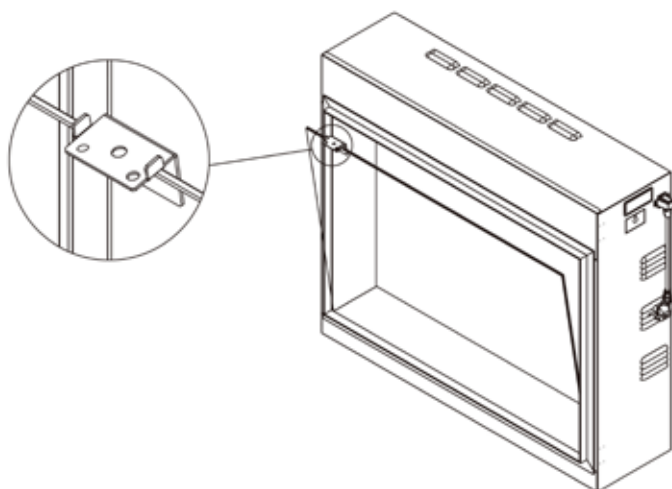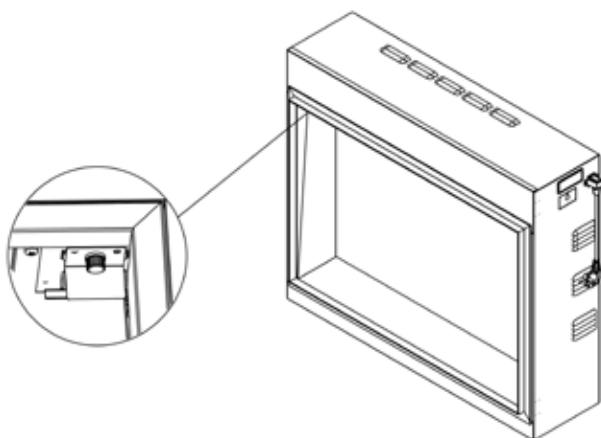

- f. Arrange the fuel bed.
- g. Install the glass back.

OPERATING INSTRUCTION

1. GENERAL

WARNING! Do not operate the appliance if it is damaged or has malfunctioned. If you suspect the appliance is damaged or has malfunctioned, call a qualified service engineer to inspect the appliance, and replace any part of the electrical system if necessary, before re-use.

WARNING! To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 meter from the air outlet.

- **MAKE SURE** the plug fits tight in the outlet. Faulty wall outlet connections or loose plugs can cause the outlet to overheat.
- **DO NOT** disconnect the power at the mains supply whilst the appliance is running. Use the functions on the remote to turn the fire off and ensure the mains switch has been moved to the off position before disconnecting.


PREPARATION BEFORE USE

- The appliance can be operated conveniently in 3 different ways: manually, via the remote control handset or via the dedicated iOS/Android app.
FOR APP CONTROL, READ ANOTHER MANUAL.

MAIN POWER SWITCH

- The main power switch is located on the control panel located on the upper right corner of the heater box.
- Press Manual Switch before operating either manual control, remote or APP.
- A long beep is heard to indicate the fire is ready for use.

2. MANUAL CONTROL PANEL

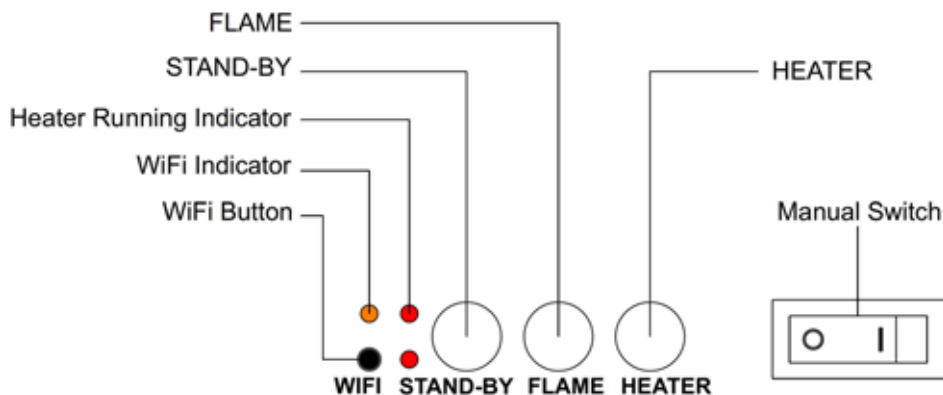

NOTE: Each time a button is pressed on the appliance or on the remote control, an audible beep is emitted. Press FLAME button for 3 Seconds to turn off this feature.

MANUAL SWITCH: Press to turn on or off power to the appliance.

STANDBY: Turns on the appliance with the last used settings without any heat. Place the appliance into standby mode with all features turned off.

FLAME: Press to cycle through 3 flame colours and off setting.


HEATER: Press to cycle through low heater, high heater and off setting.

WiFi: Press to turn wifi on or off. An illuminated LED indicates that wifi is turned on. Hold the button for 3 seconds to enter device pairing mode.







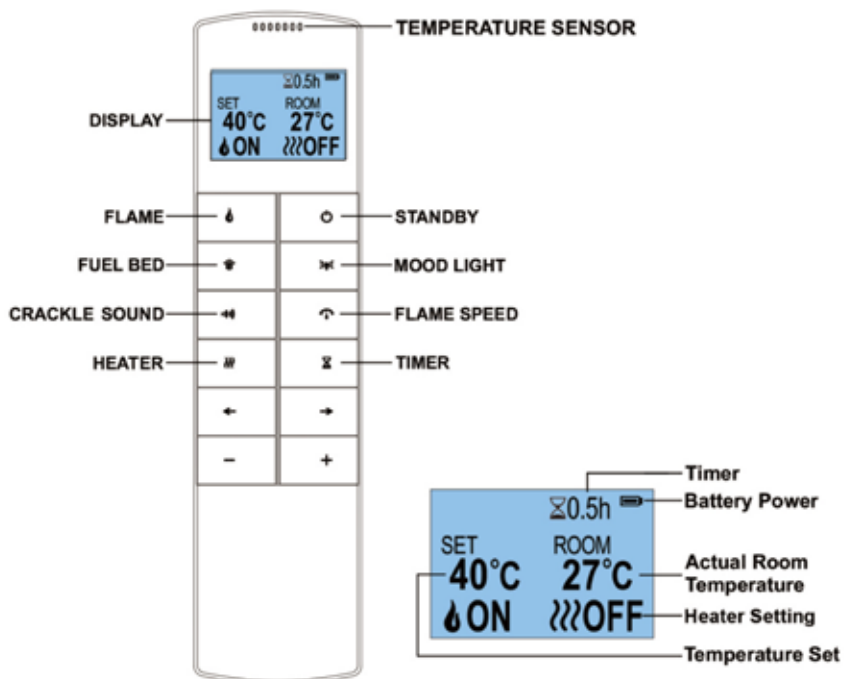

NOTE:

- The manual button controls basic functions, not a full range of controls. Use the remote handset to carry out all functions.
- The controls on appliance will lose the memory for all function settings when the switch is set to the Off Position.
- In order to prevent the product from becoming too hot, there is a 10s delay when turning on the heater and a 10s delay when turning off the heater and a 10s delay when turning off the heater fan.

3. REMOTE CONTROL



NOTE: Ensure that the handset batteries are new and inserted correctly. Aim the remote control at the remote receiver which is behind the right side of the flame screen.

BUTTON	TITLE	FUNCTION
	STANDBY	Turn on/off flame, fuel bed. If the heater is in Heating AUTO mode, press to turn the auto mode off.
	FLAME	Press to turn on/off the flame. Press ←,→ to select 3 colours of flames and off setting. Press +, - to adjust the brightness of flame.
	FUEL BED	Press to turn on/off the fuelbed. Press ←,→ to select 8 colours of fuel bed, cycle and off setting. Press +, - to adjust the brightness of fuel bed.
	MOODLIGHT	Press to turn on/off the moodlight. Press ←,→ to select 13 colours of mood light, cycle and off setting. Press +, - to adjust the brightness of mood light.
	CRACKLE SOUND	Press to turn on/off the crackle sound. Press ←,→ to cycle through sound 1, 2 and off. Press +, - to adjust the volume of crackle sound.
	FLAME SPEED	Press to enter flame speed adjustment. Press +, - to adjust the flame speed.
	HEATER	Press to select 4 heating modes: LOW-HIGH-OFF-AUTO Press +, - to set the temperature from 5-40°C.
	TIMER	Press to turn the timer on. First press to set the time to 0.5H, press again to cycle through 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, off. While heater is in AUTO mode, set timer will turn off Heating AUTO mode.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION FOR BATTERY

1. Two AAA batteries are required for the remote control;
2. Use the thumb press and push the bar figure on the back cover down simultaneously, then take out the cover and remove the battery or insert the battery, after this put the cover back to its body;
3. These AAA batteries (non-recharged) is not to be recharged;
4. Battery is to be inserted with the correct polarity;
5. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
6. If the remote control is to be stored unused for a long period, the battery should be removed
7. The supply terminals are not to be short-circuited.

OPEN WINDOW DETECTION

When the sensor detects a rapid drop in room temperature, it will be identified as a window open, the warning icon 'WINDOW OPEN' will be displayed and the heating will be turned off automatically.

After the indoor temperature has risen or a manual override of the warning (by operating touch control panel or remote control or heat button on APP) has been done, the fire will return to normal working state.

4. APP CONTROL

Visit your App Store (IOS or Android) to download the TUYA SMART APP. Follow the onscreen instructions to create an account. Once installed, follow the procedure below to pair the device with your appliance.

- Start the APP and click “Add Device” on screen. Select “Small Home Appliance” from the list, then select “Electric Fireplace (Wi-Fi)”.
- Ensure the appliance is powered on, then press and hold the Wi-Fi button on the appliance until you hear 3 beeps at EZ mode. At the same time the Wi-Fi button and the fuel bed will blink. If failed at EZ mode, try AP mode. Please press the Wi-Fi button, you will hear 3 beeps, then keep pressing until you hear other 5 beeps enter AP mode.
- Follow the instructions on the APP to input your home network details. **Note**, your device must also be connected to the same home network that you wish to connect the appliance to.
- Complete setup and link the fireplace to your account

We have created a very detailed APP Operation Instruction and a video to guide you through the process how to download the TUYA Smart APP, create an account, pair your appliance to your smart phone and operate the appliance. Scan the QR code to be taken to the Operation Instructions or the video.



APP OPERATION
INSTRUCTION



DOWNLOAD
THE APP AND RE-
GISTER AN
ACCOUNT



ADD DEVICE



APP CONTROL
PANEL



APP USEFUL
FUNCTIONS

RESETTING THE THERMAL CUT OUT

The appliance is fitted with an Electronic Safety Control (E.S.). This is a safety device which switches off the fire if, for any reason, the appliance overheats, e.g. when covered. If the heater stops operating while the flame effect continues working normally, this indicates that the E.S. Control is in operation. The E.S. Control can only be reset after the appliance has cooled down, and the appliance has been reset. Resetting of the E.S. Control proceeds as follows:

1. Switch off the appliance (Manual On/Off switch) and leave it off for approximately 10 – 15 minutes.
2. Remove any obstruction to the fan heater outlet or fan blades etc. Make sure that the power supply is disconnected with the plug socket outlet while doing this.
3. Switch on the appliance and the E.S. Control will be reset.
4. Ensure that the appliance is functioning correctly. If the E.S. Control doesn't operate again, the appliance should be checked by a competent electrician.

MAINTENANCE

WARNING! Before any maintenance or cleaning of the exterior of the fireplace, the unit should be disconnected from the power supply until it has cooled.

MAINTENANCE OF MOTORS

The motors used on the fan and flame effect are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/ vacuuming of the fan/heater unit is recommended.

REMOTE HANDSET BATTERY REPLACEMENT


Replace with two AAA batteries. Make sure the batteries are installed correctly in the remote control.

CLEANING THE FIREPLACE

You can clean the exterior of the fireplace with a soft, damp, lint-free cloth. **DO NOT** use cleaning or polishing products. To remove fingerprints or other marks on the front glass panel, use a soft, damp, lint-free cloth with a good quality household glass cleaner. The front glass panel should always be completely dried with a clean, lint-free cloth or paper towel.

WARNING! Abrasive cleaners should not be used on the glass panel. Liquids should not be sprayed directly onto any surface of the unit.

DISPOSAL

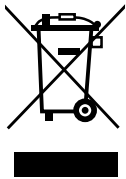

Meaning of crossed-out wheeled dustbin: Electrical appliances should not be disposed as unsorted municipal waste. Separate collection facilities should be used in the disposal of electrical appliances. To have this appliance processed at the end of its useful life, please contact WEEE Care Plc on 0844 8002004. The relevant producer number is WEE / MM3069AA.



This fire complies with the Safety Standards EN 60335-1 and EN 60335-2-30 which covers the essential requirements of the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I.2016/1101) and the EMC standards EN55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 and EN 61000-3-3 which covers the essential requirements of the Electro-magnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I.2016/1091).



Batteries must not be disposed of in normal household waste, but must be handed in at appropriate collection points.

WARNINGS:

- Never ignite batteries – risk of explosion.
- Never open, short-circuit or damage batteries as this may cause injury.

Product: Electric Fire EF389A/EF298A/EF390A
Model: EF389A/EF298A/EF390A


Distributed by: IN & OUT HOUSE GmbH
 Landrat-Kaptain-Str. 51
 52372 Kreuzau
 Germany

Mail: info@in-out-house.de

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio.
- Solo per uso in interni. Questo apparecchio non è adatto all'uso all'esterno della casa ed è adatto solo ad ambienti ben isolati o all'uso occasionale.
- **NON** utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
- **NON** utilizzare questo caminetto come apparecchio autonomo. Deve essere sempre fissato alla parete..
- Questo caminetto non deve essere collocato immediatamente sotto una presa di corrente.
- Questo apparecchio deve essere collegato a terra.
- Questo apparecchio non deve essere alimentato attraverso un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato al circuito che viene acceso e spento a intervalli regolari dall'azienda erogatrice, al fine di evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario dell'interruzione termica.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere riparato dal produttore, dal suo centro di assistenza autorizzato o da un professionista.

ATTENZIONE! Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio e non ostruire la presa/l'uscita dell'aria.

-  Il pittogramma significa "**NON COPRIRE**".
- Per ridurre il rischio di incendio, tenere i tessuti, le tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 metro dall'uscita dell'aria.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e condizioni di calore. Non posare il cavo di alimentazione davanti all'apparecchio.
- **NON** utilizzare questo caminetto in ambienti dove siano presenti fumi esplosivi (ad esempio benzina) o se si utilizzano solventi, colla, bombolette spray o vernici infiammabili, in quanto questi possono prendere fuoco.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni per usare l'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli che ne derivano.
- I bambini e le persone vulnerabili devono essere sorvegliati in ogni momento quando utilizzano questo apparecchio, poiché alcune parti possono diventare molto calde e causare ustioni.
- **NON** utilizzare questo apparecchio in ambienti piccoli quando sono occu-

pati da persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia fornita una supervisione costante.

- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono accendere o spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato posizionato o installato nella normale posizione di funzionamento prevista e che siano fornite le istruzioni e la supervisione per un uso sicuro dell'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano continuamente sorvegliati.
- Mantenere la spina di alimentazione accessibile dopo l'installazione.
- **NON** utilizzare se vi sono segni visibili di danni all'apparecchio.
- **NON** usare questo riscaldatore se è stato fatto cadere.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO N.: EF298A/EF389A/EF390A

Tensione di alimentazione: AC 230-240V 50Hz

Consumo massimo di energia: 2 KW

Potenza per effetto fiamma:

MODELL	EF298A	EF389A	EF390A
POWER	20W	22W	23W

POTENZA TERMICA:

Potenza termica nominale (P_{nom}): 2 KW

Potenza termica minima (indicativa) (P_{min}): 0.75 KW

Potenza termica massima continua (P_{max}): 1.5 KW

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA AUSILIARIA:

Alla potenza termica nominale (e_{lmax}): 12.5 W

Alla potenza termica minima (e_{lmin}): 12.0 W

In modalità standby (e_{lSB}): 1.2 W

TIPO DI POTENZA TERMICA / REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE	
Potenza termica a singolo stadio e nessuna regolazione della temperatura ambiente	No
Due o più stadi manuali, nessuna regolazione della temperatura ambiente	No
Con termostato meccanico per la regolazione della temperatura ambiente	No
Con regolazione elettronica della temperatura ambiente	Sì
Regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer giornaliero	Sì
Regolazione elettronica della temperatura ambiente più timer settimanale	Sì




ALTRE OPZIONI DI REGOLAZIONE









Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	No
Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento finestra aperta	Si
Con opzione di regolazione della distanza	Si
Con comando di avvio adattivo	Si
Con limitazione del tempo di funzionamento	No
Con sensore a lampadina nera	No

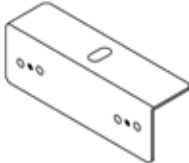PANNELLO DI CONTROLLO	RICEVITORE DEL TELECOMANDO	WIFI MODULE	TRASMETTITORE DEL TELECOMANDO
HARDWARE: RC01-055C00 V0 SOFTWARE: RC01-055C01 V0	HARDWARE: RC01-05A V0	FREQUENZA: 2.4GHZ MAXIMUM TRANSMIT POWER: 100MW HARDWARE: WBR3 V1.0	FREQUENZA: 38KHz CORRENTE MASSIMA DI TRASMISSIONE: 20µA HARDWARE: RC06-028 V0 SOFTWARE: RC06-028 V0

PARTI E HARDWARE


- Disimballare il caminetto con cautela, assicurarsi che l'apparecchio sia intatto senza segni di danni causati dal trasporto e che nessuna parte sia stata esposta all'acqua. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Tenere gli involucri di plastica fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare l'imballaggio originale in quanto potrebbe essere necessario in caso di reclamo concernente il funzionamento del prodotto.
- Controllare che tutte le parti siano state estratte dall'imballaggio.

			
1x	4x	10x	4x
Focolare	Vite ST4*12	Vite ST4*8	Staffa di montaggio

			
1x	1x	1x	1x
Staffa di coda	Cavo di alimentazione	Tronco di resina	Telecomando
			
1x	2x	1x	1x
Trucioli neri & Vermiculite	AAA Batteria	AAA Batteria	Manuale di istruzioni

DIMENSIONI DELL'APPARECCHIO

UNITÀ: mm

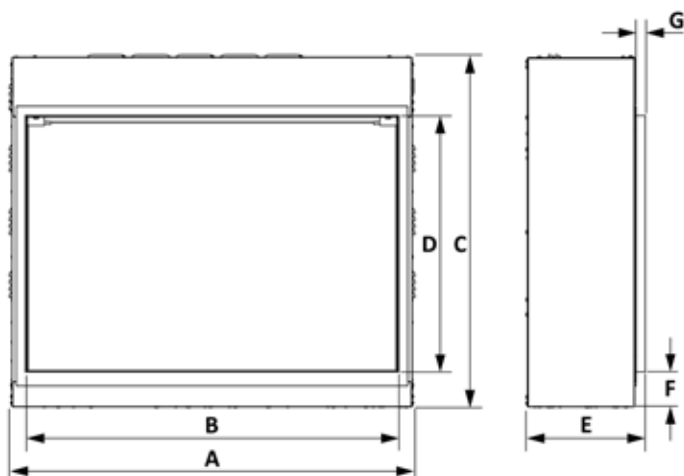

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
EF389A	721	650	755	550	253	75	20
EF298A	871	800	755	550	253	75	20
EF390A	1171	1100	755	550	235	75	20


ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE

UTENSILI RICHIESTI:


Cacciavite

1. MONTAGGIO


1.1 Rimuovere il coperchio della scatola di giunzione svitando le 2 viti ed estrarre la spina di collegamento della luce d'atmosfera. viti ed estrarre la spina di collegamento della luce d'atmosfera, fissare nuovamente il coperchio e collegare la striscia LED della luce d'atmosfera, se necessario.

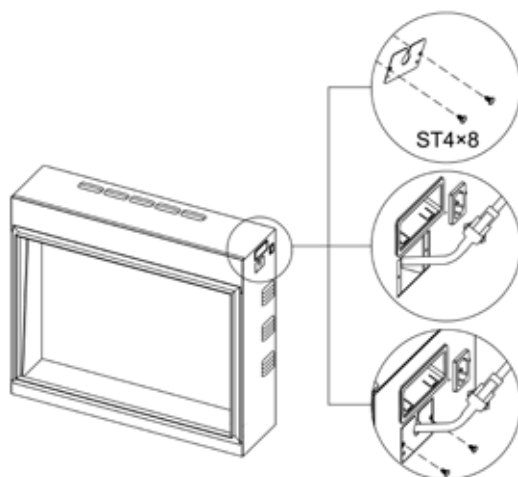

1.2 Collegare il caminetto al cavo di rete come illustrato e fissare il cavo di rete con la staffa e le due viti ST4*8.

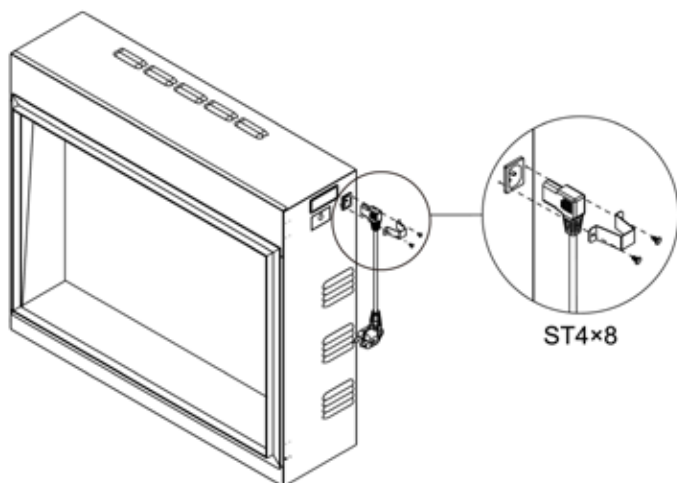

1.3 Fissare le quattro staffe di montaggio con due viti ST4*8 ciascuna.

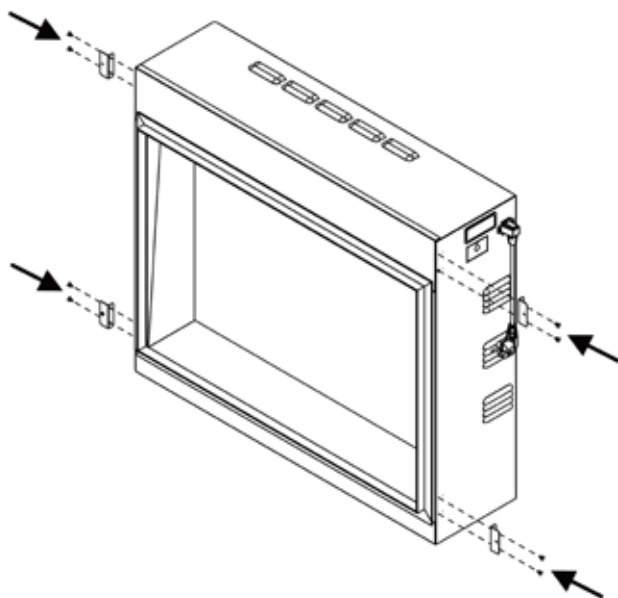

1.4 LOCALIZZAZIONE DELL'APPARECCHIO

Il vostro nuovo caminetto elettrico può essere installato praticamente ovunque in casa. Tuttavia, quando si sceglie un luogo assicurarsi di seguire le istruzioni generali.

- Per un risultato migliore, installarlo lontano dalla luce solare diretta.
- L'apparecchio deve essere collegato a una presa elettrica dotata di messa a terra e deve essere facilmente accessibile per consentire la disconnessione.

DISTANZA MINIMA DAL COMBUSTIBILE

Lati.....0 cm


Pavimento..... 0 cm

Retro..... 0 cm

In alto (mensola del camino o TV)

... 20 cm minimo


Facciata..... 100 cm minimo

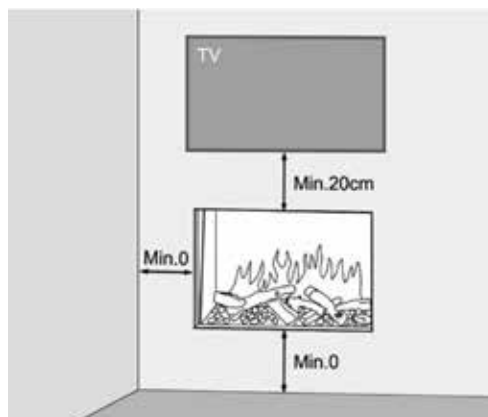

1.5 PREPARARE L'ALIMENTATORE


1.6 INSTALLAZIONE

a. Costruzione della struttura


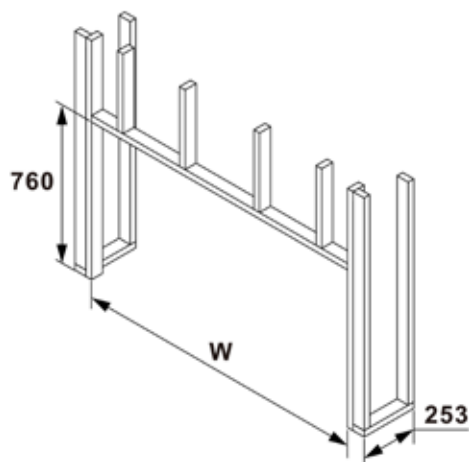


MODEL	EF389A	EF298A	EF390A
W	731	881	1181

b. Fissare l'apparecchio alla struttura con 2 viti ST4*12.

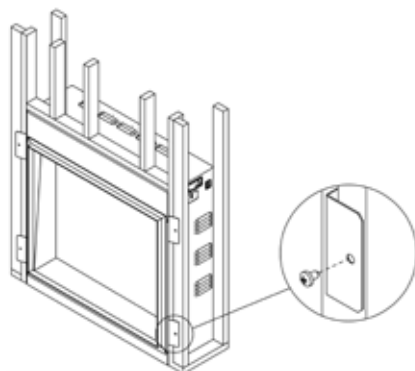

- c. Collegare all'alimentazione e testare il funzionamento.
- d. Terminare la costruzione della parete.
- e. Rimuovere il parabrezza.

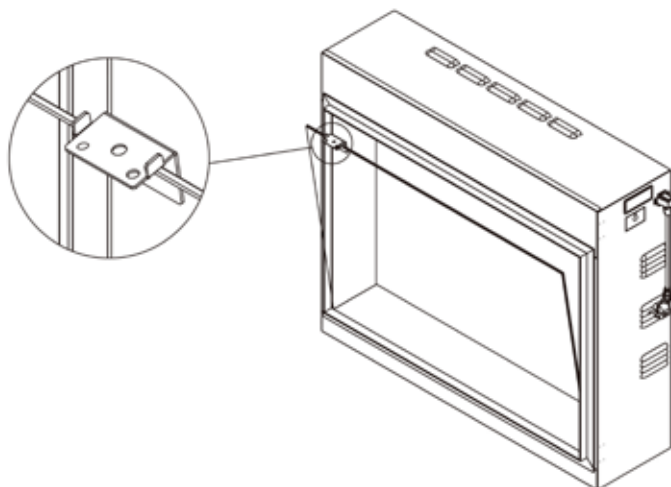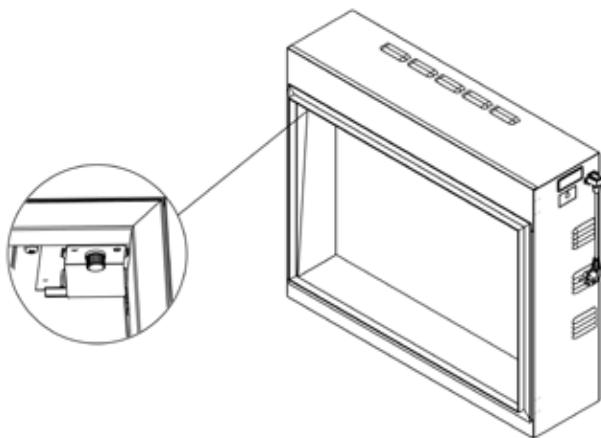

- f. Disporre il materiale decorativo.
- g. Rimontare il parabrezza.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. GENERALE

ATTENZIONE! Non mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato o non funziona correttamente. Se si sospetta che l'apparecchio sia danneggiato o non funzioni correttamente, chiamare un tecnico dell'assistenza qualificato per ispezionare l'apparecchio, e sostituire eventuali parti dell'impianto elettrico se necessario, prima del riutilizzo.

ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di incendio, tenere i tessuti, le tende o qualsiasi altro materiale infiammabile ad una distanza minima di 1 metro dall'uscita dell'aria.

- **ASSICURARSI** che la spina si inserisca saldamente nella presa di corrente. Collegamenti difettosi alla presa a muro o spine allentate possono causare il surriscaldamento della presa di corrente.
- **NON** scollegare l'alimentazione di rete mentre l'apparecchio è in funzione. Utilizzare le funzioni del telecomando per spegnere il caminetto e assicurarsi che l'interruttore principale sia in posizione Off prima di scollegare.

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

- L'apparecchio può essere azionato comodamente in 3 modi diversi: manualmente, tramite il telecomando o tramite l'apposita app di iOS/Android.


BATTERIE

- Assicurarsi che le batterie del telecomando siano nuove e inserite correttamente.

INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE

- L'interruttore di alimentazione principale si trova sul pannello di controllo situato sul lato destro della scatola del riscaldatore.
- Premere l'interruttore manuale prima di azionare il controllo manuale, il telecomando o la APP.
- Quando il fuoco è pronto per l'uso viene emesso un lungo segnale acustico.

2. PANNELLO DI CONTROLLO MANUALE

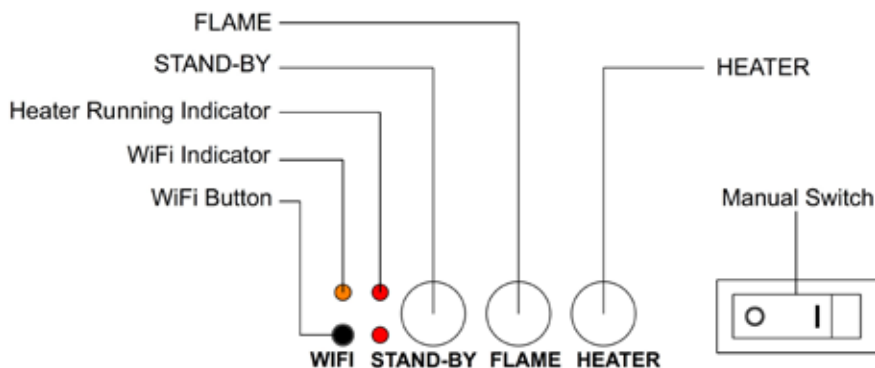


NOTA:

Ogni volta che si preme un tasto dell'unità o del telecomando viene emesso un segnale acustico. Continuare a premere il pulsante Flame per 3 secondi per disattivare il segnale acustico per i pulsanti e il telecomando.





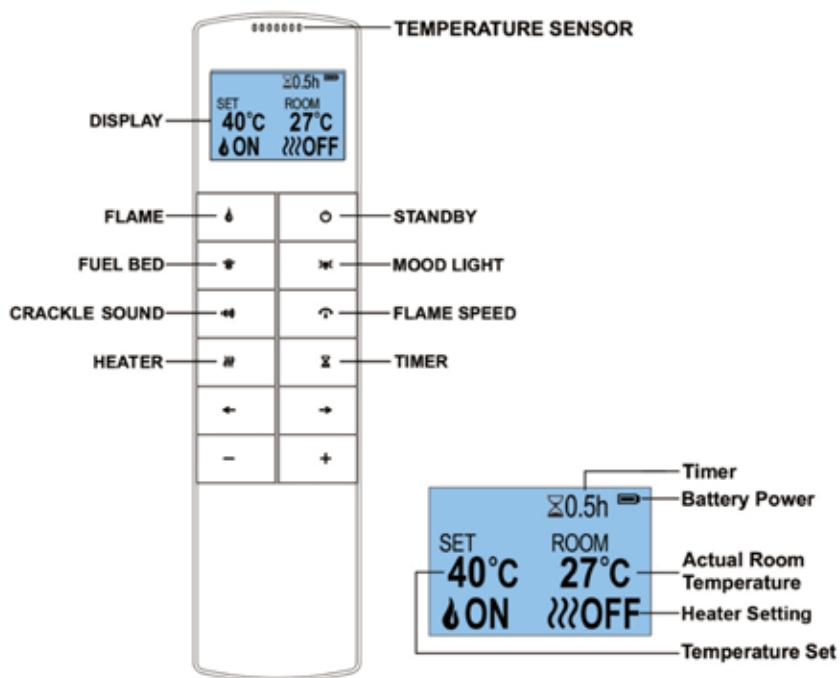


- **INTERRUTTORE MANUALE:** Premere per accendere o spegnere l'apparecchio.
- **STANDBY:** accende l'apparecchio con le ultime impostazioni utilizzate senza riscaldamento. Mettere l'apparecchio in modalità standby con tutte le funzioni disattivate.
- **FLAME:** Premere per scorrere attraverso 9 colori di fiamma e disattivare l'impostazione.
- **HEATER:** Premere per scorrere tra riscaldamento basso, riscaldamento alto e impostazione off.
- **Wi-Fi:** Premere per accendere o spegnere il Wi-Fi. Un LED illuminato indica che il Wi-Fi è attivo. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento del dispositivo.

NOTA: Il pulsante manuale controlla le funzioni di base, non una gamma completa di comandi. Utilizzare il telecomando per eseguire tutte le funzioni. Quando l'interruttore è impostato su OFF i comandi dell'apparecchio perderanno la memoria per tutte le impostazioni delle funzioni. Per evitare che il prodotto si surriscaldi, si verifica un ritardo di 10 secondi all'accensione del riscaldatore e un ritardo di 10 secondi allo spegnimento dello stesso e un ritardo di 10 secondi allo spegnimento della ventola del riscaldatore.

3. TELECOMANDO



NOTA: Assicurarsi che le batterie del ricevitore siano nuove e inserite correttamente. Puntare il telecomando verso il ricevitore remoto che si trova dietro al lato destro del parafiamma.

PULSANTE	TITOLO	FUNZIONE
	STANDBY	Accende/spegne il caminetto. Quando il riscaldatore è in modalità automatica, premere il pulsante per disattivare la modalità automatica.
	FLAME	Premere questo pulsante per accendere/spegnere la fiamma. Premere ←, → per selezionare uno dei tre colori della fiamma o per spegnere la fiamma. Premere +, - per regolare la luminosità della fiamma.
	LETTO DI BRACI	Premere per accendere/spegnere il letto di combustibile. Premere ←, → per selezionare i 8 colori del letto di combustibile e l'impostazione di spegnimento. Premere +, - per regolare la luminosità del letto di combustibile.
	LUCE D'ATMOSFERA	Premere per accendere/spegnere la luce d'atmosfera. Premere ←, → per scorrere tra luce d'atmosfera 1, 2, ... 13 e spenta. Premere +, - per regolare la luminosità della luce d'atmosfera.
	OPZIONI DI CREPITIO	Premere per accendere/spegnere il suono del crepitio. Premere ←, → per scorrere tra il crepitio 1, 2 e spento. Premere +, - per regolare il volume del crepitio.
	VELOCITÀ DELLA FIAMMA	Premere per regolare la velocità della fiamma. Premere +, - per regolare la velocità della fiamma.
	RISCALDATORE	Premere per selezionare le quattro modalità di riscaldamento: LOW-HIGH-OFF-AUTO Premere +, - per impostare la temperatura nell'intervallo 5-40 °C.
	TIMER	Premere per attivare il timer. Premere una volta per impostare l'ora su 0.5H, premere nuovamente per effettuare le seguenti impostazioni: 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, off. Quando il riscaldamento è in modalità automatica, il timer attivato disattiva la modalità di riscaldamento automatico.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA DELLA BATTERIA

1. Per il telecomando sono necessarie due batterie AAA;
2. Con il pollice spingere contemporaneamente verso il basso la figura della barra sul coperchio posteriore, quindi estrarre il coperchio e rimuovere la batteria o inserire la batteria, dopodiché riporre il coperchio sul retro del telecomando;
3. Questa batteria AAA (non ricaricata) non deve essere ricaricata;
4. La batteria deve essere inserita con la polarità corretta;
5. Le batterie esauste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in sicurezza;
6. Se il telecomando rimane inutilizzato per un lungo periodo, la batteria deve essere rimossa;
7. Non mandare in cortocircuito i terminali di alimentazione.

RILEVAMENTO FINESTRA APERTA

Se il sensore rileva un rapido calo della temperatura ambiente, questo viene interpretato come finestra aperta. Viene visualizzato un simbolo di avvertenza (WINDOW OPEN) e il riscaldatore si spegne automaticamente. Dopo che la temperatura interna è aumentata o l'avviso è stato ignorato manualmente (mediante il pannello di controllo operativo, il telecomando o il pulsante di riscaldamento sulla APP), l'unità torna al funzionamento normale.

4. CONTROLLO APP

Per scaricare la APP TUYA SMART visitare l'APP store (IOS o Android) sul proprio dispositivo. Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account. Una volta installata, seguire la procedura seguente per accoppiare il dispositivo al proprio elettrodomestico.

- Avviare la APP e cliccare su "Aggiungi dispositivo" sullo schermo. Selezionare "Piccolo elettrodomestico" dall'elenco, quindi selezionare "Caminetto elettrico (Wi-Fi)".
- Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso, quindi tenere premuto il pulsante Wi-Fi sull'apparecchio finché non vengono emessi 3 segnali acustici in modalità EZ. Il pulsante Wi-Fi e il letto di braci lampeggeranno contemporaneamente. In caso di errore in modalità EZ provare in modalità AP. Premere il pulsante Wi-Fi, vengono emessi 3 segnali acustici, quindi continuare a premere finché non vengono emessi altri 5 segnali acustici che entrano in modalità AP.
- Seguire le istruzioni sulla APP per inserire i dettagli della propria rete domestica. Si prega di notare che anche il proprio dispositivo deve essere connesso alla stessa rete domestica a cui si desidera connettere l'apparecchio.
- Completare la configurazione e collegare il caminetto al proprio account

Abbiamo creato una Operation Instruction della APP molto dettagliata e un video per guidarvi attraverso il processo su come scaricare la APP TUYA Smart, creare un account, accoppiare il vostro elettrodomestico al vostro smartphone e utilizzare l'elettrodomestico. Scansionare il codice QR per accedere alla Operation Instruction o al video.



ISTRUZIONI PER
IL FUNZIONAMENTO
DELL'APP



SCARICARE
L'APP E
REGISTRARE UN
ACCOUNT



AGGIUNGERE IL
DISPOSITIVO



PANNELLO DI
CONTROLLO
APP



FUNZIONI UTILI
DI APP

RIPRISTINO DELL'INTERRUZIONE TERMICA

L'apparecchio è dotato di un comando elettronico di sicurezza (E.S.). Si tratta di un dispositivo di sicurezza che spegne il caminetto se, per qualsiasi motivo, l'apparecchio si surriscalda, ad esempio quando è coperto. Se il riscaldatore smette di funzionare mentre l'effetto fiamma continua a funzionare normalmente, vuol dire che il comando E.S. è in funzione. Il comando E.S. può essere reimpostato solo dopo che l'apparecchio si è raffreddato ed è stato resettato. La procedura di reimpostazione del comando E.S. è la seguente:

1. Spegnere l'apparecchio (interruttore manuale On / Off) e lasciarlo spento per circa 10 – 15 minuti.
2. Rimuovere qualsiasi ostruzione dell'uscita del ventilatore o delle pale del ventilatore ecc. Prima di farlo, assicurarsi che la spina sia scollegata dall'alimentazione elettrica.
3. Accendere l'apparecchio e il comando E.S. verrà reimpostato.
4. Assicurarsi che l'apparecchio funzioni correttamente. Se il comando E.S. non funziona di nuovo, l'apparecchio deve essere controllato da un elettricista competente.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi manutenzione o pulizia dell'esterno del caminetto, l'unità deve essere scollegata dall'alimentazione elettrica fino a quando non si raffredda.

MANUTENZIONE DEI MOTORI

I motori utilizzati sul ventilatore e sull'effetto fiamma sono pre-lubrificati per una maggiore durata dei cuscinetti e non richiedono ulteriore lubrificazione. Tuttavia, si raccomanda una pulizia/aspirazione periodica dell'unità ventilatore/riscaldatore.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO


- Dopo un anno si consiglia di sostituire la batteria.
Le batterie sono batterie alcaline AAA da 1,5 V.
- Smaltire le batterie esauste in un apposito centro di raccolta.

PULIZIA DEL CAMINO

L'esterno del caminetto si può pulire con un panno morbido umido, che non lascia pelucchi. Non utilizzare prodotti per la pulizia o la lucidatura. Per rimuovere le impronte digitali o altri segni dal pannello di vetro anteriore, utilizzare un panno morbido umido che non lascia pelucchi con un buon detergente per vetri per la casa. Il pannello di vetro anteriore va sempre asciugato completamente con un panno pulito che non lascia pelucchi o con del pannocarta.

ATTENZIONE! Non usare detergenti abrasivi sul pannello di vetro.
I liquidi non devono essere spruzzati direttamente su nessuna superficie dell'apparecchio.

SMALTIMENTO

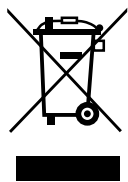

Significato del pittogramma con la pattumiera con le ruote barrata: gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Gli apparecchi elettrici devono essere conferiti nei centri di raccolta differenziata. Per processare questo apparecchio al termine della sua vita utile contattare WEEE Care Plc al numero 0844 8002004. Il numero del produttore è WEE/MM3069AA.



Questo caminetto è conforme alle norme di sicurezza EN 60335-1 e EN 60335-2-30 che coprono i requisiti essenziali della direttiva 2016 (S.I.2016/1101) bassa tensione e le norme EMC EN55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 ed EN 61000-3-3 che coprono i requisiti essenziali della direttiva europea 2016 (S.I.2016/1091) compatibilità elettromagnetica.



Le batterie non devono essere smaltite nei normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnate negli appositi punti di raccolta.

AVVERTENZE:


- Non dare mai fuoco alle batterie – rischio di esplosione.
- Non aprire, cortocircuitare o danneggiare mai le batterie, poiché ciò può provocare lesioni.

Prodotto: Caminetto Elettrico EF389A/EF298A/EF390A
Modello n.: EF389A/EF298A/EF390A

Distributore: IN & OUT HOUSE GmbH
Landrat-Kaptain-Str. 51
52372 Kreuzau
Germania

E-mail: info@in-out-house.de

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement. Cet appareil n'est pas adapté à l'utilisation à l'extérieur de la maison et ne convient qu'aux pièces bien isolées ou pour une utilisation occasionnelle.
- **N'UTILISEZ PAS** cet appareil dans les environs immédiats d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- **N'UTILISEZ PAS** ce feu comme un appareil autonome. Il doit toujours être fixé sur le manteau de cheminée indiqué dans ce manuel.
- Ce feu **NE DOIT PAS** être situé immédiatement sous une prise de courant.
- Cet appareil doit être mis à la terre.
- Cet appareil **NE DOIT PAS** être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit régulièrement mis en marche et arrêté par le fournisseur d'énergie afin d'éviter tout danger dû à la réinitialisation par inadvertance du disjoncteur thermique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son centre de service agréé ou un professionnel.
-  Le symbole dans le marquage signifie "**NE PAS COUVRIR**".

AVERTISSEMENT ! Afin d'éviter toute surchauffe, ne laissez pas l'appareil couvert ou l'entrée / sortie d'air obstruée.

- Pour réduire les risques d'incendie, gardez les textiles, les rideaux ou tout autre objet inflammable à une distance minimale de 1 mètre de la sortie d'air.
- Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes et de la chaleur. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation devant l'appareil.
- N'utilisez pas ce feu dans des pièces où il y a des fumées explosives (par exemple l'essence), ou si vous utilisez des solvants, de la colle, des aérosols ou des peintures inflammables, car celles-ci peuvent prendre feu.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances si elles ont été supervisées ou instruites concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques encourus.
- Les enfants et les personnes vulnérables doivent être surveillés à tout moment lorsqu'ils utilisent cet appareil, car certaines parties peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.

- N'utilisez pas cet appareil dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la chambre par elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient constamment surveillées.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale et que des instructions et un contrôle concernant l'utilisation sûre de l'appareil ait été donnés.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- Gardez la fiche d'alimentation accessible après l'installation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes visibles d'endommagement.
- **NE PAS** utiliser cet appareil s'il est tombé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NUMÉRO DE MODÈLE : EF298A/EF389A/EF390A

Tension d'alimentation : AC 230-240V 50Hz

Consommation électrique maximale : 2 KW

Puissance pour l'effet de flamme :

MODÈLE	EF298A	EF389A	EF390A
POWER	20W	22W	23W

PRODUCTION DE CHALEUR

Rendement thermique nominal (Pnom) : 2 KW

Rendement thermique minimal (indicatif) (Pmin) : 0.75 KW

Rendement thermique continu maximal (Pmax) : 1.5 KW

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ AUXILIAIRE

Rendement thermique nominal (elmax) : 12.5 W

Rendement thermique minimal (elmin) : 12.0 W

En mode veille (eISB) : 1.2 W

TYPE DE SORTIE DE CHALEUR / CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE	
Production de chaleur à un seul étage et pas de contrôle de la température ambiante	Non
Deux ou plusieurs étapes manuelles, pas de contrôle de la température ambiante	Non
Avec thermostat mécanique Contrôle de la température ambiante	Non
Avec contrôle électronique de la température ambiante	Oui

TYPE DE SORTIE DE CHALEUR / CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE

Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie journalière	Oui
Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	Oui




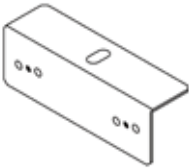
AUTRES OPTIONS DE CONTRÔLE








Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	Non
Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Oui
Avec option de contrôle à distance	Oui
Avec contrôle adaptatif du démarrage	Oui
Avec limitation du temps de travail	Non
Avec capteur d'ampoule noire	Non

CARTE DE CONTRÔLE	RÉCEPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE	WIFI MODULE	ÉMETTEUR DE TÉLÉCOMMANDE
HARDWARE : RC01-055C00 V0 SOFTWARE : RC01-055C01 V0	HARDWARE : RC01-05A V0	FRÉQUENCE : 2.4GHZ MAXIMUM TRANSMIT POWER : 100MW HARDWARE : WBR3 V1.0	FRÉQUENCE : 38KHz COURANT D'ÉMISSION MAXIMAL : 20µA HARDWARE : RC06-028 V0 SOFTWARE : RC06-028 V0

PIÈCES ET MATÉRIEL


- Déballez soigneusement le feu, s'assurer que l'appareil est intact avec aucun signe de dommage causé par le transport et qu'aucune pièce n'a été exposée à l'eau. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez un centre de service.
- Gardez les emballages plastiques hors de portée des enfants.
- Conservez l'emballage d'origine, car il peut être nécessaire en cas de plainte de service concernant le produit.
- Vérifiez que toutes les pièces sont retirées de l'emballage.

			
1x	4x	10x	4x
Foyer	Vis ST4*12	Vis ST4*8	Support de fixation

 1x	 1x	 1x	 1x
Support arrière		Cordon d'alimentation	
 1x		 2x	 1x
Puces noires & Vermiculite		AAA Pile	Mode d'emploi

DIMENSIONS DE L'APPAREIL

UNITÉ : mm

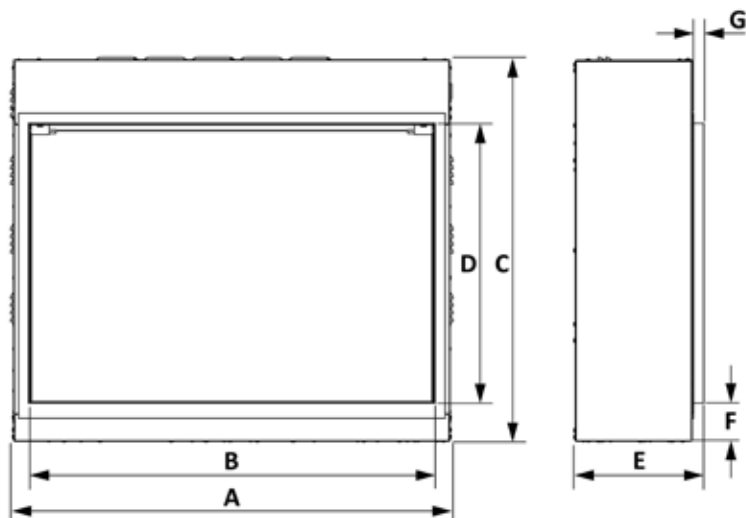

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
EF389A	721	650	755	550	253	75	20
EF298A	871	800	755	550	253	75	20
EF390A	1171	1100	755	550	235	75	20


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

OUTILS NÉCESSAIRES :


Tournevis

1. MONTAGE


1.1 Retirez le couvercle de la boîte de jonction en dévissant deux vis et retirez la fiche de connexion de la lumière d'ambiance, remettez le couvercle en place et connectez la bande LED de lumière d'ambiance si nécessaire.

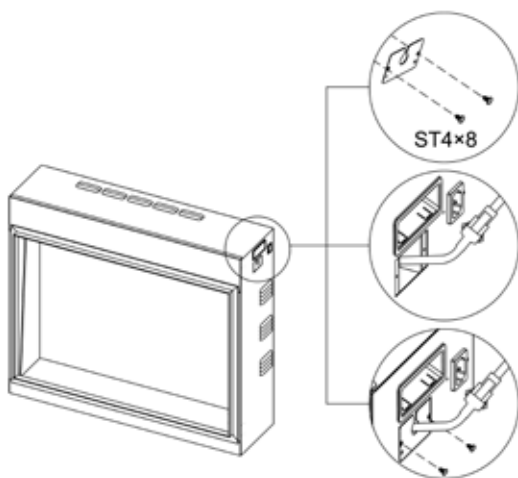

1.2 Connectez le cordon d'alimentation par un support arrière et deux vis ST4*8.

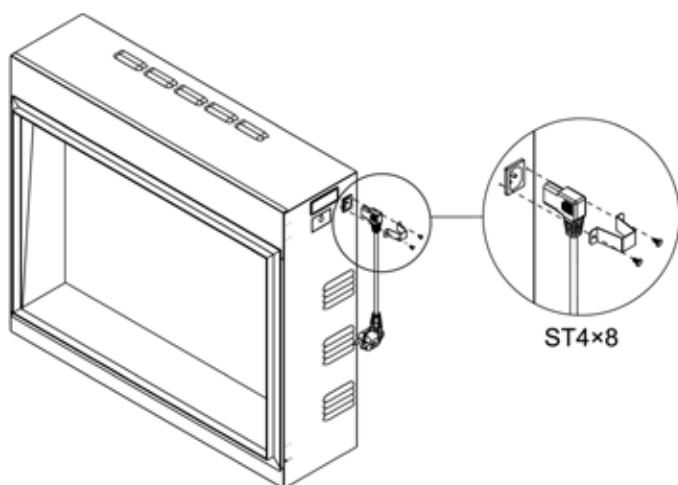

1.3 Attachez les quatre supports en bas par huit vis ST4*8.

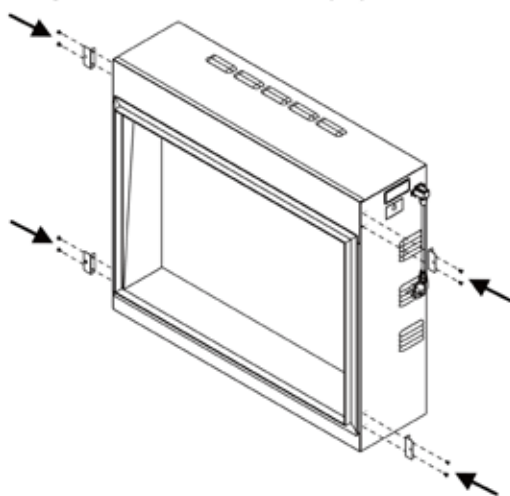


1.4 EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

Votre nouvelle cheminée électrique peut être installée pratiquement n'importe où chez vous. Toutefois, lorsque vous choisissez un emplacement, veuillez à respecter les instructions générales.

- Pour de meilleurs résultats, installez-la à l'abri de la lumière directe du soleil.
- L'appareil doit être branché sur une prise électrique reliée à la terre et doit être facilement accessible pour pouvoir être débranché.

DÉGAGEMENT MINIMUM PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES


Côtés.....	0 cm
Sol	0 cm
Arrière.....	0 cm
Dessus (cadre ou télé) ...	20 cm minimum
Devant.....	100 cm minimum

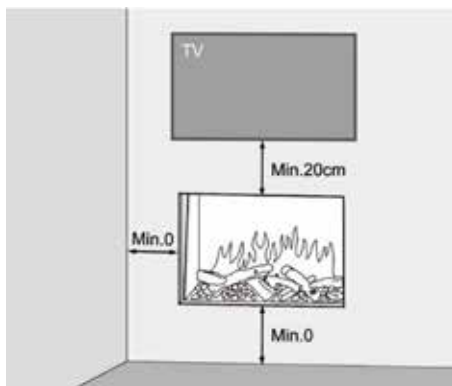

1.5 PRÉPARER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


1.6 MONTAGE

a. Construire un cadre.


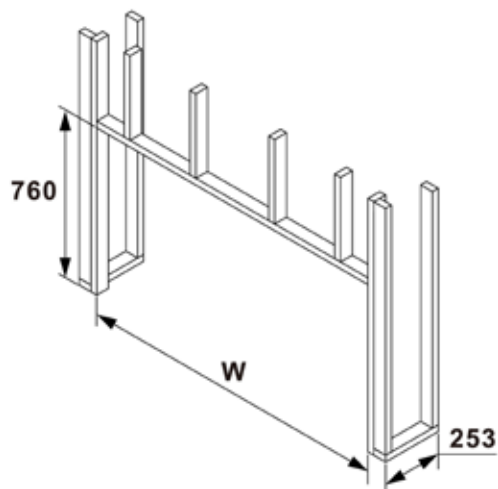


MODELL	EF389A	EF298A	EF390A
W	731	881	1181

b. Fixez le foyer dans le cadre à l'aide de deux vis ST4*12.

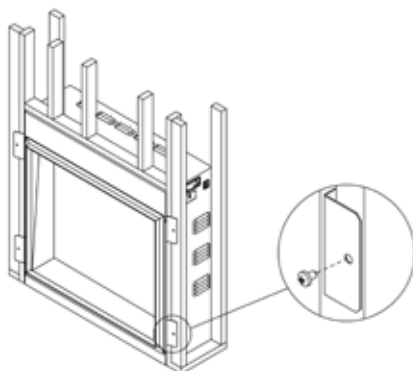

- c. Branchez le foyer à l'électricité et testez son fonctionnement.
- d. Finition du mur.
- e. Retirer la vitre avant.

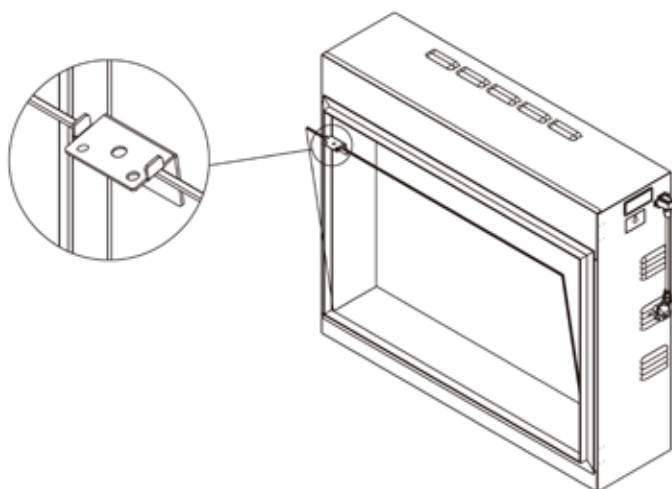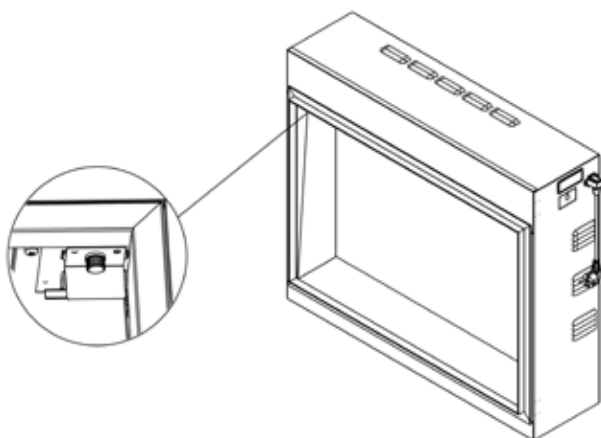

- f. Disposez le matériel de décoration.
- g. Remettez la vitre avant en place.

MODE D'EMPLOI

1. GÉNÉRALITÉS

ATTENTION ! N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il a mal fonctionné. Si vous pensez que l'appareil est endommagé ou qu'il fonctionne mal, appelez un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute pièce de l'installation électrique si nécessaire, avant de les réutiliser.

ATTENTION ! Pour réduire les risques d'incendie, gardez les textiles, les rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 mètre de la sortie d'air.

- Assurez-vous que la fiche est bien ajustée dans la prise de courant. Des connexions défectueuses de la prise de courant murale ou des prises mal fixées peuvent provoquer une surchauffe de la prise de courant.
- **NE PAS** débrancher l'alimentation électrique lorsque l'appareil est allumé. Utilisez les fonctions de la télécommande pour éteindre le feu et vous assurer que l'interrupteur principal a été mis en position d'arrêt avant la déconnexion.

PRÉPARATION AVANT UTILISATION

- L'appareil peut être utilisé de manière pratique de 3 façons différentes : manuellement, à l'aide de la télécommande ou via l'application iOS/Android consacrée.


BATTERIES

- Assurez-vous que les piles du combiné sont neuves et correctement insérées.

INTERRUPTEUR PRINCIPAL D'ALIMENTATION

- L'interrupteur principal se trouve sur le panneau de commande situé sur le côté droit du boîtier de l'appareil de chauffage.
- Appuyez sur le commutateur manuel avant d'utiliser la commande manuelle, la télécommande ou l'APP.
- Un long bip se fait entendre pour indiquer que le feu est prêt à être utilisé.

2. PANNEAU DE CONTRÔLE MANUEL

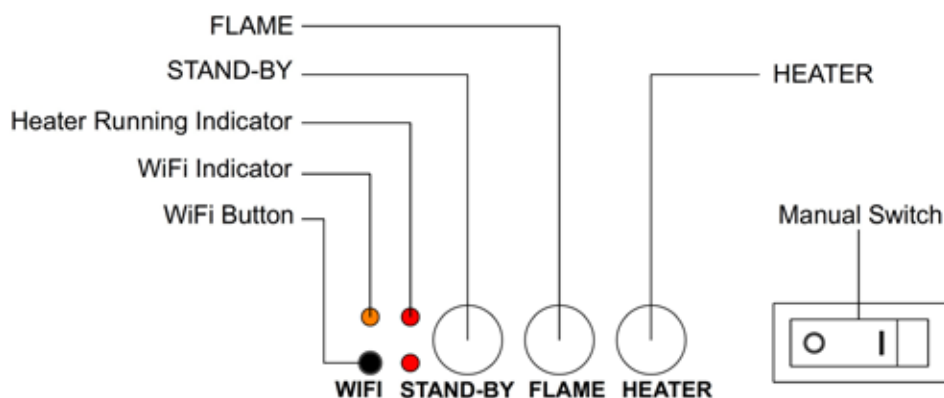


REMARQUE : Chaque fois que vous appuyez sur une touche de l'appareil ou de la télécommande, un « bip » sonore est émis. Maintenez le bouton Flame enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver le « bip » sonore des boutons et de la télécommande.







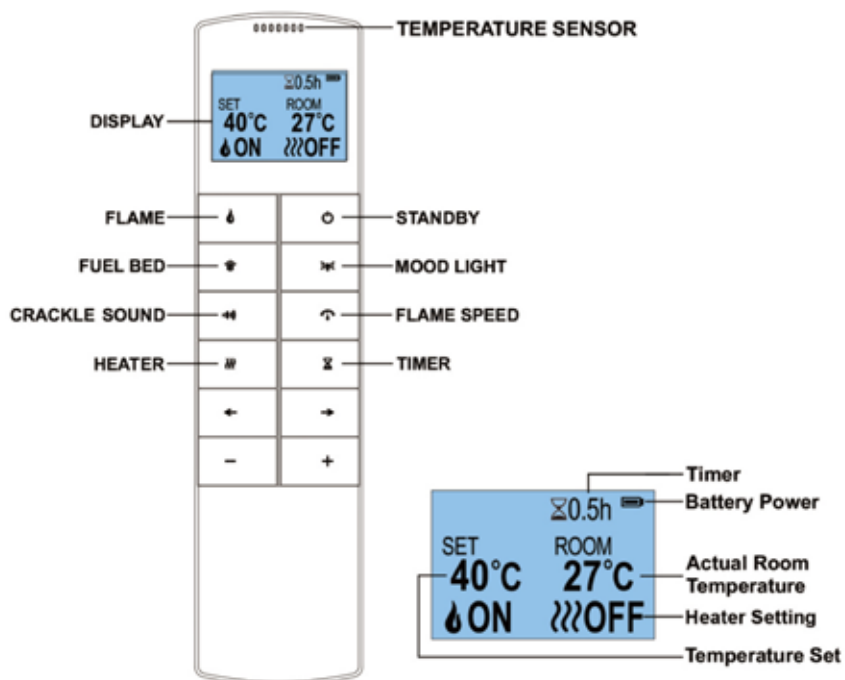

- **MANUAL SWITCH:** Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.
- **STANDBY :** Met en marche l'appareil avec les derniers réglages utilisés, sans chaleur. Met l'appareil en mode veille avec toutes les fonctions désactivées.
- **FLAME :** Appuyez pour faire défiler les 3 couleurs de la flamme et le réglage d'arrêt.
- **HEATER :** Appuyez pour faire défiler les réglages de chauffage faible, de chauffage élevé et d'arrêt.
- **Wi-Fi :** Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le Wi-Fi. Un voyant lumineux indique que le Wi-Fi est allumé. Maintenez le bouton pendant 3 secondes pour passer en mode de couplage des appareils.

REMARQUE : Le bouton manuel contrôle les fonctions de base, pas une gamme complète de contrôles. Utilisez la télécommande pour avoir accès à toutes les fonctions. Les commandes de l'appareil perdent la mémoire de tous les réglages de fonction lorsque l'interrupteur est réglé en position Off. Afin d'éviter que le produit ne devienne trop chaud, il y a un délai de 10 secondes pour allumer le chauffage et un délai de 10 secondes pour éteindre le chauffage et un délai de 10 secondes pour éteindre la ventilation du chauffage.

3. TÉLÉCOMMANDE



REMARQUE : Vérifiez que les piles de la télécommande sont neuves et bien insérées. Dirigez la télécommande vers le récepteur de la télécommande qui se trouve derrière le côté droit de l'écran de la flamme.

BOUTON	TITRE	FONCTION
	STANDBY	Allumer/éteindre la flamme et le lit de combustible. Si le chauffage est en mode automatique, appuyez sur pour désactiver le mode automatique.
	FLAME	Appuyez pour allumer/éteindre la flamme. Appuyez ←, → pour sélectionner trois couleurs de flamme ou pour éteindre. Appuyez +, - pour régler la luminosité de la flamme
	LIT DE COMBUSTIBLE	Appuyez pour allumer/éteindre le lit de combustible. Appuyez ←, → pour sélectionner 13 couleurs de lumière d'ambiance, ou pour l'éteindre. Appuyez +, - pour régler la luminosité du lit de combustible.
	LUMIÈRE D'AMBIANCE	Appuyez pour allumer/éteindre la lumière d'ambiance. Appuyez ←, → pour sélectionner 13 couleurs de lumière d'ambiance ou pour l'éteindre. Appuyez +, - pour régler la luminosité de la lumière d'ambiance.
	CRÉPITEMENT	Appuyez pour activer/désactiver le son de crépitement. Appuyez ←, → pour sélectionner les sons de crépitement ou les désactiver. Appuyez +, - pour régler le volume des sons de craquement.
	VITESSE DE LA FLAMME	Appuyez pour régler la vitesse de la flamme. Appuyez +, - pour régler la vitesse de la flamme.
	CHAUFFAGE	Appuyez pour sélectionner quatre modes de chauffage: LOW-HIGH-OFF-AUTO Appuyez +, - pour régler la température sur une plage de 5 à 40°C.
	MINUTERIE	Appuyez pour activer la minuterie. Appuyez une fois pour régler la minuterie sur 0.5H, appuyez à nouveau sur cette touche pour régler la minuterie sur les heures suivantes: 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, off. Lorsque le chauffage est en mode automatique, une minuterie programmée désactivera le mode automatique du chauffage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES

1. Deux piles AAA sont nécessaires pour la télécommande ;
2. Utilisez le pouce pour appuyer et pousser simultanément la barre à l'arrière vers le bas, puis retirez le couvercle et retirez ou insérez la pile, après cela remplacez le couvercle à l'arrière de la télécommande ;
3. Cette pile AAA (non rechargée) ne doit pas être rechargée ;
4. La pile doit être insérée en respectant la polarité ;
5. Les piles vides doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut conformément ;
6. Si la télécommande doit être stockée sans être utilisée pendant une longue période, la pile doit en être retirée ;
7. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

GESTION DU DÉMARRAGE CONTRÔLÉ

En fonction de la température ambiante et de la température cible, le chauffage se met automatiquement en marche pour chauffer la pièce à la température programmée à l'heure programmée. Par exemple, si votre minuterie est réglée sur 18:00 et que la température est réglée sur 23 °C, le chauffage sera mis en route à 17:30 pour que la température de la pièce atteigne 23 °C à 18:00.

DÉTECTION DES FENÊTRES OUVERTES

Si le capteur détecte une baisse rapide de la température ambiante, cela sera interprété comme une fenêtre ouverte. Un symbole d'avertissement (WINDOW OPEN) s'affiche et l'appareil de chauffage s'éteint automatiquement. Une fois que la température intérieure remonte ou qu'une annulation manuelle de l'avertissement a été effectuée (en actionnant le panneau de commande ou la télécommande ou le bouton de chauffage sur l'APP), l'unité revient à un fonctionnement normal.

4. CONTRÔLE DE L'APP

Rendez-vous dans votre APP store (IOS ou Android) pour télécharger l'APP TUYA SMART. Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte. Une fois installée, suivez la procédure ci-dessous pour coupler le dispositif avec votre appareil.

- Démarrez l'APP et cliquez sur « Ajouter un appareil » sur l'écran. Sélectionnez « Petit appareil ménager » dans la liste, puis sélectionnez « Cheminée électrique (Wi-Fi) ».
- Vérifiez que l'appareil est sous tension, puis appuyez sur le bouton Wi-Fi de l'appareil et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez 3 bips en mode EZ. Au même moment, le bouton Wi-Fi et le lit de combustible clignotent. En cas d'échec en mode EZ, essayez le mode AP. Appuyez sur le bouton Wi-Fi, vous entendrez 3 bips, puis continuez à appuyer jusqu'à ce que vous entendiez les 5 autres bips pour entrer en mode AP.
- Suivez les instructions de l'APP pour saisir les informations de votre réseau chez vous. Notez que votre appareil doit également être connecté au même réseau domestique que celui auquel vous souhaitez connecter l'appareil.
- Terminez la configuration et reliez la cheminée à votre compte.

Nous avons créé une APP « Operation Instruction » très détaillée ainsi qu'une vidéo pour vous guider dans le processus de chargement de l'APP TUYA Smart, de la création d'un compte, du couplage de votre appareil à votre smartphone et du fonctionnement de l'appareil. Scannez le code QR pour accéder à Opera on Instruction ou à la vidéo.



INSTRUCTION
D'UTILISATION
DE L'APP



TÉLÉCHARGEZ
L'APP ET
ENREGISTREZ
UN COMPTE



AJOUTER UN
APPAREIL



PANNEAU DE
CONTRÔLE
DE L'APP



FONCTIONS
UTILES DE L'APP

RÉINITIALISATION DU COUPE-CIRCUIT THERMIQUE

L'appareil est équipé d'un contrôle électronique de sécurité (E.S.). Il s'agit d'un dispositif de sécurité qui éteint le feu si, pour une raison quelconque, l'appareil surchauffe, par exemple s'il est couvert.

Si le chauffage cesse de fonctionner alors que l'effet de flamme continue à fonctionner normalement, cela indique que le contrôle E.S. est en fonction. Le contrôle E.S. ne peut être réinitialisé qu'après que l'appareil ait refroidi et qu'il ait été réinitialisé. La réinitialisation du contrôle E.S. se déroule comme suit :

1. Eteindre l'appareil (interrupteur manuel marche / arrêt) et le laisser éteint pendant environ 10 à 15 minutes.
2. Enlever toute obstruction à la sortie du ventilateur ou aux pales du ventilateur, etc. Veillez à ce que l'alimentation électrique soit débranchée avec la prise de courant en faisant cela.
3. Allumez l'appareil et le contrôle E.S. sera réinitialisé.
4. Assurez-vous que l'appareil fonctionne correctement. Si le contrôle E.S. ne fonctionne pas à nouveau, l'appareil doit être vérifié par un électricien compétent.

MAINTENANCE

ATTENTION ! Avant tout entretien ou nettoyage de l'extérieur du foyer, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation électrique jusqu'à ce qu'il soit refroidi.

ENTRETIEN DES MOTEURS

Les moteurs utilisés sur le ventilateur et le flame effect sont pré-lubrifiés pour une durée de vie prolongée des roulements et ne nécessitent aucune autre lubrification. Toutefois, il est recommandé de procéder à un nettoyage/aspiration périodique de l'unité de ventilation/chauffage.

REPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE


- Le remplacement de la batterie est recommandé après un an. Les piles prévues sont des piles alcalines de 1,5V de type AAA.
- Disposez des piles usagées dans un centre de recyclage approprié.

NETTOYAGE DU FOYER

Vous pouvez nettoyer l'extérieur du foyer avec un chiffon doux, humide et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de polissage. Pour éliminer les empreintes digitales ou autres sur la vitre avant, utilisez un chiffon doux, humide et non pelucheux avec un nettoyant pour vitres de qualité. La vitre avant doit toujours être complètement séchée avec un chiffon propre et non pelucheux ou une serviette en papier.

ATTENTION ! Les nettoyeurs abrasifs ne doivent pas être utilisés sur le panneau de verre. Les liquides ne doivent pas être pulvérisés directement sur une surface quelconque de l'appareil.

DISPOSITION

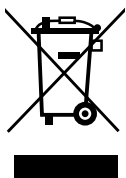

Signification de poubelle à roulettes barrée : les appareils électriques ne doivent pas être éliminés comme des déchets municipaux non triés. Les sites de collecte séparés doivent être utilisés pour l'élimination des appareils électriques. Pour éliminer cet appareil en fin de vie utile, veuillez contacter WEEE Care Plc au 0844 8002004. Le numéro du producteur concerné est WEE / MM3069AA.



Ce foyer est conforme aux normes de sécurité EN 60335-1 et EN 60335-2-30 qui couvre les exigences essentielles de la directive "basse tension 2016 (S.I.2016/1101) et les EMC normes EN55014-1 ; EN 55014-2 ; EN 61000-3-2 et la norme EN 61000-3-3 qui couvre les exigences essentielles de la Compatibilité européenne électromagnétique 2016 (S.I.2016/1091).



Les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposées dans les points de collecte appropriés.

AVERTISSEMENTS :


- Ne jamais mettre le feu aux piles – risque d'explosion.
- Ne jamais ouvrir les piles, ne pas les court-circuiter et ne pas les endommager sous peine de blessures.

Produit : Foyer électrique EF389A/EF298A/EF390A
Numéro de modèle : EF389A/EF298A/EF390A

Distributeur : IN & OUT HOUSE GmbH
 Landrat-Kaptain-Str. 51
 52372 Kreuzau
 Allemagne

E-Mail: info@in-out-house.de

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.
- Sólo para uso en interiores. Este aparato no es adecuado para su uso fuera de la casa y sólo es apto para espacios bien aislados o para un uso ocasional.
- **NO** utilice este aparato en espacios contiguos a un baño, una ducha o una piscina.
- **NO UTILICE** este aparato como un aparato independiente. Debe estar siempre fijado a la repisa de la chimenea según las indicaciones en este manual.
- Este aparato no debe estar situado inmediatamente debajo de un enchufe.
- Este aparato debe estar conectado a tierra.
- Este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación, como p. ej. un temporizador, o conectado a un circuito eléctrico que se enciende y apaga con cierta frecuencia por la empresa suministradora con el fin de evitar un peligro debido al reajuste involuntario del corte térmico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado por el fabricante, por su centro de servicio autorizado o por un profesional.
-  El icono significa "**NO CUBRIR**".

¡ADVERTENCIA! Para evitar el sobrecalentamiento, no permita que el aparato se cubra o que la entrada / salida de aire se obstruya.

- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los materiales textiles, las cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies y ambientes calientes. No coloque el cable de alimentación delante del aparato.
- **NO** utilice este aparato en habitaciones en las que se generen vapores explosivos (por ejemplo, con gasolina), o si usando disolventes, pegamento, aerosoles o pinturas inflamables, ya que pueden incendiarse.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si son supervisados o si se les ha dado instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica su manejo.

- Los niños y las personas vulnerables deben ser supervisados en todo momento cuando usan este aparato, ya que algunas partes pueden calentarse mucho y causar quemaduras.
- **NO** use este aparato en habitaciones pequeñas cuando están ocupadas por personas que no son capaces de salir de la habitación por sí mismos, a menos que estén supervisados constantemente.
- Solo debe permitirse a niños de entre 3 y 8 años de edad encender o apagar el aparato cuando éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal e y siempre y cuando hayan recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y estén supervisados.
- La limpieza y el mantenimiento del aparato no puede realizarse por niños sin supervisión.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- Mantenga el enchufe accesible después de la instalación.
- **NO** lo utilice si hay signos visibles de daños en el aparato.
- **NO** utilice este calefactor si se ha caído.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO N°: EF298A/EF389A/EF390A

Voltaje de suministro: AC 230-240V 50Hz

Consumo máximo de energía: 2 KW

Potencia para el efecto de la llama:

MODELO	EF298A	EF389A	EF390A
POWER	20W	22W	23W

SALIDA DE CALOR

Potencia calorífica nominal (Pnom): 2 KW

Potencia calorífica mínima (indicativo) (Pmin): 0.75 KW

Máxima potencia calorífica continua (Pmax): 1.5 KW

CONSUMO DE ELECTRICIDAD AUXILIAR

Con potencia calorífica nominal (elmax): 12,5 W

Potencia calorífica mínima (elmin): 12.0 W

En modo de espera (elSB): 1.2 W

TIPO DE SALIDA DE CALOR/CONTROL DE LA TEMPERATURA DE LA SALA	
Salida de calor de una sola etapa y sin control de la temperatura ambiente	No
Dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente	No
Con un termostato mecánico de control de la temperatura ambiente	No
Con control electrónico de la temperatura ambiente	Sí

TIPO DE SALIDA DE CALOR/CONTROL DE LA TEMPERATURA DE LA SALA

Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador diario	Si
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal	Si

OTRAS OPCIONES DE CONTROL









Control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	No
Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	Si
Con la opción de control de distancia	Si
Con control de arranque adaptativo	Si
Con limitación del tiempo de trabajo	No
Con el sensor de bombilla negra	No

TARJETA DE CONTROL	RECEPTOR DE CONTROL REMOTO	WIFI MODULE	TRANSMISOR DE CONTROL REMOTO
HARDWARE: RC01-055C00 V0 SOFTWARE: RC01-055C01 V0	HARDWARE: RC01-05A V0	FRECUENCIA: 2.4GHZ MAXIMUM TRANSMIT POWER: 100MW HARDWARE: WBR3 V1.0	FRECUENCIA: 38KHz CORRIENTE DE TRANSMISIÓN MÁXIMA: 20µA HARDWARE: RC06-028 V0 SOFTWARE: RC06-028 V0

PIEZAS Y COMPONENTES


- Desembale el aparato con cuidado y asegúrese de que el aparato está intacto sin señales de daños causados por el transporte y que ninguna parte ha sido expuesta al agua. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con un centro de servicio.
- Mantenga el envoltorio de plástico lejos de los niños.
- Guarde el embalaje original ya que puede ser necesario en caso de reclamación del producto.
- Compruebe que todas las piezas se han retirado del embalaje.

			
1x	4x	10x	4x
Chimenea	Tornillos ST4*12	Tornillos ST4*8	Soporte de fijación

 1x	 1x	 1x	 1x
Soporte de cola	Cable de alimentación	Tronco de resina	Mando a distancia
 1x	 1x	 2x	 1x
Astillas negras & Vermiculita	Astillas negras & Vermiculita	AAA Pilas	Manual de instrucciones

DIMENSIONES DEL APARATO

UNIDAD: mm

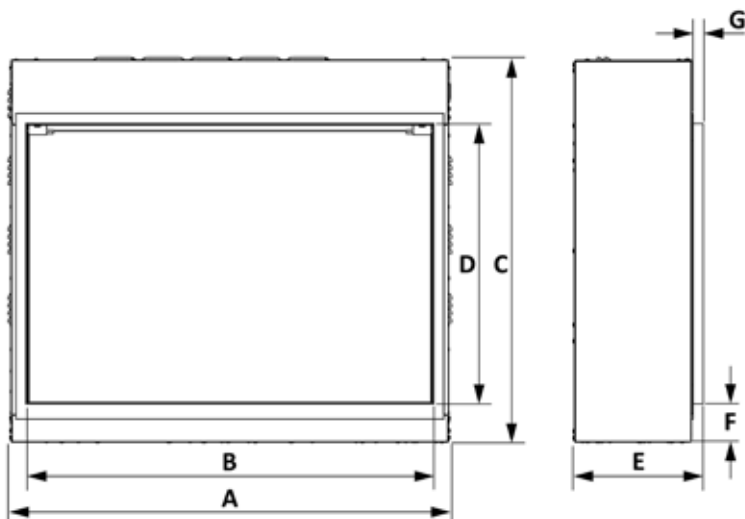

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
EF389A	721	650	755	550	253	75	20
EF298A	871	800	755	550	253	75	20
EF390A	1171	1100	755	550	235	75	20


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS NECESARIAS:


destornillador

1. MONTAJE


1.1 Retire la tapa de la caja de conexiones desatornillando dos tornillos y saque el enchufe de conexión de la luz ambiental. Vuelva a colocar la tapa y conecte la tira LED de luz ambiental, si es necesario.

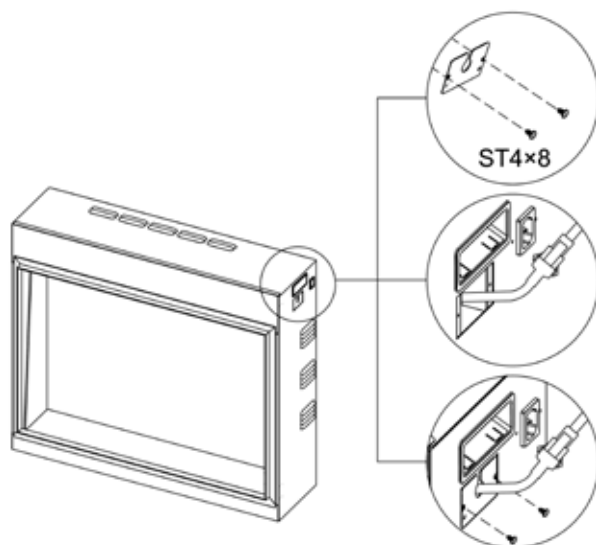

1.2 Fije el cable de alimentación con un soporte de cola con dos tornillos ST4*8, como se muestra.

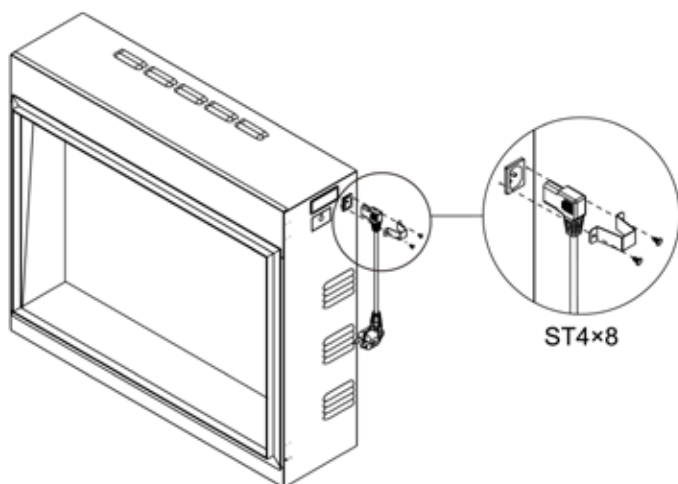

1.3 Fije 4 soportes de fijación con dos tornillos ST4*8 cada uno.

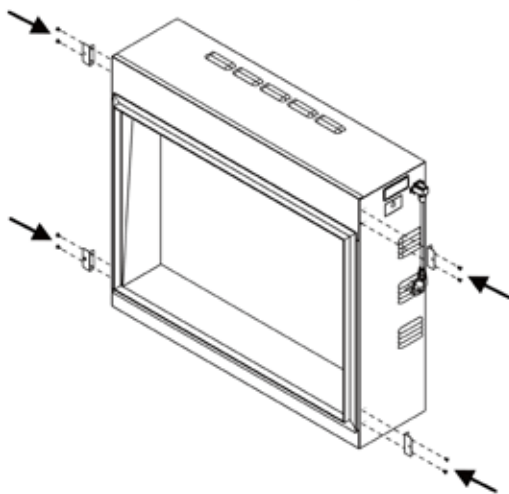


1.4 DÓNDE SITUAR EL APARATO

Puede instalar su nueva chimenea eléctrica prácticamente en cualquier lugar de su casa. Aun así, asegúrese de seguir las instrucciones generales en el momento de elegir la ubicación.

- Para obtener los mejores resultados, se recomienda instalarlo alejado de la luz solar.
- El aparato debe estar conectado a una toma de corriente con conexión a tierra y debe ser fácilmente accesible para permitir su desconexión.

DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS INFLAMABLES


Lados.....	0 cm
Suelo.....	0 cm
Detrás.....	0 cm
Encima (repisa o TV)	... 20 cm como mínimo
Delante.....	100 cm como mínimo

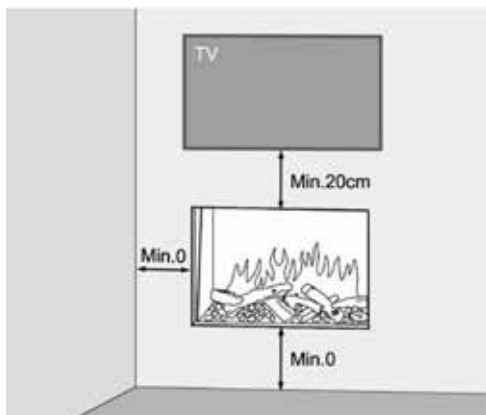

1.5 PREPARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA.


1.6 MONTAJE

a. Construir un marco.


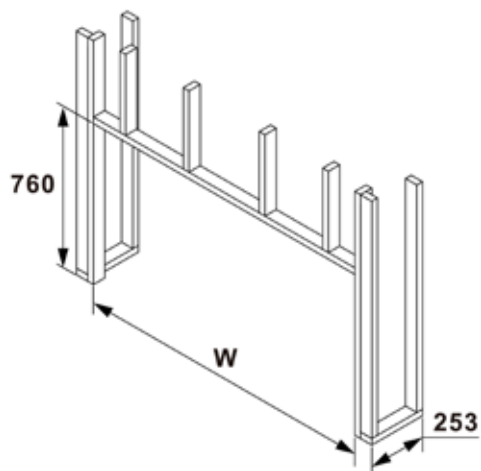


MODELO	EF389A	EF298A	EF390A
W	731	881	1181

b. Fijar el aparato al marco con dos tornillos ST4*12.

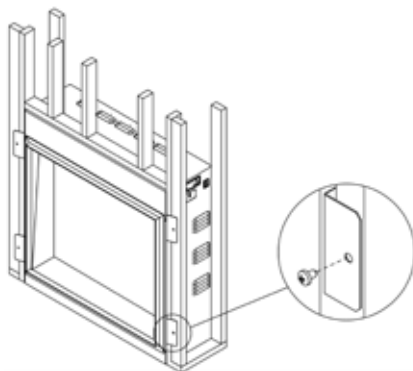

- c. Enchufe el aparato y compruebe el funcionamiento.
- d. Terminar el muro.
- e. Retire la pantalla frontal.

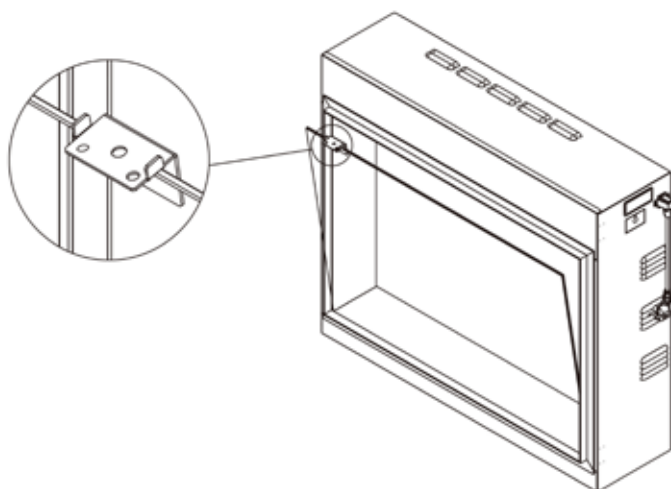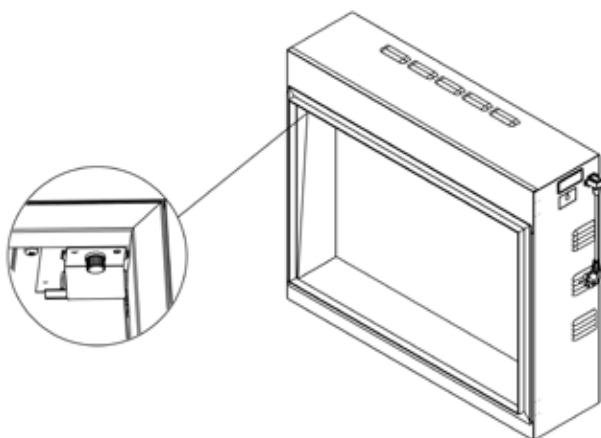

- f. Disponga el material decorativo..
- g. Vuelva a colocar la pantalla frontal.

INSTRUCCIONES DE USO

1. GENERAL

¡ADVERTENCIA! No utilice el aparato si está dañado o ha funcionado mal. Si sospecha que el aparato está dañado o ha funcionado mal, llame a una persona cualificada para inspeccionar el aparato y reemplazar cualquier parte del sistema eléctrico si es necesario, antes de volver a utilizarlo.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los materiales textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.

- **ASEGÚRESE** de que el enchufe encaje bien en la toma de corriente. Conexiones defectuosas de la toma de corriente o enchufes sueltos pueden causar que el enchufe se sobrecaliente.
- **NO** desconecte la alimentación de la red eléctrica mientras el aparato esté funcionando. Use las funciones del control remoto para apagar el aparato y asegurarse de que el interruptor de la red eléctrica se ha movido a la posición de apagado antes de desconectarlo.

PREPARACIÓN PREVIA AL USO

- El aparato puede manejarse cómodamente de tres maneras diferentes: manualmente, mediante el mando a distancia o a través de la aplicación iOS/Android correspondiente.


PILAS

- Asegúrese de que las pilas del control remoto sean nuevas y estén correctamente insertadas.

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN

- El interruptor principal se encuentra en el panel de control situado en el lado derecho de la caja de la estufa.
- Pulse el interruptor manual antes de accionarlo, ya sea manualmente, con el mando a distancia o con la aplicación.
- Se oye un pitido largo para indicar que el fuego está listo para su uso.

2. PANEL DE CONTROL MANUAL

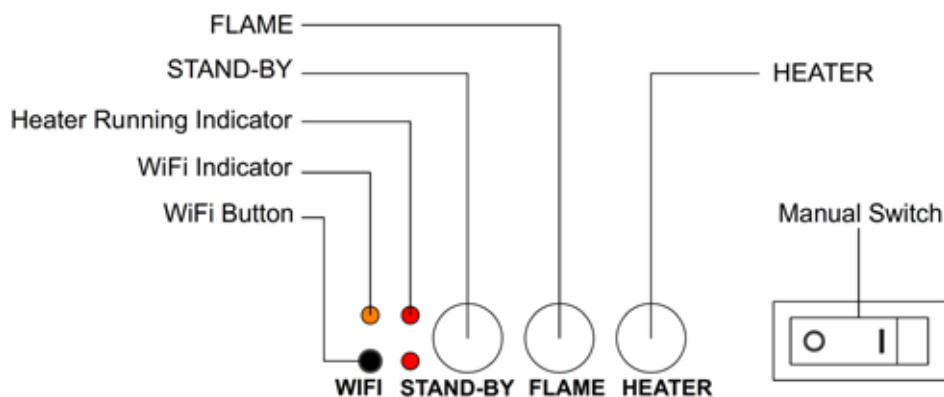


NOTA: Mantenga pulsado el botón llama (FLAME) durante 3 segundos para desactivar el pitido de los botones y del mando a distancia.

- **MANUAL SWITCH:** Pulsar para encender o apagar el aparato
- **STANDBY:** Enciende el aparato con los últimos ajustes programados, pero sin calor. Utilícelo para poner el aparato en modo de espera con todas las funciones apagadas.
- **FLAME:** Pulsar para alternar entre los 3 colores de llama y el apagado.
- **HEATER:** Pulsar para alternar entre los niveles de calefacción bajo, alto o apagado.
- **Wi-Fi:** Pulsar para encender o apagar el wifi. Una luz LED indica que el wifi está encendido. Mantenga el botón durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento de dispositivos.

NOTA: El botón manual controla las funciones básicas, no la gama completa de opciones. Utilice el mando a distancia para ejecutar todas las funciones. Cuando el interruptor se encuentra en la posición de apagado, se pierde la memoria de todos los ajustes de las funciones de los controles del aparato. Para evitar que el producto se caliente demasiado, hay un retardo de 10 segundos al encender la estufa y otro de 10 segundos al apagar el ventilador de la misma.

3. CONTROL REMOTO

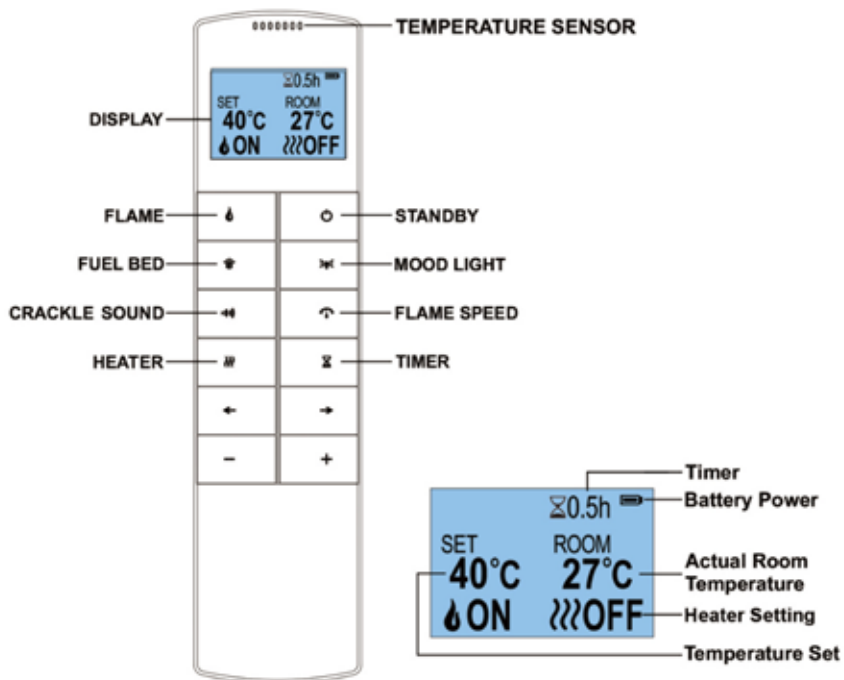

NOTA: Asegúrese de que las pilas del mando a distancia son nuevas y están insertadas correctamente. Apunte el mando a distancia al receptor remoto que se encuentra detrás de la parte derecha de la pantalla de llamas.

BOTÓN	TÍTULO	FUNCIÓN
	STANDBY	Encender/apagar la llama, el lecho decorativo. Si la estufa está en modo de calentamiento automático, pulsar para desactivar el modo automático.
	LLAMA	Pulsar para encender/apagar la llama. Pulsar ←, → para seleccionar tres colores de ajuste de la llama, o apagarla. Pulsar +, - para ajustar el brillo de la llama.
	LECHO DECORATIVO	Pulsar para encender/apagar el lecho decorativo. Pulsar ←, → para seleccionar 8 colores de lechos decorativo o para apagarlo. Pulsar +, - para ajustar el brillo del lecho decorativo.
	LUZ DE AMBIENTE	Pulsar para poner allumer/éteindre la lumière d'ambiance. Pulsar ←, → para seleccionar 13 colores de luz de ambiente o para apagarla. Pulsar +, - para ajustar el brillo de la luz de ambiente.
	CREPITAR	Pulsar para activar/desactivar el sonido de crepitación. Pulsar ←, → para seleccionar los sonidos de crepitación o para desactivarlos. Pulsar +, - para ajustar el volumen de los sonidos de crepitación.
	VELOCIDAD DE LA LLAMA	Pulsar para entrar en el modo de velocidad de la llama. Pulsar +, - para regular la velocidad de la llama.
	CALEFACCIÓN	Pulsar para seleccionar cuatro modos de calefacción: LOW-HIGH-OFF-AUTO Pulsar +, - para ajustar la temperatura entre 5 y 40 °C.
	TEMPORIZADOR	Pulsar para activar el temporizador. Pulsar una vez para ajustar el temporizador a 0.5H, pulsar de nuevo para ajustar el temporizador a los siguientes tiempos: 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, off. Mientras el calentador está en modo automático, un temporizador ajustado apagará el modo automático.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE RELATIVA A LAS PILAS

1. El mando a distancia funciona con dos pilas AAA;
2. Presione con el pulgar la tapa trasera al tiempo que empuja hacia abajo, luego retírela y extraiga o inserte las pilas. A continuación, vuelva a colocar la tapa en la parte trasera del mando;
3. Estas pilas AAA (no recargables) no deben recargarse;
4. La batería debe insertarse con la polaridad correcta;
5. Las pilas agotadas deben retirarse del mando y eliminarse de forma segura;
8. Si no se va a utilizar el mando a distancia durante un largo tiempo, es recomendable extraer las pilas;
9. No se deben cortocircuitar los bornes de alimentación.

ODETECCIÓN DE VENTANAS ABIERTAS

El sensor interpretará un rápido descenso de la temperatura ambiente como una ventana abierta. En ese caso, aparecerá un símbolo de advertencia (WINDOW OPEN) y la estufa se desconectará automáticamente. Una vez que la temperatura interior haya vuelto a aumentar o que se haya anulado manualmente el aviso (mediante el panel de control, el mando a distancia o el botón de calor de la aplicación), la unidad volverá a funcionar normalmente.

4. MANEJO DESDE LA APLICACIÓN

Acceda a la tienda de aplicaciones (iOS o Android) para descargar la aplicación TUYA SMART. Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta. Una vez instalada, siga el procedimiento siguiente para emparejar el dispositivo con su aparato.

- Inicie la aplicación y haga clic en «Añadir dispositivo». Seleccione «Pequeño electrodoméstico» de la lista y, seguidamente, seleccione «Chimenea eléctrica (Wi-Fi)».
- Asegúrese de que el aparato está encendido y mantenga pulsado el botón Wi-Fi del mismo hasta que oiga 3 pitidos en el modo EZ. El botón Wi-Fi y el lecho decorativo parpadearán simultáneamente. Si falla en el modo EZ, pruebe el modo AP. Pulse el botón Wi-Fi, oirá 3 pitidos, manténgalo pulsado hasta que oiga otros 5 pitidos para entrar en el modo AP.
- Siga las instrucciones de la aplicación para introducir los datos de su red doméstica. Tenga en cuenta que su dispositivo también debe estar conectado a la misma red doméstica a la que desea conectar el aparato.
- Complete la configuración y vincule la chimenea a su cuenta.

Hemos creado una Operation Instruction muy detallada sobre la aplicación, así como también un video para guiarlo en el proceso de descarga de la propia aplicación TUYA Smart, así como en el de creación de la cuenta, de emparejamiento del electrodoméstico y de cómo manejarlo utilizando el teléfono móvil. Escanee el código QR para acceder a la Operation Intruction o al vídeo.



INSTRUCCIONES
DE USO
DE LA APP



DESCARGUE
LA APP Y
REGISTRE UNA
CUENTA



AÑADIR
DISPOSITIVO



PANEL DE
CONTROL
DE LA APP



FUNCIONES
ÚTILES DE
LA APP

EAJUSTAR EL CORTE TÉRMICO

El aparato está equipado con un Control Electrónico de Seguridad (E.S.). Este es un sistema de seguridad que apaga el aparato si, por cualquier razón este se sobrecalienta, por ejemplo, cuando está cubierto. Si el calentador deja de funcionar mientras el efecto de la llama continúa funcionando normalmente, esto indica que el control de E.S. está en funcionamiento. El control E.S. sólo puede ser reajustado después de que el aparato se haya enfriado y se haya restablecido. El reajuste del control de E.S. se realiza de la siguiente manera:

1. Apague el aparato (Interruptor manual de encendido/apagado) y déjelo apagado durante aproximadamente 10 – 15 minutos.
2. Elimine cualquier obstrucción en la salida del ventilador del calentador o en las aspas del ventilador, etc. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada con el enchufe de salida mientras se hace esto.
3. Encienda el aparato y el control de E.S. se reajustará.
4. Asegúrese de que el aparato funciona correctamente. Si el control de E.S. no funciona de nuevo, el aparato debe ser revisado por un electricista competente.

MANTENIMIENTO

¡ADVERTENCIA! Antes de cualquier mantenimiento o limpieza del exterior de la chimenea, la unidad debe ser desconectada de la fuente de alimentación hasta que se enfríe.

MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES

Los motores utilizados en el ventilador y el efecto flame están prelubricados para prolongar la vida útil de los cojinetes y no requieren más lubricación. Sin embargo, se recomienda limpiar y aspirar periódicamente la unidad del ventilador/calentador.

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA

- Se recomienda sustituir las pilas después de un año.
Las pilas son alcalinas AAA de 1,5V.
- Deseche las pilas viejas en un centro de reciclaje adecuado.

LIMPIEZA DE LA CHIMENEA

Puede limpiar el exterior de la chimenea con un paño suave, húmedo y sin pelusas. No utilice productos de limpieza o de pulido. Para eliminar las huellas dactilares u otras marcas en el panel de cristal frontal, use un paño suave, húmedo y sin pelusas con un limpiacristales para el hogar de buena calidad. El panel de cristal frontal siempre debe ser completamente secado con un paño limpio y sin pelusas o con una toalla de papel.

¡ADVERTENCIA! No se deben usar limpiadores abrasivos en el panel de cristal. No deben rociarse líquidos directamente sobre ninguna superficie de la unidad.

ELIMINACIÓN



El icono de cubo de basura con ruedas tachado significa que los aparatos eléctricos no deben desecharse como residuos municipales sin clasificar sino en las instalaciones de recogida selectiva. Para que este aparato sea procesado al final de su vida útil, por favor, póngase en contacto con WEEE Care Plc en el 0844 8002004. El número de productor correspondiente es WEE/MM3069AA.



Este aparato cumple con las normas de seguridad EN 60335-1 y EN 60335-2-30 que cubre los requisitos esenciales de la Directiva de Baja Tensión 2016 (S.I.2016/1101) y las EMC normas de EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 y la EN 61000-3-3 que cubre los requisitos esenciales de la Compatibilidad electromagnética 2016 (S.I.2016/1091).



Las pilas no deben eliminarse con la basura doméstica normal, sino que deben entregarse en los puntos de recogida adecuados.

ADVERTENCIAS:

- Nunca prenda fuego a las pilas - riesgo de explosión.
- Nunca abra, cortocircuite o dañe las baterías, ya que esto puede provocar lesiones.

Producto: Chimenea Eléctrica EF389A/EF298A/EF390A
Modelo n°: EF389A/EF298A/EF390A


Distribuidor: IN & OUT HOUSE GmbH
 Landrat-Kaptain-Str. 51
 52372 Kreuzau
 Alemania

Mail: info@in-out-house.de

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie **NIE** jest przeznaczone do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Zostało opracowane z myślą o dobrze izolowanych pomieszczeniach oraz sporadycznym użytku.
- **NIE** należy używać tego urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, pryszniczka lub basenu.
- Pod żadnym pozorem nie należy używać urządzenia w trybie wolno stojącym. Urządzenie powinno być zawsze przymocowane do kominka zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenia nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
- Urządzenie wymaga prawidłowego uziemienia.
- Urządzenie to **NIE** może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak wyłącznik czasowy. **NIE** powinno być również podłączane do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany, aby uniknąć zagrożenia spowodowanego nieumyślnym przełączeniem wyłącznika termicznego.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, konieczna jest jego naprawa lub wymiana przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub serwisanta.

UWAGA! Aby uniknąć przegrzania urządzenia nie należy go zakrywać, ponadto należy zapewnić swobodny dostęp do wlotów i wylotów powietrza.

-  Znak oznacza „**NIE ZAKRYWAĆ**”
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, w odległości 1 metra od wylotu powietrza urządzenia nie powinny znajdować się żadne tkaniny, zasłony ani inne materiały łatwopalne.
- Przewód zasilający powinien znajdować się z dala od gorących powierzchni. Należy unikać nagrzewania przewodu. **NIE** należy układać przewodu zasilającego przed urządzeniem.
- **NIE** należy używać urządzenia w pomieszczeniach, w których przechowywane są substancje wytwarzające wybuchowe opary (np. benzyna), a także w których wykorzystywane są rozpuszczalniki, kleje, aerozole lub łatwopalne lakiery, gdyż grozi to pożarem.

- Urządzenia mogą obsługiwać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i stosownego doświadczenia, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały stosowne instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci i osoby wrażliwe muszą pozostawać pod stałym nadzorem przez cały czas użytkowania tego urządzenia, ponieważ niektóre części mogą ulec nagrzanemu do wysokich temperatur i spowodować oparzenia.
- **NIE** należy używać tego urządzenia w niewielkich pomieszczeniach w trakcie korzystania z nich przez osoby, które nie mogą nie być w stanie w razie potrzeby samodzielnie opuścić pomieszczenia – z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby te pozostają pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat powinny włączać/wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem otrzymania stosownych instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz umieszczenia go lub instalacji w pozycji roboczej.
- Konserwacja oraz czyszczenie urządzenia przez dzieci wymaga nadzoru osoby dorosłej.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, z wyjątkiem sytuacji, w których znajdują się pod stałym nadzorem.
- W czasie montażu urządzenia należy zapewnić dostęp do wtyczki oraz gniazda zasilania.
- Pod żadnym pozorem **NIE** należy używać urządzenia, gdy widoczne są na nim jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- **NIE WOLNO** używać tego grzejnika, jeśli został upuszczony.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

MODEL: EF298A/EF389A/EF390A

Napięcie zasilania: AC 230-240V 50Hz

Maksymalny pobór mocy: 2 KW

Moc zasilania efektu płomienia:

MODEL	EF298A	EF389A	EF390A
POWER	20W	22W	23W

WYDAJNOŚĆ CIEPLNA

Znamionowa wydajność cieplna (Pnom): 2 KW

Minimalna wydajność cieplna (orientacyjna) (Pmin): 0.75 KW

Maksymalna ciągła wydajność cieplna (Pmax): 1.5 KW

WŁASNE ŻYCIĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przy znamionowej wydajności cieplnej (elmax): 12.5 W

Przy minimalnej wydajności cieplnej (elmin): 12.0 W




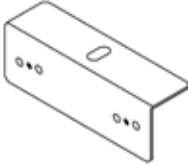








W trybie czuwania (elSB): 1.2 W

RODZAJE KONTROLI WYDAJNOŚCI CIEPLNEJ /REGULACJI TEMPERATURY	
Jednostopniowa moc grzewcza i brak regulacji temperatury pomieszczenia	Nie
Dwa lub więcej stopni ręcznej regulacji, brak regulacji temperatury pomieszczenia	Nie
Regulacja temperatury pomieszczenia przy pomocy termostatu mechanicznego	Nie
Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia	Tak
Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia plus zegar dzienny	Tak
Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia plus zegar tygodniowy	Tak
INNE OPCJE STEROWANIA	
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	Nie
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartych okien	Tak
Z opcją regulacji odległości	Tak
Z adaptacyjną regulacją startu	Tak
Z ograniczeniem czasu pracy	Nie
Z czarnym czujnikiem cieczowym	Nie

PLYTA GŁÓWNA	ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA	WIFI MODULE	NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA
HARDWARE: RC01-055C00 V0 SOFTWARE: RC01-055C01 V0	HARDWARE: RC01-05A V0	CZĘSTOTLIWOŚĆ: 2.4GHZ MAXIMUM TRANSMIT POWER: 100MW HARDWARE: WBR3 V1.0	CZĘSTOTLIWOŚĆ: 38KHz MAKSYMALNY PRĄD NADAWANIA: 20µA HARDWARE: RC06-028 V0 SOFTWARE: RC06-028 V0


CZĘŚCI I OSPRZĘT

- Podczas rozpakowania urządzenia należy zachować ostrożność i upewnić się, że nie nosi żadnych śladów uszkodzeń spowodowanych transportem oraz że żadna część nie została wystawiona na działanie wody. W razie wątpliwości **NIE** należy podłączać urządzenia, dodatkowo należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Należy składować opakowania z tworzyw sztucznych poza zasięgiem dzieci.
- Należy zachować oryginalne opakowanie produktu, które może być wymagane w przypadku reklamacji urządzenia.
- Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały wyjęte z opakowania.

 <p>1x</p>	 <p>4x</p>	 <p>10x</p>	 <p>4x</p>
Komora paleniska	Śruba ST4*12	Śruba ST4*8	Wspornik mocujący
 <p>1x</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>
Wspornik tylny	Przewód zasilający	Polano żywiczne	Pilot zdalnego sterowania
 <p>1x</p>	 <p>2x</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>
Wióry czarne & Wermikulit	Bateria	Instrukcja obsługi	Instrukcja obsługi

WYMIARY URZĄDZENIA

JEDNOSTKA: mm

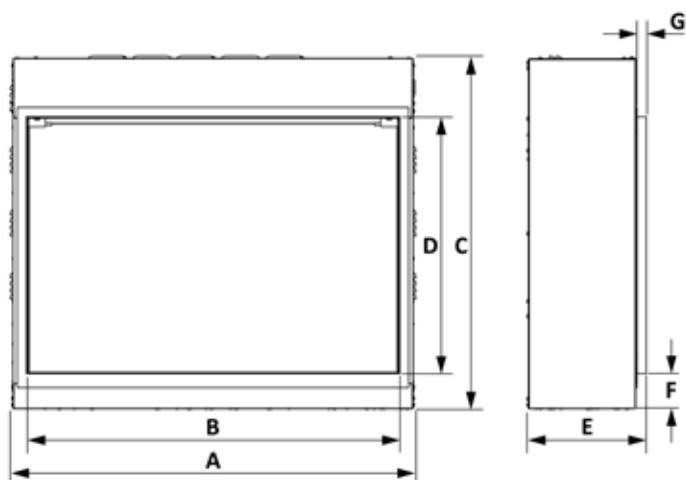

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
EF389A	721	650	755	550	253	75	20
EF298A	871	800	755	550	253	75	20
EF390A	1171	1100	755	550	235	75	20


INSTRUKCJA MONTAŻU

WYMAGANE NARZĘDZIA:


Śrubokręt

1. MONTAŻ


1.1 Zdjąć pokrywę puszki przyłączeniowej odkręcając dwie śruby i wyciągnąć przyłącze światła nastrojowego. Zamocować pokrywę z powrotem i w razie potrzeby podłączyć taśmę LED nastrojowego światła.

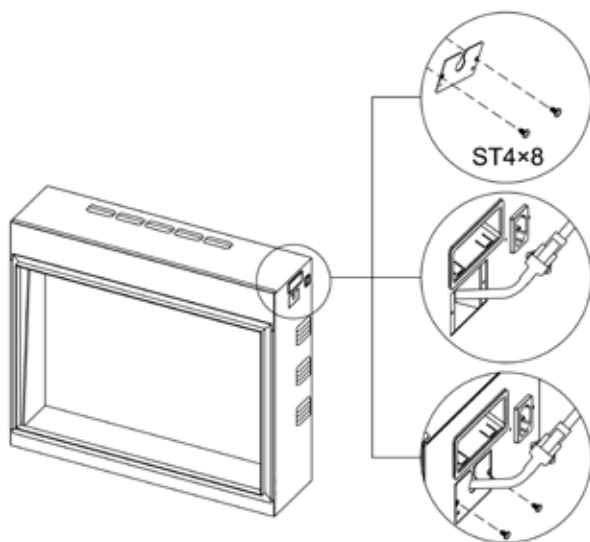

1.2 Podłącz kabel zasilający i przymocuj go za pomocą wspornika tylnego i dwóch śrub ST4*8, jak pokazano na zdjęciu.

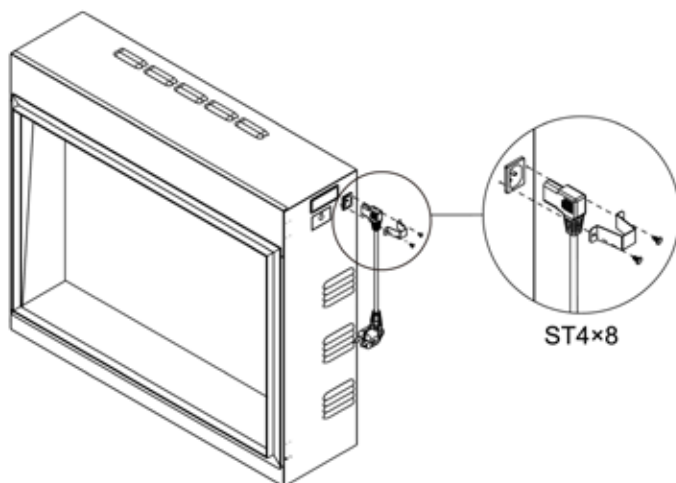

1.3 Zamocować wsporniki mocujące po obu stronach dwoma wkrętami ST4*8 każdy.

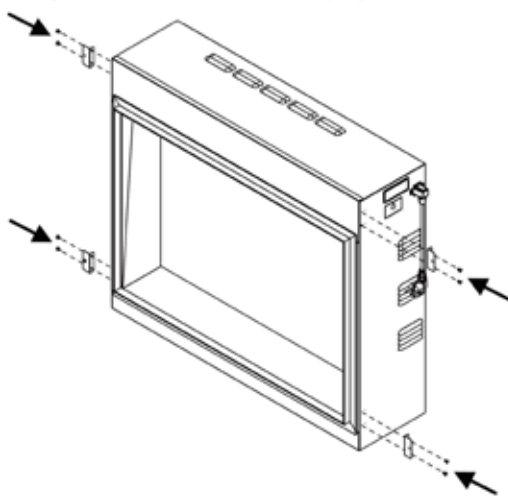


1.4 WYBÓR MIEJSCA DLA URZĄDZENIA

Możesz zainstalować swój nowy kominek elektryczny praktycznie w dowolnym miejscu w domu. Przy wyborze miejsca należy jednak uwzględnić następujące aspekty.

- Aby uzyskać optymalny efekt, należy zainstalować kominek w miejscu, które znajduje się z dala od bezpośredniego obszaru padania światła słonecznego.
- Urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazda elektrycznego. Gniazdo musi być łatwo dostępne, aby umożliwić szybkie odłączenie urządzenia w razie konieczności.

MINIMALNY ODSTĘP OD MATERIAŁÓW PALNYCH


Z boku.....	0 cm
Podłoga.....	0 cm
Tył.....	0 cm
Góra (płaszcz lub TV)	...
... minimum	20 cm
Przód	minimum 100 cm

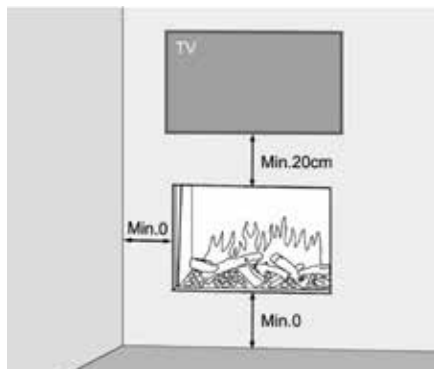

1.5 PRZYGOTOWAĆ ZASILACZ


1.6 MONTAŻ

a. Zbudować ramę


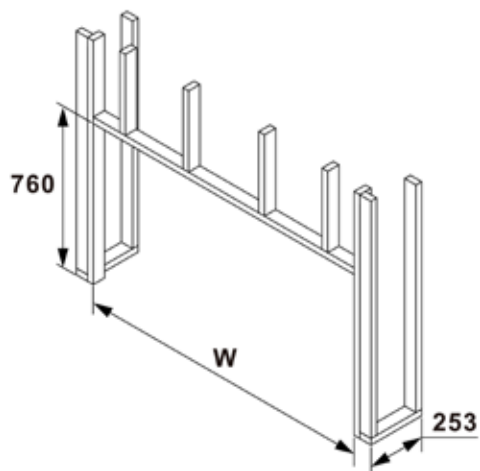


MODEL	EF389A	EF298A	EF390A
W	731	881	1181

b. Umieścić kominek w ramie i zabezpieczyć go dwoma śrubami ST4*12.

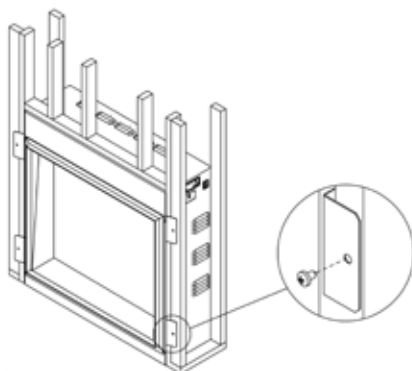

- c. Podłączenie i sprawdzenie działania.
- d. Wykończenie ściany.
- e. Zdjąć panel przedni.

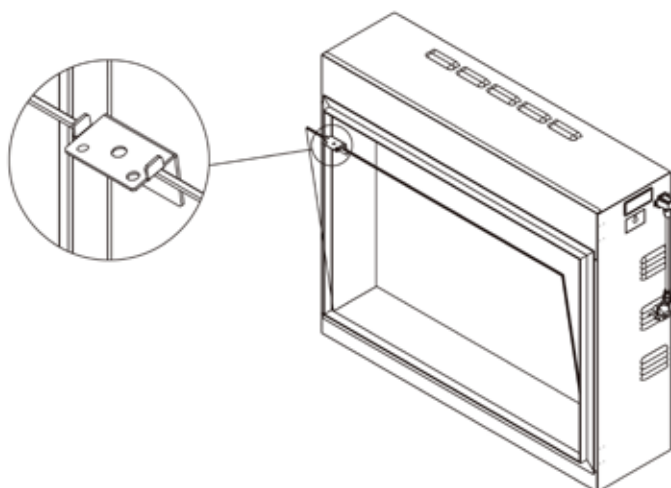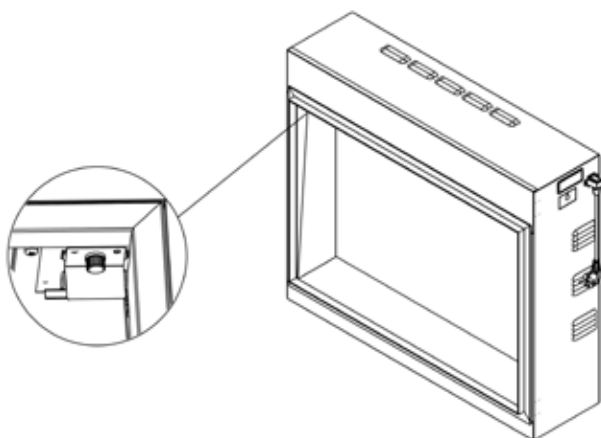

- f. Ułóż materiał dekoracyjny.
- g. Ponownie zamontuj panel przedni.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA! NIE należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało uszkodzone lub uległo awarii. W przypadku podejrzenia, że urządzenie mogło zostać uszkodzone lub ulec awarii, przed ponownym użyciem należy umówić wizytę wykwalifikowanego serwisanta, który dokona przeglądu urządzenia i w razie potrzeby wymieni uszkodzone elementy.

UWAGA! Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, w odległości 1 metra od wylotu powietrza urządzenia nie powinny znajdować się żadne tkaniny, zasłony ani inne materiały łatwopalne.

- Należy upewnić się, że wtyczka została pewnie umieszczona w gnieździe elektrycznym. Nieprawidłowe lub luźne podłączenie urządzenia do gniazdka może spowodować przegrzanie gniazdka.
- Pod żadnym pozorem nie należy odłączać zasilania sieciowego podczas pracy urządzenia. Należy skorzystać z funkcji na pilocie, aby wyłączyć urządzenie, a przed odłączeniem dodatkowo upewnić się, że włącznik sieciowy został ustawiony w pozycji wyłączonej.

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

- Urządzenie można wygodnie obsługiwać na 3 różne sposoby: ręcznie, za pomocą pilota zdalnego sterowania lub dedykowanej aplikacji na iOS/Android.


BATERIE

- Należy upewnić się, że baterie pilota są nowe i prawidłowo umieszczone w urządzeniu.

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA

- Główny włącznik zasilania znajduje się na panelu sterowania umieszczonym po prawej stronie skrzynki grzejnika.
- Naciśnij przełącznik ręczny przed rozpoczęciem obsługi ręcznej, zdalnej lub za pomocą aplikacji.
- Długi sygnał dzwinkowy oznacza, że ogień jest gotowy do użycia.

2. PANEL STEROWANIA RĘCZNEGO

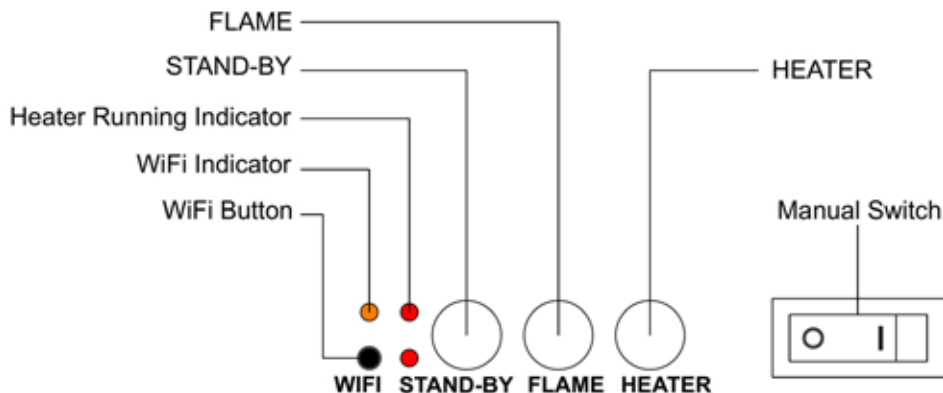


UWAGA: Po każdym naciśnięciu przycisku na urządzeniu lub na pilocie rozlega się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć sygnały dźwiękowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk FLAME przez trzy sekundy.







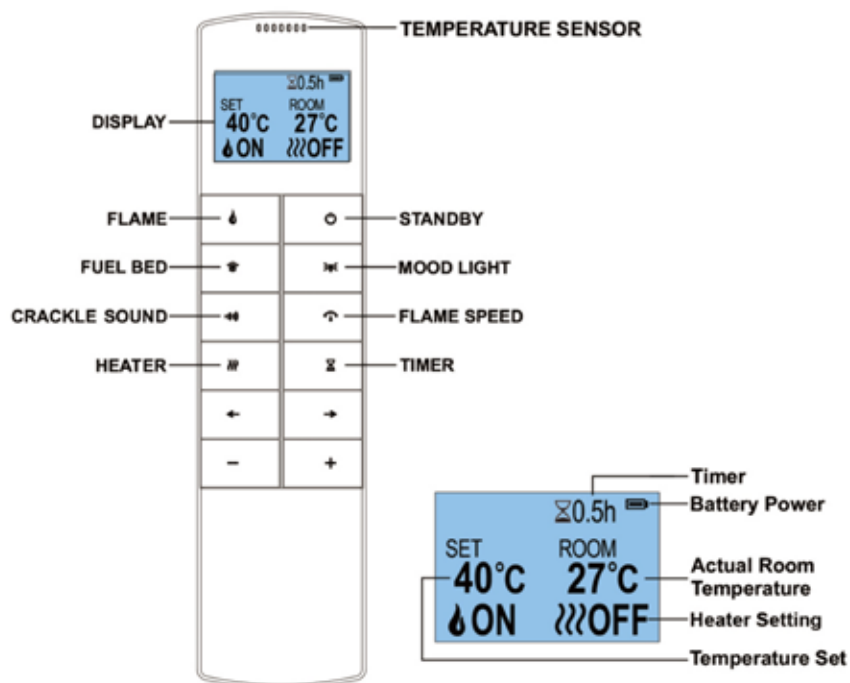

- **PRZEŁĄCZNIK RĘCZNY:** Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie urządzenia.
- **STANDBY:** Włącza urządzenie w trybie ostatnio wybranych ustawień bez ogrzewania. Przełącz urządzenie w tryb czuwania z wyłączonymi wszystkimi funkcjami.
- **FLAME:** Naciśnij, aby przełączać się między 3 kolorami płomieni lub aby wyłączyć.
- **HEATER:** Naciśnij, aby przełączać się pomiędzy niskim i wysokim ustawieniem grzejnika lub aby wyłączyć.
- **Wi-Fi:** Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wifi. Świecąca się dioda LED oznacza, że wifi jest włączone. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania urządzeń.

UWAGA: Przełącznik ręczny umożliwia sterowanie w zakresie podstawowych funkcji, ale nie obejmuje pełnego zakresu regulacji. By mieć dostęp do wszystkich funkcji, skorzystaj z pilota zdalnego sterowania. Elementy sterujące na urządzeniu tracą pamięć wszystkich ustawień, gdy przełącznik ustawiony jest w pozycji OFF. Aby zapobiec nadmiernej nagrzewaniu się produktu, zastosowano 10-sekundowe opóźnienie przy włączaniu grzałki, 10-sekundowe opóźnienie przy wyłączaniu grzałki oraz 10-sekundowe opóźnienie przy wyłączaniu wentylatora grzałki.

3. ZDALNE STEROWANIE



UWAGA: Upewnij się, że baterie w pilocie są nowe i prawidłowo włożone. Skieruj pilot na odbiornik zdalnego sterowania, który znajduje się na tylnej stronie osłony płomienia po prawej.

PRZYCISK	NAZWA	FUNKCJA
	STANDBY	Włącza/wyłącza płomień i palenisko. Jeśli grzejnik jest w trybie automatycznym, naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć tryb automatyczny.
	FLAME	Włącza/wyłącza płomień. Naciśnij ←, → aby wybrać trzy kolory płomieni lub wyłączyć płomień. Naciśnij +, - aby wyregulować jasność płomienia.
	PALENISKO	Włącza/wyłącza palenisko. Naciśnij ←, → aby wybrać osiem kolorów paleniska lub je wyłączyć. Naciśnij +, - aby dostosować jasność paleniska.
	OŚWIETLENIE NASTROJOWE	Włącza/wyłącza oświetlenie nastrojowe. Naciśnij ←, → aby wybrać trzynaście kolorów oświetlenia nastrojowego lub aby je wyłączyć. Naciśnij +, - aby dostosować jasność oświetlenia nastrojowego.
	WYBÓR EFEKTÓW DŹWIĘ- KOWYCH	Włącza/wyłącza efekty dźwiękowe. Naciśnij ←, → aby wybrać efekty dźwiękowe lub je wyłączyć. Naciśnij +, - aby dostosować głośność efektów dźwiękowych.
	PRĘDKOŚĆ PŁOMIENIA	Naciśnij, aby wejść do regulacji prędkości płomienia. Naciśnij +, - aby dostosować prędkość płomienia.
	GRZEJNIK	Naciśnij, aby wybrać cztery tryby grzania: LOW-HIGH-OFF-AUTO Naciśnij +, - aby ustawić temperaturę w zakresie od 5 y 40 °C.
	TIMER	Aktywuje timer. Naciśnij raz, aby ustawić timer na 0.5H, Naciśnij ponownie, aby ustawić timer na następujące czasy: 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, off. Podczas gdy ogrzewanie jest w trybie automatycznym, ustawiony timer wyłączy automatyczny tryb ogrzewania.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA BATERII

1. Pilot wymaga zastosowania dwóch baterii AAA;
2. Naciśnij kciukiem i popchnij w dół pasek znajdujący się na tylnej pokrywie, zdejmij pokrywę i wyjmij lub włóż baterię. Następnie umieść pokrywę z powrotem na tylnej części pilota;
3. Stosowane w tym urządzeniu jednorazowe baterie AAA nie mogą być ponownie ładowane;
4. Baterie należy umieścić prawidłowo zgodnie z oznaczeniem biegunów;
5. Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i odpowiednio zutylizować;
6. Jeśli wiemy, że pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie;
7. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

WYKRYWANIE OTWARTEGO OKNA

Jeśli czujnik wykryje gwałtowny spadek temperatury w pomieszczeniu, zostanie to zinterpretowane jako otwarte okno. Na wyświetlaczu pojawi się symbol ostrzegawczy (WINDOW OPEN), a grzejnik zostanie automatycznie wyłączony. Gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie lub ostrzeżenie zostanie skasowane ręcznie (na panelu sterowania, za pomocą pilota zdalnego sterowania lub przycisku ogrzewania w aplikacji), urządzenie powróci do normalnej pracy.

4. STEROWANIE APLIKACJĄ

Odwiedź swój sklep z aplikacjami (dla IOS lub Android), aby pobrać aplikację TUYA SMART APP. Aby utworzyć konto, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu instalowania aplikacji postępuj zgodnie z poniższą procedurą w celu sparowania telefonu z urządzeniem.

- Uruchom aplikację i kliknij na ekranie opcję „Dodaj urządzenie”. Wybierz z listy „Małe urządzenia gospodarstwa domowego” (Small Home Appliance), a następnie wybierz „Kominek elektryczny (Wi-Fi)”.

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na urządzeniu, aż usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe w trybie EZ. W tym samym czasie będą migać przycisk Wi-Fi i palenisko. Jeśli powyższych kroków nie uda się wykonać w trybie EZ, spróbuj w trybie AP. Naciśnij przycisk Wi-Fi, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, następnie naciskaj dalej aż usłyszysz kolejne 5 sygnałów. Uruchomi się wtedy tryb AP.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację i wprowadź szczegóły dotyczące sieci domowej. Uwaga, Twój telefon musi być podłączony do tej samej sieci domowej, do której chcesz podłączyć urządzenie.
- Zakończ konfigurację i połącz kominiek ze swoim kontem.

Stworzyliśmy bardzo szczegółową instrukcję obsługi aplikacji oraz filmik, których celem jest przeprowadzenie użytkownika przez cały proces: pobranie aplikacji TUYA Smart, utworzenie konta, parowanie urządzenia ze smartfonem oraz obsługa urządzenia. Zeskanuj kod QR, aby przejść do instrukcji obsługi aplikacji lub filmu.



INSTRUKCJA
OBŚLUGI APP



POBIERZ
APLIKACJĘ I
ZAREJESTRUJ
KONTO



DODAJ
URZĄDZENIE



PANEL
STEROWANIA
APP



UŻYTECZNE
FUNKCJE
APP

RESETOWANIE WYŁĄCZNIKA TERMICZNEGO

Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny układ zabezpieczający. Urządzenie to odłącza kominiek w przypadku przegrzania urządzenia z jakiegokolwiek powodu, na przykład w wyniku zakrycia. Jeśli nagrzewnica przestaje działać, gdy efekt płomienia nadal działa, oznacza to zadziałanie zabezpieczenia. Zabezpieczenie można zresetować wyłącznie po ostygnięciu urządzenia. Procedura resetu zabezpieczenia:

1. Wyłączyć urządzenie (ręcznym wyłącznikiem) i pozostawić na około 10 – 15 minut.
2. Usunąć wszelkie przeszkody zasłaniające wylot nagrzewnicy lub wentylator. Upewnić się, że w tym czasie urządzenie jest odłączone od zasilania.
3. Włączyć urządzenie. Zabezpieczenie zostanie zresetowane.
4. Upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo. Jeśli zabezpieczenie nie zostanie zresetowane, urządzenie powinno być sprawdzone przez serwisanta lub elektryka.

KONSERWACJA

UWAGA! Przed każdą konserwacją lub czyszczeniem obudowy kominka należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić je do czasu ochłodzenia.

KONSERWACJA SILNIKÓW

Silniki zastosowane w wentylatorze i nagrzewnicy są wstępnie nasmarowane w celu wydłużenia żywotności łożysk i nie wymagają dodatkowego smarowania. Zaleca się jednak okresowe czyszczenie/odkurzanie zespołu wentylatora/grzałki.

GDY BATERIE SĄ W PEŁNI


- Zaleca się wymianę baterii po roku użytkowania. Zalecane są baterie alkaliczne 1,5 V typu AAA.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu recyklingu.

CZYSZCZENIE KOMINKA

Zewnętrzna część kominka można czyścić miękką, wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką. Nie należy używać środków czyszczących i polerujących. Aby usunąć odciski palców lub inne ślady na przednim panelu szklanym, należy użyć miękkiej, wilgotnej, niestrzępiącej się ściereczki nasączonej dobrej jakości domowym detergentem do czyszczenia szkła. Przedni panel szklany powinien być zawsze całkowicie wysuszony czystą, niestrzępiącą się ściereczką lub papierowym ręcznikiem.

UWAGA! Do czyszczenia szyby nie należy używać środków ściernych. Środków czyszczących nie należy rozpylać bezpośrednio na żadną powierzchnię urządzenia.

UTYLIZACJA

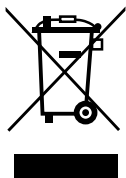

Znaczenie symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci: Urządzenia elektryczne nie powinny być wyrzucane jako nieposortowane odpady komunalne. W celu utylizacji urządzeń elektrycznych należy przekazać je do punktu zbiórki odpadów elektrycznych. Aby zlecić utylizację tego urządzenia po zakończeniu jego okresu użytkowania, należy skontaktować się z WEEE Care Plc pod numerem 0844 8002004. Numer producenta to WEE / MM3069AA.



Urządzenie jest zgodne z wymaganiami norm bezpieczeństwa EN 60335-1 oraz EN 60335-2-30, które obejmują podstawowe wymagania Dyrektywy niskiego napięcia (LVD) 2016 (S.I.2016/1101) oraz EMC norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej EN55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 i, EN 61000-3-3 które obejmują podstawowe wymagania europejskiej dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2016 (S.I.2016/1091).



Baterie nie mogą być wyrzucane do normalnych odpadów domowych, lecz muszą być oddawane do utylizacji w odpowiednich punktach zbiórki.

OSTRZEŻENIA:


- Nie wolno podpalać baterii – ryzyko wybuchu.
- Nie wolno otwierać, zwierać ani uszkadzać baterii, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Wyrób: Kominek Elektryczny EF389A/EF298A/EF390A
Nr modelu: EF389A/EF298A/EF390A

Dystrybutor: IN & OUT HOUSE GmbH
 Landrat-Kaptain-Str. 51
 52372 Kreuzau
 Niemcy

E-Mail: info@in-out-house.de

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση έξω από το σπίτι και είναι κατάλληλη μόνο για καλά μονωμένους χώρους και περιστασιακή χρήση.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με μανιέρα, ντους ή πισίνα.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ως ανεξάρτητη μονάδα. Πρέπει πάντα να στερεώνεται στο πλαίσιο τζακιού, που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική διάταξη μεταγωγής, όπως π.χ. χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται με κύκλωμα, το οποίο τίθεται τακτικά εντός ή εκτός λειτουργίας από την εταιρία κοινής ωφελείας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος από την ακούσια επαναφορά του θερμικού διακόπτη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή ή κάποιον επαγγελματία.
-  Το σύμβολο σημαίνει **ΜΗ ΣΚΕΠΑΖΕΤΕ**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή και μην μπλοκάρτε την είσοδο ή έξοδο του αέρα.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από την έξοδο του αέρα.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από ζεστές επιφάνειες και ζεστές συσκευές. Μη τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μπροστά από τη μονάδα.
- **ΜΗ** χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε χώρους που περιέχουν εύφλεκτους ατμούς (π.χ. βενζίνη) ή όταν χρησιμοποιείτε διαλύτες, κόλλες, σπρέι αεροζόλ ή εύφλεκτα χρώματα, καθώς αυτά μπορεί να πάρουν φωτιά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

- Τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα πρέπει να επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή όταν χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή, καθώς ορισμένα μέρη μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα.
- **ΜΗ** χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μικρούς χώρους, αν αυτοί κατοικούνται από άτομα που δεν μπορούν να διαφύγουν μόνα τους, εκτός αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να ανοίγουν και να κλείνουν τη συσκευή, μόνο εάν έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας της και εάν έχουν δοθεί οδηγίες και επίβλεψη σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για παιχνίδι από παιδιά.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατιούνται μακριά, εκτός εάν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Διατηρήστε το φινιρίσμα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.
- **ΜΗ** χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή παρουσιάζει ορατά σημάδια βλάβης.
- **ΜΗ** χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμοαντήρα εάν έχει πέσει.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: EF298A/EF389A/EF390A

Τάση τροφοδοσίας: Εναλλασσόμενο ρεύμα 230-240V 50Hz

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 2 KW

Ισχύς για εφέ φλόγας:

ΜΟΝΤΕΛΟ	EF298A	EF389A	EF390A
POWER	20W	22W	23W

ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ονομαστική θερμική απόδοση (P_{nom}): 2 KW

Ελάχιστη θερμική απόδοση (ενδεικτική) (P_{min}): 0.75 KW

Μέγιστη συνεχής θερμική απόδοση (P_{max}): 1.5 KW

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για την ονομαστική θερμική απόδοση (eI_{max}): 12.5 W

Για την ελάχιστη θερμική απόδοση (eI_{min}): 12.0 W

Σε κατάσταση αναμονής (eI_{SB}): 1.2 W




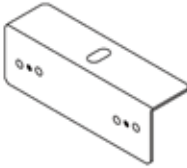
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ	
Μονοβάθμια παραγωγή θερμότητας, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	Όχι
Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	Όχι
Με μηχανικό θερμοστάτη ελέγχου της θερμοκρασίας χώρου	Όχι
Με ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου	Ναι









Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου και χρονοδιακόπτης ημέρας	Ναι
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου και εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης	Ναι
ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου, με ανίχνευση παρουσίας	Όχι
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου, με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου	Ναι
Με δυνατότητα ελέγχου απόστασης	Ναι
Με προσαρμοστικό έλεγχο εκκίνησης	Ναι
Με χρονικό όριο εργασίας	Όχι
Με αισθητήρα black light	Όχι

ΠΛΑΤΙΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	WIFI MODULE	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
HARDWARE: RC01-055C00 V0 SOFTWARE: RC01-055C01 V0	HARDWARE: RC01-05A V0	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 2.4GHZ MAXIMUM TRANSMIT POWER: 100MW HARDWARE: WR3 V1.0	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 38KHz ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ: 20mA HARDWARE: RC06-028 V0 SOFTWARE: RC06-028 V0

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ


- Αποσυσκευάστε προσεκτικά τη μονάδα και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι άθικτη, δεν παρουσιάζει δείγμα φθοράς κατά τη μεταφορά και κανένα τμήμα της δεν έχει εκτεθεί στο νερό. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Κρατήστε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε την αρχική συσκευασία, καθώς αυτή μπορεί να ζητηθεί σε περίπτωση παραπόνου ή αιτήματος για σέρβις του προϊόντος.
- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευασία.

			
1x	4x	10x	4x
Θάλαμος φωτιάς	Βίδα ST4*12	Βίδα ST4*8	Βάση σ τερέωσης

 1x	 1x	 1x	 1x
Βραχίονας ουράς	Καλώδιο ρεύματος	Κούτσουρα ρητίνης	Τηλεχειριστήριο
 1x	 1x	 2x	 1x
Μαύρα κάρβουνα & Βερμικουλίτης	Μπαταρία	Μπαταρία	Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ: mm

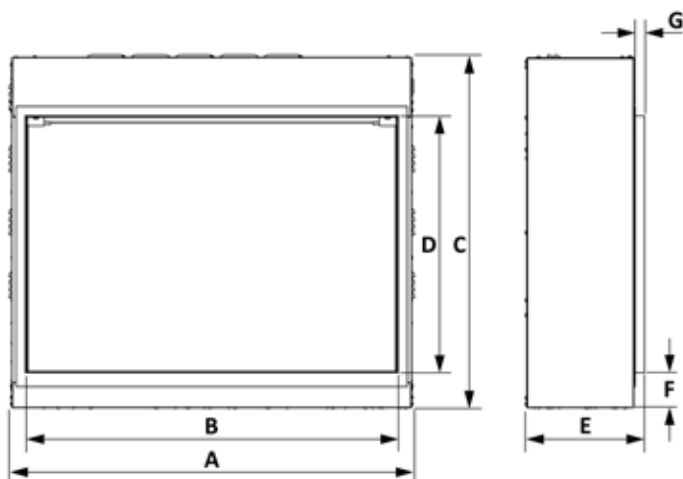

ΜΟΝΤΕΛΟ	A	B	C	D	E	F	G
EF389A	721	650	755	550	253	75	20
EF298A	871	800	755	550	253	75	20
EF390A	1171	1100	755	550	235	75	20


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:


κατσαβίδι

1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


1.1 Χαλαρώστε τις δύο βίδες, αφαιρέστε το κάλυμμα και τραβήξτε προσεκτικά το τραβήξτε προσεκτικά το καλώδιο για το φως διάθεσης. Εάν επιθυμείτε, συνδέστε το φως διάθεσης στο καλώδιο και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το κάλυμμα με τις βίδες που αφαιρέθηκαν προηγουμένως.

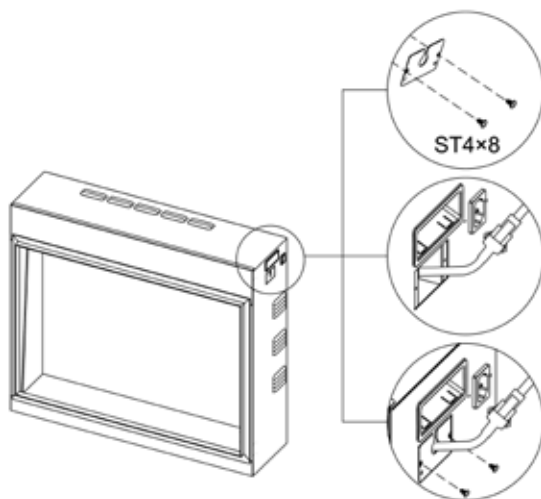

1.2 Συνδέστε το ηλεκτρικό τζάκι στο καλώδιο δικτύου όπως φαίνεται στην εικόνα και στερεώστε το καλώδιο δικτύου με το στήριγμα και δύο βίδες ST4*8.

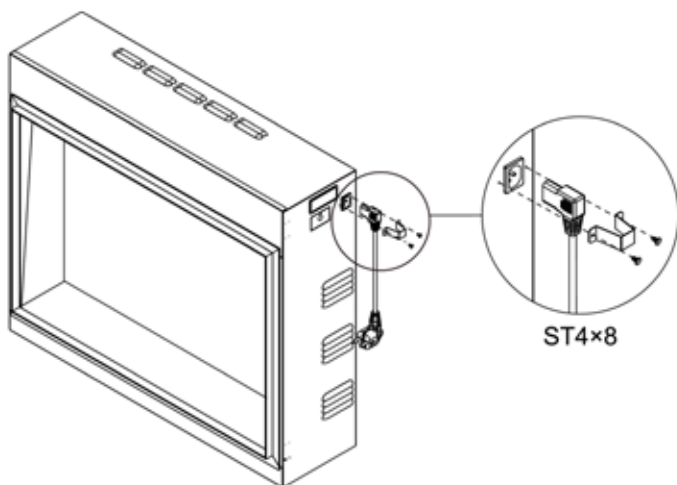

1.3 Στερεώστε τα τέσσερα στηρίγματα τοποθέτησης με δύο βίδες ST4*8 το καθένα.

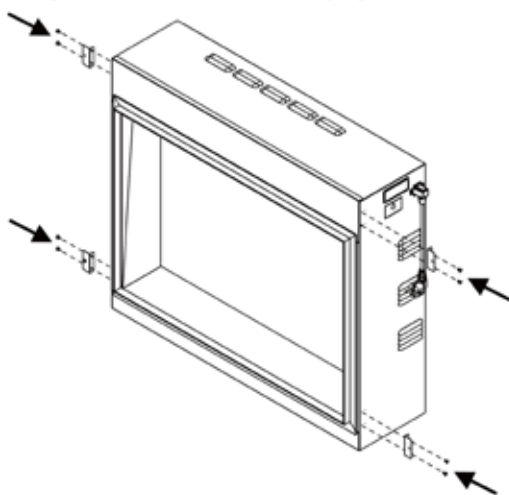


1.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το νέο σας ηλεκτρικό τζάκι μπορεί να εγκατασταθεί κυριολεκτικά οπουδήποτε στο σπίτι σας. Ωστόσο, κατά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι γενικές οδηγίες.

- Για καλύτερα αποτελέσματα εγκαταστήστε προστατευμένο από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη ηλεκτρική πρίζα εύκολα προσβάσιμη, ώστε να επιτρέπει την εύκολη αποσύνδεση.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ


Πλευρές.....0 cm
 Δάπεδο.....0 cm
 Πίσω.....0 cm
 Άνω (πλαίσιο ή τηλεόραση)
 ... 20cm τουλάχιστον
 Μπροστά.....100cm τουλάχιστον

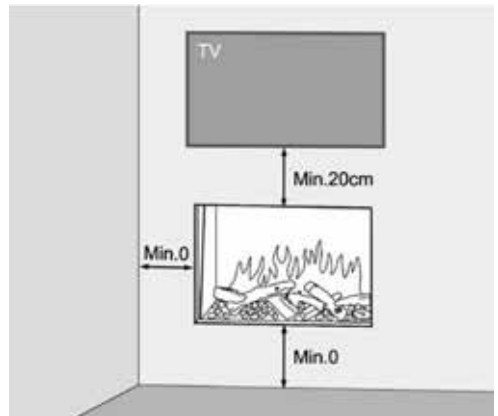

1.5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


1.6 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

α. Κατασκευάστε ένα πλαίσιο


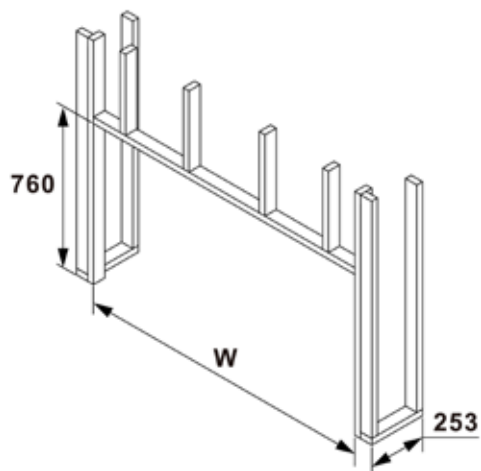


MODELL	EF389A	EF298A	EF390A
W	731	881	1181

β. Στερεώστε το ηλεκτρικό τζάκι στο πλαίσιο με δύο βίδες ST4*12.

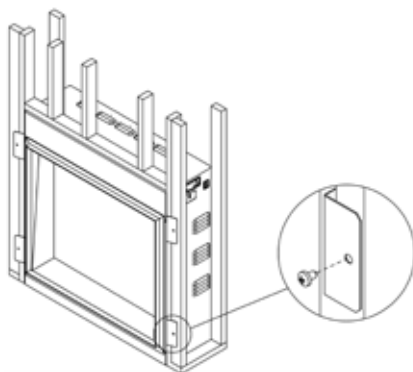

- c. Συνδέστε στην παροχή ρεύματος και δοκιμάστε τη λειτουργία.
- d. Τελειώστε τον τοίχο.
- e. Αφαιρέστε το μπροστινό πάνελ.

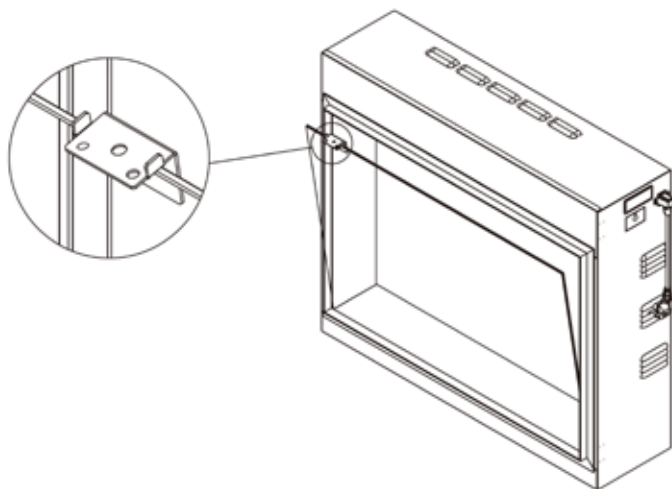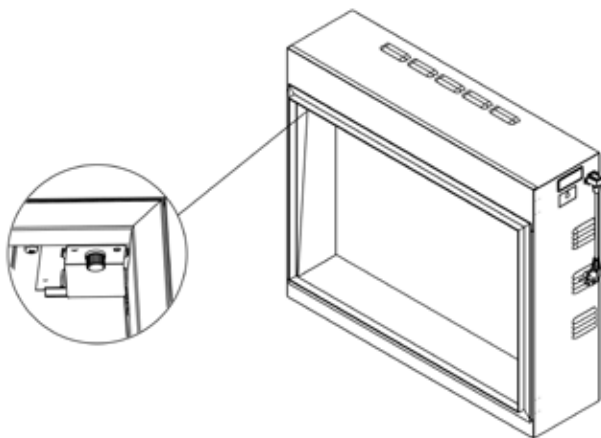

- f. Τακτοποιήστε το διακοσμητικό υλικό.
- g. Επανασυναρμολογήστε τον μπροστινό πίνακα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη ή δυσλειτουργία. Εάν υποψιάζεστε ότι η μονάδα έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει δυσλειτουργία, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό, για να επιθεωρήσει τη μονάδα και, εάν είναι απαραίτητο, να αντικαταστήσει μέρη του ηλεκτρικού συστήματος, πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε τα υφάσματα, κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από την έξοδο αέρα.

- Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα. Ελαττωματικές συνδέσεις στις πρίζες ή χαλαρά βύσματα μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση της πρίζας.
- **ΜΗ** διακόπτετε την παροχή ρεύματος στο δίκτυο ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου για να απενεργοποιήσετε τη φωτιά και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρεύματος βρίσκεται στη θέση off πριν βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ο χειρισμός της συσκευής είναι δυνατός άνετα με 3 διαφορετικούς τρόπους: χειροκίνητα, μέσω τηλεχειριστηρίου ή μέσω της ειδικής εφαρμογής κινητού για iOS/Android.


ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του δέκτη είναι καινούργιες και σωστά τοποθετημένες.

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- Ο κύριος διακόπτης ρεύματος στον πίνακα ελέγχου βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θαλάμου καύσης.
- Πατήστε Χειροκίνητος Διακόπτης πριν επιλέξετε τον χειροκίνητο χειρισμό, τον χειρισμό μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για κινητά.
- Ακούγεται ένα μακρύ ηχητικό σήμα για να υποδείξει ότι η φωτιά είναι έτοιμη για χρήση.

2. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

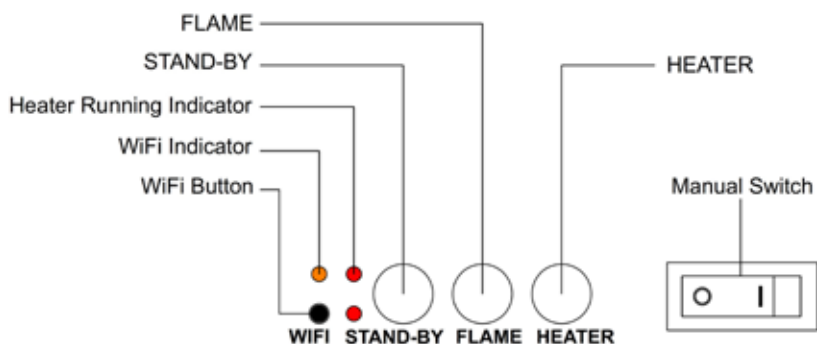


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα ηχητικό σήμα ακούγεται κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο. Για να απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί FLAME για τρία δευτερόλεπτα.







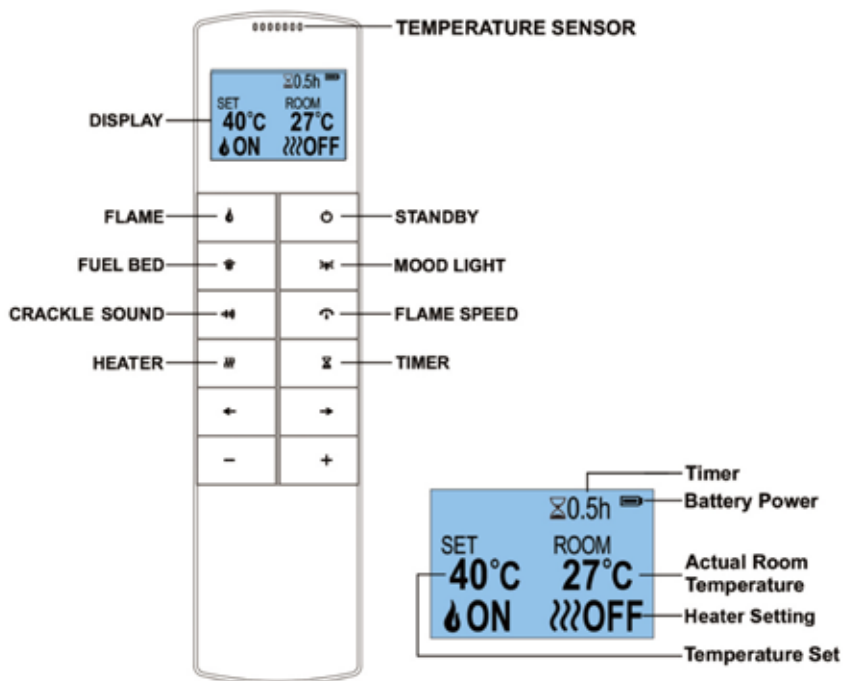

- **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:** Πατήστε για να απ-/ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- **STANDBY:** Ενεργοποιεί τη συσκευή με τις τελευταίες ρυθμίσεις χωρίς θερμότητα. Επιλέξτε τη λειτουργία αναμονής της συσκευής με όλες τις λειτουργίες απενεργοποιημένες.
- **FLAME:** Πατήστε για διαδοχική επιλογή 3 χρωμάτων φλόγας και απενεργοποίηση της λειτουργίας.
- **HEATER:** Πατήστε για διαδοχική επιλογή χαμηλής, υψηλής και απενεργοποίησης της λειτουργίας.
- **Wi-Fi:** Πατήστε για απ-/ενεργοποίηση του wifi. Μια φωτεινή ένδειξη LED υποδηλώνει ότι η λειτουργία wifi είναι ενεργή. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβεί η συσκευή σε λειτουργία σύνδεσης.

Σημείωση: Το πλήκτρο χειρισμού ελέγχει τις βασικές λειτουργίες, όχι το πλήρες εύρος των λειτουργιών. Για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο. Τα χειριστήρια της συσκευής χάνει όλες τις αποθηκευμένες στη μνήμη ρυθμίσεις λειτουργιών, εάν ο διακόπτης τοποθετηθεί στη θέση OFF (εκτός λειτουργίας). Προκειμένου να αποτραπεί η υπερθέρμανση του προϊόντος, υπάρχει μια καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων όταν ανάβετε ή σβήνετε τη θερμάστρα και μια καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων όταν σβήνετε τον ανεμιστήρα της θερμάστρας.

3. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι καινούργιες και έχουν τοποθετηθεί σωστά. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη δεξιά πλευρά της οθόνης φλόγας.

ΠΛΗΚΤΡΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	STANDBY	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη φλόγα και το στρώμα καυσίμου. Όταν η θερμάστρα βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία, πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία.
	FLAME	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη φλόγα. Πατήστε ←, → για να αλλάξετε μεταξύ των τριών φλογών ή για να σβήσετε τη φλόγα. Πατήστε +, - για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της φλόγας.
	ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την στρώμα καυσίμου. Πατήστε ←, → για να αλλάξετε μεταξύ των 8 χρωμάτων ή για να το απενεργοποιήσετε. Πατήστε +, - για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
	ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ατμοσφαιρικό φωτισμό. Πατήστε ←, → για να αλλάξετε μεταξύ των 13 χρωμάτων ή για να το απενεργοποιήσετε. Πατήστε +, - για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
	ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικών εφέ. Πατήστε ←, → για να επιλέξετε το ηχητικό εφέ ή να το απενεργοποιήσετε. Πατήστε +, - για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΛΟΓΑΣ	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις ταχύτητας φλόγας. Πατήστε +, - για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.
	ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ	Πατήστε, για να αλλάξετε μεταξύ των τεσσάρων ρυθμίσεων θέρμανσης: LOW-HIGH-OFF-AUTO Πατήστε +, - για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο εύρος 5-40 °C.
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	Ενεργοποιεί τον χρονοδιακόπτη. Πατήστε μία φορά για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη σε 0.5H, Πατήστε ξανά για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη σε: 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, off. Όταν η μονάδα θέρμανσης βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία, ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί επίσης την αυτόματη λειτουργία της μονάδας θέρμανσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. Για το τηλεχειριστήριο απαιτούνται δύο μπαταρίες AAA.
2. Χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα πιέστε και ωθήστε ταυτόχρονα προς τα κάτω το σχήμα μπάρας στο πίσω κάλυμμα, μετά αφαιρέστε το κάλυμμα και αφαιρέστε ή τοποθετήστε την μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του, στην πλάτη του τηλεχειριστηρίου.
3. Αυτή η μπαταρία AAA (μη επαναφορτιζόμενη) δεν πρέπει να επαναφορτίζεται.
4. Η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται με τη σωστή πολικότητα.
5. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται με ασφάλεια.
6. Εάν το τηλεχειριστήριο πρόκειται να παραμείνει για μεγάλο διάστημα εκτός χρήσης, η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται.
7. Οι επαφές των ακροδεκτών δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Εάν ο αισθητήρας ανιχνεύσει μια ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας στο δωμάτιο, αυτό θα ερμηνευθεί ως ανοιχτό παράθυρο. Εμφανίζεται μια ένδειξη προειδοποίησης (WINDOW OPEN) και η θερμάστρα απενεργοποιείται αυτόματα. Αφού αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία ή η προειδοποίηση παρακαμφθεί χειροκίνητα (μέσω του πίνακα ελέγχου, του τηλεχειριστηρίου ή του κουμπιού θερμότητα στην εφαρμογή) η μονάδα επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

4. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (APP)

Επισκεφθείτε το αντίστοιχο APP store (IOS ή Android) για να κατεβάσετε την εφαρμογή TUYA SMART APP. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Μόλις την εγκαταστήσετε, ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία για να συνδέσετε το κινητό με τη συσκευή σας.

- Ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε κλικ στο «Προσθήκη συσκευής» στην οθόνη. Επιλέξτε «Small Home Appliance» από τη λίστα, μετά επιλέξτε «Electric Fireplace (Wi-Fi)».
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μετά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Wi-Fi στη συσκευή μέχρι να ακούσετε 3 μπιπ στη λειτουργία EZ. Ταυτόχρονα το πλήκτρο Wi-Fi και το στρώμα διακοσμητικής θράκας θα αναβοσβήνουν. Σε περίπτωση αποτυχίας στη λειτουργία EZ, προσπαθήστε στη λειτουργία AP. Πατήστε το πλήκτρο Wi-Fi, θα ακούσετε 3 μπιπ, μετά συνεχίστε να το πατάτε μέχρι να ακούσετε άλλα 5 μπιπ και να εισέλθετε στη λειτουργία AP.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να καταχωρίσετε τα στοιχεία του οικιακού σας ασύρματου δικτύου. Λάβετε υπόψη, ότι το κινητό ή το τάμπλετ σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο ίδιο οικιακό δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδέσετε την συσκευή.
- Ολοκληρώστε τη διαμόρφωση και συνδέστε το τζάκι με τον λογαριασμό σας

Δημιουργήσαμε ένα πολύ λεπτομερές εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της εφαρμογής και ένα βίντεο που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία λήψης της εφαρμογής TUYA Smart APP, δημιουργίας ενός λογαριασμού, σύνδεσης της συσκευής σας με το κινητό σας και χειρισμού της συσκευής. Σαρώστε τον κωδικό QR για να μεταβείτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στο βίντεο.



ΟΔΗΓΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
APP



ΚΑΤΕΒΑΣΤΕΤΟ APP
ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ
ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ



ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ APP



ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΗΣ APP

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό έλεγχο ασφαλείας (E.S.). Πρόκειται για μια συσκευή ασφαλείας που θα απενεργοποιήσει τη φωτιά, εάν η θερμάστρα υπερθερμανθεί για οποιονδήποτε λόγο, όπως εάν είναι καλυμμένη. Εάν ο θερμαντήρας σταματήσει να λειτουργεί ενώ η φλόγα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, αυτό υποδεικνύει ότι ο έλεγχος E.S. λειτουργεί. Ο έλεγχος E.S. δεν μπορεί να αποκατασταθεί έως ότου η συσκευή κρυώσει και έχει γίνει επαναφορά της μονάδας. Η επαναφορά του ελέγχου E.S. έχει ως εξής.

1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα (χειροκίνητος διακόπτης on/off) και αφήστε την για περίπου 10 – 15 λεπτά.
2. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από την έξοδο του ανεμιστήρα ή τα πτερύγια του ανεμιστήρα κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένη είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και ο έλεγχος E.S. θα επανέλθει.
4. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λειτουργεί σωστά. Εάν το χειριστήριο απενεργοποιείται ξανά ή δεν λειτουργεί, καλέστε έναν ηλεκτρολόγο να ελέγξει τη μονάδα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό του εξωτερικού του τζακιού, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος μέχρι να κρυώσει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται στον ανεμιστήρα και στο ίδιο αποτέλεσμα είναι προλιπανμένοι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν και δεν απαιτούν περαιτέρω λίπανση. Ωστόσο, συνιστάται ο περιοδικός καθαρισμός/απομάκρυνση της μονάδας ανεμιστήρα/θερμοσίφωνα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ


- Συνιστούμε την αντικατάσταση της μπαταρίας μια φορά ετησίως. Οι μπαταρίες είναι αλκαλικές μπαταρίες AAA 1.5 V.
- Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες στην κατάλληλο σημείο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ

Μπορείτε να καθαρίσετε το εξωτερικό του τζακιού με ένα μαλακό, υγρό πανί χωρίς χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού ή στίλβωσης. Για να αφαιρέσετε δακτυλικά αποτυπώματα ή άλλους λεκέδες από το μπροστινό τζάμι, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί χωρίς χνούδια με ένα καλής ποιότητας οικιακό καθαριστικό για τζάμια. Η μπροστινή γυάλινη επιφάνεια θα πρέπει πάντα να στεγνώνεται πλήρως με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι ή μια χαρτοπετσέτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στο γυαλί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λειαντικά καθαριστικά. Τα υγρά δεν πρέπει να ψεκάζονται απευθείας σε οποιαδήποτε επιφάνεια της μονάδας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

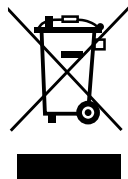

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (ηλεκτρικά απόβλητα). Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χωριστά σημεία συλλογής για την απόρριψη των ηλεκτρικών. Για να απορρίψετε αυτό το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, επικοινωνήστε με την WEEE Care Plc στο 0844 8002004. Ο αριθμός αναφοράς του κατασκευαστή είναι WEE/MM3069AA.



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας EN 60335-1 και EN 60335-2-30 που καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (ασφάλεια) του 2016 (S.I.2016/1101) και τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 και EN 61000-3-3 που καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του 2016 (S.I.2016/1091).



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Ποτέ μην βάζετε φωτιά στις μπαταρίες – κίνδυνος έκρηξης.
- Ποτέ μην ανοίγετε, βραχυκυκλώνετε ή καταστρέψετε τις μπαταρίες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Προϊόν: Ηλεκτρικό τζάκι EF389A/EF298A/EF390A
Αριθμός μοντέλου: EF389A/EF298A/EF390A

Διανέμεται από: IN & OUT HOUSE GmbH
 Landrat-Kaptain-Str. 51
 52372 Kreuzau
 Γερμανία

Mail: info@in-out-house.de

