

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung
/Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOS194

Set épilateur multifonction

Multifunction epilator set/ Set de depilación multifunción/ Multifunktions-Epilierer-Set/ Set epilatore multifunzione/ Conjunto de depiladoras multifunções/
Multifunctionele epileerset



LIVOO

Version : v.1.2

www.livoo.fr

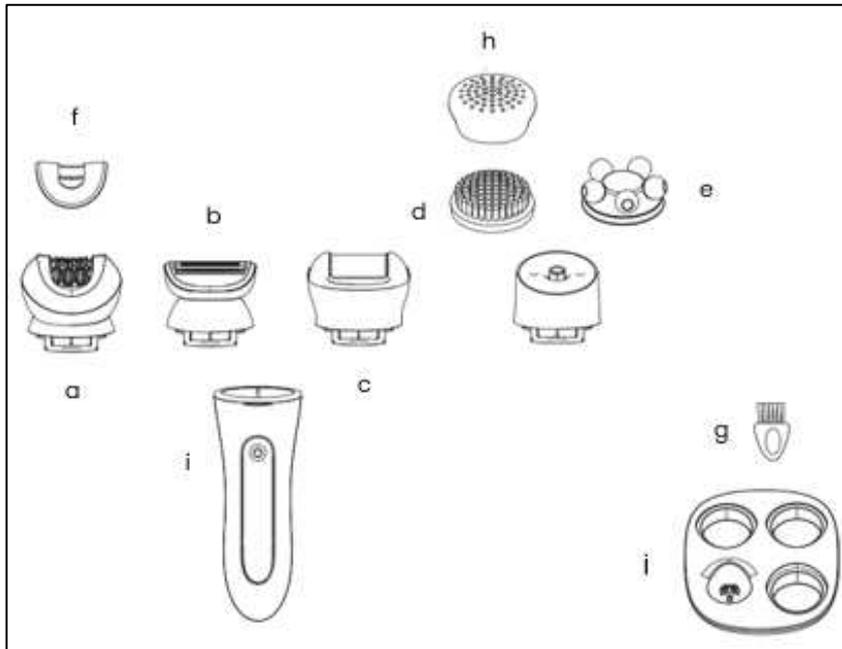


Figure 1

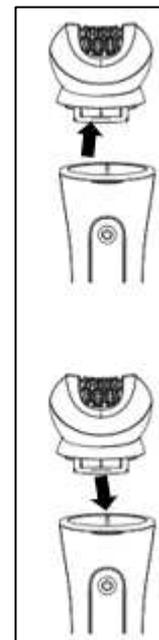


Figure 2

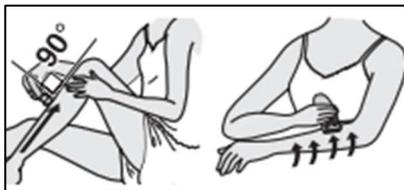


Figure 3



Figure 4

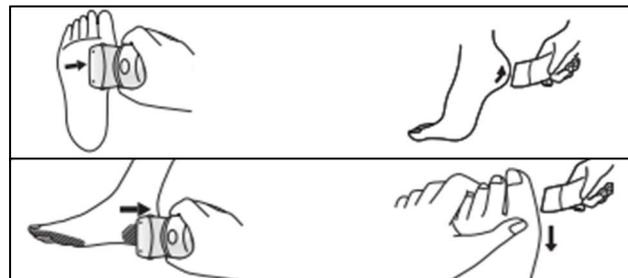


Figure 5

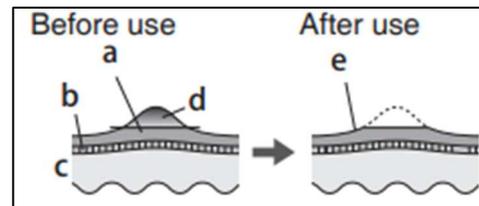


Figure 6

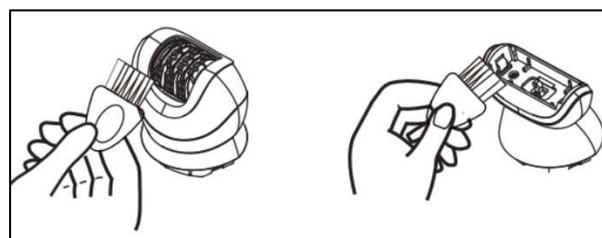


Figure 7

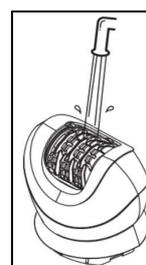


Figure 8

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
2. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
3. N'appuyez pas trop fort sur les boutons car cela pourrait endommager le produit.
4. N'utilisez pas de produits chimiques sur ce produit.
5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et stocké dans un endroit frais et sec.
6. N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
7.  Attention ! Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des bassins ou autres récipients contenant de l'eau.
8. Risque de choc électrique ! Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées pendant son utilisation !
9. MISE EN GARDE : Maintenir l'appareil au sec.
10. MISE EN GARDE: Enlever le câble d'alimentation USB ou de l'adaptateur (non fourni) avant de nettoyer l'appareil sous l'eau.

11. Les rasoirs, les rasoirs supportant l'eau, les tondeuses pour animaux domestiques, les tondeuses à cheveux, et les appareils pour la manucure et la pédicure peuvent être utilisés par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
12. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
13. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes possédant les qualifications nécessaires pour éviter tout danger.
15. Ne tirez pas sur le câble de chargement.
16. **AVERTISSEMENT** : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.
17. N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux.
18. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous ne l'utilisez pas.
19. Cet appareil est réservé à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
20. Si vous souhaitez utiliser votre produit avec un adaptateur (non fourni) au lieu d'un câble USB, utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation 5V/1A SELV. Les adaptateurs avec broches à insérer dans les prises de courant doivent être certifiés IPX4.
21. Les prises « fast charge » ne sont pas compatibles.
22. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - des environnements du type chambres d'hôtes

Caractéristiques techniques

Entrée: 5V 1000mA. Batterie: 1 x 3.7V, 600mAh. Autonomie : 90 min.

Schéma de l'appareil

Figure 1

a	Tête d'épilation
b	Tête de rasage
c	Tête soin des pieds

f	Couvercle Tête d'épilation
g	Brossette de nettoyage
h	Couvercle Brosse nettoyante visage

d	Brosse nettoyante visage
e	Tête de massage

i	Bouton On/off
J	Base de chargement

Figure 6

a	Couche durcie
b	Epiderme
c	Derme

d	Surface à exfolier
e	Laissez une partie de la couche durcie

Nettoyage et entretien

Nettoyage

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Avec la brosse de nettoyage, retirez les résidus (figure 7), tels que les cheveux ou les peaux mortes, qui subsistent après l'utilisation.
3. Vous pouvez nettoyer les différentes têtes sous l'eau du robinet (figure 8). Essuyez l'appareil avec un chiffon sec.
4. N'utilisez jamais d'agents abrasifs ou de solvants.

Remplacement de la tête de rasage et de la tête soin des pieds

Nous recommandons de remplacer la tête de rasage et de soin des pieds tous les ans.

Chargement

Pour de meilleures performances, chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Insérez l'embout de votre câble dans l'appareil et l'extrémité USB dans le dispositif de votre choix (ordinateur, adaptateur, batterie externe, etc.). Si vous choisissez de charger votre appareil par ordinateur, le temps de chargement sera plus long. Avec une batterie externe ou un adaptateur pour téléphone portable, la charge prendra 2 heures. Si vous souhaitez utiliser votre produit avec un adaptateur (non fourni) au lieu du câble USB, veuillez respecter la tension et l'intensité mentionnées sur le produit (5V, 1000mAh).

1. N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
2. Déconnectez le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée.
3. Lorsque vous chargez l'épilateur pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant plus de 6 mois, le temps de charge peut augmenter.

Avant l'utilisation

Retirez la tête en appuyant sur le bouton prévu à cet effet (Figure 2).

Poussez la tête que vous avez choisie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Figure 2).

Utilisation de l'appareil

Épilation

Avant de vous épiler, lavez et essuyez votre peau. La tête d'épilation ne peut pas être utilisée dans un bain ou une douche.

Lorsque vous utilisez l'appareil respectez une plage de température ambiante comprise entre 5 et 35 °C. afin d'éviter tout dysfonctionnement.

Appuyez fermement sur la tête d'épilation jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" (figure 1-a).

Épilation des jambes ou des bras (figure 3)

Vers le haut depuis le bas de la jambe. Vers l'intérieur depuis l'extérieur du bras.

Épilation des aisselles ou du maillot (figure 4)

Faites des mouvements dans plusieurs directions car les poils des aisselles et du maillot poussent dans des directions différentes. Tendez la peau avec vos doigts et déplacez-vous lentement de l'intérieur vers l'extérieur en allant dans le sens inverse de la pousse du poil.

Note : L'épilation est plus facile et moins douloureuse lorsque les poils sont courts.

L'épilation n'est pas permanente, nous vous recommandons d'épiler les aisselles environ une fois par semaine et les bras et les jambes environ une fois toutes les deux semaines.

L'épilateur ne doit pas être utilisé sur la face interne du haut des bras et sur les zones telles que les coudes ou les genoux.

Rasage : Avant de vous raser, lavez et essuyez votre peau. La tête de rasage ne peut pas être utilisée dans un bain ou une douche

1. Appuyez fermement sur la tête de rasage jusqu'à ce que vous entendiez un "clic"(Figure 1-b).
2. Vérifiez que les lames ne sont pas endommagées.
3. Appuyez sur le bouton on/off. Maintenez doucement les lames en contact avec la peau..

Soins des pieds : La tête de soin des pieds ne peut pas être utilisée dans un bain ou une douche.

Nous recommandons d'utiliser le produit dans les 30 minutes suivant le bain ou la douche. Essuyez bien vos pieds. (Chaque utilisation devrait durer environ 10 minutes (5 minutes sur chaque pied, 10 minutes au total pour les deux pieds)

1. Fixez la tête de soin des pieds (Figure 1-c), appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
2. Appuyez sur le bouton on/off.
3. Mettez la tête de soin des pieds en contact avec la peau, et commencez à râper la surface dure (figure 5).

Conseils : Ne râpez pas trop longtemps une même surface car cela peut provoquer un échauffement. Votre soin des pieds doit être effectué environ une fois toutes les deux semaines.

N'utilisez pas le produit pour exfolier autre chose que les callosités (figure 6).

Ne râpez pas une zone trop étendue car cela peut entraîner la formation de callosités encore plus grandes. Veillez donc à laisser une partie de la couche durcie.

Nettoyage et massage du visage : Mettez en place la tête de massage ou la brosse nettoyante (figure 1-d ou figure 1-e) et appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Ajoutez une petite quantité de votre produit nettoyant habituel pour le visage sur la brosse et mouillez votre visage à l'eau tiède.

Mettez l'appareil en marche et effectuez un mouvement circulaire pour nettoyer votre visage, votre nez, etc.

Procédure à effectuer en fin de vie de l'appareil

Les batteries doivent être retirées avant de jeter l'appareil. Pour retirer la batterie, suivez la procédure suivante. Assurez-vous que l'appareil soit débranché afin de ne risquer aucun choc électrique. Déchargez l'appareil complètement.

Enlever la coque de protection vers l'endroit où vous raccordez l'adaptateur secteur afin d'ouvrir le compartiment contenant les batteries. Munissez-vous d'un tournevis pour enlever la vis.

Enlevez les batteries de l'appareil. Coupez les câbles et onglet reliant les batteries au circuit imprimé et détachez-les.

ATTENTION : CES BATTERIES LITHIUM DOIVENT ETRE RECYCLEES OU ÉLIMINEES CONFORMEMENT A LA MISE AU REBUT DE L'APPAREIL.

Ne pas brûler, démonter écraser ou percer les batteries car elles pourraient libérer des substances toxiques.

Ne pas exposer à des températures extrêmes.

Déposez-les dans les bacs à collecte prévu à cet effet ou rapportez-le à votre magasin.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.