

Retrouvez la liste complète
des Centres Services Agréés Astoria
sur **www.astoria.tm.fr**

Document et visuels non contractuels. Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Mai 2022 - V4

COUVERTURE CHAUFFANTE

BICOLORE, 2 PLACES 180 x 130 cm



ASTORIA®
Exigez le confort

Service Consommateurs : Tél. 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 18 66 19
Société ARB • Parc d'Activités "Les Découvertes" • 8 rue Thomas Edison
67452 Mundolsheim CEDEX • Tél. : 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 33 08 51
E-mail : info@arb-sas.fr • Site Internet : www.astoria.tm.fr

ASTORIA®
Exigez le confort

Performance, ergonomie, sécurité...

Avec la couverture chauffante confort Astoria, reposez-vous sur les garanties d'une marque forte de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des tissus chauffants.



Lire les instructions.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. A CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non respect de celles-ci annule la garantie.
- La puissance assignée de l'appareil est de 160 W / 220-240 V.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - dans les fermes ;
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les pouponnières, les jardins d'enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.



- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de 3 ans sauf si les commandes ont été préréglées par un parent ou par une personne assurant la garde ou si l'on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables (nourrissons, animaux...) incapables de réagir en cas de surchauffe.
- Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant d'utiliser cet appareil car le fonctionnement du stimulateur cardiaque peut être affecté.

- Utiliser uniquement l'appareil avec le boîtier de commande amovible fourni (Type SS20).
- Ne pas manipuler l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant à l'ensemble des prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- Cet appareil est une couverture de dessus.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Tous les réglages de commande sont appropriés pour un usage continu de l'appareil dans la mesure où l'appareil s'éteint automatiquement après la durée programmée de 1 heure à 10 heures.
-  Ne pas insérer d'épingles, d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est humide.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger comme indiqué dans la rubrique "Rangement".
- Au moment de ranger l'appareil, le laisser refroidir avant de le plier.
-  Ne pas utiliser plié ou froissé.
- Ne pas plier l'appareil de façon prononcée.

- Ne pas faire de faux plis à l'appareil en plaçant des objets dessus lorsqu'il est rangé. Il est recommandé de ne pas poser d'objets sur la couverture une fois rangée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Examiner fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usure ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, ou si le boîtier de commande est endommagé, ne pas utiliser l'appareil mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria pour contrôle et/ou réparation, avant de le mettre en marche.
- Ne pas allumer l'appareil alors qu'il est plié ou comprimé.
- Ne pas border la surface chauffante qui contient des conducteurs.
- Ne pas utiliser la couverture dans un lit pliant, ou alors vérifier que la couverture ou le cordon ne peuvent pas être coincés ou froissés.
- Lorsque l'appareil est allumé, respecter les instructions suivantes :
 - Ne pas plier, ne pas faire de faux plis.
 - Aucun objet engendrant de la chaleur (tel que bouillotte, coussin chauffant ou objets similaires) ne doit être posé dessus.
 - L'unité de commande ne doit pas être recouverte par des couvertures, des coussins ou des objets similaires.
- Sélectionner un réglage doux en cas d'endormissement ou d'utilisation prolongée.
- Arrêter d'utiliser la couverture si elle est cause de douleurs.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Ne pas tirer ou vriller le cordon d'alimentation.

- ▮ Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner ou les tordre fortement.
- ▮ L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- ▮ Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- ▮ Débrancher impérativement le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien et lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- ▮ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- ▮ L'unité de commande ainsi que les parties conductrices ne doivent être exposées à aucun type d'humidité.
- ▮ Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- ▮ Ne pas utiliser à l'extérieur.
- ▮ Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- ▮ Ne pas ranger l'appareil encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- ▮ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, débrancher l'appareil immédiatement, et le laisser refroidir avant toute intervention.
- ▮ Ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria.


Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur : www.astoria.tm.fr

AVANT LA 1^{ÈRE} MISE EN SERVICE

- ▮ Déballer l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces, ainsi que les éventuels feuillets d'information.
- ▮ **Conservez les éléments d'emballage.**
- ▮ **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**

DESSCRIPTIF DE L'UNITÉ DE COMMANDE

1. Ecran d'affichage
 - 1a. Niveau de chauffe
 - 1b. Minuterie
2. Boutons de réglage
3. Bouton de sélection de la minuterie
4. Bouton Marche/Arrêt

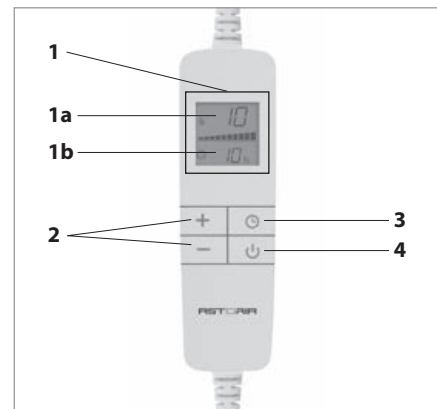

MISE EN SERVICE

1. Insérez la prise détachable de l'unité de commande dans le connecteur de la couverture jusqu'en butée.
2. Posez la couverture chauffante à plat sur le drap.
3. Couvrez-la avec une couverture ordinaire ou un couvre-lit afin d'éviter que la chaleur ne s'échappe. La surface doit être lisse et non froissée.
4. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur et appuyez sur . L'écran s'allume.
5. Par défaut, le niveau de chauffe est réglé sur 5. Appuyez sur + ou - pour ajuster le niveau de chauffe souhaité (10 niveaux possibles) :
Positions 1 à 3 = chaleur douce et faible consommation pour entretenir la chaleur du lit
Positions 4 à 6 = réglage intermédiaire
Positions 7 à 10 = chaleur forte pour réchauffer rapidement le lit

Remarques importantes

- *Il est indispensable que la couverture soit disposée à plat entre le drap du dessus et une couverture ordinaire ou un couvre-lit. Cette recommandation est importante car la couverture chauffante ne doit pas être bordée, la couverture ordinaire ou le couvre-lit sert à maintenir la couverture à plat et permet le dégagement de chaleur dans le lit.*
- *Les composants électroniques se trouvant dans l'unité de commande entraînent une légère surchauffe de celle-ci lors de l'utilisation de la couverture chauffante. C'est la raison pour laquelle elle ne doit jamais se trouver sur la couverture chauffante, ou bien être recouverte par des couvertures, des coussins ou des objets similaires.*

Remarque importante

- *Par défaut, la minuterie est réglée sur 1 heure.*
- *Pour un usage prolongé (plus d'une heure), réglez le niveau de chauffe entre 1 et 6.*
- *Il est vivement recommandé d'éteindre la couverture avant de s'endormir.*

7. En fin d'utilisation, l'appareil s'éteint automatiquement après la durée programmée. Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment appuyer sur pour éteindre l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation. Laissez refroidir la couverture.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

- La couverture chauffante est équipée d'un système de sécurité qui empêche toute surchauffe sur l'ensemble de la surface par


diminution ou arrêt immédiat de la température suivant la défaillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Les opérations de nettoyage se font appareil débranché et refroidi.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation et l'unité de commande dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

Remarque importante !

Avant le cycle de lavage, ôtez la connexion entre la couverture chauffante et l'unité de commande.

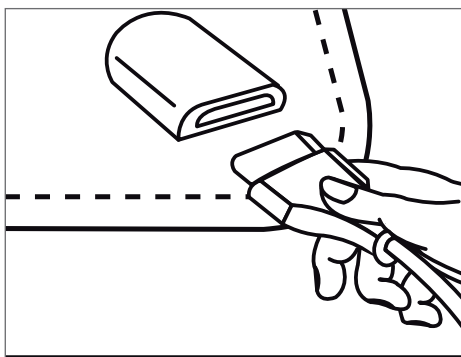

A la main (à moins de 30°C)

- Les petites taches peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et éventuellement à l'aide d'un produit de lavage liquide doux.
- Séchez la couverture chauffante à plat.

En machine (à 30°C)

- Utilisez un produit de lavage doux et effectuez le dosage selon les indications du fabricant.
- Réglez le lave-linge sur un cycle de lavage à 30°C.
- Séchez la couverture chauffante à plat.

IMPORTANT //
Ne faites en aucun cas passer la couverture chauffante à l'essorage et au sèche-linge. ///

A noter

La couverture ne doit pas être lavée plus de 10 fois maximum en machine durant toute sa durée de vie. Pour une durée de vie plus longue, il est recommandé de laver la couverture chauffante à la main.

Remarques importantes !

- Ne séchez pas au sèche-linge. (X)
- N'utilisez jamais de pinces à linge ou objets similaires.
- Ne faites pas sécher la couverture au contact direct des rayons du soleil.
- Ne séchez jamais la couverture en la branchant.
- N'utilisez pas de produits contenant des agents de blanchissement. (X)
- Ne nettoyez jamais la couverture à l'aide d'un produit chimique.
- Nettoyage à sec interdit. (X)
- Ne l'essorez jamais.
- Ne la repassez jamais. (X)

RANGEMENT

- Assurez-vous que les connecteurs de la couverture et du boîtier de commande soient complètement secs avant de les raccorder.
- Assurez-vous que la couverture soit bien sèche, pliez-la et rangez-la sans poser d'objets dessus.
- Ne la rangez pas dans un endroit contenant de la naphthaline.
- Dans le cas où la couverture chauffante n'est pas utilisée pendant une longue durée, conservez-la dans son emballage d'origine dans un endroit sec, sans poser d'objets lourds par dessus et sans tordre le cordon d'alimentation.

