



FR

ENROULEUR DE CABLE

Manuel d'instructions et d'utilisation

IT

AVVOLGICAVO ELETTRICO

Manual di Istruzioni

Réf. / Art. : PRDAE22 / 220026

IMPORTANT :

- Lire et assimiler les instructions de ce manuel avant d'assembler ou d'utiliser ce produit.
- Une utilisation incorrecte de ce produit pourrait causer des dommages aux biens et aux personnes.
- Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

IMPORTANTE:

- Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'attrezzo.
- Il funzionamento non corretto può causare lesioni e/o danni.
- Conservare il presente manuale per riferimento futuro.

Imp. par / by: Ribimex S.A. – 56 Route de Paris – FR-77340 Pontault-Combault
Imp. da: Ribimex Italia SRL – Via Igna, 18 – IT-36010 Carrè (Vi)

I. NOMENCLATURE PRODUIT

No Description

- 1 Fiche femelle
- 2 Butée
- 3 Lampe témoin LED
- 4 Support de fixation
- 5 Bouton de redémarrage
- 6 Câble d'alimentation
- 7 Coque

Fig. A



II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description.....: Enrouleur Electrique
 Référence: PRDAE22 / 220026
 Modèle type: OXP-12F
 Puissance enroulé.....: max. 1000W 230V ~
 Puissance déroulé.....: max. 2300W 230V ~
 Type de câble.....: H05 VVF - 3G1,5mm²
 Longueur.....: 22m + 2m env.
 Indice de protection: IP20

III. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Symboles

	Ne pas exposer aux intempéries, à l'humidité (ex. : à la pluie, à la neige...) Ne pas utiliser en extérieur. Pour utilisation en intérieur uniquement.
	Signale un risque de blessures ou de dommages aux biens et aux personnes ou de détérioration de l'outil en cas de non-respect des consignes
	Lire le mode d'emploi.
	Tenir toutes les personnes et animaux à distance du produit et de la zone de travail.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et assimiler l'ensemble des consignes de sécurité.
 Toujours suivre les précautions fondamentales de sécurité afin de réduire le risque de dommages aux biens, aux personnes et aux animaux.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

- Avant toute utilisation, vérifiez toujours que le cordon électrique et la prise de cet enrouleur et de l'appareil à brancher ne sont pas endommagés. Les cordons d'alimentation et les fiches endommagés ou défectueux ne doivent pas être utilisés.
- Si l'enrouleur, la prise ou la gaine du cordon électrique sont entaillés ou endommagés, ne les touchez pas. Coupez immédiatement l'alimentation électrique et faites les réparer dans un centre de service après vente ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger, ou mettez l'enrouleur au rebut.
- Ne branchez jamais d'appareil dont la puissance est supérieure à celle indiquée sur l'enrouleur.
- Attention ! La puissance acceptable (en watts) pour l'appareil est différente si le câble est enroulé ou déroulé. Respectez la puissance par rapport à la manière dont celui-ci sera utilisé.
- Assurez-vous que la fiche de l'appareil est correctement enfoncée dans la prise de l'enrouleur.
- Ne tirez jamais sur le câble pour l'enlever de la prise de courant.
- Maintenez le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des arêtes tranchantes et des environnements mouillés ou humides.
- Coupez toujours l'alimentation de secteur et arrêtez l'appareil branché avant de débrancher les prises, les raccords électriques ou les câbles prolongateurs.
- Enroulez toujours le câble avec soin en évitant de faire des nœuds.
- Débranchez l'enrouleur de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas

IV. MISE EN ROUTE

4.1- Déballage

Retirez le produit de son emballage.

Vérifiez que le produit ne présente de dégâts.

4.2- Installation

Vous pouvez installer l'enrouleur sur un mur ou un pilier (voir Fig.1).

Le support mural peut être installé sur un mur maçonné.

Installer l'enrouleur à l'emplacement le plus pratique pour l'utilisateur, en intérieur et hors de portée des enfants.

Le support mural (4) comporte 2 trous (voir Fig.3) à chacun desquels correspond une vis.

Chaque vis doit être munie d'une rondelle caoutchouc ou d'une pièce d'amortissement.

Fixer le support mural à l'aide de la visserie (fournie).

Assurez-vous de la solidité de l'ensemble.

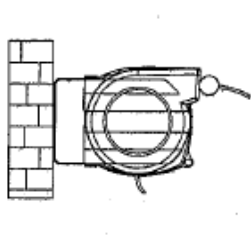


Fig.1

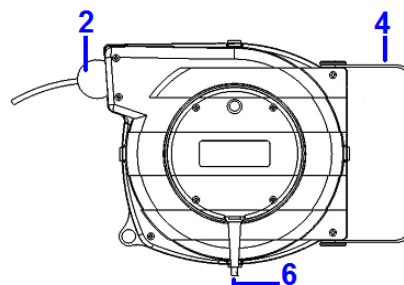
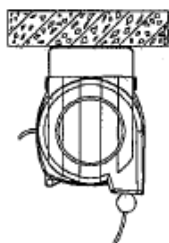


Fig. 2

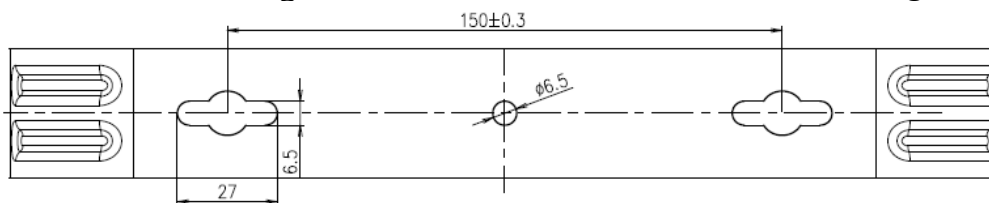


Fig.3

V. UTILISATION

Le système entraîné et libéré par un ressort spiralé, permet d'enrouler automatiquement le câble.

Un système de verrouillage automatique permet de bloquer l'enroulement automatique et ainsi permettre d'ajuster la longueur de câble déroulé.

L'enrouleur peut pivoter à 180° pour élargir la plage d'utilisation.

ATTENTION ! : Il est destiné à être utilisé en intérieur uniquement.

Branchement :

1- Branchez l'enrouleur (6) sur une prise de courant munie d'une connexion à la terre. La lampe témoin (3) s'allume.

2- Branchez la fiche de prise de courant de l'appareil dans la prise de l'enrouleur (1).

3- Tirez le câble de l'enrouleur à la longueur désirée: à chaque cliquetis, le câble se bloque.

4- Tirez à nouveau sur le câble et relâchez-le doucement pour qu'il s'enroule automatiquement.

ATTENTION !

1- L'enrouleur est muni d'un coupe-circuit automatique: en cas d'échauffement du câble, l'appareil s'arrêtera automatiquement.

Débranchez toutes les prises et déroulez entièrement le câble afin d'en permettre le refroidissement.

Après le refroidissement du câble, appuyez sur le bouton rouge (5) pour redémarrer l'appareil.

2- Au cours de l'enroulement, toujours maintenir le câble et suivre l'enroulement jusqu'à ce qu'il soit terminé.

Pour éviter une vitesse d'enroulement trop élevée, il est nécessaire de déployer toute la longueur du câble, cependant vous devez toujours accompagner l'enroulement du câble en le maintenant fermement.

VI. ENTRETIEN ET MISE AU REBUT

6.1- Nettoyage

Pour nettoyer le corps du produit :

Nettoyer le corps de l'enrouleur avec un chiffon doux imbibé d'une solution savonneuse.

Ne pas mouiller l'enrouleur. Ne pas utiliser de solvants ou produits abrasifs.

Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer.

6.2- Entreposage

Nettoyer le produit avant de le ranger.

Ranger le produit dans un local sec ; hors de la portée des enfants, soit en hauteur, soit sous clef.

6.3- Mise au rebut

Ne jetez pas l'appareil dans la nature ou avec les ordures ménagères.

Confier le produit à une déchetterie ou à un centre de recyclage.

Effectuer la mise au rebut de l'appareil, des accessoires et de l'emballage conformément à la législation locale et aux réglementations relatives à la protection de l'environnement.

IT**I - Elenco componenti****II. Caratteristiche****III. Istruzioni di sicurezza****IV. Per iniziare****V - Funzionamento****VI. Pulizia****I - ELENCO COMPONENTI**

No	Descrizione
1	Pres a
2	Arresto di cavo
3	Luce
4	Staffa di fissaggio
5	Disgiuntore
6	Cavo di alimentazione
7	Alloggio

**II. CARATTERISTICHE**

Descrizione	Avvolgicavo elettrico
Riferimento	PRDAE22 / 220026
Modello	OXF-12F
Potenza con cavo avvolto	max. 1000W 230V ~
Potenza con cavo svolto	max. 2300W 230V ~
Tipo di cavo	H05 VVF - 3G1,5mm ²
Lunghezza	22m + 2m env.
Indice di protezione	IP20

III. ISTRUZIONI DI SICUREZZA**Simboli**

	Non esporre a intemperie o umidità (es.: pioggia, neve...) Non utilizzare all'aperto. Questo attrezzo è adatto all'uso solo in ambienti interni.
	Attenzione! Rischio di lesioni e/o danni e/o deterioramento dell'attrezzo in caso di non conformità ai requisiti di sicurezza.
	Leggere il manuale d'istruzioni.
	Tenere le persone e gli animali lontani dell'area di lavoro

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere e assicurarsi di avere compreso tutte le istruzioni di sicurezza.

Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza per evitare qualsiasi rischio di danni, lesioni, scariche elettriche e incendio.

LEGGERE TUTTE LE INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

- Prima di procedere all'utilizzo, verificare sempre che il cavo elettrico e la presa di questo avvolgicavo e del l'apparecchio da collegare non siano danneggiati. I cavi elettrici e le prese danneggiate o difettose non devono essere utilizzate.
- Se l'avvolgicavo, la presa o la guaina del cavo elettrico sono incise o danneggiate, non toccarle. Staccate immediatamente la corrente e fateli riparare da un centro d'assistenza o da un tecnico specializzato in modo da evitare qualsiasi pericolo, oppure gettatelo.
- Non collegate mai l'apparecchio a prese in cui la potenza sia superiore a quella indicata sull'avvolgicavo..
- Attenzione ! La potenza massima (in watt) per l'apparecchio è diversa a seconda che il cavo sia avvolto o svolto. Rispettate la potenza a seconda del modo in cui questo verrà utilizzato.
- Assicuratevi che la spina dell'apparecchio sia correttamente inserita nella presa dell'avvolgicavo .
- Non tirate mai il cavo per staccare la presa di corrente.
- Tenete il cavo lontano dalle fonti di calore, dalle parti grasse, da utensili taglienti e da ambienti bagnati o umidi.
- Togliete sempre la corrente DI SETTORE e bloccate l'apparecchio prima di procedere a staccare le prese, i raccordi elettrici o i cavi prolunghe.
- Riavvolgete sempre con cura evitando che si formino dei nodi..
- Staccate l'avvolgicavo dalla presa di corrente quando non l'utilizzate.

IV. PER INIZIARE

4.1- Disimballaggio

- Rimuovere il prodotto dal suo imballaggio.
- Controllare che il prodotto non è danneggiato.

4.2- Installazione

Potete installare l'apparecchio su un muro o un pilastro (colonna) (vedere Fig.1).

La staffa di fissaggio può essere fissata su un muro in mattoni.

Ci sono numerose posizioni alternative in cui si può fissare l'apparecchio. L'essenziale è che sia una posizione pratica per l'utilizzatore.

La staffa di fissaggio (4) incorpora 2 fori (vedere Fig.3) a ciascuno dei quali corrisponde una vite.

Ciascuna vite deve essere dotata di una rondella in gomma o comunque di un pezzo ammortizzante.

Fissare la staffa con le viti e i dadi.

Assicuratevi sulla stabilità dell'insieme.

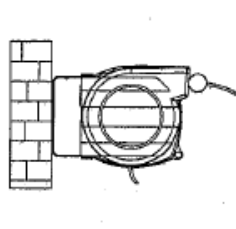


Fig.1

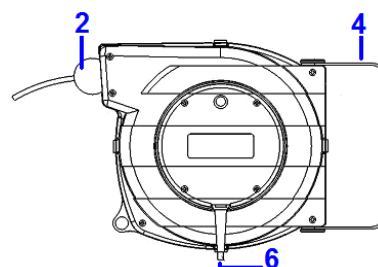


Fig. 2

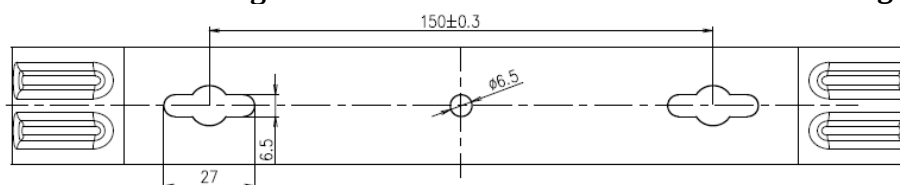


Fig.3

V – FUNZIONAMENTO

La bobina viene azionata e sbloccata da una molla in grado di riavvolgere automaticamente il cavo. Un sistema di bloccaggio automatico permette di bloccare l'avvolgimento automatico e così permettere di regolare la lunghezza del cavo svolto

L'avvolgicavo può ruotare a 180° per ampliare l'angolo di utilizzo.

ATTENZIONE ! : E' previsto solo per un utilizzo all'interno.

Collegamento

- 1- Collegare l'avvolgicavo ad una presa di corrente munita di connessione a terra.
- 2- Inserire la spina della presa di corrente dell'apparecchio alla presa dell'avvolgicavo.
- 3- Tirate il cavo dell'avvolgicavo alla lunghezza desiderata : ad ogni ticchettio, il cavo si blocca.
- 4- Tirate il cavo nuovamente e rilasciatelo dolcemente per fare in modo che si riavvolga automaticamente.

ATTENZIONE !

1- L'avvolgicavo è dotato di un cortocircuito automatico: in caso di surriscaldamento del cavo, l'apparecchio si fermerà automaticamente.

Staccate tutte le prese e svolgete completamente il cavo in modo da permettere il raffreddamento.

Una volta avvenuto il raffreddamento, premete il pulsante rosso (5) per far ripartire l'apparecchio.

2- Durante l'avvolgimento, tenere sempre il cavo e seguire l'avvolgimento fino al termine.

Per evitare un avvolgimento troppo rapido, è necessario spiegare il cavo in tutta la sua lunghezza, continuando comunque ad accompagnare l'avvolgimento del cavo mantenendolo fermo.

VI. PULIZIA e SMALTIMENTO

6.1- Pulizia

- Non immergere l'avvolgitore in acqua per pulirlo. Pulire le parti in plastica con un panno morbido
- Se il cavo è molto sporco va pulito con un panno morbido prima di riavvolgerlo..

AVVERTENZA

- Non immergere il prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non usare solventi o detergenti abrasivi.

6.2 Magazzinaggio

- Pulire l'apparecchio prima di riporlo.
- Conservare l'apparecchio in luogo asciutto, in alto o sotto chiave, fuori dalla portata dei bambini

6.3- Smaltimento

Non smaltire nella natura.

Portare il prodotto ad un centro di riciclaggio.

Smaltire il prodotto, gli accessori ed imballaggio conformemente alle regolamentazione locale.