

HYUNDAI

Mode d'emploi

Presse-agrume

ZGPHY-CT3391-001

Code : SEC 92.04.18



Précautions de sécurité


- Branchez l'appareil à une prise murale reliée à la terre.
- Les surfaces accessibles de l'appareil peuvent devenir chaude lorsqu'il est en fonctionnement.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une prise sur minuterie ou un système de télécommande.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus, et les personnes souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances tant qu'elles le font sous supervision, ou qu'on leur explique les instructions d'utilisation, de manière qu'elles en comprennent le fonctionnement et l'utilisent en toute sécurité. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par les enfants de moins de 8 ans. Ils doivent également être supervisés. Gardez l'appareil et son câble électrique hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Pour garantir la sécurité de vos enfants, ne pas laisser les éléments d'emballage à leur portée.
- Utiliser seulement comme décrit dans ce mode d'emploi.
- Vérifiez que l'alimentation électrique utilisée est correcte en consultant l'étiquette des caractéristiques.
- N'utilisez pas l'appareil si son câble électrique ou sa prise est endommagée ou après que l'appareil lui-même ait subi des dommages quelconques. Apportez

l'appareil au centre de réparation le plus proche pour le faire contrôler, réparer ou régler. N'utilisez jamais une machine endommagée.

- Si le câble électrique est endommagé, faites-le réparer par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
- Veiller à ne pas gêner la ventilation correcte de l'appareil pour garantir son meilleur fonctionnement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil. Assurez-vous de ménager un espace libre de 10 cm tout autour de l'unité.
- Pour éviter les incendies, gardez les objets inflammables ou les flammes nues éloignées.
- Le câble électrique doit toujours être facile d'accès.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de changer des accessoires ou de toucher les pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- Éteignez puis débranchez :
 - Avant d'installer ou de désinstaller des pièces,
 - Après utilisation,
 - Avant le nettoyage.
- Les surfaces ayant été mises en contact avec les aliments doivent être lavées à l'eau chaude savonneuse, puis rincées.
- L'appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique, à domicile ou dans des situations similaires, telles que :
 - Les cuisines du personnel d'une entreprise, les magasins, les bureaux ou d'autres environnements de travail ;

- Les fermes ;
 - Par les clients dans les hôtes, motels et autres lieux résidentiels ;
 - Les chambres d'hôte et similaire.
- Inspectez le câble électrique et la prise à la recherche de dommages régulièrement. Si vous constatez des dommages, faites remplacer le câble électrique ou la prise par le fabricant ou une un expert/une entreprise qualifiée, pour éviter les dangers.
- Pour vous protéger des électrocutions, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Description de l'appareil

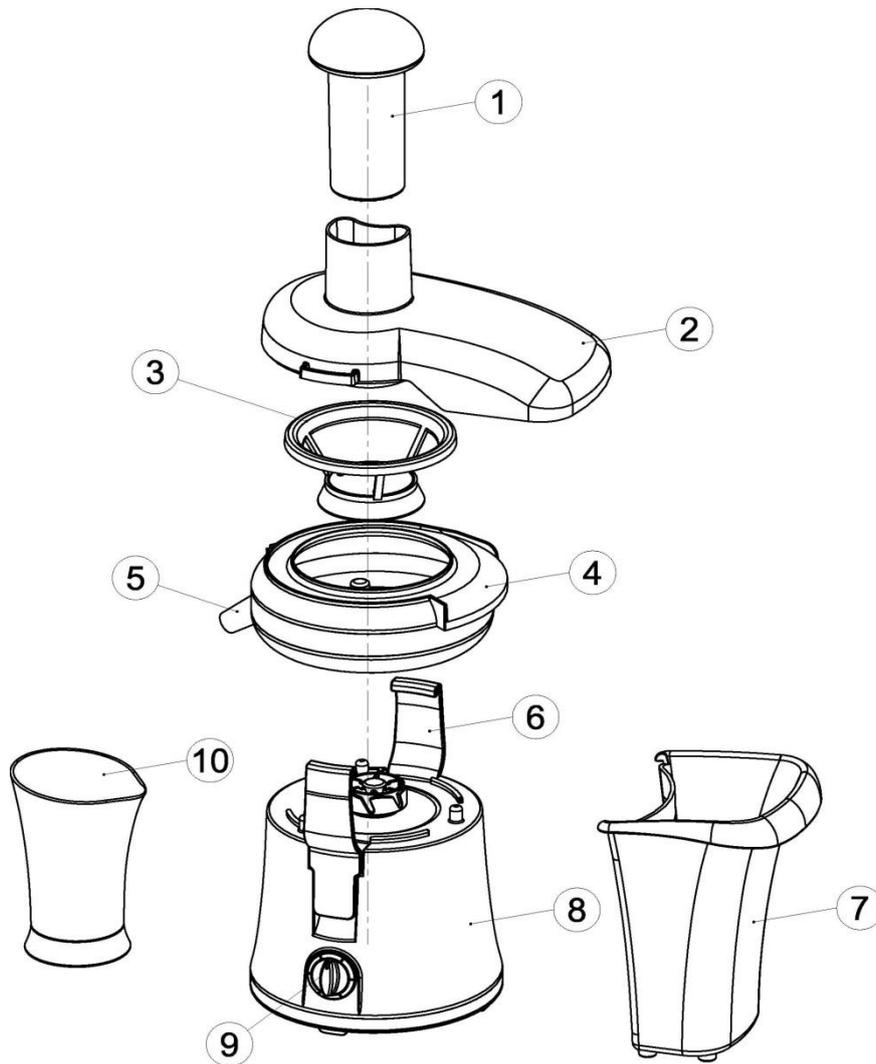

1. Poussoir

2. Couvercle de l'extracteur de jus

3. Filtre-panier

4. Collecteur de jus

5. Distributeur de jus

6. Bouton de sécurité

7. Conteneur à pulpe

8. Boîtier du moteur

9. Interrupteur

10. Carafe à jus

Mode d'emploi de l'extracteur de jus centrifuge

Préparer les aliments

- Retirez les noyaux (prunes, pêches, cerises, etc.)
- Retirez la peau épaisse (melons, ananas, concombres, pommes de terre, etc.)
- Lavez seulement les aliments à peau peu épaisse (les pommes, les poires, les carottes, les radis, la laitue, les choux, le persil, les épinards, le raisin, les fraise, le céleri, etc.)

Assemblage et utilisation

1. Installez le collecteur de jus
2. Installez le filtre-panier sur le couple d'entraînement du moteur, et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il soit enclenché.

Veillez que le filtre-panier soit fermement inséré dans le collecteur de jus.

3. Placez le couvercle de l'extracteur de jus sur le collecteur de jus.
4. Positionnez le haut des pinces sur leurs positions correspondantes sur le couvercle, en laissant les articulations des pinces déployées. Appuyez sur le bas de pinces, jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent avec précision.
5. Faites glisser le poussoir dans la cheminée de remplissage en orientant son renforcement avec la petite protusion correspondante située sur le haut de la cheminée de remplissage.
6. Placez le conteneur de pulpe en position en le penchant légèrement.
7. Placez la carafe à jus incluse sous le distributeur de jus.
8. Coupez les aliments en petits morceaux pouvant être glissés dans la cheminée de remplissage.
9. Allumez l'appareil et poussez les aliments avec le poussoir. Utilisez la vitesse 1 (vitesse lente) pour les aliments plus mous et la vitesse 2 (haute vitesse) pour les aliments plus durs. P est la fonction de pulsion, qui permet de faire fonctionner la machine par courtes périodes. La machine est activée tant que le bouton est appuyé uniquement. La machine s'arrête lorsque vous relâchez le bouton.

- Certains aliments très durs peuvent ralentir l'extracteur de jus, et pourraient même le bloquer. Dans ce cas, éteignez l'appareil et débloquez le filtre.
- Éteignez l'appareil et videz le collecteur de pulpe régulièrement pendant l'utilisation.

Démonter l'extracteur de jus

- Effectuez les étapes de montage dans le sens inverse pour démonter l'extracteur de jus.

Nettoyage

Avant de le nettoyer, débranchez l'extracteur de jus.

- Si le filtre-panier se révèle difficile à retirer, attendez quelques minutes avant de réessayer.
- Nous déconseillons de laver des composants de l'extracteur de jus en machine.
- Certains aliments, comme par exemple les carottes, décoloreront le plastique.

Frottez les régions affectées avec un chiffon imbibé d'huile végétale pour retirer la décoloration.

Unité du moteur

- Essuyez avec un chiffon humide, puis séchez.

Collecteur de jus, couvercle de l'extracteur de jus, poussoir

- Laver, puis sécher.

Filtre-panier

- Nettoyez à l'aide d'une brosse douce.
- Inspectez le filtre régulièrement à la recherche de dommages. Ne pas utiliser le filtre s'il est endommagé.

Autres pièces

- Lavez dans l'eau chaude savonneuse, puis séchez.

Caractéristiques techniques

Tension acceptée : CA 220-230 V 50/60 Hz

Consommation max : 350 W

Longueur de câble : 1 mètre

Dimensions : L28x16xH30 cm

Poids : 1,9 kg

La directive Européenne 2012/19/EU sur les déchets électroniques et électriques (DEEE) exige que les appareils électriques ménagers ne soient pas éliminés avec les déchets ménagers normaux. Les anciens appareils doivent être collectés séparément pour optimiser leur récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent, et réduire l'impacte sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée » apposé au produit vous rappelle l'obligation que, lorsque vous éliminez l'appareil, il doit être collecté séparément.



Importé par Dag Import

79/81 Ancienne route Nationale 7

69570 Dardilly – FRANCE

Sous licence de Hyundai Corporation, Corée.

GARANTIE

Votre produit est garanti pendant 1 an.

Nous vous demanderons des informations concernant la défaillance ainsi que celles concernant le reçu du

produit.

Nous pourrions également vous demander de nous faire parvenir des photos de l'appareil.

PROBLÈMES DANS L'EMBALLAGE :

Si vous constatez, lors du déballage du produit ou de l'appareil un défaut vous empêchant de l'utiliser comme décrit dans le mode d'emploi, appelez le service client dans les 72 heures suivant la réception.

DÉCLARATION DE GARANTIE

DÉCLARATION DE GARANTIE CONCERNANT L'ORIGINE DES DOMMAGES

La garantie ne couvre pas les dommages physiques accidentels, et ne couvre pas les dommages et défaillances résultant de, ou dont la nature est :

- Installation incorrecte (ou mauvaise), utilisation incorrecte ou mauvais entretien du produit.
- Utilisation incorrecte des matériaux ou non-respect des instructions du mode d'emploi.
- Dommages dûs à l'orage, à une inondation, une surcharge électrique, une électrocution, des chocs, une mauvaise aération, une chute, une décoloration du boîtier dû à l'exposition à la lumière du soleil, le feu, l'humidité, une température extrême sans humidification, une mise à la terre incorrecte ou à des insectes.
- Des réparations effectuées sur le produit et des modifications apportées au matériel qui sont effectuées par un technicien non certifié par le fabricant.
- Maintenance, réparation ou remplacement de pièces suite à l'usure naturelle du produit ou à un mauvais entretien de ce dernier.
- Modifications de la structure et des fonctionnalités d'origine du produit sous garantie.
- Corrosion, oxydation, un mauvais contact ou une défaillance de l'alimentation.

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À LA NATURE DES DOMMAGES (DOMMAGES INDIRECTS)

La garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement du produit sous garantie.

En conséquence, les services nécessaires après des dommages indirects relatifs aux défaillances ou dommages non couverts par la garantie sont :

- Frais de commission, réglage et nettoyage ;
- Dommages de n'importe quel type résultants de la non disponibilité du produit sous garanti pendant la période située entre la détérioration et la défaillance et la requête de réparation ou de remplacement du produit sous garantie.

AUTRES EXCLUSIONS

- Dommages et défaillances couvertes par la clause d'exclusion de la garantie constructeur, comme mentionné dans le mode d'emploi ;
- Dommages superficiels ;
- La garantie du produit ne permet pas au client de renvoyer le produit et ne couvrira pas les produits renvoyés sans leurs accessoires.

Informations de contact de SAV

Nom de société : DAG IMPORT

79/81 Ancienne route Nationale 7 – 69570 Dardilly – FRANCE

Service client : +33 (0) 4 78 87 55 55 sav_hyundai@dagimport.com

HYUNDAI