



Mode d'emploi Robot Pâtissier 761127

version 1



UTILISATION DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT (voir page 12)

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard. Remettez-la également en même temps que l'appareil si vous le confiez à une autre personne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension et fréquence	220-240V, 50/60Hz
Puissance	1600W
Balance de pesage	5 kilos au gramme près
Capacité totale du bol inox	5 litres
Poids mélange mini et maxi	De 0,3 à 1 kg
Nombre de vitesses	6
Livré avec	Couvercle anti projections
Livré avec	Crochet pâte lourde, fouet, batteur plat pâte légère
Dimensions et poids	H39,5 x L24 x P41,5 cm / 9,5 kg (1)

(1) Configuration avec accessoires à pâtisserie

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à lire, comprendre et respecter

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance, ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent bien les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. S'il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale du réseau d'alimentation pour déconnecter l'appareil. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut que le cordon d'alimentation soit d'abord connecté à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou

l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Ne pas laisser le cordon d'alimentation en contact avec une surface chaude ou coupante

3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé

4. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant, ainsi qu'une mauvaise utilisation de l'appareil, peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures. N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil

5. Ne pas utiliser à l'extérieur

6. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds mouillés ou humides

7. Si l'appareil montre des signes de défectuosité avant ou durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer, il doit être réparé par une personne qualifiée.

8. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Il ne contient pas, de pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations ne doivent être effectuées que par notre service après-vente ou un technicien qualifié et agréé. Ne pas tenter de démonter l'appareil, vous perdriez le bénéfice de la garantie

9. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente.

10. Alimentation électrique : Vérifiez que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts, avec connexion à la terre. Pour débrancher l'appareil ou le déplacer, il convient de débrancher délicatement la prise murale. Branchez toujours la prise secteur avant d'appuyer sur l'interrupteur de mise en fonctionnement de votre appareil. Positionnez toujours le bouton de mise en fonctionnement sur la position arrêt avant de débrancher la prise secteur. Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Le câble doit être entièrement déroulé pendant l'usage.

Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé. Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Si le cordon ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage, nettoyage ou avant maintenance
En fin d'utilisation, débranchez la prise du réseau d'alimentation

11. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement. Toujours garder l'appareil sous surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsqu'il est connecté au réseau d'alimentation.

12. L'appareil doit être réparé par une personne qualifiée.

13. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu... peser et mélanger des aliments

MISE EN GARDE : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation

CONSIGNES ADDITIONNELLES SPECIFIQUES de SECURITE


Installation de l'appareil dans la cuisine:

Laissez un espace libre d'au moins 30 centimètres autour et au-dessus de l'appareil. Assurez-vous que la surface sur laquelle l'appareil est posé, est parfaitement plane, non inclinée, propre, stable et que le support sur lequel il est posé supporte son poids et n'est pas chaud. Positionnez l'appareil à l'écart des rayons directs du soleil, à l'écart de l'humidité, à l'écart de l'eau, du gel et d'une source de chaleur. Ne pas positionner l'appareil et ses accessoires à une proximité immédiate de source de chaleur.

Précautions d'utilisation

1. **MISE EN GARDE :** Des précautions doivent être prises lors de la manipulation du bol et des accessoires ainsi que lors du nettoyage. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter du réseau d'alimentation avant de mettre en place et de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement
2. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, ne pas toucher les pièces mobiles avec votre doigt ou un ustensile, ne pas introduire la main dans le bol
3. Vérifiez que les 4 pieds ventouses sont bien accrochés sur la surface plane afin d'éviter que l'appareil ne se déplace pendant son utilisation
4. Toujours laisser le couvercle anti projections fermé en utilisation
5. N'utilisez pas l'appareil plus de 20 minutes en continu
6. Ne placez aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne
7. Ne déplacez pas l'appareil en fonctionnement, vider le complètement après chaque utilisation
8. Attendre que les accessoires soient totalement arrêtés avant d'enlever le couvercle anti projections
9. En fin d'utilisation, et avant de retirer le bol ou tout accessoire, positionnez le bouton vitesse sur la position arrêt ("0") et débranchez la fiche du réseau d'alimentation pour mettre l'appareil hors tension.
10. Si l'appareil n'est pas mis hors tension, le bouton des vitesses restera allumé et clignotera

DESCRIPTION

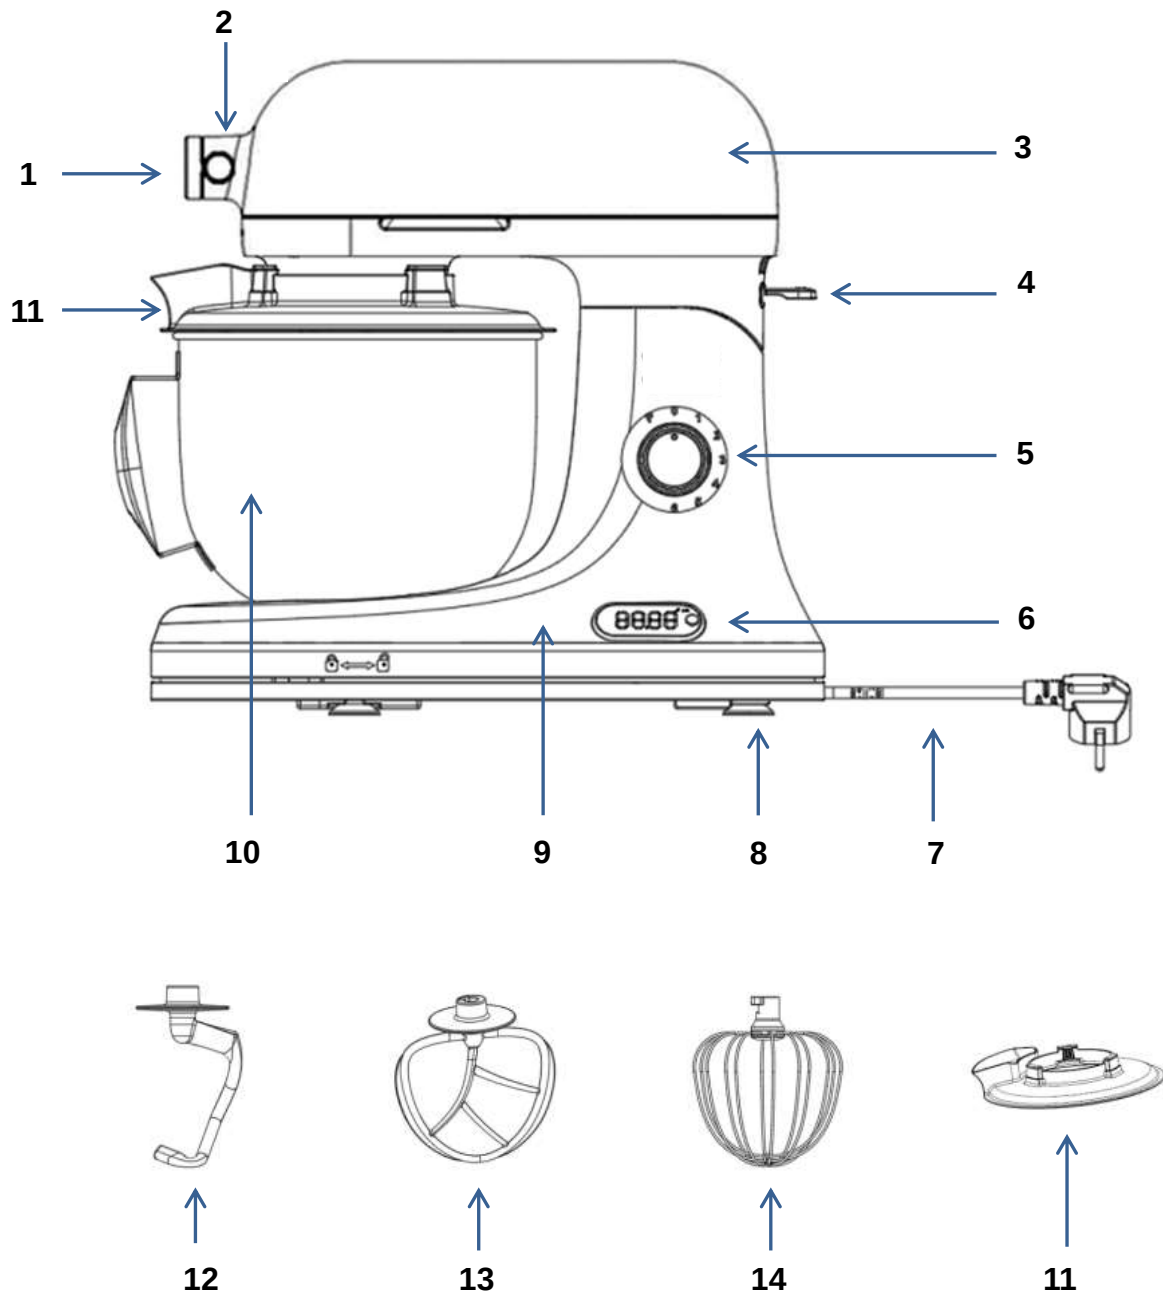

1. Sortie moteur pour fixation accessoires (kit optionnels)	6. Ecran digital	11. Couvercle anti projections
2. Vis de fixation accessoires	7. Cordon d'alimentation	12. Crochet pâtes lourdes
3. Tête du robot	8. Pied ventouse	13. Batteur plat pâtes légères
4. Poussoir déverrouillage tête	9. Socle	14. Fouet
5. Bouton de commande	10. Bol inox 5 litres	

... une utilisation flexible, 3 compositions au choix...

► Composition fonction pâtisserie

Accessoires fournis avec l'appareil, le crochet pâte lourde, le batteur plat et le fouet

► Composition fonction hachoir

Accessoires **non fournis avec l'appareil**, option sur commande séparée



Cette option comprend les accessoires suivants :

- 3 disques de coupe
- 1 plateau de chargement
- Une cheminée + écrou de fixation
- 1 poussoir à aliments
- 1 couteau
- 1 kit saucisse
- 1 kit Kebbé

► Composition fonction légumes

Accessoires **non fournis avec l'appareil**, option sur commande séparée



Cette option comprend les accessoires suivants :

- Une cheminée
- 1 poussoir à aliments
- 1 cône à émincer
- 2 cônes pour râper

► Bouton de commande




P = fonction pulse
0 = fonction arrêt de l'appareil
1 à 6 = vitesses de rotation

ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL



Basculement de la tête vers le haut

Avec votre main gauche, maintenez doucement la tête du robot au niveau de la sortie moteur des accessoires, puis appuyez sur le poussoir de déverrouillage situé à droite. Accompagner le basculement de la tête jusqu'au verrouillage (vous entendrez un "CLIC")


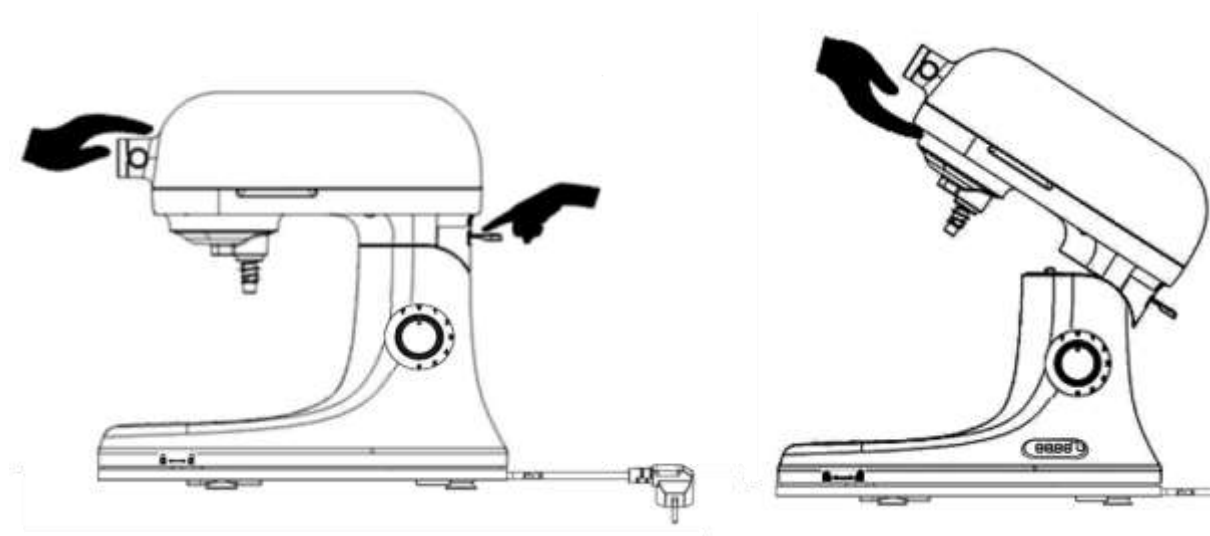


Mise en place des accessoires

Positionnez le couvercle anti projections sur la tête (il sera maintenu par 3 cales en silicone)

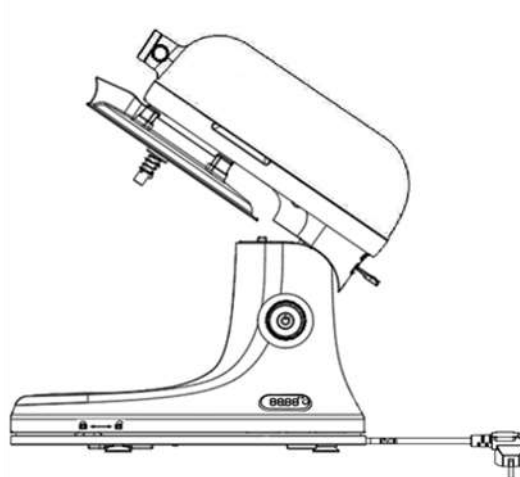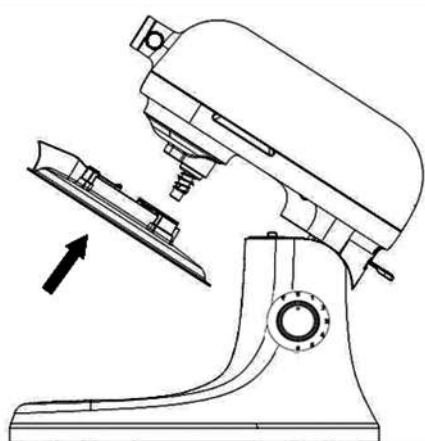

Positionnez le bol sur le socle et tournez en sens horaire pour le fixer. La poignée doit être positionnée devant l'appareil

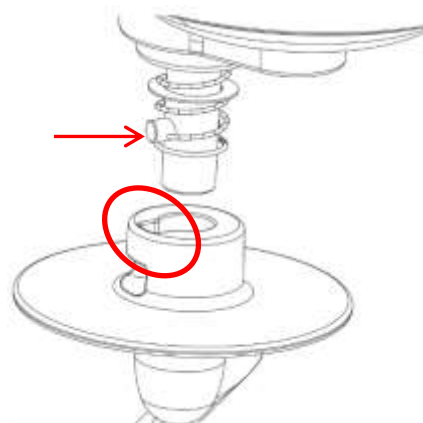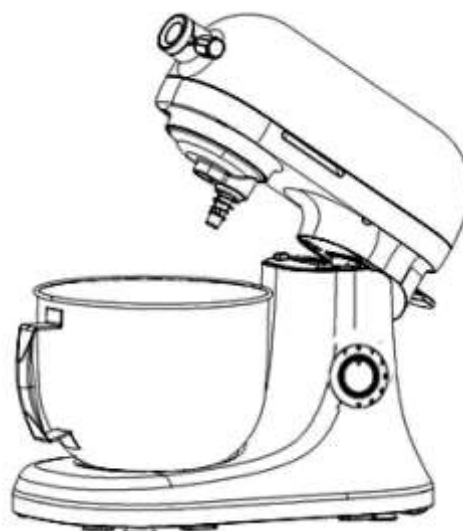


Insérez le crochet, le batteur plat ou le fouet dans l'axe du porte accessoires de sorte que la rainure carrée de l'accessoire soit alignée avec la goupille sur l'axe. Puis poussez vers le haut et tournez dans le sens antihoraire jusqu'en butée

Lors de la mise en place ou du démontage des accessoires, l'appareil ne doit pas être connecté au réseau d'alimentation

Basculement de la tête vers le bas

Avec votre main gauche, maintenez doucement la tête du robot au niveau de la sortie moteur, puis appuyez sur le poussoir de déverrouillage situé à droite. Accompagnez le basculement de la tête jusqu'à l'horizontale (tête en butée sur le socle) puis relâchez le poussoir afin de verrouiller la tête sur le socle

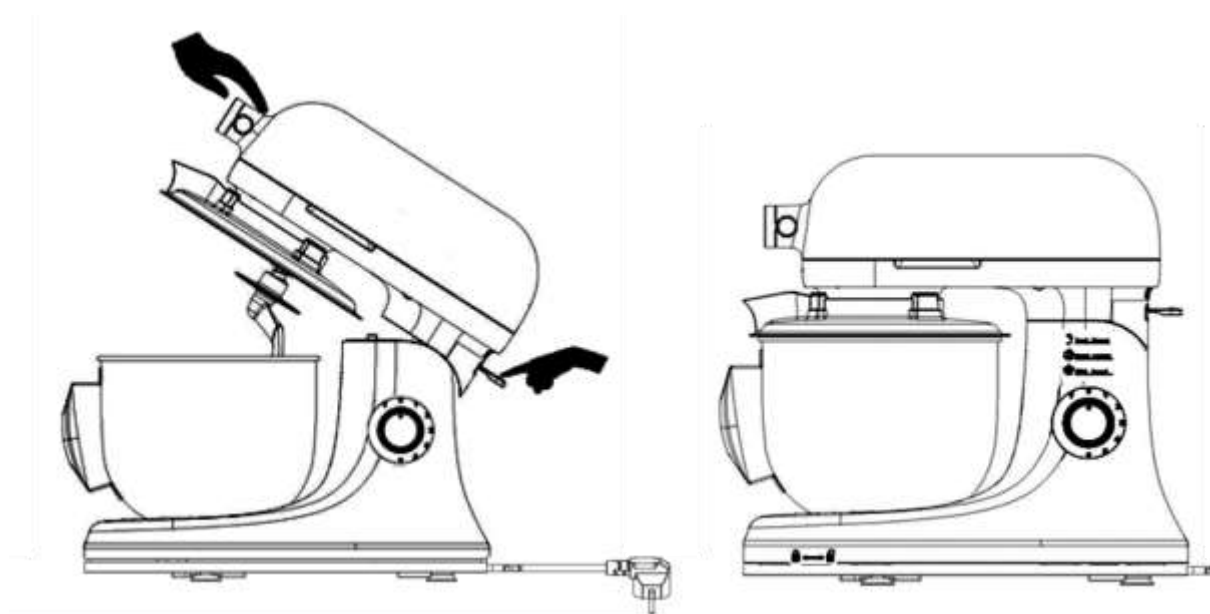

MISE EN GARDE : Attention à ne pas vous pincer les doigts lors du basculement de la tête sur le socle

Attention à ne pas coincer un ustensile entre la tête et le socle lors du basculement de la tête

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

MISE EN GARDE : Lorsque l'appareil est en fonctionnement et quelque soit sa vitesse d'utilisation, les doigts, les cheveux, une cravate, un collier, des rideaux ou tout autre objet pouvant se coincer dans l'axe du porte accessoires ou dans un accessoire en mouvement doit être tenu éloigné de l'appareil

Votre appareil et ses accessoires doivent être scrupuleusement nettoyés avant utilisation

Votre appareil ne fonctionnera pas si la tête n'est pas positionnée sur le socle

Après avoir positionné les accessoires dont vous avez besoin, vous pouvez maintenant connecter l'appareil au réseau d'alimentation électrique

Vous entendrez 3 "BIP" et un cercle de couleur blanche clignotera sur le bouton de réglage des vitesses

Utilisation des accessoires

accessoires	Conseils d'utilisation
	Le crochet (pétrisseur) est particulièrement adapté pour réaliser des pâtes lourdes qui vont lever comme les pâtes à pains, pâtes à brioches, pâtes à pizzas, qui nécessitent d'être pétries lentement sur une durée plutôt longue. Avec ce type de pâtes il est parfois nécessaire d'arrêter votre appareil pour rassembler la pâte au fond du bol à l'aide d'une spatule Vitesse d'utilisation : 1, 2 Poids maximum : 1,5 kg de pâte type pâte à pain
	Le batteur plat (ou feuille) vous permettra de mélanger les préparations dont la consistance varie de liquides à épaisses. Elle fait le travail d'une spatule ou d'une cuillère en bois (pâte à gâteau, cakes, muffins, biscuits, pâte à tarte, pâte à choux, pâte brisée ou sablée, mélanger une farce salée ou une préparation de boulettes de viande...). Elle mélange des pâtes qui contiennent des éléments solides tels que des morceaux de fruits, des graines et des pépites de chocolat Vitesse d'utilisation : 3 à 5 Poids maximum : 1 à 1,2 litres maximum
	Le fouet permet d'incorporer de l'air dans votre préparation pour obtenir un résultat léger et aérien. Son usage est tout indiqué pour monter une crème chantilly, des blancs d'œufs (meringues, Génoises, mousse ganache...). Il est idéal pour les préparations liquides, les crèmes au beurre Vitesse d'utilisation : 6

Utilisation de la balance de pesage

- Connectez l'appareil au réseau d'alimentation électrique. L'appareil "BIPPE" 3 fois
- Appuyez sur le bouton de la balance de pesage, attendre quelques secondes et appuyez à nouveau sur ce même bouton pour effectuer une remise à zéro
- La mesure par défaut est le gramme. Si vous souhaitez passer en lb, il faut appuyer 2 fois de suite



Bouton de démarrage et d'arrêt de la balance, mais également bouton de tarage

La balance de pesage intégrée à l'appareil, vous permet de peser les aliments lorsque vous les introduisez dans le bol inox

Attention : La balance est très sensible, Il est indispensable de positionner l'appareil sur une surface parfaitement plane, propre et fixe, non soumise à vibration.

Pour effectuer le pesage de plusieurs aliments,

- Pesez l'aliment N°1
- Appuyez sur le bouton de tare
- Pesez l'aliment N°2
- Appuyez sur le bouton de tare
- Et ainsi de suite...
- Lors du pesage du dernier aliment, avant de continuer votre préparation, appuyez une dernière fois sur le bouton de tare (Eteindre la balance avec un appui long)

Utilisation du bouton de commande



Si vous déconnectez votre appareil du réseau d'alimentation électrique sans avoir remis le bouton sur la position arrêt "0", vous ne pourrez pas utiliser les vitesses 1 à 6, sauf si vous positionnez d'abord le bouton sur la position "P"

Pour garantir un bon fonctionnement de votre appareil, il est nécessaire de positionner le bouton sur arrêt avant de déconnecter la prise du cordon de l'alimentation électrique

Lors de la 1^{ère} utilisation

Ne vous inquiétez pas si une légère fumée et une odeur apparaissent. Elles disparaîtront rapidement et proviennent des fluides de fabrication

UTILISATION DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et non pas dans des utilisations analogues telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel, dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, dans des fermes,
- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes
- Une utilisation professionnelle

ENTRETIEN – NETTOYAGE - RANGEMENT

Il convient de nettoyer votre appareil après chaque utilisation, il est important de garder propre tout matériel en contact avec la nourriture

1. Positionner le bouton sur arrêt "0"
2. Déconnecter votre appareil du réseau d'alimentation électrique avant de le nettoyer, de le déplacer ou de le ranger et attendre qu'il refroidisse
3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants
4. Nettoyer la tête et le socle manuellement avec un chiffon doux légèrement humide et un peu de dégraissant. Ne jamais l'immerger dans l'eau ou un autre liquide, risque de choc électrique ou d'incendie. Ne jamais le nettoyer avec un ustensile ou un produit / détergent abrasif (poudre à recurer, laine d'acier, accessoires métalliques) vous risqueriez de l'endommager. Ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil
- 6 **Bol inox et autres accessoires:** Nettoyer manuellement le bol inox et les accessoires avec de l'eau savonneuse tiède puis rincer abondamment à l'eau claire. L'idéal étant de nettoyer les accessoires et le bol immédiatement après usage.
- 7 Bien essuyer votre appareil avant rangement, le ranger dans sa boîte et le conserver dans un endroit sec et frais
- 8 Votre appareil doit être utilisé et stocké en intérieur, à une température ambiante de 10°C minimum et 35°C maximum permettant un fonctionnement correct et ne présentant aucun risque sécuritaire

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil et le manque d'entretien (notamment dû au non nettoyage, ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survolage ou d'un mauvais emploi. Toute réparation ou modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie. Importateur : NATURAMIX, 330/360 rue famille Laurens ZI Les Milles 13290 AIX-EN-PROVENCE

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez prendre contact avec le **Service Après-Vente** de **Mathon.fr**

- Soit au 04 58 08 03 00 (numéro non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 17h hors jours fériés
- Soit par mail : commercial@mathon.fr

Pensez à vous munir de votre numéro client qui se trouve sur votre facture ou de votre numéro de commande.

Pour rappel : La facture délivrée avec la référence de l'article commandé lors de votre achat tient lieu de garantie et doit être impérativement jointe en cas de retour de l'article.

Selon l'article R.211-4 du code de la Consommation, MATHON garantit l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de l'article acheté.

MATHON s'engage, pendant la durée de garantie légale, soit à réparer ou remplacer l'article sans frais, soit à vous rembourser l'article qui présenterait un défaut de fabrication.

La garantie MATHON s'applique uniquement si les conseils d'utilisation et d'entretien de l'article concerné ont été parfaitement respectés. Elle ne couvre pas les défauts résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un accident.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) où d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES



**LE TRI
+ FACILE**

**EMBALLAGE
CARTON + MODE
D'EMPLOI EN PAPIER**



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !