



WD4 FONTAINE DOMESTIQUE UNIVERSELLE

Guide d'utilisation



IMPORTANT

Les précautions nécessaires doivent être prises lors de l'utilisation d'appareils électriques :

- Gardez le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés et ne pas jouer avec l'appareil.
- Installez l'appareil conformément aux instructions d'installation de ce manuel d'utilisation.
- Utiliser l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Utiliser l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Ne jamais placer l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur ou d'endroits très humides.
- Ne jamais tremper le corps de l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans d'autres liquides. Nettoyez toujours l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- Veillez à ce que vos mains soient parfaitement sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs de l'appareil, ou avant d'utiliser l'appareil.
- N'obstruez pas la ventilation sur les côtés de l'appareil.
- Ce produit est destiné à filtrer uniquement l'eau du robinet. N'introduisez pas dans l'appareil de l'eau dont la qualité est inconnue ou qui a été altérée sur le plan microbiologique. Utilisez uniquement de l'eau froide ou à température ambiante. Ne pas utiliser pour la préparation d'aliments pour bébés.
- Consommer l'eau filtrée dans les 24 heures.
- Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la directement de la prise de courant. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil lui-même est défectueux.
- Toute modification de ce produit qui n'a pas été expressément autorisée par le fabricant peut entraîner l'annulation de la garantie de l'utilisateur.
- L'emballage ne doit jamais être laissé à la portée des enfants car il est potentiellement dangereux.
- Cet appareil est conçu pour filtrer, refroidir et chauffer l'eau. Ne pas utiliser l'appareil pour refroidir d'autres liquides, car cela endommagerait l'appareil et annulerait la garantie.
- Ne pas stocker ou utiliser cet appareil à l'extérieur.


- Si l'appareil est utilisé incorrectement, veuillez retirer la fiche de la prise de courant et contacter le service clientèle.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants ou des produits chimiques agressifs.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après que l'appareil a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée pour éviter tout risque.
- Ne remplissez pas l'appareil avec de l'eau chaude. La température de l'eau à l'entrée de l'appareil doit être comprise entre 5 et 30°C.
- Ne retirez pas le filtre lorsque l'appareil est en marche.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre n'est pas correctement placé ou si le filtre est endommagé ou cassé.
- Lors de la première utilisation ou après que l'appareil a été complètement vidé de l'eau de tous les réservoirs, assurez-vous que les instructions pour la première utilisation sont suivies.
- L'appareil est conçu pour un usage domestique et un petit bureau. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un agent propulseur inflammable dans cet appareil.
- Lors de la première utilisation, il faudra plusieurs minutes pour remplir le réservoir d'eau froide, de sorte qu'il n'y a pas encore d'eau qui sort lorsque vous distribuez de l'eau froide.
- Après le branchement, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et le panneau de commande.
- L'appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que
 - les cuisines réservées au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
 - les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
 - les chambres d'hôtes
 - les fermes
- Les appareils normalement nettoyés après usage et non destinés à être immergés dans l'eau doivent être nettoyés.
- L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble pendant son utilisation.

- La prise de l'appareil et les autres éléments peuvent être chauds après le cycle.
- Ne déplacez pas l'appareil sans avoir coupé le courant.
- Le non-respect de ces instructions peut provoquer des brûlures ou endommager le produit.
- **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas de multiprises portables ni d'alimentations portables à l'arrière de l'appareil.
- Utilisez toujours de l'eau potable issue du réseau d'alimentation. Ne pas utiliser d'eau d'origine inconnue.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Il s'agit d'un distributeur d'eau.

L'eau peut être refroidie jusqu'à 6 °C sur demande.

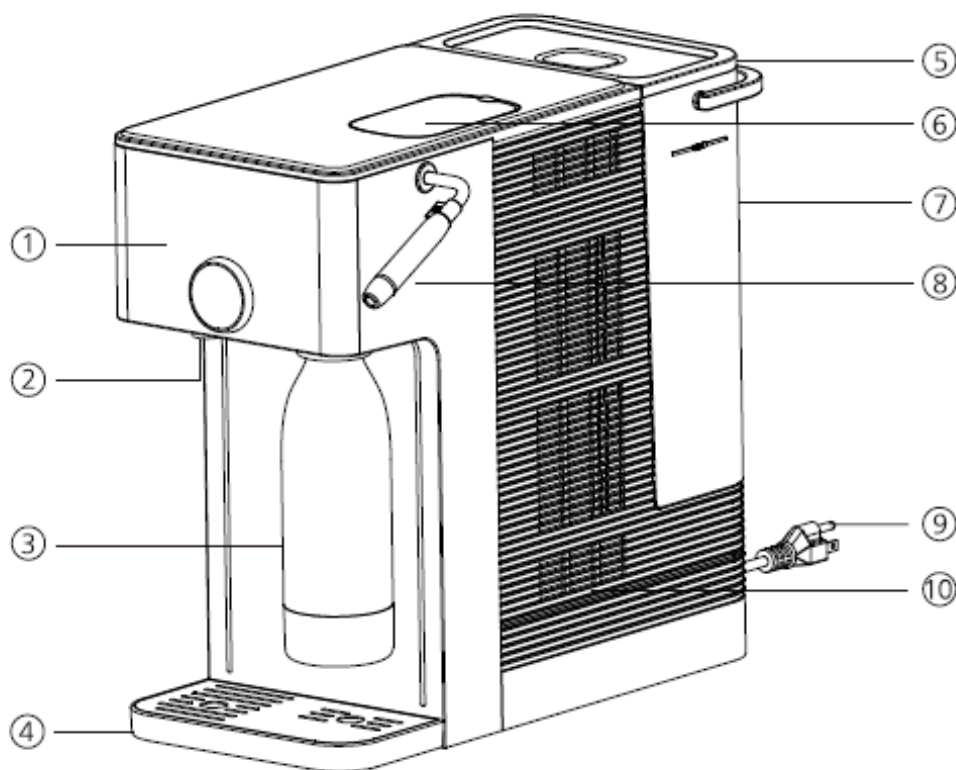

1. Panneau de commande

2. Buse

3. Bouteille de gazéification

4. Bac de trempage

5. Couvercle du réservoir d'eau

6. Compartiment de la bouteille de CO₂

7. Réservoir d'eau du robinet

8. Levier de gazéification

9. Cordon d'alimentation

10. Unité principale

PANNEAU DE COMMANDE

Indicateur de durée de vie du filtre



Voyant blanc fixe : le filtre est efficace.

Voyant rouge clignotant : le filtre est sur le point d'atteindre sa fin de vie.

Voyant rouge fixe : le filtre est en fin de vie.

Indicateur de refroidissement



Le voyant clignote : l'eau est en cours de refroidissement.

Il est allumé en continu : le refroidissement est terminé.

Indicateur de manque d'eau



Voyant clignotant : manque d'eau dans le réservoir

Voyant éteint : suffisamment d'eau dans le réservoir



Indicateur de niveau de carbonatation



Capacity

Réglage du volume d'eau

Sélectionnez le volume souhaité en appuyant sur le bouton.

150 ml, 300 ml, 450 ml.



Réglage de la température de l'eau

Sélectionnez la température souhaitée en appuyant sur le bouton.

Froide : eau glacée.

Ambiante : appuyez plusieurs fois pour sélectionner entre la température ambiante et 40 °C.

Tiède : appuyez plusieurs fois pour sélectionner entre 70 °C et 80 °C.

Chaude : appuyez plusieurs fois pour sélectionner entre 90 °C et 100 °C.

Indicateur de détartrage / Bouton et réinitialisation de la durée de vie du filtre



Reset Clean

Le voyant clignote : il est temps de détartrer. Vous pouvez encore distribuer 5L d'eau. Veuillez effectuer le programme de détartrage le plus tôt possible.

Appuyez longuement pendant 3 secondes pour démarrer le détartrage.

Appuyez longuement sur "  " + "  " pendant 3 secondes pour réinitialiser la durée de vie du filtre.



Safety Lock

Verrouillage de sécurité

Appuyez sur le bouton de déverrouillage lorsque l'eau chaude est sélectionnée à $\geq 40^{\circ}\text{C}$ avant d'appuyer sur le bouton "  ".

Appuyez pour verrouiller l'appareil.



Bouton de distribution

Appuyez pour démarrer ou arrêter la distribution

Appuyez longuement pendant 3 secondes pour distribuer 1 L d'eau en continu à la température sélectionnée

Bouton combiné



+



Appuyez longuement sur "  " + "  " pendant 3 secondes pour activer/désactiver la lumière de l'eau



+



Appuyez longuement sur "  " + "  " pendant 3 secondes pour activer/désactiver le bip sonore

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit	Fontaine domestique universelle
Modèle	WD4
Tension	220-240V
Fréquence	50Hz - 60hZ
Puissance nominale maximale	2250W
Puissance de chauffage	2100W
Puissance de refroidissement	120W
Source d'eau applicable	Eau municipale
Température de l'eau applicable	5-30°C
Température ambiante applicable	5-38°
Capacité du réservoir d'eau	3.8L

PREMIERE UTILISATION

Préparation


- Toujours tenir le distributeur d'eau à l'écart de toute source de chaleur ou de la lumière directe du soleil.
- Retirer le couvercle du réservoir, l'entonnoir et le réservoir d'eau. Laver avec un détergent doux et sécher soigneusement.
- Brancher l'appareil.
- Veuillez maintenir une distance minimale de 20 cm du mur de chaque côté afin de garantir une bonne performance de refroidissement.

AVERTISSEMENT : NE PAS DÉMONTER CET APPAREIL VOUS-MÊME. LES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES SERONT EXPOSÉS ET IL Y A UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

Amorcer le filtre

- Tremper la cartouche filtrante dans de l'eau propre pendant 15 minutes. Secouer légèrement la cartouche filtrante pour éliminer la poudre de carbone (a-1).

Remarque : La présence de poudre de carbone à la surface de la cartouche filtrante est normale. Elle est inoffensive et ne réapparaîtra pas lors des utilisations ultérieures.

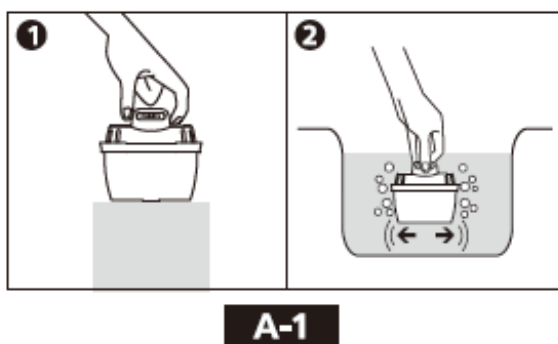


Remplissez le réservoir d'eau du robinet

- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet à température ambiante.


Remarque : NE PAS trop remplir le réservoir d'eau du robinet.

Nettoyez et allumez le réservoir de refroidissement.

- Remplissez le réservoir de refroidissement en appuyant sur "Cold", "Capacity", 450ml et "Drop". Répétez 3 fois jusqu'à ce que l'eau sorte de la buse (b-2).
- Retirez le ruban adhésif de l'appareil.
- Débranchez l'alimentation électrique.
- Localisez la sortie de vidange du réservoir de refroidissement en bas de l'appareil. Placez un récipient de 1 L en dessous.
- Retirez les deux bouchons en silicone de la sortie de vidange. Attendez qu'il n'y ait plus d'eau qui sorte, puis remettez-les fermement. (b-2).
- Remettez le réservoir d'eau du robinet dans l'appareil.
- Remplissez à nouveau le réservoir de refroidissement en appuyant sur "Cold", "Capacity", 450 ml et "Drop". Répétez 3 fois jusqu'à ce que l'eau sorte de la buse.

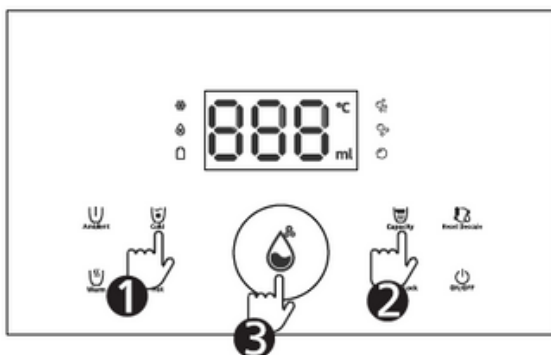

B-1

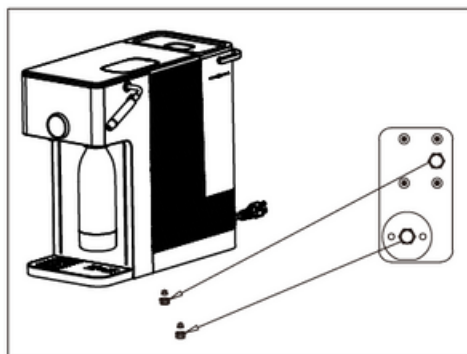

B-2

- Appuyez longuement sur " 


Remarque :

- Lorsque vous utilisez de l'eau fraîche pour la première fois, des éclaboussures peuvent se produire en raison de la présence d'air dans le tuyau. Le débit d'eau reviendra à la normale après quelques secondes, ce qui est normal.


Installer la bouteille de CO2

Remarque : la bouteille de CO2 n'est pas incluse. Elle doit être achetée séparément.


- Retirez la bouteille de gazéification de l'appareil avant d'installer ou de remplacer la bouteille de CO2.
 - Faites glisser la plaque métallique vers le haut (C-1).
- Saisissez la poignée de la bouteille (C-2).
- Retirez le joint et le bouchon de la bouteille de CO2. Insérez délicatement la bouteille et vissez la fermement (C-3).
- Remettez la bouteille de CO2 dans l'appareil. Abaissez la poignée de la bouteille. Remettez la plaque métallique.

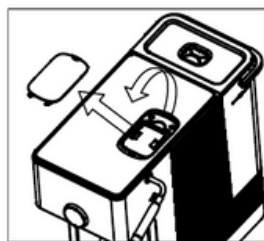

C-1

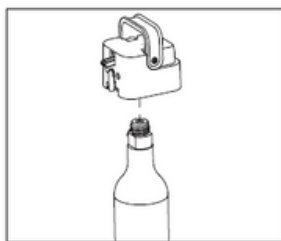

C-2

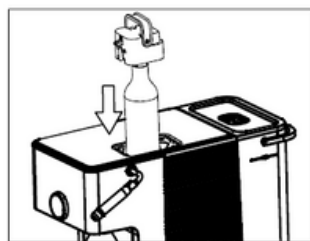


C-3

Nettoyer la bouteille de gazéification

- Soulever la bouteille et la tourner pour la détacher de l'appareil (D-1).
- Nettoyer la bouteille de gazéification avec un détergent doux et la rincer à l'eau froide du robinet.

Remarques :

- Ne pas laver la bouteille de gazéification au lave-vaisselle.
- Ne pas la laver à l'eau chaude à plus de 40 °C.

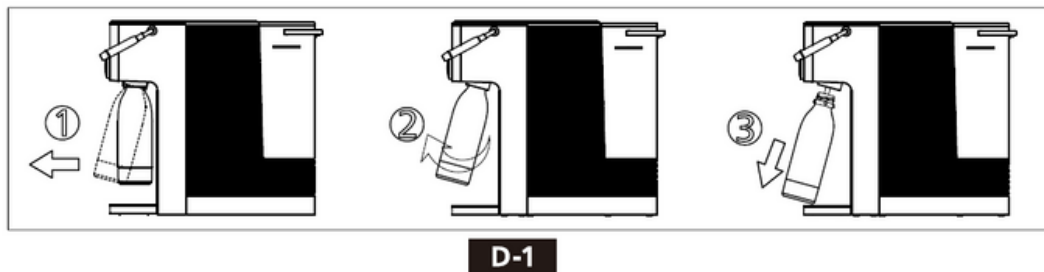

Utilisation quotidienne

Remarque :

- Lors de la première distribution d'eau chaude à 100 °C, de l'eau bouillante s'écoulera de la buse et le calibrage du point d'ébullition sera effectué automatiquement. Cette procédure dure environ 60 secondes. Veuillez placer un récipient d'au moins 500 ml sous la buse pendant la procédure.
- De la vapeur peut s'échapper pendant le calibrage du point d'ébullition ; veuillez noter les risques de brûlure.

Comment distribuer de l'eau ?

1. Appuyez sur pour réactiver l'appareil lorsqu'il est en mode veille.

- L'appareil se mettra automatiquement en veille après 20 secondes d'inactivité.
- En mode veille, seul le voyant s'allume sur le panneau.

2. Placez une tasse ou un verre à gauche du bac récupérateur d'eau.

Remarque : placez le récipient conformément sur le bac récupérateur, en fonction de la température sélectionnée (E-1).

3. Sélectionnez la température et le volume souhaités.

- Appuyez sur  pour choisir l'eau froide.
- Appuyez plusieurs fois sur  pour choisir entre la température ambiante et 40 °C.
- Appuyez plusieurs fois sur  pour choisir entre 70 °C et 80 °C.
- Appuyez plusieurs fois sur  pour choisir entre 90 °C et 100 °C.
- Trois pré-réglages de volumes d'eau sont disponibles : 150 ml, 300 ml et 450 ml. Lorsque le bouton "Capacity" est en surbrillance, la machine délivrera la quantité d'eau choisie au préalable. Lorsque le bouton "Capacity" n'est pas en surbrillance, la machine délivrera de l'eau jusqu'à ce que vous réappuyez sur le bouton de distribution.


Remarque : La température de l'eau chaude est mesurée au niveau de l'élément chauffant et non à la température de distribution. Cet appareil n'est pas calibré pour un usage commercial ou scientifique. Les températures peuvent varier.

4. Appuyez sur  pour déverrouiller l'appareil et délivrer l'eau > 40° C (non applicable à l'eau froide et à l'eau ambiante).

5. Appuyez sur  pour démarrer la distribution.


- Appuyez à nouveau sur ce bouton ou appuyez sur n'importe quel autre bouton pour arrêter.
- Une fois le cycle arrêté, il ne peut plus être repris. Un nouveau cycle doit être démarré.

Ambient and Cold water dispensing center

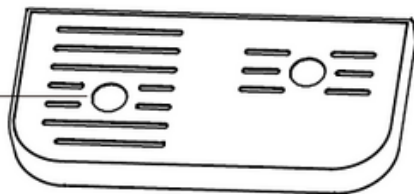

E-1

Remarque : Appuyez sur les boutons « Chaud » et « Capacité » pendant 3 secondes pour activer/désactiver le bip sonore.

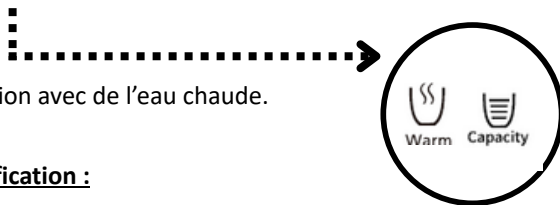

Ne remplissez pas la bouteille de gazéification avec de l'eau chaude.

Consignes de sécurité concernant la gazéification :

- NE PAS gazéifier avec des bouteilles en verre. Une mauvaise utilisation, comme dans les cas mentionnés ci-dessus, peut entraîner des blessures graves.
- NE PAS gazéifier d'autres liquides que de l'eau plate. Les liquides sucrés peuvent bloquer les valves, entraînant un dysfonctionnement, voire des risques pour la sécurité.
- NE PAS ajouter de tranches de fruits, de glaçons ou d'arômes dans la bouteille de gazéification. Ajouter les arômes uniquement APRÈS la gazéification.
- NE PAS gazéifier une bouteille de gazéification vide.
- Ne jamais gazéifier plus de 3 secondes à chaque fois. Un bip sonore signifie que la pression est trop élevée et que vous devez relâcher le levier immédiatement.
- Tenez toujours le distributeur d'eau à l'écart de toute source de chaleur et de la lumière directe du soleil. Utilisez le à température ambiante.
- L'utilisation du distributeur d'eau est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans sans la surveillance d'un adulte.
- NE retirez PAS la bouteille de CO2 pendant la gazéification, car cela pourrait endommager l'appareil ou vous blesser.
- NE placez PAS la bouteille de gazéification au congélateur.
- NE lavez pas la bouteille en plastique au lave-vaisselle. NE la lavez pas à l'eau chaude à plus de 40 °C.
- Remplacez la dans les 2 ans suivant la date d'achat. Remplacez la bouteille de gazéification dans les 2 ans suivant la date d'achat.
- N'utilisez pas de bouteille déformée, décolorée ou rayée. Remplacez les bouteilles de gazéification périmées, endommagées ou déformées par des neuves.
- Veuillez vider l'eau du bac d'égouttage avant de gazéifier. Remettez toujours le bac d'égouttage dans l'appareil avant de gazéifier.

Comment gazéfier

1. Remplissez la bouteille de gazéification d'eau froide entre les repères max et min en sélectionnant le bouton « Capacité » et 450 ml. (F-1) Il peut y avoir un écart dans le volume de distribution. Veuillez vous assurer que le niveau d'eau est toujours compris entre les repères max et min.

- Pour un résultat optimal, nous recommandons de gazéfier avec de l'eau froide.

2. Installer la bouteille de gazéification (F-2)


- Fixer la bouteille de gazéification à son support.
- Tourner rapidement et pousser vers l'arrière pour la remettre en position verticale.

3. Gazéfier l'eau


- Appuyer fermement sur le levier vers le bas. Les indicateurs de bulles s'allumeront.
- Plus vous appuyez sur le levier, plus l'eau pétillante est forte ; ne gazéfiez jamais plus de 3 secondes à chaque fois.

4. Aérer la bouteille (F-3)


- Lorsque vous entendez un bourdonnement, relâchez immédiatement le levier. Soulevez la bouteille et tournez la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la détacher. La pression restante dans la bouteille de gazéification s'évacuera avec un bruit de bouffée. L'eau pétillante est prête à être dégustée.

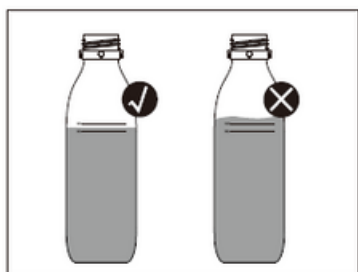

F-1

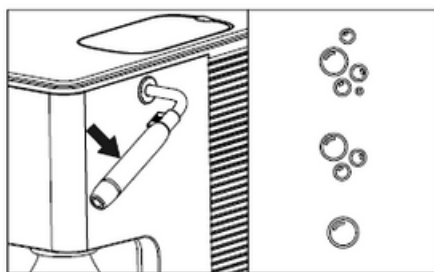

F-2

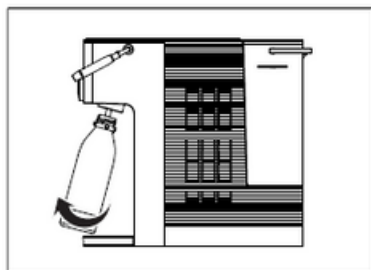

F-3


Comment détartrer

Consignes de détartrage :


- Pour un fonctionnement sûr et efficace de votre appareil, il est important de le détartrer régulièrement.
- Les dépôts de tartre non traités empêchent l'élément de conduire efficacement la chaleur et peuvent affecter ses performances.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau est vide et que le filtre est retiré avant de commencer le détartrage.

Procédure de détartrage

1. Le clignotement du voyant « Reset Clean » vous indique qu'il est temps de détartrer. Vous pouvez continuer à distribuer environ 5 L d'eau chaude. Veuillez exécuter le programme de détartrage le plus tôt possible (G-1).
 2. Videz le réservoir d'eau du robinet, retirez le filtre et l'entonnoir (G-2).
 3. Remplissez le réservoir d'eau du robinet avec 3 litres de solution d'acide citrique (4 g d'acide citrique pour 20 ml d'eau du robinet).
 4. Placez une carafe sous la buse de distribution. Appuyez longuement sur le bouton « Reset Clean » pendant 3 secondes. Le voyant « Reset Clean » clignote et l'appareil lance le détartrage. Le détartrage dure environ 30 minutes. **Attention** : La solution de distribution est chaude. Ne pas la toucher.
 5. Lorsque le réservoir d'eau du robinet est vide, le voyant de manque d'eau clignote et la distribution s'arrête. Le processus de détartrage s'interrompt.
 6. Remplissez le réservoir avec 3 litres d'eau du robinet et appuyez à nouveau longuement sur le bouton « Reset Clean » pendant 3 secondes.
 7. Lorsque le voyant de manque d'eau clignote et que la distribution s'arrête, le détartrage est terminé.
- Le bouton « Reset Clean » s'éteint une fois terminé.
8. Réinsérez le filtre et l'entonnoir. Le distributeur d'eau peut être utilisé normalement.

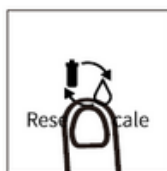

G-1

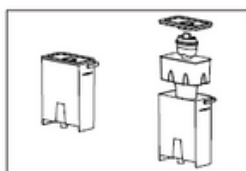

G-2

Remarque

- Pendant le détartrage, appuyez sur « Reset Clean » pour le mettre en pause et sur « Reset Clean » pour le reprendre.
- Le détartrage ne peut être interrompu qu'une fois terminé. Même si vous débranchez le cordon d'alimentation, la procédure de détartrage se poursuit après la remise sous tension. Appuyez sur « Reset Clean » pour reprendre.
- Lors du détartrage, ne pas se servir de la fontaine.
- Pour éviter les brûlures, tenez-vous à l'écart de la buse pendant le détartrage.
- L'installation d'un adoucisseur d'eau limitera l'entartrage de la machine et augmentera son espérance de vie.

Comment remplacer la cartouche filtrante :

Pour garantir des performances optimales, veuillez changer la cartouche filtrante en suivant les instructions du bouton ou le cycle de remplacement suggéré.

- Voyant blanc fixe : le filtre est efficace.
- Voyant rouge clignotant : le filtre est sur le point d'atteindre sa fin de vie.
- Voyant rouge fixe : le filtre est en fin de vie.

1. Veuillez nettoyer et installer la cartouche filtrante conformément aux instructions de premier nettoyage en page 9.

2. Pour réinitialiser la durée de vie du filtre, appuyez longuement sur « Capacity » et « Reset Clean » pendant 3 secondes.

- Le bouton redevient blanc, ce qui signifie que la réinitialisation a réussi.
- Pour annuler la réinitialisation, appuyez longuement sur « Hot » et « Reset Clean » pour annuler la réinitialisation dans les 2 heures.

Entretien pendant les vacances

En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil (par exemple, pendant les vacances), nous vous recommandons de procéder comme suit :

1. Débranchez l'appareil.

2. Videz le réservoir d'eau du robinet. Retirez le filtre, placez-le dans un sac plastique hermétique et conservez-le au réfrigérateur.

3. Videz le réservoir de refroidissement du distributeur d'eau. Repérez la sortie de vidange située sous l'appareil. Placez un récipient d'1 L en dessous. Retirez le bouchon en silicone de la sortie de vidange. Attendez qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule, puis remettez-le fermement.

4. Avant de réutiliser l'appareil, nettoyez le distributeur d'eau et installez la cartouche filtrante conformément aux instructions de premier nettoyage en page 9.

- L'eau est un aliment. Nous vous recommandons d'utiliser l'eau filtrée dans la journée. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 72 heures, versez 450 ml d'eau à température ambiante et 3 x 450 ml d'eau froide.
- Le filtre doit être placé dans un sac plastique hermétique et conservé au réfrigérateur. Cela permettra de le préserver en cas de non-utilisation prolongée. Avant de réutiliser le filtre, suivez les instructions de préparation et d'installation.
- Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, nettoyez régulièrement le réservoir d'eau du robinet, l'entonnoir et le couvercle.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions
Le panneau d'affichage ne s'allume pas ou ne répond pas	L'appareil n'est pas connecté	Branchez la prise d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service client.
	L'appareil est en mode veille	Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller l'appareil
	Il y a de la condensation sur l'écran après avoir extrait de l'eau chaude	Essuyez le panneau d'affichage avec un chiffon sec
L'appareil ne distribue pas d'eau froide	L'appareil n'est pas branché à l'alimentation	Branchez la prise d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service client.
	Le réservoir de refroidissement n'est pas rempli	Lors de la première utilisation, l'appareil met du temps à remplir le réservoir d'eau froide
	Le système de refroidissement est désactivé	Appuyez longuement sur le bouton froid pendant 5 secondes pour l'allumer
Il y a une fuite d'eau	Dysfonctionnement des pièces d'étanchéité	Veuillez contacter le service consommateurs
Indicateur de pénurie d'eau	Il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau	Remplissez le réservoir d'eau
Code d'erreur EP	Anomalie du capteur CTN du réservoir d'eau de refroidissement. Trois bips sonores retentissent. L'eau glacée ne peut pas être extraite.	Veuillez contacter le service consommateurs

Problème	Causes possibles	Solutions
Code d'erreur E01	Anomalie du CTN d'entrée d'eau. Trois bips sonores retentissent. L'eau ne peut pas être extraite.	Veuillez contacter le service consommateurs
Code d'erreur E02	Anomalie du capteur NTC de l'eau chaude. Trois bips sonores retentissent. L'eau chaude ne peut pas être extraite.	Veuillez contacter le service consommateurs
Code d'erreur E04	Anomalie du système d'eau chaude. Trois bips retentissent. L'eau chaude ne peut pas être extraite.	Veuillez contacter le service consommateurs
Code d'erreur EU	Anomalie de communication. Vous entendrez trois bips. Impossible de prélever de l'eau chaude.	Veuillez contacter le service consommateurs

Garantie et service

Conformément à la législation en vigueur, votre fontaine domestique universelle WD4 bénéficie d'une garantie légale de conformité d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de fabrication ou de conformité constaté lors d'une utilisation normale du produit. Le maintien des pièces pour le SAV est garanti 5 ans.

Si vous rencontrez un problème ou pour toute question,
veuillez nous contacter sur l'adresse e-mail **contact@traitementdeleau.fr**
ou par téléphone au **01 30 25 99 76**

Contenu du colis

- Fontaine à eau x1
- Bouteille de gazéification x1
- Cartouche filtrante x1
- Bac d'égouttage x1
- Manuel d'utilisation x1
- Cordon d'alimentation x1
- Guide de démarrage rapide x1
- Brochure de garantie x1
- Bouchon de bouteille de gazéification x1