


Appareil à raclette/fondue 12 personnes

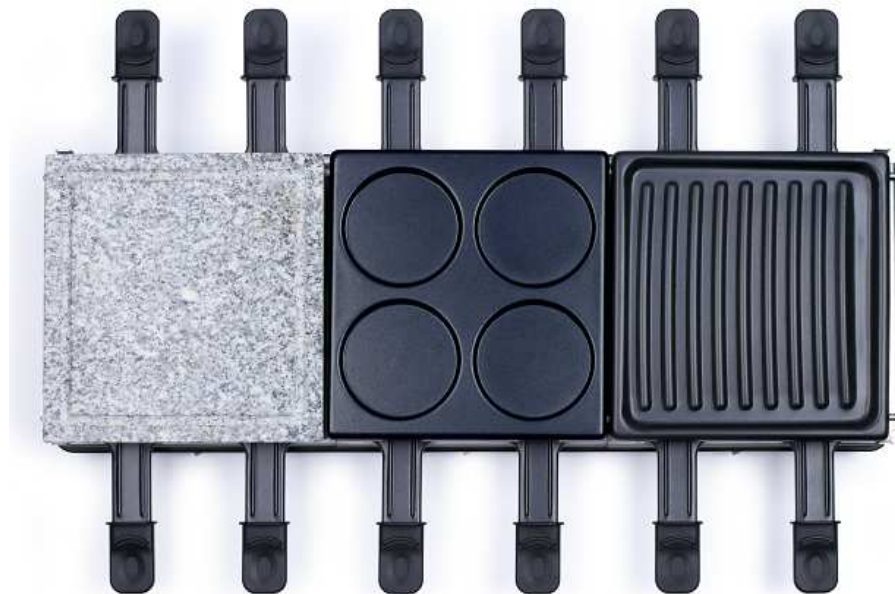

Référence : DOC234
Version : 1.5
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
2. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable
3. Les appareils de cuisson devront être positionnés sur une surface stable avec les poignées (s'il y a) positionnés de manière à éviter le débordement de liquides chauds.

Notice d'utilisation

4. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, si vous l'avez laissé tomber, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé
5. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même
6. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil
7. Ne pas couvrir l'appareil durant son utilisation
8. Ne pas déplacer l'appareil durant son utilisation ou lorsqu'il est chaud
9. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans s'ils sont surveillés de manière continue. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de connaissance s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou

Notice d'utilisation

d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et la maintenance usuelle ne doivent pas être apportés par des enfants.

10. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
11. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes ou sources de chaleur (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).
12. ATTENTION: La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
13. ATTENTION, La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation

14. Toujours laisser refroidir avant de le ranger ou le nettoyer
15. Ne jamais plonger votre appareil, le cordon ou la base dans de l'eau ou tout autre liquide. De l'eau ne doit pas entrer dans la base de l'appareil
16. Ne jamais utiliser ce produit avec les mains ou pieds mouillés
17. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil
18. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
19. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*)

- 20. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher
- 21. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
- 22. La prise doit toujours rester accessible lorsque l'appareil est branché
- 23. Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- 24. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- 25. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice
- 26. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou en fonctionnement

27. Toujours débrancher l'appareil en cas de disfonctionnement, après usage ou avant de le nettoyer
28. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
29. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
30. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
31. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
32. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité

33. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage : 230V~50-60Hz

Puissance : 1650W

Notice d'utilisation

Avant la première utilisation :

- Enlever les emballages qui protègent l'appareil. Ne pas les laisser à la portée des enfants.
- Nettoyez le caquelon à fondue, les plaques, les caquelons et les accessoires avec de l'eau savonneuse et essuyez-le avec un chiffon doux.
- Il est possible qu'une légère fumée se dégage lors de la 1^{ère} utilisation. Ceci est normal; veillez à ce que la pièce soit bien aérée.

Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

Attention à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il bascule.

Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile, du type table en verre, nappe en tissu ou plastique, meuble verni.

Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet sous la pierre ou la plaque de cuisson, et entre le réflecteur et la résistance

UTILISATION

Pour une utilisation à 4, 8 ou 12 personnes grâce aux 3 interrupteurs indépendants

FONDUE

- Placez votre appareil sur une surface plane au centre de la table. Déroulez le cordon puis branchez-le sur une prise secteur. Assurez-vous que le bouton ON/OFF soit sur la position « 0 » avant de commencer à utiliser l'appareil.
- Remplissez soigneusement le caquelon de la préparation souhaitée (huile, bouillons, autres) et assurez-vous que le niveau ne dépasse pas le niveau MAX indiqué à l'intérieur du caquelon.
- Installez la collerette anti éclaboussures sur le caquelon
- Mettez l'interrupteur en position marche « I ».
- Faites chauffer environ 20 à 30 minutes pour porter l'huile à la bonne température.
- En fin d'utilisation, tournez le bouton on/off sur la position « 0 », débranchez-le et laissez refroidir l'appareil totalement avant toute manipulation.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser la même huile trop souvent. Celle-ci se dégrade rapidement.

Ne pas mettre d'eau dans le bain d'huile (risques de projections d'huile et de brûles)

RACLETTE

- Déroulez soigneusement le câble d'alimentation et branchez l'appareil.
- Mettez l'interrupteur en position marche « I ».
- Laissez préchauffer l'appareil pendant 15 minutes. Placez votre fromage dans les caquelons.
- Après utilisation, placez le bouton ON/OFF sur la position OFF pour éteindre l'appareil, débranchez le cordon du secteur et laissez refroidir 1 heure avant de le déplacer ou le nettoyer.

NOTE :

Ne laissez pas les caquelons vides dans l'appareil lorsqu'il est en marche.

Ne pas découper vos aliments sur la plaque.

Notice d'utilisation

Pour ne pas abîmer le revêtement de la plaque de cuisson, toujours utiliser une spatule plastique ou en bois.

GRILL ET CREPES

- Mettez l'interrupteur en position marche « I ».
- Laissez préchauffer l'appareil pendant 15 minutes.
- Coupez la viande en petits morceaux afin de la faire cuire rapidement, mettez vos aliments sur la plaque de cuisson en pierre ou sur la plaque « gril ».
- Pour les crêpes, vous pouvez mettre votre pâte à crêpe sur les emplacements circulaires de la plaque de cuisson, mettez plus ou moins de pâte selon l'épaisseur désirée. Cuire les crêpes sur chaque face (plus ou moins longtemps selon l'épaisseur) jusqu'à ce qu'elles soient dorées.
- Après utilisation, placez le bouton ON/OFF sur la position OFF pour éteindre l'appareil, débranchez le cordon du secteur et laissez refroidir 1 heure avant de le déplacer ou le nettoyer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez l'appareil et laissez le refroidir totalement avant toute manipulation.

Ne plongez jamais votre appareil dans l'eau et ne le mettez pas au lave-vaisselle.

N'utilisez jamais des produits décapants type décapant à four.

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du caquelon avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive. Bien rincer le récipient.

Nettoyez les caquelons, plaques et accessoires à l'eau savonneuse également.

Essuyez la base chauffante avec un chiffon humide si nécessaire et sécher avant de ranger.

Rangez dans un endroit frais et sec, à l'abri des intempéries.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis