

KitchenChef PROFESSIONAL

MODE D'EMPLOI APPAREIL A RACLETTE KC.WOOD-LUX8

juill 2025



CET APPAREIL EST DESTINE A ETRE UTILISE DANS DES APPLICATIONS DOMESTIQUES EXCLUSIVEMENT. Cet appareil ne peut pas être utilisé dans les cas suivants (non couverts par la garantie) :

- Dans des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Dans des fermes
- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- dans des environnements de type chambres d'hôtes

Puissance 1200 watts, 230 volts ~ 50/60 Hz / poids 4,70 kg
Dim. Extérieures (cm) H x L x P : 16 x 55 cm x 22,7 cm

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conservez cette notice pour la relire plus tard ou pour le propriétaire suivant en cas de transmission

CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. S'il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale. (conseil : Lors de la mise sous tension de l'appareil, vérifiez d'abord que le cordon d'alimentation ne soit pas arraché de l'appareil, ensuite branchez-le à la prise murale). Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation, s'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Le cordon d'alimentation doit être complètement déroulé pendant l'utilisation de l'appareil
3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé
4. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures
5. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu... faire des raclettes et grillades avec des aliments.
6. **MISE EN GARDE** : Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Utilisez uniquement les accessoires fournis

7. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds humides, mouillés
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur
9. **Alimentation électrique** : Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil, indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, corresponde bien à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts avec connexion à la terre. Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Evitez tout débordement sur la prise. En fin d'utilisation, débranchez la fiche du secteur et laissez refroidir l'appareil
10. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.
11. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau ! Et ne plus l'utiliser...contactez le service après-vente.
12. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau d'alimentation, lorsqu'il est en fonctionnement et pendant son refroidissement
13. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté
14. L'appareil doit être réparé par une personne qualifiée.
15. **Positionnement de l'appareil** : Laissez un espace libre d'au moins 50 centimètres autour de l'appareil et 50 cm au-dessus. Assurez-vous que la surface sur laquelle est posé l'appareil est propre, stable, sèche, horizontale, non inclinée et qu'elle supporte la chaleur et le poids de l'appareil . L'appareil doit être installé uniquement dans des emplacements où il peut être surveillé par des personnes formées et qualifiées. Eloignez de tout appareil chauffant d'au moins 100 centimètres (réchauds gaz, réchauds électriques, fours). Ne pas positionner l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur. Veillez à ce que les parties chaudes de l'appareil n'entrent pas en contact avec des matériaux facilement inflammables comme des rideaux, voilage ou une nappe. Placez l'appareil à l'écart des rayonnements du soleil, à l'écart des rideaux, tentures et tout objet inflammable. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau

CONSIGNES ADDITIONNELLES de SECURITE

1. Votre appareil doit toujours être en position minimum et doit toujours être débranché de la prise murale pour le nettoyer, le déplacer, l'assembler, le désassembler ou pour l'entretien et la maintenance
2. En fonctionnement, l'appareil devient très chaud, La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. il y a donc un **danger de brûlures** ! Ne pas toucher les parties chaudes, risque de brûlures.
3. **Attention** ! La plaque de cuisson et les poêlons présentent une chaleur résiduelle après utilisation. Ne pas les toucher après utilisation et attendre qu'ils refroidissent
4. Déplacez ou touchez l'appareil uniquement lorsqu'il est complètement refroidi. Utilisez uniquement les poignées pour son déplacement
5. Veillez à ce que le câble de raccordement, de même que les câbles d'appareils avoisinants ne touchent pas des parties chaudes de l'appareil.
6. Ne placez aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne
7. Ne jamais déplacer l'appareil quand il est en fonctionnement, attendre son refroidissement
8. Ne pas poser et utiliser d'ustensiles avec votre appareil autres que ceux fournis avec l'appareil
9. Déconnectez l'appareil du réseau d'alimentation en cas d'erreur pendant l'usage, avant d'intervenir pour le nettoyage, pour effectuer la maintenance ou une réparation, après chaque emploi et lorsque vous n'utilisez pas votre appareil
10. Cet appareil doit toujours rester propre. Il doit être nettoyé après chaque utilisation et avant rangement
11. **Fin d'utilisation** : Déconnectez l'appareil du réseau d'alimentation

AVERTISSEMENT DE SECURITE : Les appareils de cuisson doivent être placés en situation stable avec les poignées positionnées pour éviter de renverser les aliments chauds positionnés sur la plaque de cuisson et dans les poêlons

Consommation en mode standby (veille) = 0 W
Consommation on mode arrêt (OFF) = 0 W

DESCRIPTION



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL ?

Préalable

Avant la 1^{ère} utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et faites fonctionner l'appareil "à vide" pendant 10 minutes. Ne vous inquiétez pas si une légère fumée et une odeur apparaissent. Elles disparaîtront très rapidement.

1. Positionnez l'appareil tel que décrit en page 3
2. Branchez la fiche du cordon électrique dans la prise murale d'alimentation avec connexion à la terre.
3. Tournez le thermostat en position maximum pour préchauffer l'appareil et bénéficier d'une montée en température rapide (le témoin lumineux rouge s'illumine)
4. Laissez chauffer plusieurs minutes
5. Si vous souhaitez baisser la puissance de l'appareil pendant la cuisson, tournez le bouton du thermostat en sens antihoraire. Vous constaterez que pendant tout le processus de cuisson, le témoin lumineux s'éteindra par intermittence..... ce qui est parfaitement normal, ceci signifie que l'appareil s'autorégule pour maintenir la température souhaitée.
6. Utilisez la spatule fournie avec l'appareil pour enlever le fromage du poêlon afin d'éviter de le rayer
7. En fin de cuisson et d'utilisation, positionner le bouton sur le minimum (sens antihoraire), débrancher l'appareil et attendre qu'il refroidisse complètement avant de le déplacer ou de le ranger
8. Nettoyez et rangez




**LE TRI
+ FACILE**



ENTRETIEN, NETTOYAGE et RANGEMENT

1. Avant le nettoyage de votre appareil, positionnez le bouton du thermostat sur la position minimum (sens antihoraire) et débranchez la prise du réseau d'alimentation électrique.
2. Laissez refroidir l'appareil complètement avant de le nettoyer ou de le ranger
3. **Nettoyez l'appareil après chaque utilisation et surtout avant de le ranger pour une longue période d'inutilisation**
4. Ne pas immerger l'appareil et la prise du cordon dans l'eau ou tout autre liquide, afin de prévenir tout risque d'électrocution
5. Nettoyez manuellement et minutieusement le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humide et doux (parties en bambou et éléments inox). N'utilisez pas de matériel ou un détergent abrasif (poudre à récurer), de la laine d'acier, pour nettoyer l'appareil au risque d'endommager le revêtement. Bien essuyer avant rangement ou utilisation
6. Nettoyez manuellement les parties amovibles (plaque de cuisson, poêlons et spatules) avec de l'eau savonneuse puis rincez abondamment à l'eau claire potable. N'utilisez pas de matériel ou un détergent abrasif (poudre à récurer), de la laine d'acier, pour nettoyer ces accessoires au risque d'endommager le revêtement. Bien essuyer avant rangement ou utilisation
7. Ne rien nettoyer à l'aide de votre lave-vaisselle
8. Ne jamais utiliser de produits inflammables ou explosifs pour nettoyer votre appareil
9. Essuyez et séchez tous les éléments avant rangement et rangez l'appareil dans sa boîte et le conserver dans un endroit sec et frais.

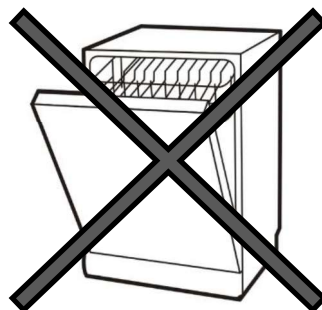

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre. La garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, **le manque d'entretien, les chocs** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. **Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie.** Toute intervention par l'utilisateur sur l'appareil, ou toute modification apportée à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie, de même qu'un **emploi inapproprié, autre que pour ce qui est décrit dans la présente notice d'utilisation.** *Le fabricant, le distributeur et l'importateur ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien de l'appareil*

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au **N° 04.42.63.15.33. entre 9 et 12 heures du lundi au vendredi.** Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. **Votre appareil ne peut nous être retourné sans notre accord préalable.** Un N° de retour vous sera communiqué. **Ce N° est à indiquer en gros de manière très lisible sur le carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé.** Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé et **propre.** Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. L'emballage d'origine est tout particulièrement conçu pour le transport de cet appareil. Nous vous préconisons vivement de le conserver et de l'utiliser pour expédier votre appareil. Il vous sera rendu dans les 3 semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) où d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port a vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIÉS