

NOTICE

MINI Même projecteur d'écran



INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

1. **Lire les instructions** – Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant que l'appareil ne soit utilisé.
2. **Conserver les instructions** – Les instructions de sécurité et d'exploitation doivent être conservées pour référence future.
3. **Attention Avertissements** – Tous les avertissements sur les appareils et dans les instructions de fonctionnement doivent **être** respectés.
4. **Eau et humidité** – N'utilisez pas l'appareil près de l'eau (p.ex. bain t baignoire, évier, piscine) ou dans des endroits humides ou des climats tropicaux. Ne placez pas d'objets remplis de liquides, comme des vases, sur le dessus **de** l'appareil. N'exposez pas l'appareil à des gouttes ou à des éclaboussures.
5. **Configuration** – L'appareil ne doit être placé que sur une surface plane et stable. Ne laissez pas tomber l'appareil ou ne l'exposez pas à un choc.
6. **Montage mural ou de plafond** - L'appareil ne doit être monté sur un mur ou un plafond que comme recommandé par le fabricant.
7. **Ventilation** - L'appareil doit être situé de façon à ce que son emplacement ou sa position n'interfère pas avec sa ventilation adéquate. Par exemple, l'appareil ne doit pas être situé sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire qui peut bloquer les ouvertures **de** ventilation; ou, placé dans une **installation** intégrée, comme une bibliothèque ou **une armoire qui** peut entraver **le flux d'air à travers** les ouvertures de ventilation. Assurez-vous d'une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une ventilation suffisante. Assurez-vous que la ventilation n'est pas entravée en couvrant les ouvertures de ventilation **avec des articles tels que des** journaux, des nappes, des rideaux, etc.
8. **Chaleur** - L'appareil doit être situé à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres thermiques, les poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de **la** chaleur.
9. **Sources d'énergie** - L'appareil ne doit être connecté à une alimentation électrique que du type décrit dans les instructions de fonctionnement ou marqué sur l'appareil.
10. **Câbles et bouchons** – La prise principale doit rester facilement opérable. Tous les câbles doivent être acheminés de façon à ce qu'ils ne **soient pas** susceptibles **d'être** marchés ou pincés par **des** articles placés sur ou contre eux, **en** accordant une attention particulière **aux** cordons aux prises, aux réceptacles de commodité et au point où ils **sortent** de l'appareil.
11. **Nettoyage** - L'appareil ne doit être nettoyé que comme recommandé par le fabricant. Nettoyer en essuyant avec **un chiffon sec** et propre. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques ou de détergents. Tirez toujours le bouchon principal avant de nettoyer l'appareil.
12. **Périodes de non-utilisation** - Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
13. **Entrée d'objet et de liquide** - Il faut prendre soin de ne pas tomber d'objets et de ne pas renverser les liquides dans l'enceinte par des ouvertures.
14. **Service nécessitant des dommages** - L'appareil doit être desservi par du personnel de service qualifié lorsque :

- a) Le cordon d'alimentation électrique ou la prise a été endommagé;
 - b) Des objets sont tombés ou du liquide s'est déversé dans l'appareil;
 - c) L'appareil a été exposé à la pluie;
 - d) L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement marqué dans les performances;
 - e) L'appareil a été largué ou l'enceinte endommagée.
15. **Entretien** - L'utilisateur ne doit pas essayer d'entretenir l'appareil au-delà de celui décrit dans les instructions d'exploitation. Tous les autres services devraient être dirigés vers du personnel de service qualifié.
16. **Ouvrez le feu** – Gardez l'appareil à l'écart des feux ouverts. Ne placez pas de sources de flammes nues, comme des bougies allumées sur l'appareil.
17. **Orages** – Lors d'un orage, la prise principale doit **être** débranchée.
18. **Vérification de sécurité – Après** l'entretien, le technicien doit effectuer une vérification de sécurité afin de s'assurer que l'appareil fonctionne correctement et en toute sécurité.
19. **Batteries** – Placez toujours les batteries dans la polarisation correcte en composants électriques. Risque d'explosion si la batterie est incorrectement remplacée. Remplacer uniquement par le même type ou équivalent. Ne mélangez pas les piles anciennes et neuves. Faites attention aux aspects environnementaux de l'élimination des batteries. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres. Retirez les batteries avant de vous débarrasser du produit.
20. **Niveaux de volume** – Pour éviter d'éventuels dommages aux audiances, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.
21. **Casque (le cas échéant)** – Une pression sonore excessive des écouteurs et des écouteurs peut causer une perte auditive.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle (ou le dos). Pas de pièces utilisables par l'utilisateur à l'intérieur. Référez l'entretien à du personnel de service qualifié.



L'éclair avec symbole à pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non inculcée dans l'enceinte du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de shock électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'exploitation et d'entretien important (entretien) dans la littérature accompagnant l'appareil.



Les piles ne peuvent pas être éliminées dans les ordures de la maison ordinaire. Chaque consommateur a l'obligation de retourner les piles dans des lieux d'élimination spéciaux.



Élimination de l'équipement électrique et électronique utilisé

Le sens du symbole sur le produit, son accessoire ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme des déchets ménagers. S'il vous plaît, jetez cet équipement à votre point de collecte applicable pour le recyclage des déchets électriques et électroniques equipments. En assurant l'élimination correcte de ce produit, vous contribuerez à prévenir les dangers potentiels pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causés par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à la conservation des ressources naturelles. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec votre bureau municipal local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

NOTES SUR CE MANUEL D'INSTRUCTIONS

1. Ce manuel d'instructions est publié par le manufacturter sans aucune garantie. Corrections et modifications de ce manuel d'instructions pour la suppression des erreurs typographiques et éditorial dans les précisions ainsi que en raison de (technique) améliorations (modifications) de t i ldispositifs peuvent être faites parle fabricant à tout moment sans annonce. Des modifications de ce type sont envisagées dans les versions futures de ce manuel d'utilisation. Tous les droits réservés.
2. Tous les chiffres sont seulement pour l'illustration et ne montrent pas toujours l'ion **representat exact** du produit. Cette unité n'est pas destinée aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'applicationliance par une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'unité.

D'AUTRES NOTES SUR L'APPAREIL

Réglage d'un niveau de volume sûr

- ☐ si vous écoutez continuellement de la musique forte, votre ouïe s'adapte progressivement et il est possible que vous VOUS donne l'impression que le volume est plus faible.
- ☐ Ce qui vous semble normal peut déjà être trop fort et malsain pendant longtemps
- ☐ Pour vous protéger contre cela, réglez le volume à un faible niveau.
- ☐ Augmentez le volume lentement.
- ☐ Les dommages à votre audition peuvent être importants et ne peuvent pas être éreversed.
- ☐ Si vous remarquez un problème auditif, veuillez consulter un médecin.

Condensation

- La condensation peut se produire lorsque vous déplacez l'appareil d'un environnement froid à un environnement chaud. S'il y a de l'humidité à l'intérieur du lecteur, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement. N'allumez pas l'appareil et attendez environ une heure que l'humidité s'évapore.

Économie d'énergie


- ☐ Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, il doit être débranché de la prise AC.
- s'il n'y a pas de signal audio ou pas d'appareil connecté en blanc en mode AUX ou Bluetooth® bluetooth pendant environ 15 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode veille

Déballage

- ☐ Sortez soigneusement l'appareil de l'emballage. S'il vous plaît garder l'emballage pour une utilisation plus continue
- ☐ Retirez soigneusement les cartons et les pare-feuilles de protection possibles.


Localisation des contrôles

Vue du haut

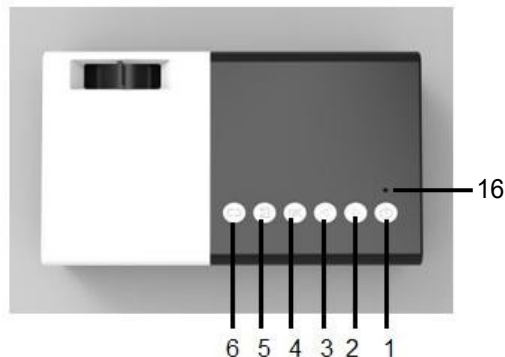


1. Alimentation ON/OFF
2. Bouton droit
3. Bouton gauche
4. Bouton OK — bouton confirmer
5. bouton pour sélectionner la source d'entrée du canal
6. Bouton de retour
7. Capteur de télécommande.
8. Port USB DC 5V/3A
9. Puissance adaptateur AC/DC (12V, 1.5A)
10. Entrée AV
11. Prise d'écouteur
12. Fente de carte Micro SD
13. Commutateur de basculement (ne fonctionne qu'avec la puissance de la batterie)
14. Hdmi
15. Port USB
16. Lumière d'indicateur

Vue arrière

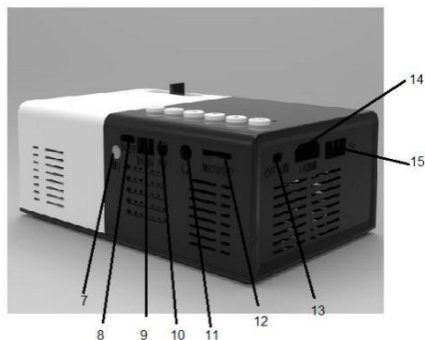

1. Alimentation ON/OFF
2. Bouton menu
3. Bouton gauche
4. Jouer et faire une pause
5. Volume en baisse
6. bouton pour sélectionner la source d'entrée du canal
7. Bouton vers le haut pour sélectionner la source d'entrée de canal
8. Bouton droit
9. Bouton vers le bas
10. Bouton de retour
11. Volume vers le haut du bouton
12. Bouton Lecture/Pause

Distant Conl

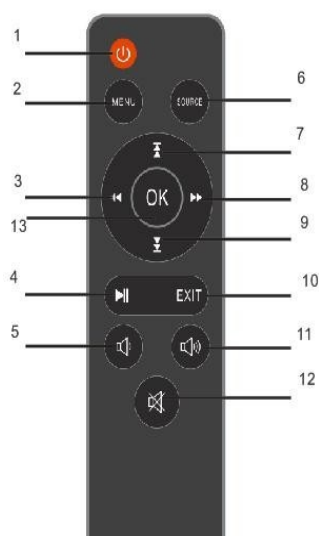

Alimentation

Adaptateur

1. L'appareil nécessite DC ~~12V~~ 1.5A Puissance de l'adaptateur.
2. Branchez le câble d'adaptateur AC/DC fourni dans le connecteur à l'arrière de l'appareil et à l'autre extrémité dans une prise murale appropriée.
3. Assurez-vous que la puissance de sortie de la prise murale correspond à la puissance requise de l'adaptateur.

Note:

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une plus longue période de temps, débranchez l'adaptateur de la sortie du mur et de l'appareil.

Note:

Rappelez-vous d'allumer le bouton sur le côté sur/hors tension pour activer l'appareil

S'il s'agit d'une batterie faible, l'indicateur de lumière LED RED clignotera, puis s'il vous plaît charger l'appareil par

AC / DC adaptor ou DC 5V/3A câble USB (non fourni)

Quand il charge, il se tournera vers la lumière LED

ROUGE allumée. Après charge complète, il se

tournera vers la lumière LED verte

Fonctions de base

Mise en place et arrêt de l'unité

1. Alimenter l'appareil tel que décrit ci-dessus.
2. L'appareil est maintenant en mode veille.
3. Pour allumer l'appareil, appuyez une fois  sur le bouton. La lumière LED se tournera vers le vert. L'appareil passe au mode sélectionné pour la dernière fois.
4. Pour éteindre l'appareil en mode veille, appuyez sur  le bouton.

Mise en place et arrêt de l'unité

Si le corps utilise la batterie intégrée, allumez/éteignez le bouton sur le côté comme bouton 13. Appuyez ensuite sur  le bouton pour allumer l'appareil.


Volume Control

Pour augmenter le volume, appuyez sur le **bouton Volume Up**.


Pour diminuer le volume, appuyez sur le **bouton Volume Down**.

Connectivité

Connexion multimédia

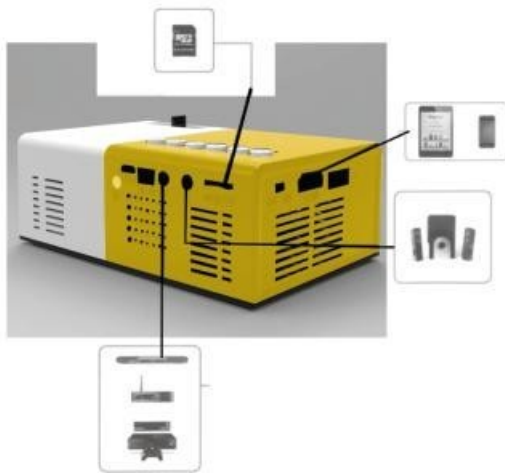

Connexion vidéo

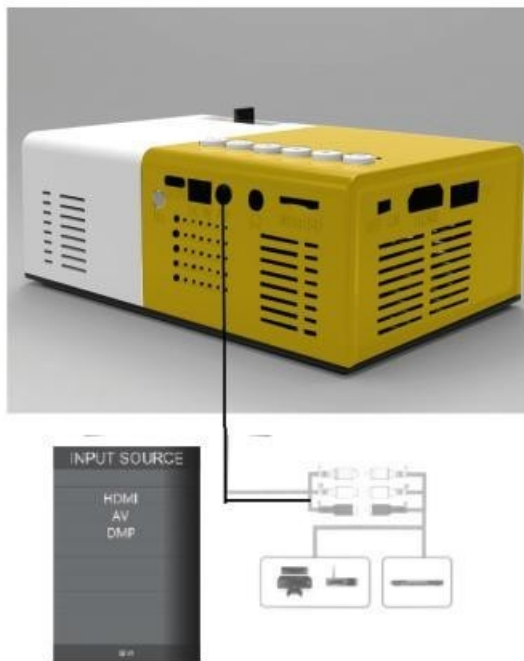

1. Bouton Pres pour **choisir les** différents multimédias en sélectionnant différentes **SOURCES** d'entrée



2. Connexion av produits, utiliser 3 en 1 câble AV pour se connecter à la prise AV, puis choisissez la source du signal à la vidéo

3. Connexion aux multimédias via l'USB, micro fente de carte SD, puis choisissez la source de signal DMP.

Interface utilisateur

Après avoir allumé le projecteur, l'interface utilisateur suivante apparaîtra après 2-5S démarrage des images flash




1. Sélectionnez ensuite « Photo », « Musique », « Film », que vous souhaitez jouer
2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour lire le fichier sélectionné.



Ajustement de mise au point


Cette unité vous permet d'ajuster les pixels comme ci-dessous l'image.

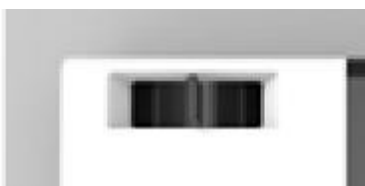

Menu mis en place


Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le paramètre de page du menu, appuyez sur le bouton Gauche / Droite pour entrer dans le réglage de l'image, réglage audio, réglage du temps.

Réglage de l'image

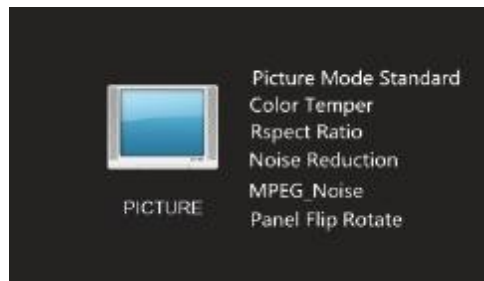

Dans le paramètre d'image, vous pouvez utiliser le bouton Haut/Bas pour le mode image de sélection (Contraste/Luminosité/Couleur/ Sharp), Température des couleurs(Rouge/Vert/Bleu), Rapport d'aspect (4:3/16:9, Auto), Réduction du bruit (Off/ High/Low/Middle/ Default), MPEG Noise (Off/ High/Low/Middle/ Default), Panel Flip Rotation (Rotate 0, Rotate 1, Rotate 2, Rotate 3).
Après la sélection, appuyez sur OK pour confirm.

Réglage audio

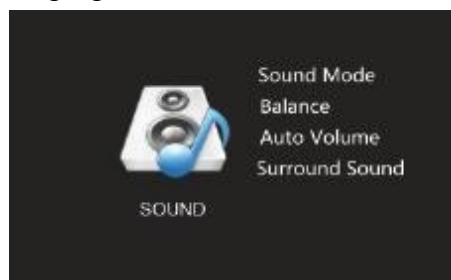

Dans le paramètre audio, vous pouvez définir le mode sonore (standard), Balance (-50/+50), Le volume automatique (On/Off), Surround (On/Off)
Après la sélection, appuyez sur OK pour confirmer.

Réglage du temps



Dans le réglage du temps, vous pouvez régler l'horloge (heures/minutes), l'heure libre (on/off), l'heure (on/off), l'heure du sommeil (on/off) et le sommeil automatique (on/off).
Après la sélection, appuyez sur OK pour confirmer.

Option

Dans le paramètre d'option, vous pouvez sélectionner pour la langue OSD (23 intégrées dans les langues), et revient pour restaurer la valeur par défaut de l'usine.

Caractéristiques techniques

Technologie d'imagerie	TFT LCD
Contraste	800:01:00
Resoulution autochtone	320*240 pixels
Résolution soutenue	1920*1080 pixels
Lumière	Led
Durée de vie de LED	30 000 heures
Mode mise au point	Fonctionnement manuel
Distance de projection	0,8 à 2,0 M
Taille de projection	24 - 60 pouces
Ratio de projecteur	1.6 : 1
Rapport d'aspect	16:9 04:3
Couleur	16,7 M
Alimentation	Adaptateur : 12V -1.5A Puissance mobile : 5V-3A
Prise en charge du format multimédia	- Format vidéo: MPG,AV,TS,MOV,MKV,DAT,MP4,VOB/1080P Level - Format musical:MP3,WMA,AAC,AC3,M4a (aac)... - Format de l'image: JPG,JPEG,BMP,PNG... formats de
Consommation	10W-24W
Prise en charge du système	Multimédia (Musique, Image, Vidéo et TXT)
Soutien linguistique	23 Langues
Taille de l'unité	127 * 81,5 * 48,5 mm