



Made in China
Fabriqu e en Chine
E973E - T150a

Fig.1


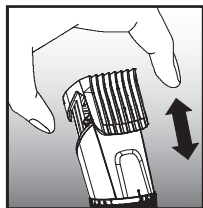


Fig.2

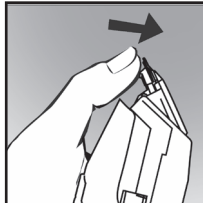

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 04

FRANAIS

TONDEUSE   CHEVEUX
E973E

Veuillez lire attentivement les consignes de s curit  avant d'utiliser l'appareil.

Adaptateur	CA10
------------	------

CHARGER L'APPAREIL

IMPORTANT ! Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil.

- Ins rez la fiche dans l'appareil et branchez l'adaptateur. Pour ce faire, assurez-vous que la tondeuse est en position OFF. Avant d'utiliser l'appareil pour la premi re fois, chargez-le pendant 16 heures.
- Assurez-vous que le voyant de charge est allum .
- Une charge compl te permet d'utiliser la tondeuse sans fil pendant 60 minutes.
- Apr s la charge initiale de 16 heures, la dur e de charge est de 8 heures.

Votre tondeuse   cheveu BaBylissMEN est  quip e de batteries NiMH. Avant d'utiliser l'appareil pour la premi re fois, veillez   le charger compl tement pendant une dur e ininterrompue de 16 heures. Cette pleine charge initiale garantit des performances optimales assurant une tonte rapide et facile   chaque utilisation. La capacit  maximale de la batterie ne sera atteinte qu'apr s 3 cycles de charge et de d charge complets.

PR SERVER LES BATTERIES

Afin de pr server la capacit  optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit  tre compl tement d charg e puis recharg e pendant 16 heures tous les 6 mois.

FUNCTIONNEMENT SUR SECURITE

- Assurez-vous que l'appareil est  teint.
- Ins rez l'adaptateur dans le socle de l'appareil et branchez-le   une prise de courant adapt e.
- Le voyant LED rouge s'allumera une fois l'adaptateur correctement ins r  dans l'appareil et branch  sur le secteur.
-   pr sent, l'appareil est pr t    tre utilis .

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

- Pour modifier la hauteur de coupe, tournez simplement la molette d'un cran, de 1 mm vers la droite.
- La tondeuse   cheveux offre 25 hauteurs de coupe allant de 1   25 mm. Ce tableau vous aidera   convertir les millim tres en r glages standard.

Hauteur de coupe	R�glage
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

RETIRER ET CHANGER LE GUIDE DE COUPE

- Pour retirer le guide de coupe ou   changer, tournez la molette jusqu'  la derni re longueur, soit 25 mm.
- Pincez les deux c t s pour d verrouiller le guide et le retirer.
- Pour ins rer un nouveau guide, enfoncez les deux tiges du guide dans les trous jusqu'  entendre un clic.
- Pour placer ou retirer le guide de coupe, v rifiez que l'appareil est  teint. R glez au pr alable la hauteur de coupe au maximum en vous servant de la molette de r glage et enfoncez le guide jusqu'au clic pour le mettre en place ou tirez le guide vers le haut pour le retirer (Fig. 1).

PR PARATION

- Inspectez l'appareil avant de l'utiliser, afin de vous assurer que les lames sont propres et exemptes de cheveu, de d chets r siduels, etc.
- Pour obtenir des performances optimales, utilisez uniquement la tondeuse sur cheveux propres, secs et compl tement d m li s.
- NOTE: L'appareil ne doit pas  tre utilis  plus de 20 minutes en continu lorsqu'il est branch  sur le secteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour faciliter le nettoyage, les lames de votre tondeuse BaBylissMEN sont d montables. Leur nettoyage r gulier pr servera leurs performances  lev es. Pour nettoyer les lames, proc dez comme suit :
- Retirez le guide de coupe apr s utilisation. Rincez-le sous l'eau courante et s chez-le soigneusement avant de le ranger ou de l'utiliser.
- Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse sont d montables. Pour retirer les lames, tenez la tondeuse en dirigeant les lames vers le haut et appuyez sous la pointe des lames (Fig. 2). Ne d montez pas les lames.
- Servez-vous de la brosse de nettoyage pour  liminer les cheveux r siduels.
- Pour pr server l'efficacit  de votre tondeuse, nous vous recommandons de nettoyer r guli rement ses lames. Apr s avoir nettoy  les lames, allumez la tondeuse et d posez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile fournie avec l'appareil, car elle a  t  formul e sp cialement pour les tondeuses   haute vitesse. Celle-ci ne s' vapora pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.

Apr s avoir nettoy  les lames, allumez la tondeuse et d posez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile fournie avec cet appareil, car elle a  t  formul e sp cialement pour les tondeuses   haute vitesse. Celle-ci ne s' vapora pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.

ENGLISH

HAIR CLIPPER
E973E

Please carefully read the safety instructions before using the product.

Adaptor	CA10
---------	------

CHARGING THE APPLIANCE

IMPORTANT! Only use the adaptor supplied with the appliance.

- Insert plug into appliance and connect the adapter, making sure the clipper is in the OFF position. Before using the appliance for the first time, charge it for 16 hours.
- Check that the charging indicator light is on.
- A full charge provides 60 minutes of cordless use
- Subsequent charges should also be 8 hours after the initial 16 hours.

Your BaBylissMEN Hair Clipper is equipped with NiMH batteries. Before using for the first time, the appliance should be fully charged continuously for 16 hours. This initial super-charge ensures optimum power performance to ensure smooth fast trimming every time. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.

PRESERVING THE BATTERIES

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the clipper should be fully charged and then recharged for 16 hours every 6 months.

MAINS OPERATION

- Ensure the appliance is switched off.
- Connect the adaptor to the base of the appliance and plug the adaptor into a suitable mains socket.
- The red LED will appear when the adaptor is correctly inserted into the appliance and connected to the mains.
- The appliance is now ready for use.

USING THE COMB GUIDES

- To change the length, simply turn the wheel to the right to the next 1mm increment.
- The Hair Clipper has 25 length settings from 1mm-25mm. The chart will help convert mm into standard hair cutting grades.

Cutting Length	Grade
3mm	#1
6mm	#2
9 mm	#3
13mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

CHANGING AND REMOVING COMB GUIDE

- To remove the comb guide or change comb guide, twist the wheel to the last length, 25mm.
- Flick each side to loosen and pull the guide up and away.
- To insert a new guide, insert both legs on the guide into the holes and push down until it clicks.
- To put in or remove the cutting guide, check that the appliance is switched off. Adjust the cutting length to the maximum beforehand using the adjustment knob and push the guide in until it clicks into place or pull the guide upwards to remove it (Fig. 1).

PREPARATION

- Always inspect the appliance before use to ensure the clipper blades are free from hair, debris etc.
- For best performance, use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free
- NOTE: The product should not be used for longer than 20 minutes when operated from the mains.

CLEANING AND MAINTENANCE

For easy cleaning, the blades on your BaBylissMEN clipper are removable. Regular cleaning will maintain their high performance level. To clean proceed as follows:
- Remove the comb guide after use. Rinse under running water and dry thoroughly before storage or use.
- The clipper blade is removable for easy cleaning. To remove the blades, hold the clipper with the blades pointing upwards and push the underside of the blade teeth upwards to remove (Fig. 2). Do not disassemble the blades.
- Using the cleaning brush, brush and blow away any remaining hair.
- To preserve your clipper's efficiency, we recommend cleaning the blades regularly. After cleaning, switch the appliance on and oil the blades using a few drops of the lubricating oil supplied. Only use the lubricating oil supplied with the appliance as this is specifically formulated for high speed clippers and does not evaporate or slow the blades.

After cleaning, switch the appliance on, and oil the blades by adding a few drops of the oil supplied over the blades. Only use the lubricating oil supplied with this appliance as this is specifically formulated for high speed clippers and does not evaporate or slow the blades.

DEUTSCH

HAARSCHNEIDER
E973E

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Adapter	CA10
---------	------

AUFLADEN DES GER TS

WICHTIG! Ausschlie lich den mitgelieferten Adapter verwenden.

- Den Stecker in das Ger t stecken und den Adapter an den Netzstrom anschlie en. Dabei darauf achten, dass der Haarschneider auf OFF steht. Das Ger t vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden aufladen
- Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet.
- Eine volle Ladung erm glicht 60 Minuten Akkubetrieb
- Nachdem das Ger t einmal 16 Stunden lang geladen wurde, sollten weitere Ladevorg nge 8 Stunden betragen.

Ihr BaBylissMEN Haarschneider ist mit NiMH-Batterien ausgestattet. Vor dem ersten Gebrauch sollte das Ger t 16 Stunden lang ununterbrochen aufgeladen werden. Diese Vollaufladung zu Beginn gew hrleistet optimale Stromleistungen, um jederzeit sanftes und schnelles Schneiden zu gew hrleisten. Die volle Leistung der Akkus wird erst nach 3 Lade-Entladezyklen erreicht.

PFLEGE DER AKKUS

Um die optimale Leistung der Akkus zu erhalten, sollte der Haarschneider alle 6 Monate vollst ndig entladen und dann 16 Stunden lang wieder aufgeladen werden.

NETZBETRIEB

- Vergewissern Sie sich, dass das Ger t ausgeschaltet ist.
- Den Adapter mit dem Ger t und dann mit dem Netzstrom verbinden.
- Die rote LED leuchtet, wenn das Netzteil korrekt mit dem Ger t verbunden und an den Netzstrom angeschlossen ist.
- Das Ger t ist jetzt betriebsbereit.

VERWENDEN DER KAMMAUF TZE

- Zum  ndern der Schnittl nge einfach nach rechts drehen und um sie in Stufen von je 1mm zu verl ngern.
- W der Haarschneider hat 25 L ngeneinstellungen, von 1mm-25mm. Die Tabelle wird Ihnen helfen, Millimeterangaben in Standardgrade f r Haarschneider umzurechnen.

Schnittl�nge	Grad
3 mm	#1
6mm	#2
9 mm	#3
13mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

WECHSELN UND ENTFERNEN DER KAMMAUF TZE

- Um einen Kammaufsatz zu entfernen oder zu wechseln das Rad auf die letzte L nge (25 mm) drehen.
- Auf die Seiten schnippen, um sie zu l sen, und den Aufsatz nach oben abziehen.
- Zum Einsetzen eines anderen Aufsatzes die beiden F  chen am Aufsatz in die L cher stecken und andr cken, bis sie h rbar einrasten.
- Vergewissern Sie sich vor dem Befestigen oder Entfernen eines Kammaufsatzes, dass das Ger t ausgeschaltet ist. Zuerst mit dem Einstellknopf die gr  e Schnittl nge einstellen, dann den Kammaufsatz aufstecken und bis zum Klick andr cken oder die F hrung nach oben ziehen, um sie zu entfernen (Abb. 1).

VOORBEREITUNG

- Vergewissern Sie sich vor jeder Verwendung, dass die Klingen des Haarschneiders frei von Haaren und anderen R ckst nden sind.
- F r die besten Leistungen auf sauberen, trockenem Haar verwenden, das vorher sorgf ltig durchgek mmt wurde, um alle Knoten zu entfernen.
- ANM.: Das Produkt sollte am Netzstrom nicht l nger als 20 Minuten im Dauerbetrieb verwendet werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Klingen Ihres BaBylissMEN Haarschneiders k nnen abgenommen werden, um die Reinigung zu vereinfachen. Durch regelm  iges Reinigen bleibt die hohe Schnittleistung lange erhalten. Zu reinigen wie folgt vorgehen:
- Entfernen Sie den Kammaufsatz nach dem Gebrauch. Unter flie endem Wasser absp len und sorgf ltig trocknen, bevor er weitergenutzt oder wieder verwendet wird.
- Die Klingen des Haarschneiders k nnen zur einfachen Reinigung abgenommen werden.
- Zum Entfernen der Klingen den Haarschneider so halten, dass die Klingen nach oben zeigen und dann an der Innenseite der Klingenz hne nach oben herausdr cken (Abb. 2). Das Klingenset nicht zerlegen.
- Mit der Reinigungsb rste abh rsten und eventuell noch verbliebende Haare w gustren.
- Um die Funktionsf higkeit Ihres Haarschneiders zu erhalten ist es ratsam, die Klingen regelm  ig zu reinigen. Das Ger t nach dem Reinigen einschalten und einige Tropfen des beiliegenden  l, denn es wurde besonders f r Hochgeschwindigkeits-Haarschneider konzipiert, es verl ngert sich nicht und verlangsamt nicht die Klingen.

Den Haarschneider nach dem Reinigen der Klingen einschalten und einige Tropfen des beiliegenden  l auf die Klingen geben. Verwenden Sie ausschlie lich das mit dem Ger t gelieferte  l, denn es wurde besonders f r Hochgeschwindigkeits-Haarschneider konzipiert, es verl ngert sich nicht und verlangsamt nicht die Klingen.

NEDERLANDS

TONDEUSE
E973E

Lees v  r gebruik de veiligheidsinstructies goed door

Adapter	CA10
---------	------

HET APPARAAT MEELADEN

BELANGRIJK! Gebruik alleen de met het apparaat meegeleverde adapter.

- Steek het stekkertje in het apparaat en sluit de adapter aan, en zorg er daarbij voor dat de tondeuse in de OFF-stand staat. Laad v  r het eerste gebruik het apparaat 16 uur lang op.
- Controleer of het ver kikkerlampje brandt.
- Een volledig opgeladen apparaat kan 60 minuten snoerloos gebruikt worden
- Na de eerste keer 16 uur, duurt het opladen van het apparaat vervolgens steeds 8 uur.

Uw BaBylissMEN Tondeuse is voorzien van NiMH-batterijen.

V  r het eerste gebruik dient het apparaat 16 uur lang ononderbroken opgeladen te worden. Deze eerste 'superoplading' garandeert optimale prestaties om elke keer weer snel en soepel te trimmen. De maximale accupaciteit wordt pas bereikt na 3 keer volledig opladen en helemaal leeg raken.

DE BATTERIJCAPACITEIT BEHOUDEN

Om de optimale capaciteit van de oplaadbare accu te behouden, moet de accu van de tondeuse eens per 6 maanden helemaal leeg raken en vervolgens weer 16 uur opgeladen worden.

NETVOEDING

- Zorg dat het apparaat uit staat.
- Connecte de adapter aan op de basis van het apparaat en steek de stekker van de adapter in een geschikt stopcontact.
- Het rode LED-lampje zal oplichten wanneer de adapter goed is aangesloten op het apparaat en op de netspanning.
- Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

HET GEBRUIK VAN DE OPZETKAMMEN

- Draai, om de trimhoogte aan te passen, eenvoudig het wieltje naar rechts naar de volgende stand van 1 mm meer.
- De tondeuse heeft 25 trimhoogtes van 1 tot 25 mm. De tabel helpt om de millimeters om te zetten naar een standaard knipstand.

Trimhoogte	Stand
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

HET VERWISSELEN EN VERWIJDEREN VAN DE OPZETKAM

- Draai, om de opzetkam te verwisselen of te verwijderen, het wieltje naar de laatste lengte, 25 mm.
- Klik de opzetkam aan beide kanten los en verwijder hem.
- Steek, om een nieuwe opzetkam te plaatsen, de beide pinnetjes van de kam in de gaatjes en druk hem aan totdat hij vastklikt.
- Zorg dat het apparaat uitstaat bij het plaatsen of verwijderen van de opzetkam. Stel de trimhoogte eerst met het instelwieltje in op de maximale hoogte en druk de opzetkam aan, totdat hij vastklikt of trek de opzetkam omhoog om hem te verwijderen (Abb. 1).

VOORBEREIDING

- Controleer voor gebruik altijd of er geen haaren, vuil etc. op de messen van het apparaat zitten.
- Werk, voor de beste prestaties op schoon, droog haar dat gekamd is en kilvrij.
- LET OP: Het product dient, bij gebruik op het lichtnet, niet langer dan 20 minuten achter elkaar te worden gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

De messen van uw BaBylissMEN zijn afneembaar zodat ze eenvoudig schoon te maken zijn. Regelmatig schoonsmaken zorgt ervoor dat ze goed blijven presteren.

Ga om te reinigen als volgt te werk:

- Verwijder de opzetkam na gebruik. Spoel hem af onder de kraan en laat hem goed drogen v  r u hem opbergt of weer gaat gebruiken.
- Het trim-mes is afneembaar om hem eenvoudig schoon te kunnen maken. Houd, om de messen te verwijderen, de tondeuse met de messen omhoog vast en druk van onder af de tandjes omhoog om de messen te verwijderen (Abb. 2). Haal de messen niet uit elkaar.
- Gebruik het schoonsmaakborsteltje om alle resterende haarstjes weg te borstelen en weg te blazen.
- Om te zorgen dat uw tondeuse goed blijft werken, adviseren wij u om de messen regelmatig te reinigen. Zet, na het schoonsmaken, het apparaat aan en olie de messen door er een paar druppels van de meegelgeverde olie op aan te brengen. Gebruik uitsluitend de met dit apparaat meegelgeverde olie omdat die speciaal is ontwikkeld voor tondeuses met zeer hoge snelheden, en niet verdampt of de messen trager maakt.

Zet, na het schoonsmaken, het apparaat aan en olie de messen door een paar druppels van de meegelgeverde olie aan te brengen op de bewegende messen. Gebruik uitsluitend de met dit apparaat meegelgeverde olie omdat die speciaal is ontwikkeld voor tondeuses met zeer hoge snelheden, en niet verdampt of de messen trager maakt.

ITALIANO

RASOIO TAGLIACAPELLI
E973E

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di usare il prodotto.

Adattatore	CA10
------------	------

CARICARE L'APPARECCHIO

IMPORTANTE! Usare solo l'adattatore fornito in dotazione con l'apparecchio.

- Inserire lo spinotto nell'apparecchio e collegare l'adattatore, controllando che il rasoio sia su OFF. Caricare l'apparecchio per 16 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Controllare che la spia di carica sia accesa.
- La carica completa permette di usare l'apparecchio per 60 minuti senza attacco alla rete elettrica.
- Dopo la carica iniziale di 16 ore, le ricariche successive devono essere di 8 ore.

Il rasoio tagliacapelli BaBylissMEN   dotato di batterie NiMH.

Prima di essere utilizzato per la prima volta, l'apparecchio deve essere caricato completamente, per 16 ore di fila. Questa supercarica iniziale garantisce la massima efficienza energetica, affidand  la velocit  di taglio sia prima di essere ottimale. La capacit  massima della batteria viene raggiunta solo dopo 3 cicli di ricarica.

PRESERVARE LE BATTERIE

Al fine di mantenere la capacit  ottimale delle batterie ricaricabili, il rasoio deve essere completamente scaricato e ricaricato per 16 ore ogni 6 mesi.

FUNZIONAMENTO CON ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

- Controllare che l'apparecchio sia spento.
- Connettere l'adattatore alla base dell'apparecchio, quindi collegare l'adattatore alla rete elettrica.
- Il LED rosso si illumina quando l'adattatore   inserito correttamente nell'apparecchio e collegato alla rete elettrica.
- L'apparecchio   pronto per l'uso.

USO DELLE GUIDE DI TAGLIO

- Per cambiare la lunghezza, girare semplicemente la rotella a destra, con incrementi di 1 mm.
- Il rasoio tagliacapelli ha 25 lunghezze regolabili, da 1 a 25 mm. La tabella seguente contribuir  a convertire i mm in livelli standard di taglio.

Lunghezza di taglio	Livello
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

CAMBIARE E TOGLIERE LE GUIDE DI TAGLIO

- Per togliere o cambiare le guide di taglio, girare la rotella fino all'ultima lunghezza, 25 mm.
- Premere leggermente i due lati per liberare la guida, tirarla su e toglierla.
- Per attaccare una nuova guida, inserire le due estremit  presenti sulla guida nei fori e premere per bloccare in posizione, fino a sentire lo scatto.
- Per mettere o togliere la guida di taglio, controllare che l'apparecchio sia spento. Regolare dapprima la lunghezza di taglio al massimo con l'apposta rotella, quindi spingere la guida fino a quando si blocca in posizione con uno scatto, oppure tirarla verso l'alto per toglierla (Fig. 1).

PREPARAZIONE

- Ispezionare sempre l'apparecchio prima dell'uso, per controllare che le lame del rasoio siano prive di capelli, residui, ecc.
- Per ottenere risultati ottimali, usare su capelli puliti, asciutti e pettinati, senza nodi.
- NOTA: L'apparecchio non deve essere usato per pi  di 20 minuti attaccato alla rete elettrica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per facilitare la pulizia, le lame del rasoio tagliacapelli BaBylissMEN sono amovibili. Una pulizia regolare permette di mantenere la massima efficienza delle lame.

Per pulire, procedere come segue.

- Togliere le guide di taglio dopo l'uso. Sbloccare sotto acqua corrente e asciugare bene prima di riporre o riutilizzare.
- Per facilitare la pulizia, le lame sono amovibili. Per togliere le lame, tenere il rasoio con le lame rivolte verso l'alto. Per togliere, premere verso l'alto la parte sottostante dei denti della lama (Fig. 2). Non smontare le lame.
- Usando l'apposita spazzolina, spazzolare e soffiare via eventuali capelli residui.
- Per conservare l'efficienza dell'apparecchio, raccomandiamo di pulire regolarmente le lame.
- Dopo la pulizia, accendere l'apparecchio e oliare le lame con alcune gocce dell'olio lubrificante fornito in dotazione. Utilizzare solo l'olio lubrificante fornito con questo apparecchio, in quanto specificamente formulato per rasoi tagliacapelli ad alta velocit  e non evapora né rallenta le lame.

Dopo la pulizia, accendere l'apparecchio e oliare le lame, versando sulle stesse alcune gocce dell'olio fornito in dotazione. Utilizzare solo l'olio lubrificante fornito con questo apparecchio, in quanto specificamente formulato per rasoi tagliacapelli ad alta velocit  e non evapora né rallenta le lame.

ESPA OL

CORTAPELO
E973E

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

Adaptador	CA10
-----------	------

CARGA DEL APARATO

 IMPORTANTE! Utilice  nicamente el adaptador suministrado con el aparato.

- Inserte el enchufe en el aparato y conecte el adaptador, asegur ndose de que el cortape lo est  en la posici n OFF. Antes de utilizar el aparato por primera vez, c rguelo durante 16 horas.
- Compruebe que la luz indicadora de carga est  encendida.
- Una carga completa proporciona 60 minutos de autonom a.
- Las cargas siguientes, despu s de la primera carga de 16 horas, deben ser de 8 horas.

Su cortape lo BaBylissMEN est  equipado con bater as de NiMH.

Antes de utilizarlo por primera vez, el aparato debe cargarse completamente de forma continua durante 16 horas. Esta carga completa inicial le proporcionar  una potencia  ptima para garantizar un corte r pido y suave en todo momento. La capacidad m xima de la bater a s lo se alcanzar  despu s de 3 ciclos de carga y descarga.

MANTENIMIENTO DE LA BATER A

Para mantener la capacidad  ptima de la bater a recargable,   necesario esgotar a carga inicial do aparelho e recarg lo durante 16 horas cada 6 meses.

