

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie "totale" pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil et **le manque d'entretien (notamment dû au non nettoyage de l'appareil)** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survolage ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie.

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au N° **04.42.32.71.23** ou écrire à sav@robby.fr

Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. Votre appareil doit impérativement nous être retourné (port à vos frais) avec notre accord préalable.

Un N° de retour sera à indiquer en GROS sur votre colis (sans ce N°, le colis sera refusé).

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie (**Nous vous conseillons de conserver votre emballage d'origine qui est le plus adapté au transport de votre appareil**). Il vous sera rendu dans les 3 semaines à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES

Robby®

MODE D'EMPLOI 04/17 **RAFRAICHISSEUR-BRUMISATEUR** **BRUMI ONE COMPACT** (usine WCF-05R)



CET APPAREIL PEUT S'UTILISER COMME : Rafraîchisseur d'air par brumisation, ventilation, humidification,
caractéristiques : 220-240 V~50/60 Hz 85 W réservoir 1,5 litre, hauteur 66cm, longueur 35,5 cm, profondeur 25 cm

**LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT
TOUTE UTILISATION ET LE CONSERVER.**

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
2. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
3. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale avant de déconnecter l'appareil. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut d'abord connecter le cordon d'alimentation à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
4. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Ne pas positionner l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur
5. L'utilisation d'accessoires ou d'équipements non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, des électrocutions ou des blessures.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser avec les mains mouillées ou humides

ENTRETIEN

RESERVOIR D'EAU.

- Nettoyer le réservoir d'eau toutes les semaines pour éliminer le développement de bactéries. L'ôter de son logement, verser un litre d'eau avec un demi verre de vinaigre d'alcool, bien agiter, vider, puis rincer à l'eau claire. Le replacer dans son logement.

ENSEMBLE DE BRUMISATION.

- Le nettoyer aussi toutes les semaines. Ouvrir la trappe d'accès au brumisateur(11) située à l'arrière de l'appareil et nettoyer délicatement avec de l'eau savonneuse ou vinaigrée et une petite brosse douce. Rincer et replacer l'ensemble dans son logement.


CORPS ET GRILLE.

- Nettoyer avec un chiffon doux non abrasif humidifié à l'eau savonneuse et bien essuyer.
- il ne faut utiliser un produit ou détergent abrasif ou corrosif cela endommagerait les pièces en plastique

RANGEMENT et STOCKAGE

- Après utilisation vous devez vider complètement le réservoir de l'appareil ainsi que le réceptacle d'eau (bouchon de vidange)
- En fin de saison, l'appareil doit être correctement nettoyé et sécher tel que décrit ci-dessus
- nous vous recommandons de conserver la boîte d'emballage pour son stockage dans un endroit frais mais surtout sec

UTILISATION

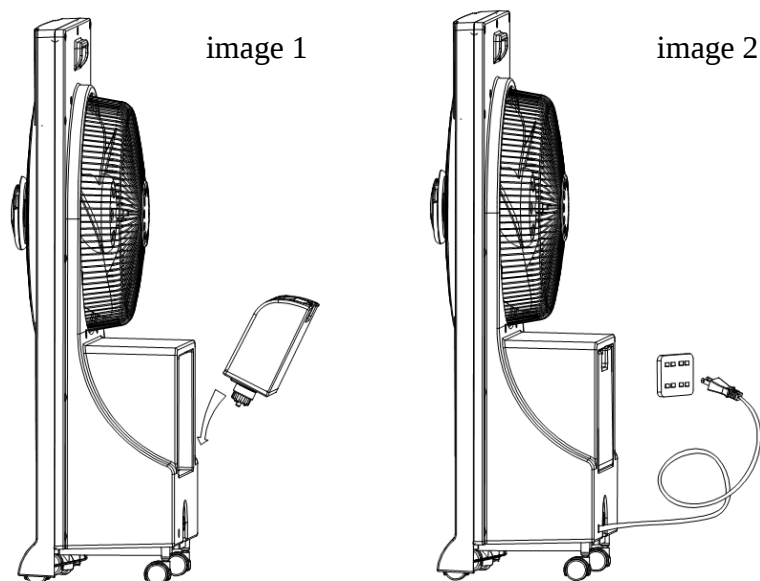

1. Remplir le réservoir d'eau et positionner le réservoir dans l'appareil (image 1)
2. Brancher l'appareil dans une prise murale (image 2)
3. Votre appareil émet un son pour indiquer qu'il est maintenant prêt à être utilisé

TELECOMMANDE

Les fonctions sont identiques à celles du tableau de commande sur l'appareil


La télécommande fonctionnera correctement si elle est située à 4 à 5 mètre maximum de l'appareil (au-delà le fonctionnement n'est pas garanti). L'angle d'utilisation doit idéalement être à 45° maximum pour un fonctionnement efficace

7. Il convient de vous assurer que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, correspond à celle de votre installation électrique 220- 240V.
8. Brancher la fiche à une prise murale
9. Ne pas coincer le cordon d'alimentation dans un angle
10. Ne pas placer le cordon dans un endroit où quelqu'un puisse se prendre les pieds dedans
11. Ne pas poser l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une source de chaleur
12. Ne pas utiliser l'appareil pour une application autre que celle définie dans ce mode d'emploi
13. Placer l'appareil sur une surface plane, stable et solide pouvant supporter le poids de l'appareil, son contenu .
14. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation
15. Ne pas utiliser à l'extérieur
16. Utiliser uniquement les accessoires fournis par le fabricant
17. Matériel non professionnel, utilisation domestique exclusive
18. Ne pas utiliser en présence de produits inflammable
19. Ne pas dépasser la limite de remplissage maximum
20. Ne pas toucher les grilles de ventilation pendant le fonctionnement de l'appareil
21. Ne pas déplacer l'appareil quand il est en fonctionnement
22. Toujours débrancher l'appareil pour le nettoyer
23. Ne pas utiliser l'appareil sans eau dans le réservoir quand il est en mode humidificateur et/ou brumisateur, cela l'endommagerait
24. Ne pas couvrir l'appareil
25. Ne pas pencher ou remuer l'appareil si il y a de l'eau dedans

AVANT la 1^{ère} UTILISATION

- Avant d'utiliser votre appareil, il faut le positionner de telle sorte que l'air puisse circuler autour (30 cm d'espace libre tout autour, et 40 cm sur le dessus)
- Vous devez vous assurer que l'appareil est complètement débarrassé de tous les cartons, plastiques et polystyrènes de protection positionnés dans le carton d'emballage.
- Ne pas poser sur une surface chaude

DESCRIPTION

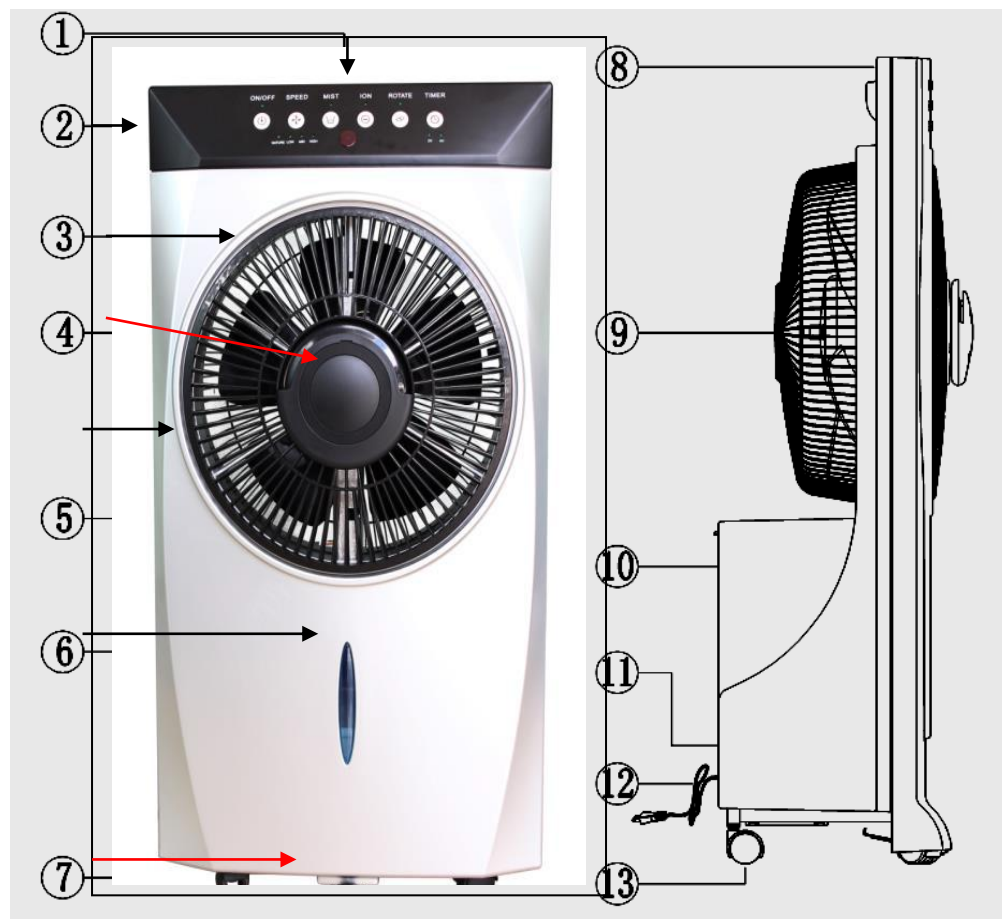

1. BOUTONS de COMMANDES.
2. PANNEAU COMMANDES.
3. GRILLE DE VENTILATION.
4. SORTIE BRUMISATION.
5. FACADE.
6. NIVEAU D'EAU.

7. SUPPORT.
8. ARRIERE.
9. GRILLE ARRIERE.
10. RESERVOIR D'EAU.
11. TRAPPE DU BRUMISATEUR.
12. CORDON ALIMENTATION.
13. ROULETTE ROTATIVE.

PANNEAU DE COMMANDES



BOUTON "ON/OFF"

Ce bouton permet la mise en fonctionnement ou l'arrêt de l'appareil

BOUTON "VITESSE"

Bouton qui permet le choix entre 4 types de vitesses... Naturelle, vitesse 1, vitesse 2 ou vitesse 3. Le voyant lumineux correspondant s'illuminera
Mode "nature" = fonctionnement par intermittence

BOUTON "BRUME"

La fonction brume peut être utilisée seule ou simultanément avec la ventilation. Un appui sur ce bouton vous permet la mise en fonctionnement de la brume (*émission de vibrations à hautes fréquences inaudibles et sans risque pour la santé... la plaque céramique de brumisation éclate les molécules d'eau qui se transforment en brume rafraîchissante*)

BOUTON "IONS"

Mise en fonctionnement d'un ionisateur intégré dans l'appareil. *Les ions négatifs améliorent la qualité de l'air en agissant contre les ions positifs qui polluent l'air ambiant. Lorsque les ions négatifs rencontrent les ions positifs, la structure de l'ion positif change et son activité diminue*

BOUTON ROTATION

Permet la rotation de la grille "3" afin de "casser" le flux d'air et limiter ainsi un trop fort courant d'air tout en créant quelques "turbulences"

BOUTON MINUTERIE

Ce bouton permet un arrêt différé de l'appareil (2 heures ou 4 heures)