



A			重要度	[B]
B	<h2 style="margin: 0;">技术要求</h2> <ol style="list-style-type: none"> 1. 颜色要求：封面：黑白印刷 内页：黑白印刷； 2. 版面内容：统一，不能有明显色差， 批量时要求统一，不能有明显色差， 3. 图案与文字：应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷； 4. 页面印刷：双面印刷； 5. 成型方式：骑马钉； 6. 成品尺寸：A5 (140X210)， 尺寸公差按GB/T 1804-c； 7. 批量生产前须送样确认。 			
C				
D				
借(通)用件登记				
		封面:105铜版纸 内页:80双胶纸	广东奥马冰箱有限公司	
	标志	处数	更改文件号	签名
	日期	审核	何思琴	批准
	工艺		日期	2025-09-17
		重量	比例	说明书
	出图审查	设计	会签	
	日期	制图	樊凤佳	标准化
				刘金利
		共 1 张	第 1 张	CKSCD-U01
		视角符号		
	1	2	3	4

SCHNEIDER

Réfrigérateur

SCCB400NFXE

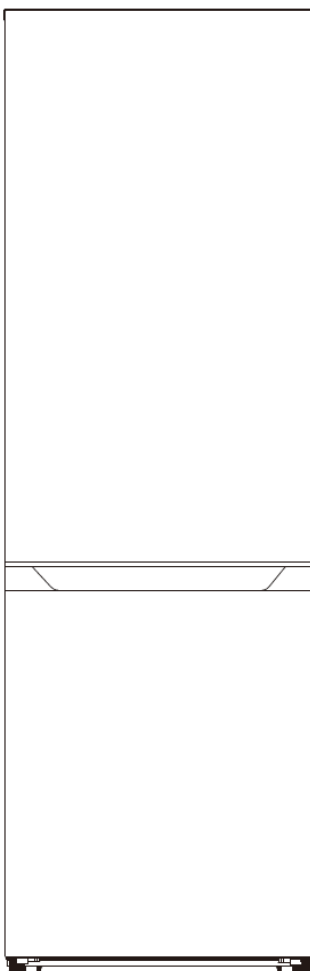

Notice d'utilisation

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.

Consignes générales :

Pour votre sécurité et pour garantir une bonne utilisation de l'appareil, lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'installer et de mettre en service le réfrigérateur.

Ces instructions contiennent des conseils importants pour éviter les erreurs, les accidents et les dommages.

Assurez-vous que toutes les personnes utilisant l'appareil connaissent son fonctionnement et ses dispositifs de sécurité.

Conservez ce manuel et laissez-le avec l'appareil en cas de déménagement ou de revente, afin que le nouvel utilisateur soit informé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par le non-respect de ces consignes.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition qu'elles soient surveillées ou correctement informées des risques.

Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 18

Informations de sécurité

ans sans surveillance.

Gardez les emballages hors de portée des enfants (risque d'étouffement).

Si vous mettez l'appareil au rebut :

Débranchez-le, coupez le câble d'alimentation et retirez la porte pour éviter tout risque d'enfermement ou d'électrocution pour les enfants.

Pour les anciens appareils équipés d'un loquet à ressort, neutralisez ce loquet avant de les jeter afin d'éviter qu'ils ne deviennent dangereux.

Sécurité générale

AVERTISSEMENT ! Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou électriques pour accélérer le dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT ! Ne détériorez pas le circuit du réfrigérant.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'appareils électriques (comme des sorbetières) à l'intérieur du réfrigérateur, sauf si cela est prévu par le fabricant.

AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas l'ampoule si elle a été allumée longtemps : elle peut être brûlante.*

AVERTISSEMENT ! Lors de l'installation, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Informations de sécurité

AVERTISSEMENT ! Ne branchez pas de multiprises ou de blocs d'alimentation derrière l'appareil.

Ne stockez pas de substances explosives ou de sprays dans le congélateur.

L'appareil contient de l'isobutane (R-600a), un gaz naturel inflammable. Manipulez-le avec précaution lors du transport et de l'installation.

Évitez toute flamme nue ou source d'étincelles.

Aérez correctement la pièce où il est installé.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et similaire (bureaux, hôtels, chambres d'hôtes, fermes, etc.). Toute modification non autorisée peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

AVERTISSEMENT ! Toute réparation électrique doit être effectuée par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT ! L'ampoule fournie est spécifique et ne doit pas être utilisée pour l'éclairage domestique.*

Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé ni écrasé.

N'utilisez pas l'appareil avec un câble ou une fiche endommagée.

Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil.

Informations de sécurité

N'utilisez pas l'appareil sans ampoule (si prévue).

Cet appareil est lourd : déplacez-le avec précaution.

Ne touchez pas les aliments congelés avec les mains mouillées : risque de brûlures par le froid.

Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.

AVERTISSEMENT ! Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou électriques pour accélérer le dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT ! Ne détériorez pas le circuit du réfrigérant.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'appareils électriques (comme des sorbetières) à l'intérieur du réfrigérateur, sauf si cela est prévu par le fabricant.

AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas l'ampoule si elle a été allumée longtemps : elle peut être brûlante.*

AVERTISSEMENT ! Lors de l'installation, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT ! Ne branchez pas de multiprises ou de blocs d'alimentation derrière l'appareil.

Ne stockez pas de substances explosives ou de sprays

Informations de sécurité

dans le congélateur.

L'appareil contient de l'isobutane (R-600a), un gaz naturel inflammable. Manipulez-le avec précaution lors du transport et de l'installation.

Évitez toute flamme nue ou source d'étincelles.

Aérez correctement la pièce où il est installé.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et similaire (bureaux, hôtels, chambres d'hôtes, fermes, etc.). Toute modification non autorisée peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

AVERTISSEMENT ! Toute réparation électrique doit être effectuée par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT ! L'ampoule fournie est spécifique et ne doit pas être utilisée pour l'éclairage domestique. *

Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé ni écrasé.

N'utilisez pas l'appareil avec un câble ou une fiche endommagée.

Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil sans ampoule (si prévue).

Cet appareil est lourd : déplacez-le avec précaution.

Ne touchez pas les aliments congelés avec les mains

Informations de sécurité

mouillées : risque de brûlures par le froid.

Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.

Utilisation quotidienne

Ne placez pas d'objets chauds sur les parties en plastique.

Ne collez pas les aliments directement contre la paroi arrière.

Ne recongelez jamais des aliments déjà décongelés.

Respectez les consignes du fabricant des produits surgelés.

Ne placez pas de boissons gazeuses dans le congélateur (risque d'explosion).

Les glaçons et glaces à l'eau peuvent provoquer des brûlures de froid s'ils sont consommés directement.

Pour éviter toute contamination alimentaire :

Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps.

Nettoyez régulièrement les surfaces en contact avec les aliments et les systèmes de drainage.

Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients fermés.

Informations de sécurité

Entretien et nettoyage

Éteignez et débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.

N'utilisez pas d'objets métalliques ou tranchants pour enlever le givre : utilisez un grattoir en plastique.*

Vérifiez régulièrement que l'orifice de drainage n'est pas bouché.

Installation

Important !

Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé.

En cas de problème, contactez immédiatement le vendeur.

Attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil après son installation.

Assurez une bonne ventilation autour de l'appareil pour éviter toute surchauffe.

Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur).

La prise électrique doit rester accessible après installation.

Service

Toute intervention électrique doit être effectuée par un professionnel qualifié.

Informations de sécurité

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Économie d'énergie

Ne mettez pas de nourriture chaude dans l'appareil.



Laissez circuler l'air entre les aliments.


Ouvrez les portes le moins possible.

Ne réglez pas le thermostat sur une température trop basse.

Laissez-en place les accessoires (tiroirs, étagères) pour optimiser la consommation.

Protection de l'environnement

 Cet appareil ne contient pas de gaz nocifs pour la couche d'ozone, ni dans son circuit frigorifique ni dans ses matériaux isolants. En revanche, la mousse isolante contient des gaz inflammables : l'appareil doit donc être éliminé conformément à la réglementation locale. Lors de son transport ou de son élimination, veillez à ne pas endommager le groupe frigorifique, notamment l'échangeur thermique. Les matériaux portant un symbole spécifique sont recyclables .

 Lorsque ce symbole figure sur le produit ou son emballage, cela signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En procédant ainsi, vous contribuez à protéger l'environnement et la santé humaine contre

Informations de sécurité

les risques liés à une gestion inadaptée des déchets. Pour plus d'informations, contactez votre mairie, votre service local de gestion des déchets ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Les matériaux d'emballage sont également recyclables et doivent être déposés dans les conteneurs adaptés.

Pour mettre l'appareil au rebut, débranchez-le, coupez le câble d'alimentation, puis jetez-le séparément.




AVERTISSEMENT !

Un symbole de couleur jaune ou orange, apposé à l'arrière de l'appareil (sur le compresseur ou le panneau arrière), indique la présence de substances inflammables dans les tuyaux du circuit frigorifique. Ce symbole signale un risque d'incendie : éloignez toujours l'appareil des flammes nues et de toute source d'ignition lors de son utilisation, de son entretien et de son élimination.

Informations de sécurité

Aperçu

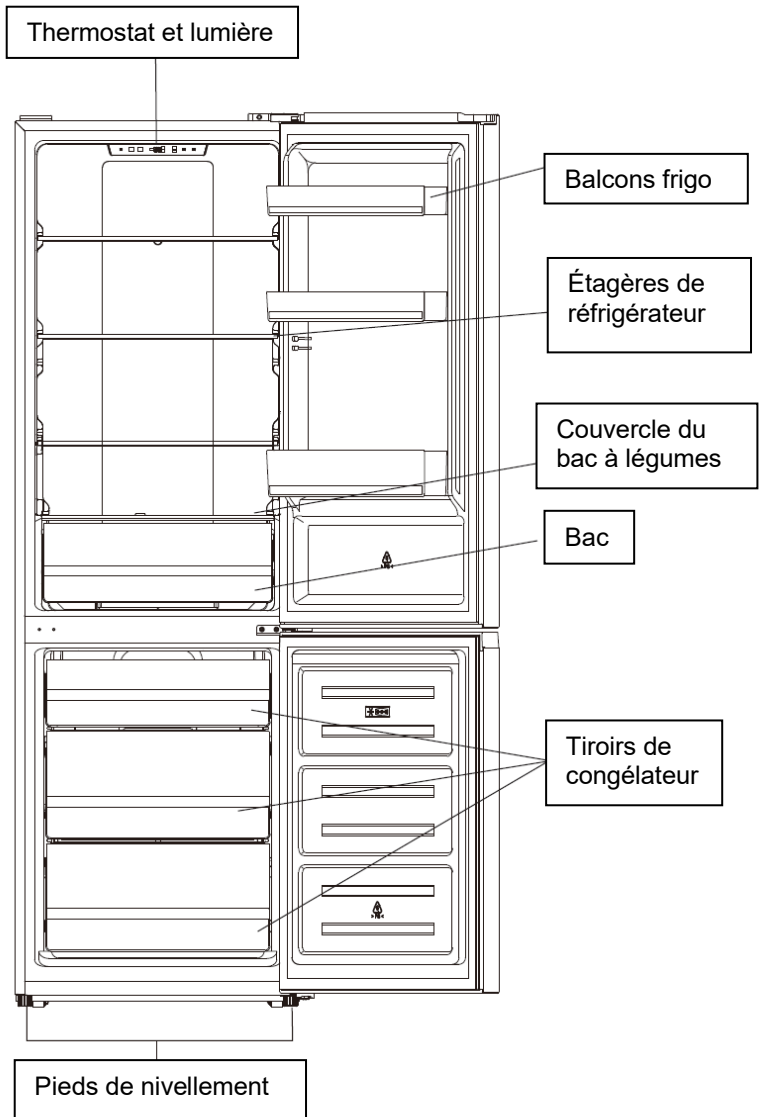

Remarque : L'image ci-dessus est à titre indicatif uniquement. L'appareil réel est probablement différent.

Remarque : L'image ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. L'appareil réel est probablement différent.

Installation

Besoin d'espace

- Choisissez un emplacement sans exposition directe au soleil ;
- Choisissez un emplacement avec suffisamment d'espace pour que les portes du réfrigérateur s'ouvrent facilement ;
- Choisissez un emplacement avec un sol plat (ou presque plat) ;
- Prévoyez suffisamment d'espace pour installer le réfrigérateur sur une surface plane ;
- Prévoyez un espace libre à droite, à gauche, à l'arrière et en haut lors de l'installation. Cela contribuera à réduire votre consommation d'énergie et vos factures d'électricité.
- Gardez un espace d'au moins 50 mm sur les deux côtés et à l'arrière.

Positionnement

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil : pour les appareils de réfrigération avec classe climatique :

- température étendue : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C ;(SN)
- tempéré : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C ;(N)
- subtropical : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C ;(ST)
- tropical : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C ;(T)


Emplacement

L'appareil doit être installé à l'écart des sources de chaleur telles que radiateurs, chaudières, rayons directs du soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière du meuble.

Pour garantir des performances optimales, si l'appareil est placé sous un

Pour les meubles hauts en surplomb, la distance minimale entre le haut du meuble et le meuble haut doit être d'au moins 50 mm. Idéalement, l'appareil ne doit pas être placé sous des meubles hauts en surplomb. Un ou plusieurs pieds réglables situés à la base du meuble assurent une mise à niveau précise.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

 **Avertissement !** L'appareil doit pouvoir être débranché du réseau électrique ; la fiche doit donc être facilement accessible après l'installation.

Connexion électrique

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau électrique. L'appareil doit être relié à la terre.

La fiche du câble d'alimentation est munie d'un contact prévu à cet effet. Si la prise de courant domestique n'est pas reliée à la terre, connectez l'appareil à une prise de terre séparée.

Conformité à la réglementation en vigueur, en consultant un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité si les précautions de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées. Cet appareil est conforme aux Directives CEE.

Installation




Réversibilité des portes

Avant d'inverser la porte, veuillez préparer les outils et le matériel ci-dessous : tournevis droit, tournevis cruciforme, clé à molette et les composants inclus dans le sac en polyéthylène :



Cache charnière de porte gauche x 1

Aide-fermeture gauche sur porte supérieure x 1
Aide-fermeture gauche sur porte inférieure x 1


Aide-fermeture gauche sur porte inférieure x 1





1. Dévissez le couvercle de la charnière supérieure et débranchez les connecteurs de l'interrupteur de porte.

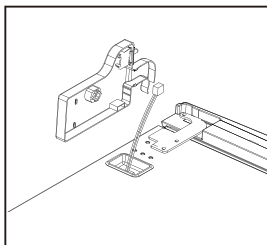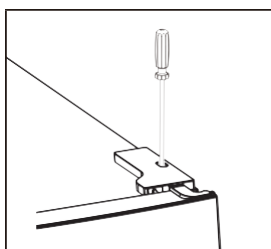

2. Dévisser la charnière supérieure


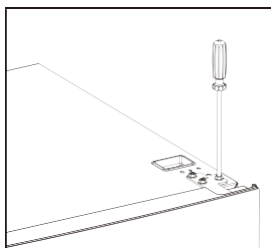


3. Retirez la goupille à l'aide d'un tournevis et rabattez le support de charnière. Remettez ensuite la goupille sur le support de charnière.


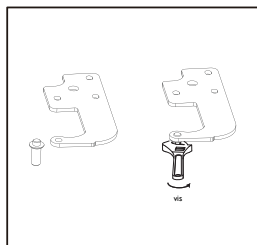
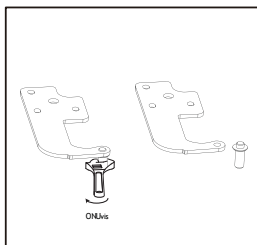


Installation


4. Déplacez l'interrupteur de porte du couvercle de charnière droit vers le couvercle de charnière gauche dans le sac d'accessoires.

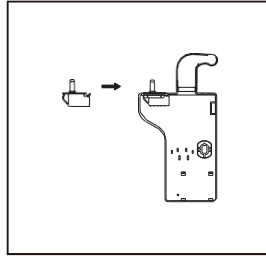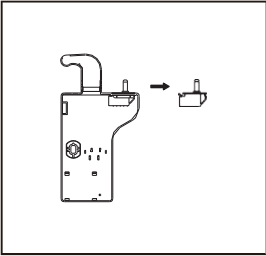


5. Déplacer le couvercle supérieur gauche vers le côté droit

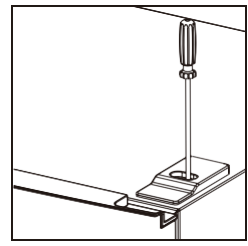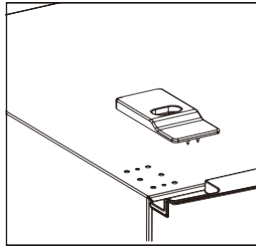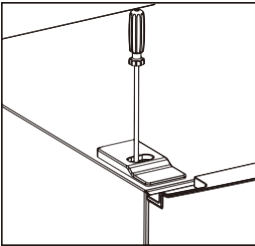

6. Retirez la porte supérieure, retirez la vis de la charnière centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez la porte inférieure.

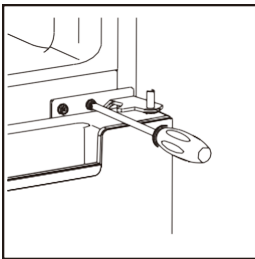


7. Déplacez les couvercles des trous de charnière du côté gauche vers le côté droit.

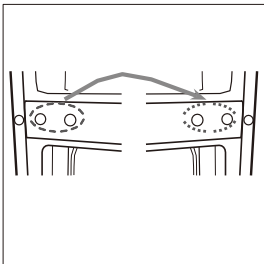


Installation


8. Dévissez la charnière inférieure. Retirez ensuite les pieds réglables des deux côtés.

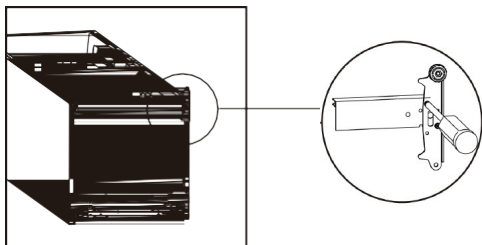

9. Dévissez et retirez l'axe de charnière inférieur, retournez le support et remettez-le en place.

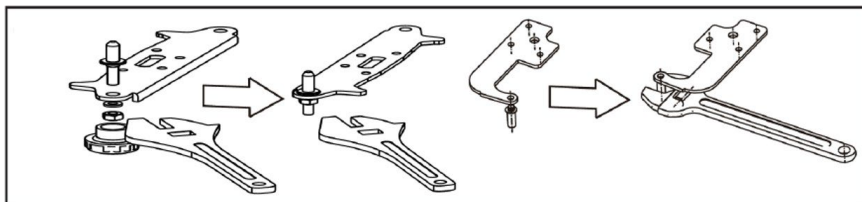

10. Remontez le support de fixation de l'axe de charnière inférieur. Remettez les deux pieds réglables en place.

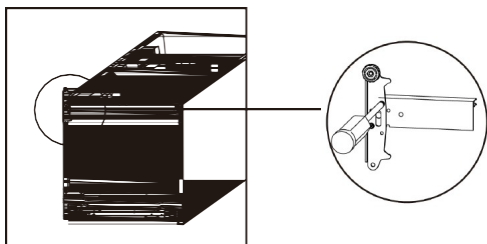


11. Retirez les ferme-portes du bas des portes supérieures et inférieures, puis prenez les nouveaux ferme-portes du sac d'accessoires et installez-les sur le côté gauche.




Installation



12. Installez la porte inférieure, ajustez et fixez la charnière centrale sur l'armoire.

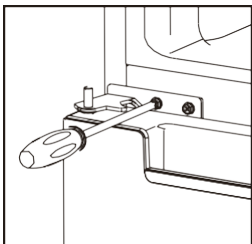

13. Remettez la porte supérieure en place. Assurez-vous qu'elle est bien alignée avec le meuble afin que le joint d'étanchéité soit bien étanche. Fixez ensuite la porte au meuble à l'aide de la charnière supérieure.

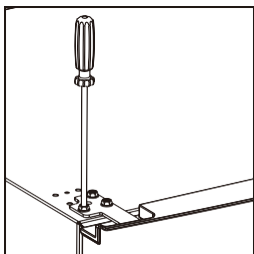



14. Remettez le cache de la charnière supérieure en place. Avant de visser le cache, connectez les bornes de l'interrupteur de porte.

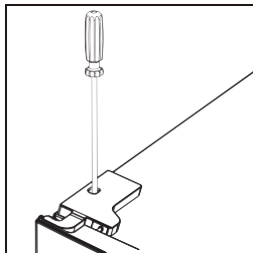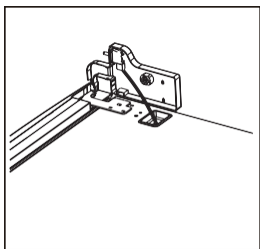

Installation

Besoin d'espace

- Gardez suffisamment d'espace de porte ouvert.
- Gardez un espace d'au moins 50 mm sur les deux côtés et à l'arrière.

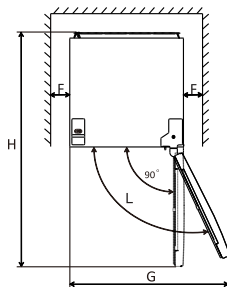
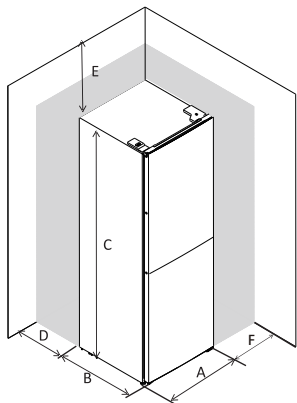


	FN2-52
A	600
B	680
C	1844
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1008
H	1236
L	135°

Mise à niveau de l'unité


Pour ce faire, ajustez les deux pieds de nivellement situés à l'avant de l'appareil.

Si l'unité n'est pas de niveau, les alignements des portes et des joints magnétiques ne seront pas correctement couverts.

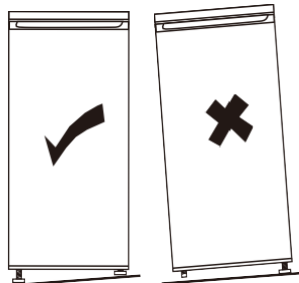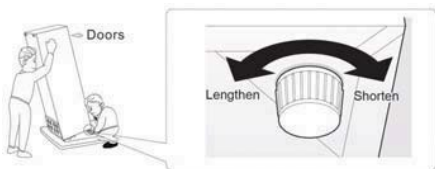

Interface

1. Panneau de contrôle

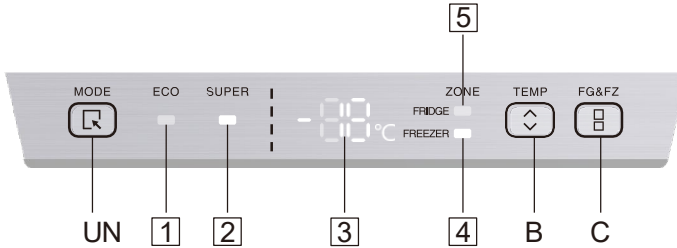

1.1 Bouton de fonctionnement (A, B et C)



MODE : Bouton de sélection de mode

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement (mode ECO ou mode SUPER ou mode défini par l'utilisateur).



TEMP : Bouton de sélection de température

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la température de réglage du compartiment réfrigérateur et du compartiment congélateur.



FG&FZ : Bouton de sélection de compartiment

En appuyant successivement sur ce bouton, les voyants du compartiment réfrigérateur et du compartiment congélateur s'allument alternativement.

Lorsque le voyant RÉFRIGÉRATEUR est allumé, le compartiment réfrigérateur est sélectionné.

Lorsque le voyant CONGÉLATEUR est allumé, le compartiment congélateur est sélectionné.

1.2 Indicateurs (1 & 2 & 4 & 5)

- 1) Indicateur du mode ECO : Ce voyant s'allume lorsque le mode ECO est activé.
- 2) Indicateur du mode SUPER : Ce voyant s'allume lorsque le mode SUPER est activé.
- 3) Indicateur du compartiment réfrigérateur : Lorsque ce voyant est allumé, l'affichage indique la température réglée du compartiment réfrigérateur. Les réglages de température concernent uniquement ce compartiment.
- 4) Indicateur du compartiment congélateur : Lorsque ce voyant est allumé, l'affichage indique la température réglée du compartiment congélateur. Les réglages de température concernent uniquement ce compartiment.

1.3 Affichage (3)

- 3) Réglage de l'affichage de la température du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur

Cette zone affichera la température de réglage du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur en fonction du compartiment sélectionné.

Si E0, E1, E2, E3, E5 s'affichent dans cette zone, veuillez appeler le service.



2. Illusion de la clé

2.1 Fonctionnement et affichage



- Le panneau de commande sera allumé à 100 % pendant 3 secondes, ce qui fonctionnera exactement selon le réglage avant la mise hors tension.
- Un bip sonore retentira pour chaque opération de touche.

Interface



2.2 Réglage de la température du compartiment réfrigérateur

1. En mode défini par l'utilisateur ou en mode SUPER, appuyez sur le bouton de sélection du compartiment  pour allumer l'indicateur du compartiment réfrigérateur.
2. Appuyez sur le bouton de sélection de la température  consécutivement, le réglage de la température du compartiment réfrigérateur affichera « 2°C 3°C 4°C 5°C 6°C 7°C 8°C OF ».
3. Le réglage de la température sera confirmé après 5 secondes de clignotement de l'écran. Remarque : si le réglage de la température du compartiment réfrigérateur affiche OF, cela signifie que le compartiment réfrigérateur est réglé sur OFF.

2.3 Réglage de la température du compartiment congélateur


1. En mode défini par l'utilisateur ou en mode SUPER, appuyez sur le bouton de sélection du compartiment  pour allumer l'indicateur du compartiment congélateur.
2. Appuyez sur le bouton de sélection de la température  consécutivement, le réglage de la température du compartiment réfrigérateur affichera « 2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, OF ».
3. Le réglage de la température sera confirmé après 5 secondes de clignotement de l'écran.

2.4 Recommandation de réglage de la température

Recommandation de réglage de la température		
Température ambiante	Compartiment réfrigérateur	Compartiment congélateur
Été		
Normal		
Hiver		

2.5 Mode ECO

Activer le mode ECO :


- Appuyez sur le bouton de sélection de mode  consécutivement jusqu'à ce que l'indicateur de mode ECO soit allumé, le mode ECO est sélectionné.
- Après 5 secondes de clignotement de l'indicateur de mode ECO, le mode ECO sera activé.
- Lorsque le mode ECO est activé, la température du réfrigérateur et du congélateur sera automatiquement réglée sur 5°C / -18°C.
- En mode ECO, si vous réglez la température du réfrigérateur ou du congélateur manuellement, l'indicateur du mode ECO clignotera pendant 3 secondes, réfrigérateur et les opérations de réglage de la température du congélateur ne sont pas réalisables.

Quitter le mode ECO :

- Appuyez sur le bouton de sélection de mode , lorsque l'indicateur du mode ECO est éteint, l'appareil quitte le mode ECO.

2.6 Mode super

Activer le mode SUPER :

- Appuyez sur le bouton de sélection de mode  consécutivement jusqu'à ce que l'indicateur de mode SUPER s'allume, le mode SUPER est sélectionné.
- Après 5 secondes de clignotement de l'indicateur de mode SUPER, le mode SUPER sera activé.
- Lorsque le mode SUPER est activé, la température du congélateur sera automatiquement réglée sur -25°C, l'opération de réglage de la température du réfrigérateur est disponible.
- En mode SUPER, si vous réglez la température du congélateur manuellement, l'indicateur du mode SUPER clignotera pendant 3 secondes, les opérations de réglage de la température du congélateur ne seront pas réalisables.


Quitter le mode SUPER :

- Appuyez sur le bouton de sélection de mode , lorsque l'indicateur de mode SUPER est éteint, l'appareil quitte le mode SUPER.

AVERTISSEMENT !!!

En mode SUPER, l'appareil continuera à fonctionner sous une charge importante, le niveau de bruit sera légèrement supérieur à la condition normale.

2.7 Mode défini par l'utilisateur

- Appuyez sur le bouton de sélection de mode  consécutivement jusqu'à ce que l'indicateur de mode ECO / l'indicateur de mode SUPER soient tous deux éteints, le mode défini par l'utilisateur est activé.
- En mode défini par l'utilisateur, les utilisateurs peuvent régler manuellement la température du réfrigérateur et du congélateur.

2.9 Fonction d'alarme d'ouverture de porte

Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant 60 secondes, une alarme d'ouverture de porte se déclencherà.

Utilisation quotidienne

Première utilisation

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et un peu de savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique d'un produit neuf, puis séchez soigneusement.

Important ! N'utilisez pas de détergents ni de poudres abrasives, car ils endommageraient la finition.

Utilisation quotidienne

Congeler des aliments frais

- Le compartiment congélateur est adapté à la congélation des aliments frais et à la conservation des aliments congelés et surgelés pendant une longue période.
- Placez les aliments frais à congeler dans le compartiment inférieur.
- La quantité maximale d'aliments pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation dure 24 heures : pendant cette période, n'ajoutez pas d'autres aliments à congeler.

Utilisation quotidienne

Disposez les différents aliments dans les différents compartiments conformément au tableau ci-dessous.

Compartiments réfrigérateur	Type de nourriture
Porte ou balcons du compartiment réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none">• Aliments contenant des conservateurs naturels, tels que confitures, jus, boissons, condiments.• Ne stockez pas d'aliments périssables.
Bac à légumes (tiroir à salade)	<ul style="list-style-type: none">• Les fruits, les herbes et les légumes doivent être placés séparément dans le bac à légumes.• Ne conservez pas les bananes, les oignons, les pommes de terre, l'ail dans le réfrigérateur.
Étagère du réfrigérateur – milieu	<ul style="list-style-type: none">• Produits laitiers, œufs
Étagère du réfrigérateur – à p	<ul style="list-style-type: none">• Les aliments qui n'ont pas besoin d'être cuits, comme les aliments prêts à consommer, la charcuterie, les restes.
Tiroir(s)/étagère(s) du congélateur	<ul style="list-style-type: none">• Aliments destinés à la conservation à long terme.• Tiroir/étagère inférieur pour viande crue, volaille et poisson.• Tiroir/étagère intermédiaire pour légumes surgelés et frites.• Tiroir/étagère supérieur pour glaces, fruits surgelés, surgelés

Conservation des aliments surgelés

Lors de la première mise en service ou après une période d'inutilisation, laissez l'appareil fonctionner au moins 2 heures à puissance maximale avant de le ranger.

Important ! : En cas de décongélation accidentelle, par exemple si l'alimentation électrique est restée coupée plus longtemps que la valeur indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques sous « temps de levée », les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement puis recongelés (après cuisson).

Décongélation


Les aliments surgelés ou congelés, avant d'être utilisés, peuvent être décongelés dans le compartiment congélateur ou à température ambiante, selon le temps disponible pour cette opération.

Les petits morceaux peuvent même être cuits encore congelés, directement sortis du congélateur. Dans ce cas, la cuisson sera plus longue.

Utilisation quotidienne


Accessoires – Étagères réglables

Les parois du réfrigérateur sont équipées de glissières permettant de placer les étagères à la hauteur désirée.

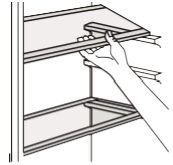


Positionnement des balconnets de porte

Les balconnets de porte peuvent être retirés pour le nettoyage. Pour les démonter, tirez-les doucement dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'ils se détachent. Après nettoyage, remettez-les simplement en place..

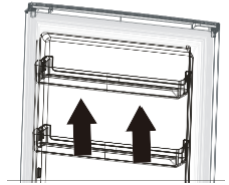

Démonter le tiroir du bas

1. Tirez le tiroir inférieur jusqu'à la position de butée.
2. À gauche sur le devant du tiroir.
3. Retirez le tiroir du bas.

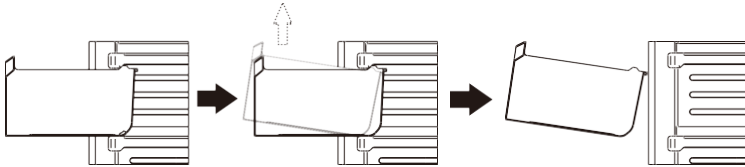

Conseils et astuces utiles

Conseils pour la congélation

Pour vous aider à tirer le meilleur parti du processus de congélation, voici quelques conseils importants :

- la quantité maximale d'aliments pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique ;
- La congélation dure 24 heures. Aucun autre aliment à congeler ne doit être ajouté pendant cette période ;
- congeler uniquement des denrées alimentaires de première qualité, fraîches et soigneusement nettoyées ;
- préparer les aliments en petites portions pour permettre leur congélation rapide et complète et permettre ensuite de ne décongeler que la quantité nécessaire ;
- enveloppez les aliments dans du papier aluminium ou du polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont hermétiques ;
- ne pas laisser les aliments frais non congelés toucher les aliments déjà congelés, évitant ainsi une élévation de température de ces derniers ;
- les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments ;
- les glaces à l'eau, si elles sont consommées immédiatement après leur sortie du congélateur, peuvent éventuellement provoquer des brûlures de la peau par le froid ;
- il est conseillé d'indiquer la date de congélation sur chaque emballage individuel pour pouvoir le retirer du compartiment congélateur, cela peut éventuellement provoquer des brûlures de la peau par le froid ;
- il est conseillé d'indiquer la date de congélation sur chaque emballage individuel pour vous permettre de suivre la durée de conservation.

Utilisation quotidienne

Conseils d'utilisation pour des performances optimales

Pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil et préserver la qualité des aliments, veillez à :

- Vous assurez que les denrées alimentaires surgelées achetées ont été correctement stockées par le détaillant ;
- Transférer les aliments surgelés du magasin jusqu'au congélateur le plus rapidement possible ;
- Éviter d'ouvrir la porte trop souvent ou de la laisser ouverte plus longtemps que nécessaire ;
- Ne jamais recongeler un aliment déjà décongelé, car il se détériore rapidement ;
- Respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant des aliments.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour garantir une conservation optimale :

- Évitez de placer dans le réfrigérateur des aliments encore chauds ou des liquides en cours d'évaporation
- Couvrez ou emballez les aliments, en particulier ceux au goût ou à l'odeur prononcés.

Conseils pour la réfrigération

Voici quelques recommandations pratiques pour une meilleure conservation des aliments :

- Préparations de tout type : enveloppez-les dans des sacs en polyéthylène et placez-les sur les étagères en verre, au-dessus du bac à légumes. Pour des raisons de sécurité, conservez-les ainsi un à deux jours maximum.
- Aliments cuits et plats froids : couvrez-les et placez-les sur l'étagère de votre choix.
- Fruits et légumes : lavez-les soigneusement et rangez-les dans le(s) tiroir(s) prévu(s) à cet effet.
- Beurre et fromage : conservez-les dans des récipients hermétiques, ou bien enveloppez-les dans du papier aluminium ou dans des sacs en polyéthylène en chassant autant d'air que possible.
- Bouteilles de lait : elles doivent être fermées avec un bouchon et rangées dans les balconnets de la porte.
- Certains aliments : les bananes, pommes de terre, oignons et l'ail ne doivent pas être stockés dans le réfrigérateur s'ils ne sont pas emballés.
- Efficacité énergétique : assurez-vous que tous les tiroirs, paniers et étagères sont correctement installés à leur place.

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil, y compris les accessoires intérieurs, doit être nettoyé régulièrement.



Prudence ! :

- Ne nettoyez jamais l'appareil lorsqu'il est branché : risque d'électrocution.
- Avant toute opération de nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur, ou coupez l'alimentation via le disjoncteur ou le fusible.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur : l'humidité peut pénétrer dans les composants électriques et provoquer une électrocution.
- Les vapeurs chaudes risquent également d'endommager les pièces en plastique
- Assurez-vous que l'appareil est parfaitement sec avant de le remettre en service.

Important ! Les huiles essentielles et les solvants organiques peuvent attaquer les pièces en plastique, par exemple le jus de citron ou le jus d'écorce d'orange, l'acide butyrique, les nettoyeurs contenant de l'acide acétique.

- Ne laissez pas de substances corrosives ou agressives entrer en contact avec les parties de l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits ou d'éponges abrasifs.
- Retirez les aliments du congélateur et conservez-les dans un endroit frais, bien couverts.
- Éteignez l'appareil, débranchez la fiche secteur ou coupez l'alimentation électrique via le disjoncteur ou le fusible.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et ses accessoires avec un chiffon imbibé d'eau tiède. Rincez ensuite à l'eau claire et séchez soigneusement.
- Une fois toutes les surfaces parfaitement sèches, rebranchez et remettez l'appareil en service.

Utilisation quotidienne

Remplacer la lampe

L'éclairage intérieur est de type LED. Pour le remplacer, veuillez contacter un technicien qualifié.

Dépannage



Prudence ! Avant tout dépannage, débranchez l'alimentation électrique. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente doit effectuer le dépannage non décrit dans ce manuel.

Important ! Il y a quelques bruits lors d'une utilisation normale (compresseur, circulation du réfrigérant).

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	La fiche secteur n'est pas branchée ou est desserrée	Insérer la fiche secteur.
	Le fusible a grillé ou est défectueux	Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La prise est défectueuse	Les dysfonctionnements du réseau électrique doivent être corrigés par un électricien.
L'appareil gèle ou refroidit trop	La température réglée est trop froide ou l'appareil fonctionne à Super modes.	Tournez temporairement le régulateur de température sur un réglage plus chaud.
La nourriture n'est pas suffisamment congelée.	La température n'est pas correctement réglée.	Veuillez consulter la section Réglage de la température initiale.
	La porte est restée ouverte pendant une période prolongée.	N'ouvrez la porte que le temps nécessaire.
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.	Réglez temporairement la température sur un réglage plus froid.
	L'appareil est à proximité d'une source de chaleur.	Veuillez consulter la section Emplacement d'installation.
Forte accumulation de givre sur le joint de la porte.	Le joint de porte n'est pas étanche à l'air.	Réchauffez soigneusement les sections qui fuient le joint de la porte avec un sèche-cheveux (réglage froid). En même temps, façonnez le réchauffer le joint de porte à la main de manière à ce qu'il soit correctement installé.
Bruits inhabituels	L'appareil n'est pas de niveau.	Réajuster les pieds.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil.
	Un composant, par exemple un tuyau, à l'arrière de l'appareil est touché une autre partie de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, pliez soigneusement le composant pour le dégager.
Le panneau latéral est chaud	Le condenseur est à l'intérieur du panneau.	C'est normale.
De l'eau sur le sol	Le trou d'évacuation de l'eau est bouché.	Voir la section Nettoyage et entretien.
Les panneaux latéraux sont chauds.	C'est normal. Les pièces d'échange thermique sont sur les côtés.	Prenez des gants pour toucher les côtés si nécessaire.

Si le dysfonctionnement réapparaît, contactez le centre de service.
Ces données sont nécessaires pour vous aider rapidement et correctement. Inscrivez les données nécessaires ici et reportez-vous à la plaque signalétique.

LA FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT SELON LE REGLEMENT UE N° 2019/ 2016

L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve sous le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles

Selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale.

Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web.

Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, veuillez appeler le 04 88 78 59 99.

GARANTIE

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



FR

Cet appareil se recycle

REPRISE À LA LIVRAISON




OU



OU



FR



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 Concepts. Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 Concepts. Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Importateur: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France

Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43 formulaire.contact@g3concepts.fr

SCHNEIDER