

# DAEWOO

**DAEWOO** Caméra de sécurité sans fil W505M

## Guide d'Installation



LIZ INVEST (la société) garantit les caméras de sécurité Daewoo contre les défauts du matériel et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat par l'acheteur original.

- Lorsqu'un produit est échangé, le produit qui vous est retourné devient votre propriété et le produit défectueux est la propriété de l'entreprise.
- Lorsque le produit est échangé, la durée de garantie n'est pas prolongée. Celle-ci dure deux ans à compter de la date d'achat du produit original.
- Tous produits achetés provenant des distributeurs, magasins de détail, ou boutiques en ligne doivent être retournés au magasin d'origine pendant la période de garantie. Veuillez contacter votre revendeur.
- Il est de votre responsabilité d'informer le revendeur des pannes constatées. LIZ Invest ne sera pas responsable pour les dommages ou la perte.
- Pour toute question technique, visitez notre site [www.new-deal.com](http://www.new-deal.com) pour télécharger le manuel d'utilisation complet, visionner les vidéos, ou regarder le FAQ. Vous pouvez nous contacter via [contact@daewoo-security.fr](mailto:contact@daewoo-security.fr)

## PRECAUTIONS D'UTILISATION

La caméra ne doit pas être installée à un emplacement où le filtre à lentille est exposé aux rayures et à la saleté.

- N'exposez pas la caméra au soleil ou à toute source de lumière réfléchissante
- N'installez pas la caméra près de produits chimiques acides, ammoniac ou de sources d'émission de gaz toxique
- La caméra doit être installée et utilisée en conformité avec la législation locale

## ENTRETIEN

- Toujours débrancher le produit avant de le nettoyer
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou corrosifs pour nettoyer le produit
- Utilisez un chiffon doux
- Ne jamais utiliser un aérosol, cela pourrait causer un dysfonctionnement interne.

## RECYLAGE



CE

Ce logo indique que les produits qui ne sont plus utilisés ne doivent pas être jetés comme déchets ménagers.

Ils sont susceptibles de contenir des substances qui sont dangereuses pour la santé et l'environnement

Retournez le produit à votre revendeur ou utilisez le service de collecte de recyclage fourni par votre commune.

Par la présente, LIZ Invest certifie que les produits avec ce marquage sont conformes à la directive suivante émise par la commission de la communauté européenne.

Directive EMC (2014/30/EU)

Directive basse tension (2014/35/EU)

Directive rouge (2014/53/EU)

Directive RoHS (2014/65/EU)

Le respect de ces directives implique la conformité à la norme d'essai européenne suivante.

EN55032 : 2012+AC : 2013 ; EN61000-3-2 :2014 ; EN61000-3-3 :2013 ; EN55024 :2010+A1 :2015

EN60950 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12+2011+A2 :2013

EN300 32t8 V2.1.1 (2016-11)

EN62321 :2009

Représentatif autorisé. David HADDAD, Président.



15-Fev-2021

## DANS LA BOÎTE



Caméra de sécurité x1




Panneau solaire x1



Guide d'installation rapide



Câble USB x2



Kit de fixation




Support de montage x1

## CARACTERISTIQUES

- Fonctionne avec une connexion internet (Connexion Wi-Fi 2,4Ghz)
- Full HD 1080P
- Vision nocturne en couleur: 8 mètres
- Microphone et Haut parleur intégrés
- Visionnage à distance depuis l'application gratuite DAEWOO Home Connect
- Emplacement carte SD (jusqu'à 128 Gb)
- Notifications Push
- Détection de mouvement
- Résiste aux intempéries (IP66)

## LA CAMERA EN DETAILS

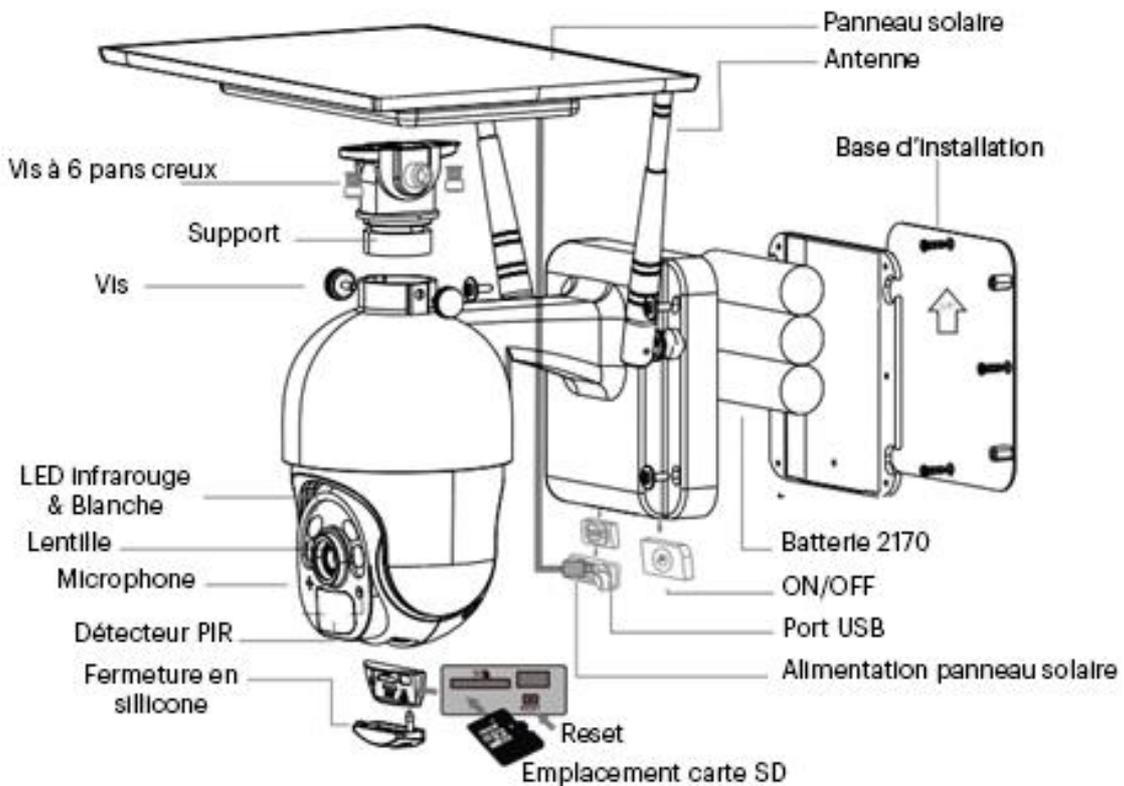


Avant toute installation, veuillez insérer le câble USB du panneau solaire dans la Fermeture en silicone afin de charger la batterie de la caméra.

Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer la caméra


### Remarque:

Assurez-vous que votre box internet est en 2,4Ghz et que votre mot de passe Wifi est inférieur à 20 caractères.



Deux possibilités d'installation :

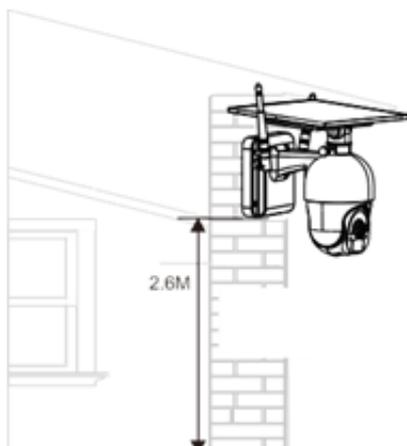

INS

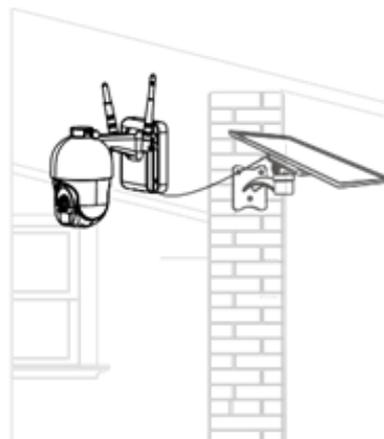

1. Depuis votre téléphone, téléchargez gratuitement l'application DAEWOO Home Connect sur l'App store ou sur le Google Play
2. Lancez l'application
3. Créez-vous un compte
4. Connectez-vous et créez une "famille"

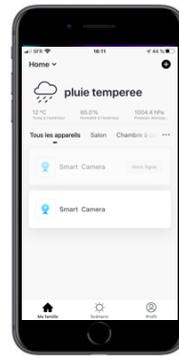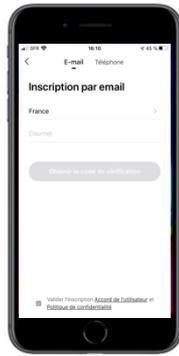

## CONNECTEZ VOTRE CAMÉRA À L'APPLICATION

### Étape 1. Entrez en mode WiFi

Appuyez sur le bouton Reset de la caméra pendant environ 8 secondes, puis patientez une minute.

### Étape 2. Ajoutez la caméra

Appuyez sur "Ajouter un appareil" puis allez dans l'onglet Sécurité.

Sélectionnez votre caméra Daewoo W501M

Appuyez sur « Etape suivante »



Entrez votre mot de passe WiFi et confirmez


Appuyez sur continuer. Un QR Code s'affiche sur votre écran. Vous devez présenter votre téléphone face à la caméra pour que celle-ci puisse lire le QR Code.

Un bip surgit lorsque la caméra détecte le QR Code. Appuyez sur J'ai entendu le bip.

Attendez environ 20 secondes pour que votre caméra soit trouvée.


### Étape 3. Configurez le nom de votre caméra

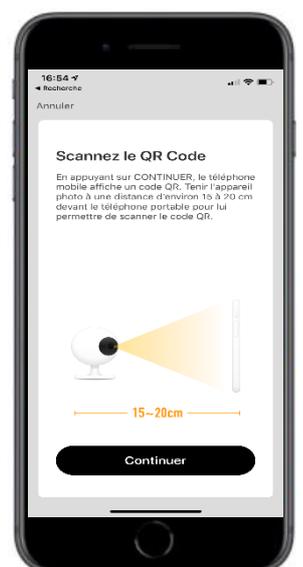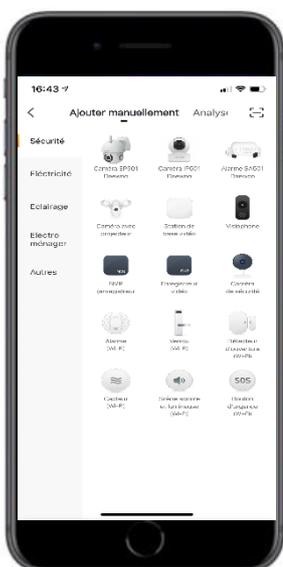

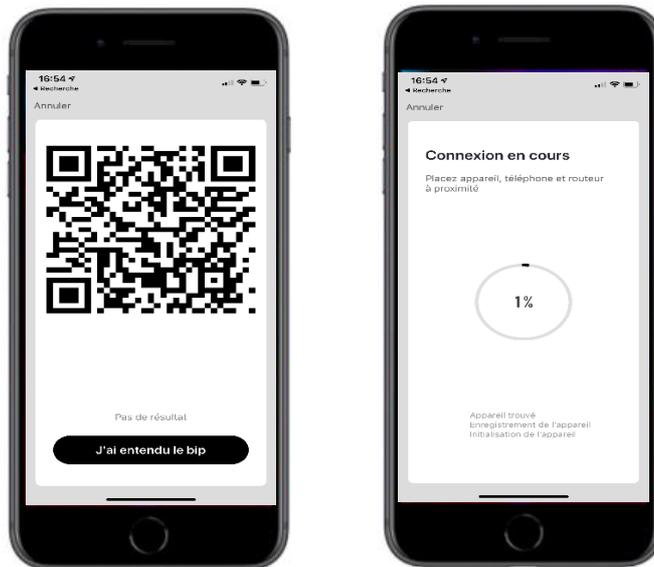

## INTERFACE DE L'APPLICATION

### 1- PAGE PRINCIPALE

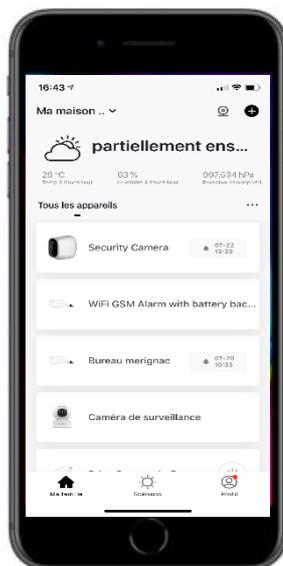

Sur la page principale, vous pouvez retrouver diverses informations :

- La météo : température, humidité et pression atmosphérique
- Vos produits : caméras, système d'alarme, prises connectée...
- L'icône pour accéder à votre profil : tout en bas à droite
- L'icône pour ajouter d'autres appareils : tout en haut à droite


## 2- VISIONNAGE EN DIRECT DE VOTRE CAMERA

Lorsque vous cliquez sur le nom de votre caméra, vous accédez au visionnage en direct.

Copie d'écran :  
Prendre une photo

Parler :  
Permet de parler à travers  
la caméra

Enregistrer :  
Vidéo sur le téléphone

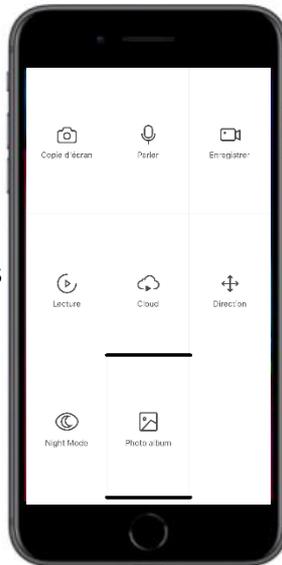


Lecture vidéo :  
Vidéos enregistrées sur la carte  
SD lors des détections

Direction :  
Pivotez la caméra


Vision nocturne :  
Choisir le mode de vision

## 3- PARAMETRES DE LA CAMERA

Si vous appuyez sur l'icône tout en haut à droite, vous accédez aux paramètres de votre caméra.

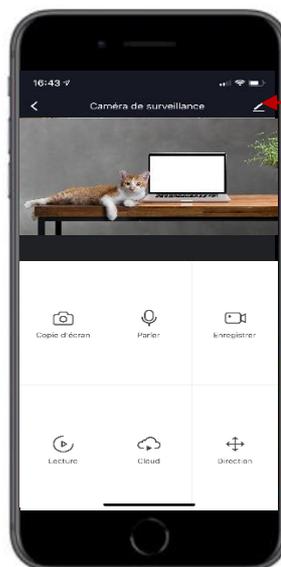

Paramètres

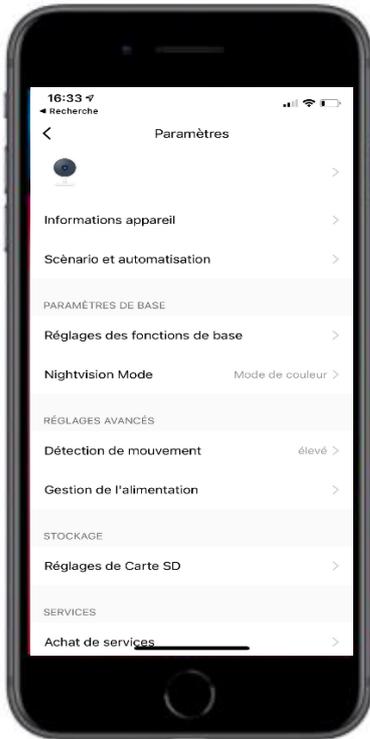

Inversion d'image  
et système audio  
Mode vision nocturne

Alarme, sensibilité,  
Suivi de mouvement et  
Programmation horaire

Capacité et formatage  
de la carte SD\*



Supprimer la caméra

Notif quand appareil  
hors ligne plus de 30min


Questions/réponses

Partage de la caméra  
avec d'autres personnes

Icône de la caméra sur  
la page d'accueil de votre  
téléphone

Version de la caméra

1. La première partie correspondra au nom de votre caméra. Si vous cliquez sur la flèche, vous arriverez sur une page où :  
Vous pouvez changer l'icône de votre caméra en sélectionnant une photo dans votre téléphone.  
Vous pouvez aussi renommer votre caméra et vérifier la position de l'appareil.
2. Dans les informations de l'appareil, vous retrouverez le compte propriétaire de la caméra, l'adresse IP, le fuseau horaire de l'appareil et l'intensité du signal Wifi.
3. Scène instantanée et automatisation : Programmation de déclenchements de la caméra par rapport à des événements météorologiques : température, humidité, météo, lever/coucher du soleil et vitesse du vent ». Les informations météorologiques sont tirées d'internet.  
Les déclenchements de la caméra peuvent être les suivants : sensibilité de la détection, détection de mouvement et enregistrement sur carte SD.
4. Réglages de fonction de base :

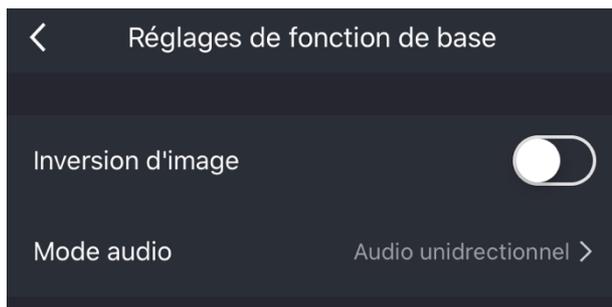

Votre caméra est équipée d'un son bidirectionnel (vous pouvez écouter et parler), vous avez la possibilité de choisir unidirectionnel ou bidirectionnel.

5. Vision nocturne : Vous pouvez choisir ici d'activer le mode nuit qui vous correspond (Mode IR = Vision nocturne infrarouge en noir et blanc ; Mode de couleur = Vision nocturne en couleur).
6. Paramètres d'alerte de détection : Activez ici la détection de mouvement de votre caméra, réglez la sensibilité de celle-ci.

## 7. Réglages de carte SD :




Vous pouvez insérer une carte SD de taille maximum 128GB. Lorsque vous formatez la carte, attendez deux minutes le temps du formatage.

8. Partage d'appareils : Saisissez l'adresse mail, ou numéro de téléphone de la personne à qui vous souhaitez partager la caméra. La personne devra elle aussi avoir un compte sur l'application.

9. FAQ et commentaires : retrouvez ici des questions réponses qui peuvent vous aider lors de votre installation. Vous pouvez aussi retrouver un FAQ sur notre site internet [www.daewoo-security.fr](http://www.daewoo-security.fr)

## 10. Ajouter à l'écran d'accueil (iPhone) :

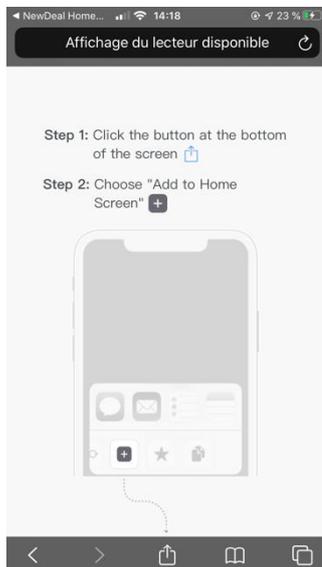

Cela vous permet d'ajouter une icône sur la page d'accueil de votre téléphone qui permet d'accéder directement à votre caméra.

## INSTALLATION D'UNE CARTE SD



La carte SD n'est pas incluse avec la caméra hormis si vous avez pris un pack spécifique.

Vous pouvez insérer une carte SD de taille maximum 128GB. Lorsque vous formatez la carte, attendez deux minutes le temps du formatage.

Emplacements carte SD :



OU LIRE LES VIDEOS ENREGISTREES EN CAS DE DETECTION DE MOUVEMENT?

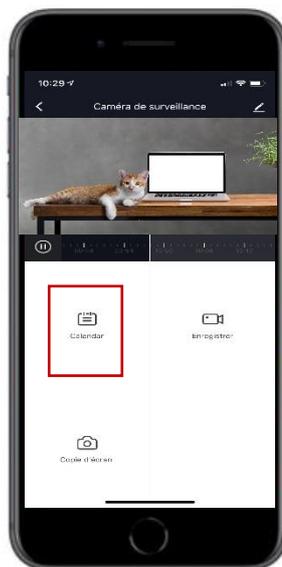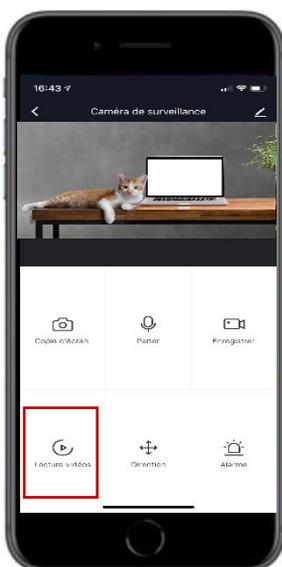


Pour lire les vidéos enregistrées cliquez sur Lecture vidéos, Calendar puis sur le jour ou vous souhaitez regarder. Glissez ensuite avec votre doigt sur les horaires.

Lorsque vous appuyez sur les icônes Copie d'écran et Enregistrer vos photos et vidéos s'enregistrent dans la galerie de votre téléphone et non sur la carte SD.

Pour le moment la sauvegarde sur Cloud n'est pas disponible. Ce sera une option payante si vous la désirez.





## SCENARIOS






L'utilisation de scénarios nécessite la possession de plusieurs appareils Daewoo.

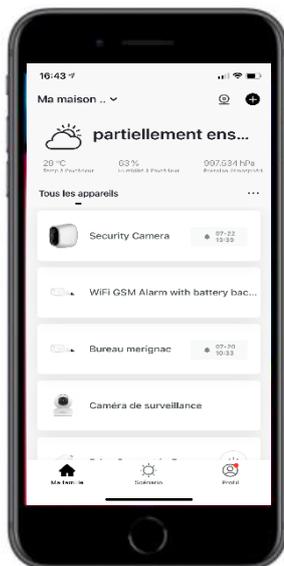

Pour créer un scénario veuillez aller dans l'onglet Scénario. Sur la page où vous arrivez, cliquez sur scénario, puis sur + tout en haut à droite.

L'exemple ci-dessous est le suivant : Si mon système d'alarme passe en mode armé alors la détection de mouvement de ma caméra est activée.

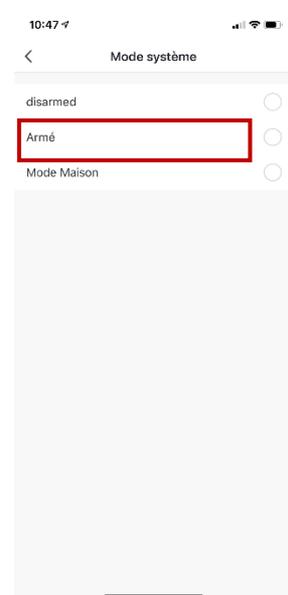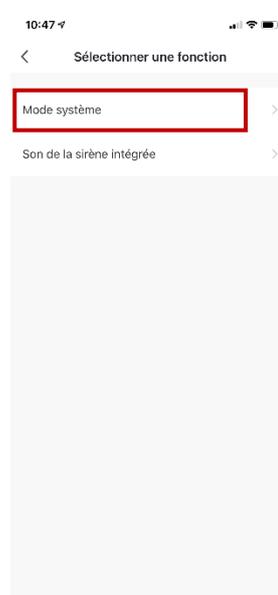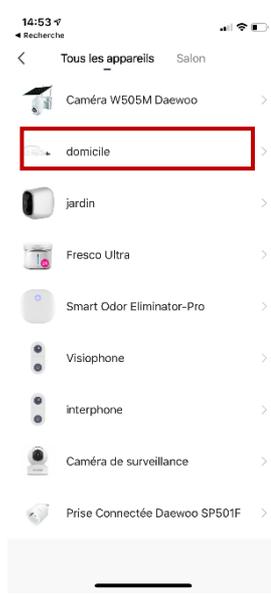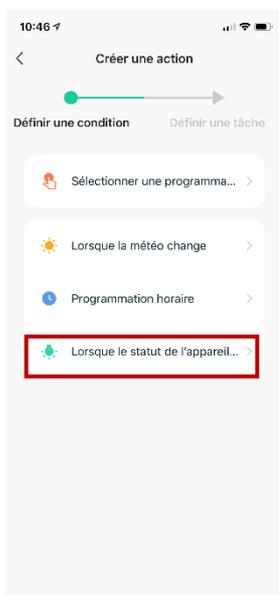

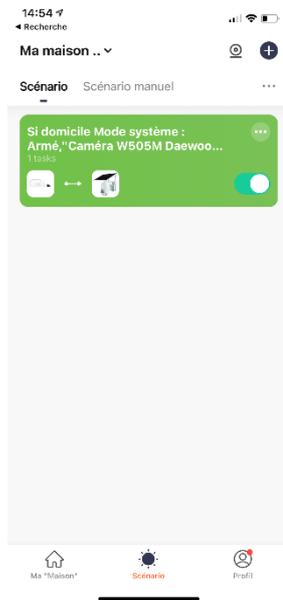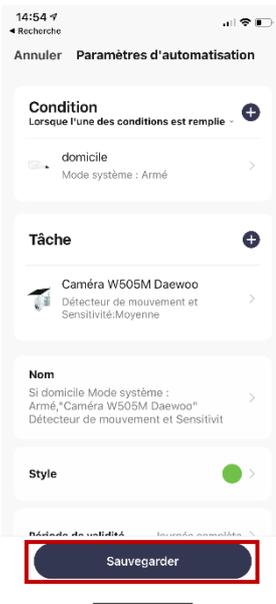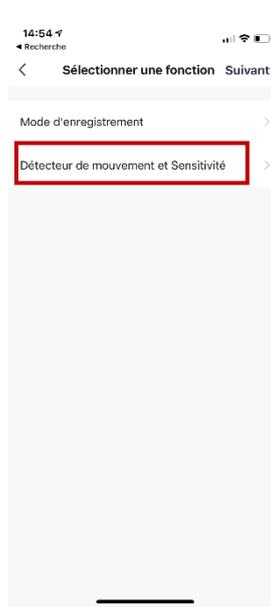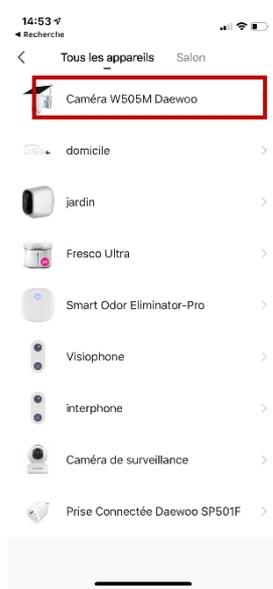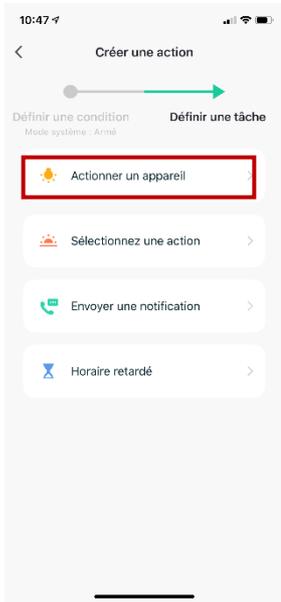

Pensez à faire le scénario inverse (système d'alarme désarmé = détection de mouvement OFF).