



THANK YOU FOR BUYING A HOTPOINT-ARISTON PRODUCT


In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.register10.eu

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

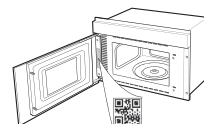


Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PRODUCT DESCRIPTION

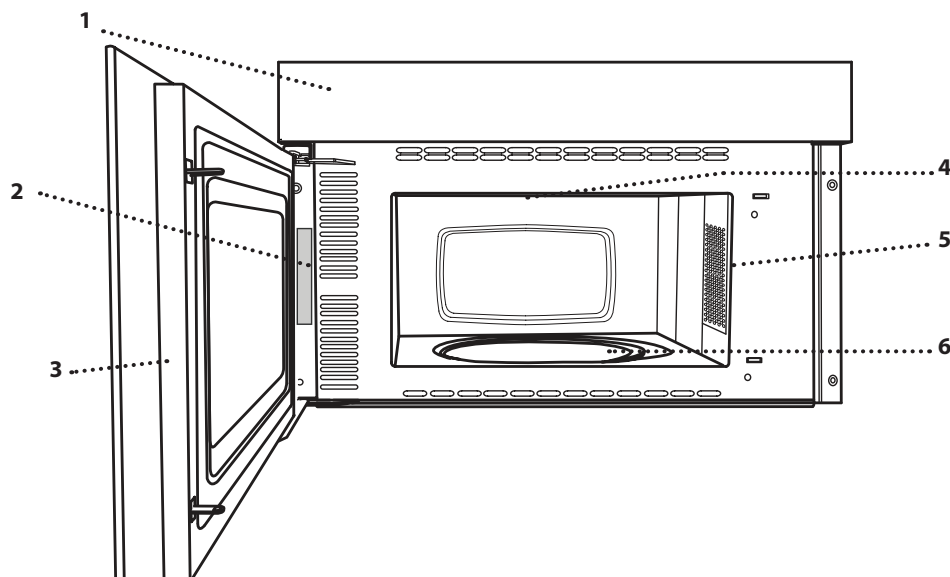

1. Control panel
2. Identification plate
(do not remove)
3. Door
4. Upper heating element/grill
5. Light
6. Turntable

CONTROL PANEL

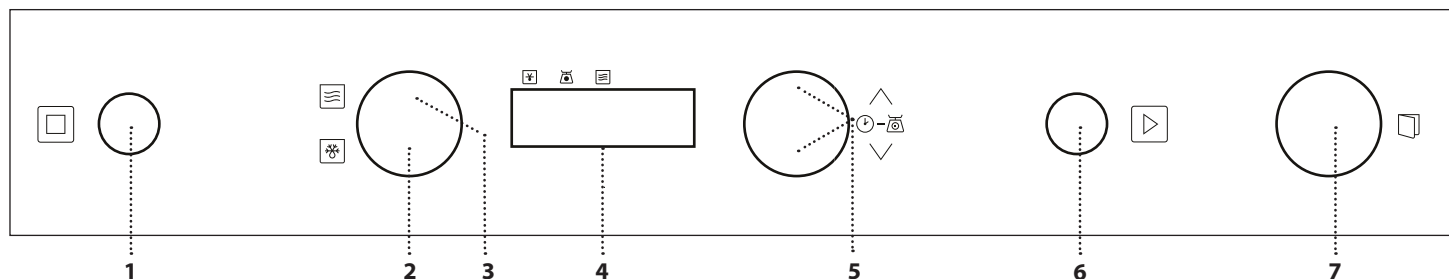

1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

2. DEFROST DYNAMIC

3. MICROWAVES FUNCTION / POWER

For selecting the microwaves function and setting the required power level.

4. DISPLAY

5. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

6. START

For starting a function. When the oven is switched off, it activates the "Jet Start" microwave function.


7. DOOR OPENING BUTTON

ACCESSORIES




Download the Use and Care Guide at docs.hotpoint.eu for more information

TURNTABLE

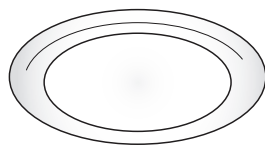


Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods. The turntable must always be used as a base plate for other containers and accessories.

TURNTABLE SUPPORT

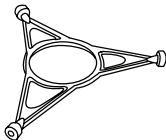

Only use the support for the glass turntable. Do not rest other accessories on the support.

COVER (IF SUPPLIED)

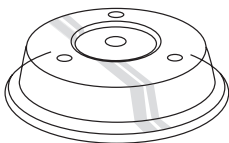

Useful for covering food while it is cooking or heating in the microwave. The cover reduces splashes, keeps foods moist and can also be used to create two cooking levels. It is not suitable with any of the grill functions.

The number and the type of accessories may vary according to which model is purchased. Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures. Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven. Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



Download the Use and Care Guide at docs.hotpoint.eu for more information



MICROWAVES

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the timer only



DEFROST DYNAMIC


For quickly defrosting food such as meat, poultry and fish weighing between 100 g and 2 kg. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted.

DAILY USE

. SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.

. SET THE LENGTH



After selecting the function you require, use $\wedge$ or $\vee$ to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing $\wedge$ or $\vee$ or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing $\blacktriangleright$

. SET THE POWER OF THE MICROWAVE



Press $\equiv$ as many times as required to select the power level for the microwave.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing $\equiv$.

. DEFROST DYNAMIC



Press ❄ , then use $\wedge$ or $\vee$ to set the weight of the food.

During defrosting, the function will pause briefly to allow you to turn the food.



Once the operation is complete, close the door and press $\blacktriangleright$.

. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press $\blacktriangleright$ to activate the function.

You can press $\square$ at any time to pause the function that is currently active.

. SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press $\blacktriangleright$ to start the function.

. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press $\blacktriangleright$

. JET START

When the oven is switched off, press $\blacktriangleright$ to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

Every time the $\blacktriangleright$ button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

. SET THE TIME



With the oven switched off, press $\square$ until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use $\wedge$ or $\vee$ to set the correct hour and press $\blacktriangleright$ to confirm: The minutes will flash on the display.

Use $\wedge$ or $\vee$ to set the minutes and press $\blacktriangleright$ to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

. TIMER

When the oven is switched off, the display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use $\wedge$ or $\vee$. Press $\equiv$ to set the power to 0 W, then press $\blacktriangleright$ to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles.

To stop the timer at any time, press $\square$

CLEANING

- Do not use steam cleaners.
- Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

ACCESSORIES

All the accessories can be cleaned in the dishwasher.

TROUBLESHOOTING


 [www](http://www.docs.hotpoint.eu)

Download the Use and Care Guide at docs.hotpoint.eu for more information

Problem	Possible cause	Solution
The oven does not work	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact you nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website docs.hotpoint.eu
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

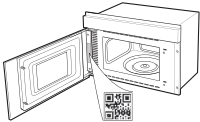


**MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT HOTPOINT-ARISTON**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.register10.eu




Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

**VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE
SUR VOTRE APPAREIL AFIN
D'OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS**

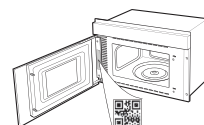


DESCRIPTION DU PRODUIT

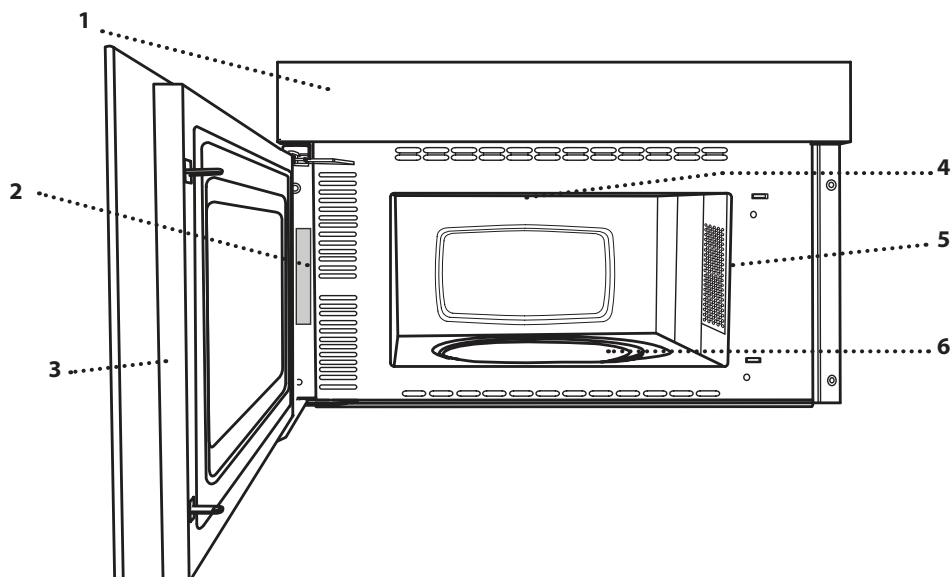

1. Panneau de commandes
2. Plaque signalétique
(ne pas enlever)
3. Porte
4. Élément chauffant supérieur/gril
5. Éclairage
6. Plaque tournante

PANNEAU DE COMMANDES

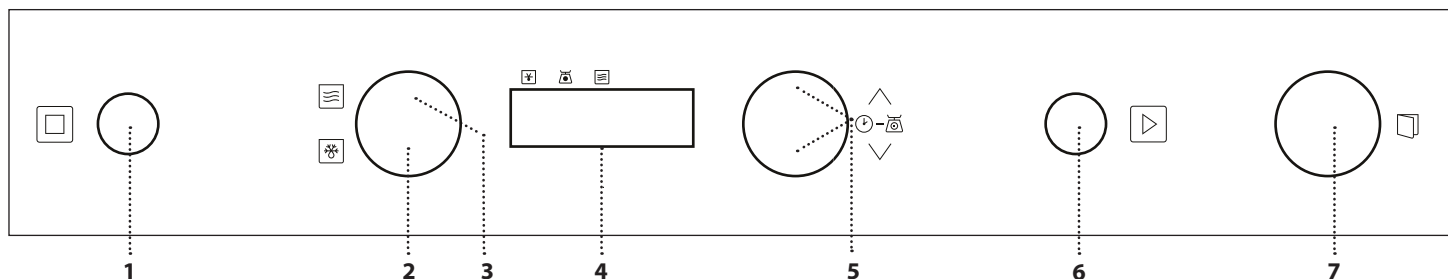**1. ARRÊT**

Pour interrompre une fonction ou un signal sonore, annuler des réglages et éteindre le four.

2. DEFROST DYNAMIC**3. FONCTION MICRO-ONDES / PUISSANCE**

Pour sélectionner la fonction micro-ondes et régler le niveau de puissance désiré.

4. ÉCRAN**5. TOUCHES + / -**

Pour régler les valeurs de la fonction (c.-à-d. durée, poids).

6. DÉMARRER

Pour lancer une fonction. Lorsque le four est éteint, elle lance la fonction du four à micro-ondes « **Jet Start** ».


7. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA PORTE

Hotpoint

ARISTON


ACCESSOIRES

PLATEAU TOURNANT

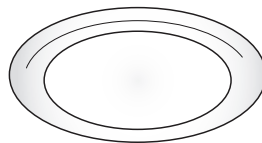


Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson. La plaque tournante peut toujours être utilisée comme base pour les autres récipients ou accessoires.

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

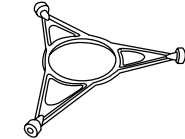

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre. Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

COUVERCLE (SELON LE MODÈLE)

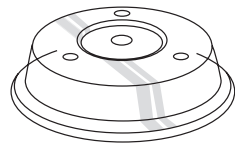

Utile pour couvrir les aliments lors de la cuisson ou lorsqu'on les réchauffe dans le four à micro-ondes. Le couvercle réduit les éclaboussures, garde les aliments tendres, et peut aussi être utilisé pour créer un deuxième niveau de cuisson. Il ne convient pas pour aucune des fonctions Gril.

Le nombre et le type des accessoires peuvent varier en fonction du modèle acheté. Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service après-vente.

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.

Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

FONCTIONS



MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUISSANCE	RECOMMANDÉE POUR
750 W	Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes.
500 W	Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtés à la viande et les pâtes cuites.
350 W	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160 W	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
0 W	Uniquement pour l'utilisation du minuteur



DEFROST DYNAMIC

Pour décongeler rapidement les aliments comme la viande, la volaille, et le poisson dont le poids est entre 100 g et 2 kg. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué.

UTILISATION QUOTIDIENNE

. SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.


. RÉGLER LA DURÉE



Après avoir sélectionnée la fonction, utilisez $\wedge$ ou $\vee$ pour régler sa durée de fonctionnement.

Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur $\wedge$ ou $\vee$, ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur $\rightarrow$

. RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDE



Appuyez sur $\equiv$ aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.


Veuillez noter : Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur $\equiv$.

. DEFROST DYNAMIC



Appuyez sur $\otimes$, utilisez ensuite $\wedge$ ou $\vee$ pour régler le poids des aliments.

Durant la décongélation, la fonction s'interrompt brièvement pour vous permettre de retourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur $\rightarrow$.



. DÉMARRER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur $\rightarrow$ pour lancer la fonction.

Vous pouvez appuyer sur $\square$ à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

. VERROU DE SÉCURITÉ



Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement. Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur $\rightarrow$ pour lancer la fonction.

. PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour brasser ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur $\rightarrow$

. JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur $\rightarrow$ pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (750 W) pour 30 secondes.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche $\rightarrow$, la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

. RÉGLER L'HEURE



Avec le four éteint, appuyez sur $\square$ jusqu'à ce que les deux chiffres de l'heure (à gauche) commencent à clignoter.

Utilisez $\wedge$ ou $\vee$ pour régler l'heure et appuyez sur $\rightarrow$ pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran.

Utilisez $\wedge$ ou $\vee$ pour régler les minutes et appuyez sur $\rightarrow$ pour confirmer.

Veuillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

. MINUTERIE

Lorsque le four est éteint, l'écran peut être utilisé comme minuterie. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur $\wedge$ ou $\vee$. Appuyez sur $\equiv$ pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur $\rightarrow$ pour démarrer le compte à rebours.

Veuillez noter : La minuterie ne démarre pas de cycle de cuisson.

Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur $\square$

NETTOYAGE

N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à la vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES


- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.
- Le gril n'a pas besoin d'être nettoyé, la chaleur intense brûle la saleté. Utilisez cette fonction de façon régulière.

ACCESSOIRES

Tous les accessoires peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle.

DÉPANNAGE


Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
« Err » est affiché à l'écran.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près.

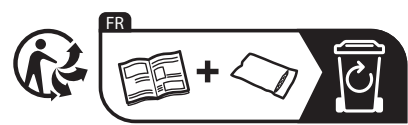

* Disponible sur certains modèles uniquement

Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant notre site Internet **docs.hotpoint.eu**
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

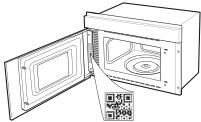



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO
HOTPOINT-ARISTON**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.register10.eu




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

**SCANSIONARE IL CODICE QR
SUL PROPRIO APPARECCHIO
PER OTTENERE MAGGIORI
INFORMAZIONI**

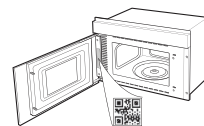


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

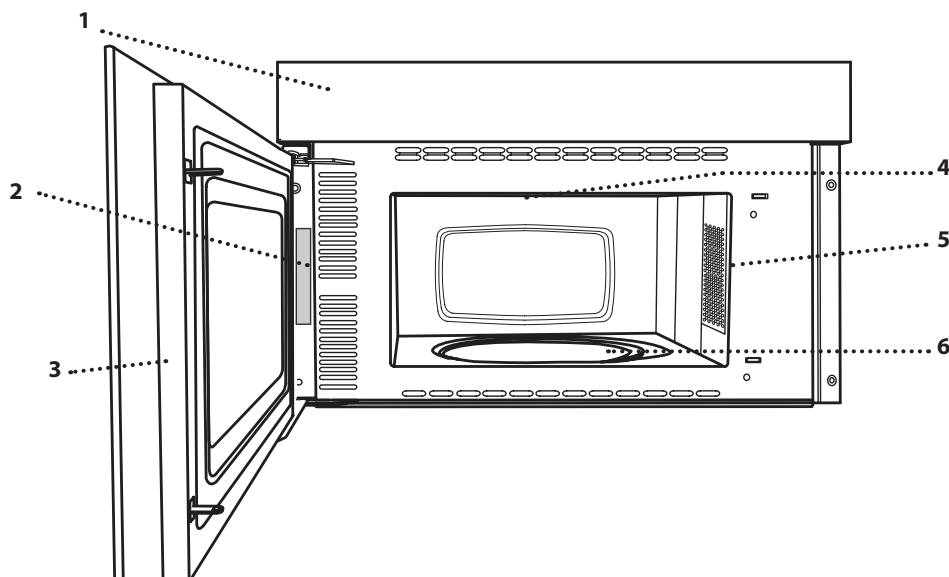

1. Pannello comandi
2. Targhetta matricola
(da non rimuovere)
3. Porta
4. Resistenza superiore / Grill
5. Luce
6. Piatto rotante

PANNELLO COMANDI

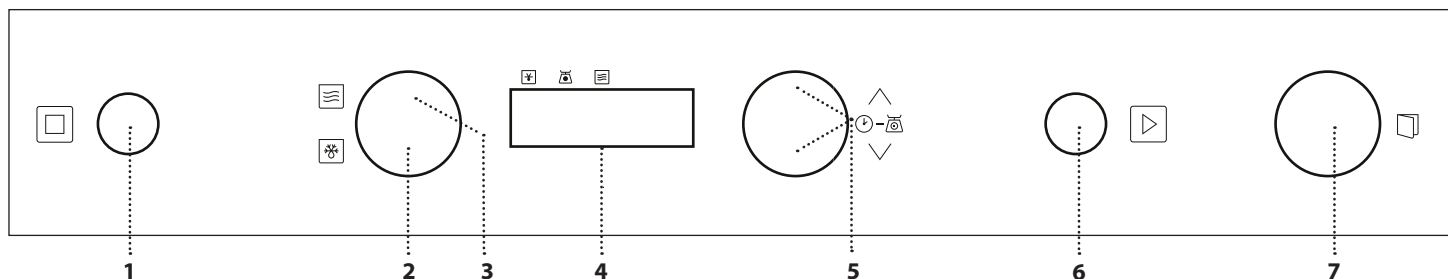

1. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

2. DEFROST DYNAMIC

3. FUNZIONE MICROONDE / POTENZA

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

4. DISPLAY

5. TASTI + / -

Per regolare le impostazioni di funzione (durata, peso...).

6. AVVIO

Per avviare una funzione. A forno spento, avvia la funzione microonde "Jet Start".


7. TASTO APERTURA SPORTELLLO

ACCESSORI




Per maggiori informazioni, scaricare le istruzioni per l'uso da docs.hotpoint.eu per maggiori informazioni

PIATTO ROTANTE

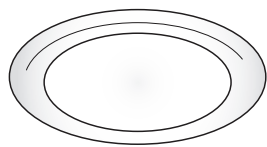


Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

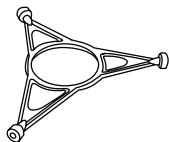

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri accessori sul supporto.

COPERCHIO (SE PRESENTE)

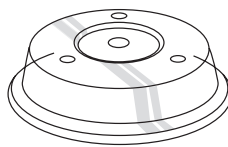

Utile per coprire i recipienti durante la cottura e il riscaldamento a microonde. Il coperchio permette di ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità

degli alimenti e può essere utilizzato anche per creare due livelli di cottura. Non è adatto alle cotture che attivano il grill.

Il numero e il tipo degli accessori possono variare a seconda del modello acquistato. Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI



Per maggiori informazioni, scaricare le istruzioni per l'uso da docs.hotpoint.eu per maggiori informazioni



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno..
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongellare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo timer



DEFROST DYNAMIC

Per scongelare rapidamente alimenti come carne, pollame e pesce con un peso compreso tra 100g e 2 kg. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti.

Hotpoint

ARISTON

USO QUOTIDIANO

. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.


. IMPOSTARE LA DURATA



Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare $\wedge$ o $\vee$ per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo $\wedge$ o $\vee$ o aumentato di 30 secondi per volta premendo $\triangleright$.

. IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE



Premere più volte $\equiv$ per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Note: premendo $\equiv$ è possibile modificare il valore anche durante la cottura.


. DEFROST DYNAMIC



Premere $\star$, quindi utilizzare $\wedge$ o $\vee$ per impostare il peso dell'alimento.

Durante lo scongelamento, la funzione si arresta temporaneamente per consentire di girare gli alimenti.

Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere $\triangleright$.



. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere $\triangleright$ per avviare la funzione.

Premere $\square$ per interrompere in ogni momento la funzione attivata.

. BLOCCO DI SICUREZZA



Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e chiudere la porta, poi premere $\triangleright$ per avviare la funzione.

. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Per riprendere, chiudere la porta e premere $\triangleright$.

. JET START

A forno spento, premere $\triangleright$ per avviare la cottura con la funzione microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

Ogni pressione successiva del tasto $\triangleright$ aumenterà la durata di cottura di ulteriori 30 secondi.

. IMPOSTARE L'ORA



A forno spento, premere $\square$ fino a che sul display non lampeggiano le due cifre a sinistra, relative all'ora.

Utilizzare $\wedge$ o $\vee$ per impostare l'ora desiderata e premere $\triangleright$: sul display lampeggiano i minuti.

Utilizzare $\wedge$ o $\vee$ per impostare i minuti e premere $\triangleright$ per confermare.

Note: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

. TIMER

Quando il forno è spento, il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione, e impostare la durata desiderata, utilizzare $\wedge$ o $\vee$. Premere $\equiv$ per impostare la potenza su 0 W, quindi premere $\triangleright$ per avviare il conto alla rovescia.

Note: il timer non attiva nessun ciclo di cottura.

Per interrompere il timer in ogni momento, premere $\square$.

PULIZIA

Non utilizzare apparecchi a vapore.

Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente con pH neutro. Asciugare con un panno asciutto.
- Pulire i vetri della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: Utilizzare questa funzione con regolarità.

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

 [www](http://www.docs.hotpoint.eu) Per maggiori informazioni, scaricare le istruzioni per l'uso da **docs.hotpoint.eu** per maggiori informazioni

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegner e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Utilizzare il codice QR sul proprio apparecchio
- Visitare il sito web **docs.hotpoint.eu**
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

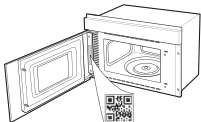


**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO
HOTPOINT-ARISTON**

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.register10.eu




Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

**ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU
APARATO PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN**

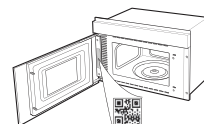


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

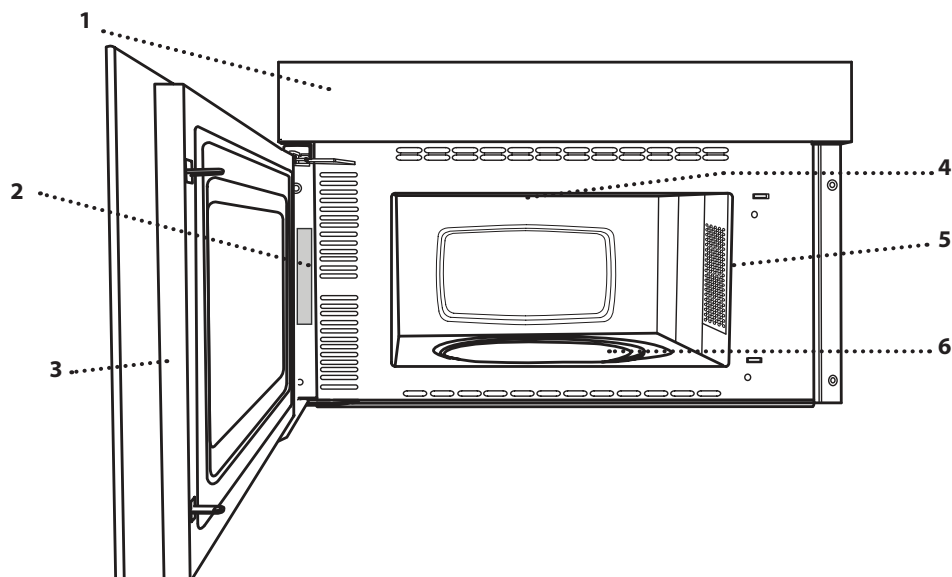

1. Panel de control
2. Placa de características
(no quitar)
3. Puerta
4. Resistencia superior / grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

PANEL DE CONTROL

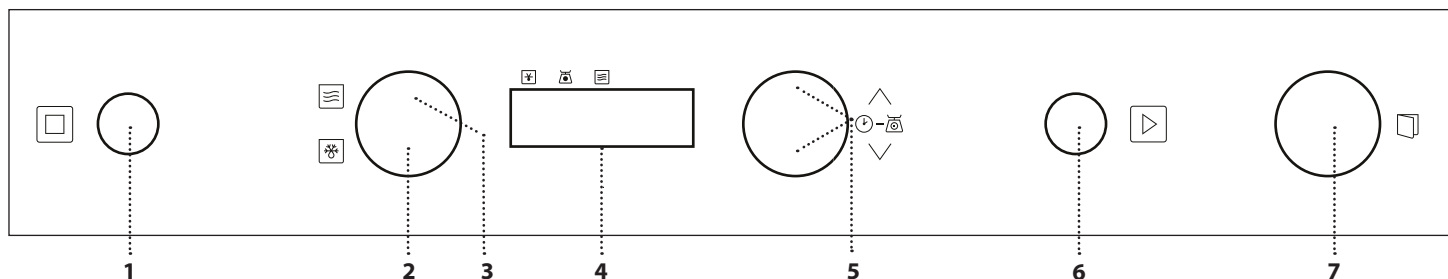**1. STOP**

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

2. DESCONGELACIÓN DINÁMICA**3. FUNCIÓN MICROONDAS /
POTENCIA**

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

4. PANTALLA**5. PULSADORES + / -**

Para ajustar las configuraciones de una función (p. ej. duración, peso).

6. INICIO

Sirve para activar una función. Cuando el horno está apagado, activa la función de inicio rápido del microondas «Jet Start».

**7. PULSADOR APERTURA DE LA
PUERTA**

Hotpoint


ARISTON

ACCESORIOS




Si desea más información, descárguese la Guía de uso y cuidado en docs.hotpoint.eu para más información

PLATO GIRATORIO

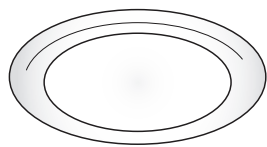


El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción. El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores y accesorios.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

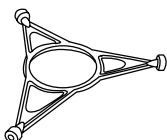

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

TAPA (SI LA HAY)

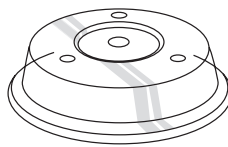

Es útil para cubrir los alimentos cuando se cocina o se calienta en el microondas.

La tapa reduce las salpicaduras, mantiene la humedad de los alimentos y también se puede utilizar para crear dos niveles de cocción. No es adecuada con ninguna de las funciones del grill.

El número y el tipo de accesorios pueden variar en función del modelo que se haya adquirido. Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES



Si desea más información, descárguese la Guía de uso y cuidado en docs.hotpoint.eu para más información



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA	RECOMENDADA PARA
750 W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras.
500 W	Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
0 W	Cuando se utiliza solamente el temporizador



DESCONGELACIÓN DINÁMICA

Para descongelar rápidamente carne, aves y pescado con un peso comprendido entre 100 g y 2 kg. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique.

Hotpoint

ARISTON

USO DIARIO

. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.

. ESTABLECER EL TIEMPO



Después de seleccionar que desee, utilice $\wedge$ o $\vee$ para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido puede cambiarse durante la cocción pulsando $\wedge$ o $\vee$ o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulse $\triangleright$.

. ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS



Pulse $\equiv$ tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.


Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando $\equiv$.

. DESCONGELACIÓN DINÁMICA



Pulse $\otimes$, luego utilice $\wedge$ o $\vee$ para establecer el peso de los alimentos.

Durante la descongelación, la función se detendrá unos instantes para que pueda darle la vuelta a los alimentos. Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse $\triangleright$.



. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse $\triangleright$ para activar la función.

Puede pulsar $\square$ en cualquier momento para poner en pausa la función que esté activada en ese momento.

. BLOQUEO DE SEGURIDAD



Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse $\triangleright$ para activar la función.

. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse $\triangleright$.

. JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse $\triangleright$ para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

Cada vez que pulse el botón $\triangleright$, el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

. CÓMO CONFIGURAR LA HORA



Con el horno apagado, pulse $\square$ hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice $\wedge$ o $\vee$ para establecer la hora correcta y pulse $\triangleright$ para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla.

Utilice $\wedge$ o $\vee$ para ajustar los minutos y pulse $\triangleright$ para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

. TEMPORIZADOR

Cuando el horno está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, utilice $\wedge$ o $\vee$. Pulse $\equiv$ para establecer la potencia en 0 W, luego pulse $\triangleright$ para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción.

Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse $\square$.

LIMPIEZA

- No utilice aparatos de limpieza con vapor.
- No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

ACCESORIOS

Todos los accesorios pueden lavarse en el lavavajillas.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 [www](http://www.docs.hotpoint.eu) Si desea más información, descárguese la Guía de uso y cuidado en **docs.hotpoint.eu** para más información

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La pantalla muestra «Err».	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el código QR en tu aplicación
- Visitando nuestra página web **docs.hotpoint.eu**
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

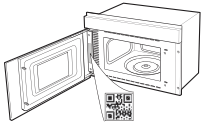


**OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO HOTPOINT-ARISTON**

Para receber uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.register10.eu




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O CÓDIGO QR NO SEU APARELHO

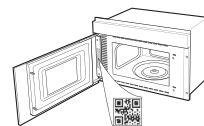


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

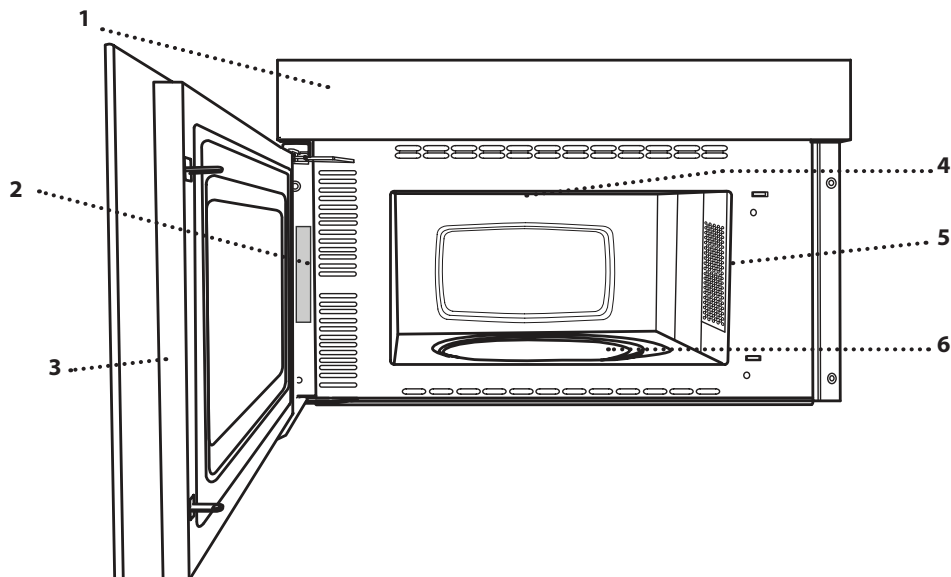

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação
(não remover)
3. Porta
4. Resistência superior/grill
5. Luz
6. Prato rotativo

PAINEL DE CONTROLO

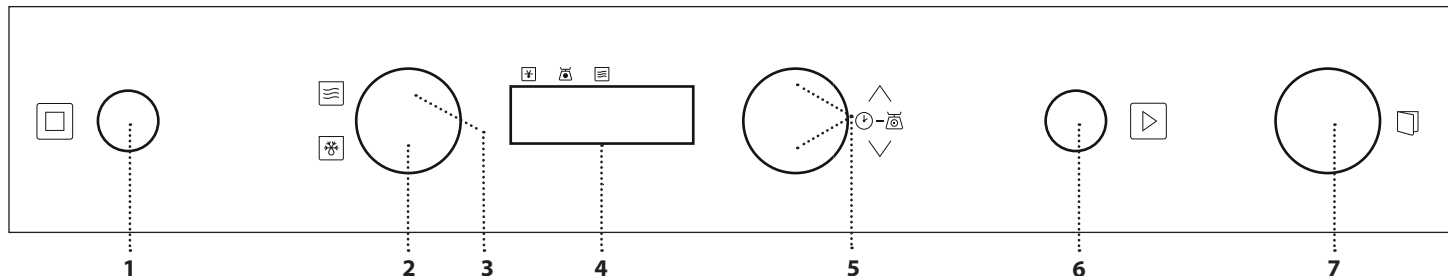**1. STOP**

Para interromper uma função ou um sinal sonoro, cancelar definições e desligar o forno.

2. DEFROST DYNAMIC**3. FUNÇÃO MICRO-ONDAS/ POTÊNCIA**

Para seleccionar a função microondas e definir o nível de potência necessária.

4. VISOR**5. BOTÕES + / -**

Para ajustar as definições de uma função (p. ex.; duração, peso).

6. INICIAR

Para iniciar uma função. Se o forno estiver desligado, ativa a função do microondas "Jet Start".


7. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA

ACESSÓRIOS



Transfira o Guia de Utilização e Manutenção em docs.hotpoint.eu para mais informações


PRATO ROTATIVO

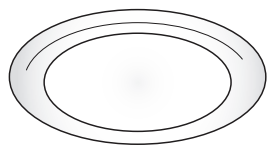

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.


Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes e acessórios.

SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

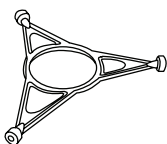

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro. Não apoie outros acessórios no suporte.

TAMPA (SE FORNECIDA)

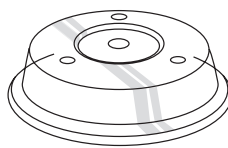

Útil para tapar alimentos enquanto estes cozinham ou aquecem no micro-ondas.

A tampa reduz os salpicos, mantém a humidade dos

alimentos e também pode ser utilizada para criar dois níveis de cozedura. Não deve ser utilizada com nenhuma das funções de grelha.

O número e o tipo de acessórios podem variar de acordo com o modelo adquirido. Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não sejam fornecidos.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

FUNÇÕES



Transfira o Guia de Utilização e Manutenção em docs.hotpoint.eu para mais informações



MICROONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA	RECOMENDADA PARA
750 W	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água, tais como carne e legumes.
500 W	Cozinhar peixe, molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa.
350 W	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160 W	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
0 W	Apenas quando utilizar o temporizador



DEFROST DYNAMIC

Para descongelar rapidamente alimentos, tais como carne, aves e peixe com um peso entre 100 g e 2 kg.

Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

Hotpoint


ARISTON

UTILIZAÇÃO DIÁRIA


. SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Prima simplesmente o botão correspondente à função desejada para selecionar a mesma.

. DEFINIR A DURAÇÃO

 Após selecionar a função desejada, utilize  ou  para definir a duração. O tempo pode ser alterado durante a cozedura, premindo  ou  ou aumentando a duração de 30 segundos de cada vez, premindo .

. DEFINIR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

 Prima  tantas vezes quanto as necessárias para selecionar o nível de potência do micro-ondas.

Nota: Também poderá alterar esta definição durante a cozedura, premindo .

. DEFROST DYNAMIC

 Prima  e, em seguida,  ou  para definir o peso dos alimentos.

Durante a descongelação, a função será interrompida por breves instantes, para que o utilizador possa virar os alimentos. Concluída a operação, feche a porta e prima .

. ATIVAR A FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima  para ativar a função.

Poderá premir  em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nessa altura.

. BLOQUEIO DE SEGURANÇA

 Esta função é ativada automaticamente para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente. Abra e feche a porta e, em seguida, prima  para iniciar a função.

. PAUSA

Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta.

Para continuar, feche a porta e prima .

. JET START

Quando o forno estiver desligado, prima  para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (750 W) durante 30 segundos.

Sempre que premir novamente o botão , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

. ACERTAR A HORA

 Com o forno desligado, prima  até que os dois dígitos da hora (à esquerda) comecem a piscar. Utilize  ou  para definir a hora correta e prima  para confirmar: A hora irá começar a piscar no visor. Utilize  ou  para definir os minutos e prima  para confirmar.

Nota: Poderá ser necessário acertar novamente a hora após um longo corte de potência.

. TEMPORIZADOR

Quando o forno é desligado, o visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função e definir o tempo de cozedura pretendido, prima  ou . Prima  para definir a potência para 0 W e, em seguida, prima  para ativar a contagem decrescente.

Nota: O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de cozedura.

Para parar o temporizador em qualquer altura, prima .

LIMPEZA

- Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.
- Não utilize um acessório de palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, pois estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente alguns pingos de detergente com PH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.

ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 [www](http://www.docs.hotpoint.eu)

Transfira o Guia de Utilização e Manutenção em docs.hotpoint.eu para mais informações

Problema	Causa possível	Solução
O forno não funciona	Corte de energia. Desativação da rede elétrica.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e reinicie o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O visor apresenta a mensagem "Err".	Falha de software.	Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a letra ou o número que acompanha a mensagem "Err".

As políticas, a documentação padrão e as informações de produto adicionais poderão ser consultadas:

- Utilizar o código QR no seu aparelho
- Visitando o nosso website em docs.hotpoint.eu
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-Venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

