

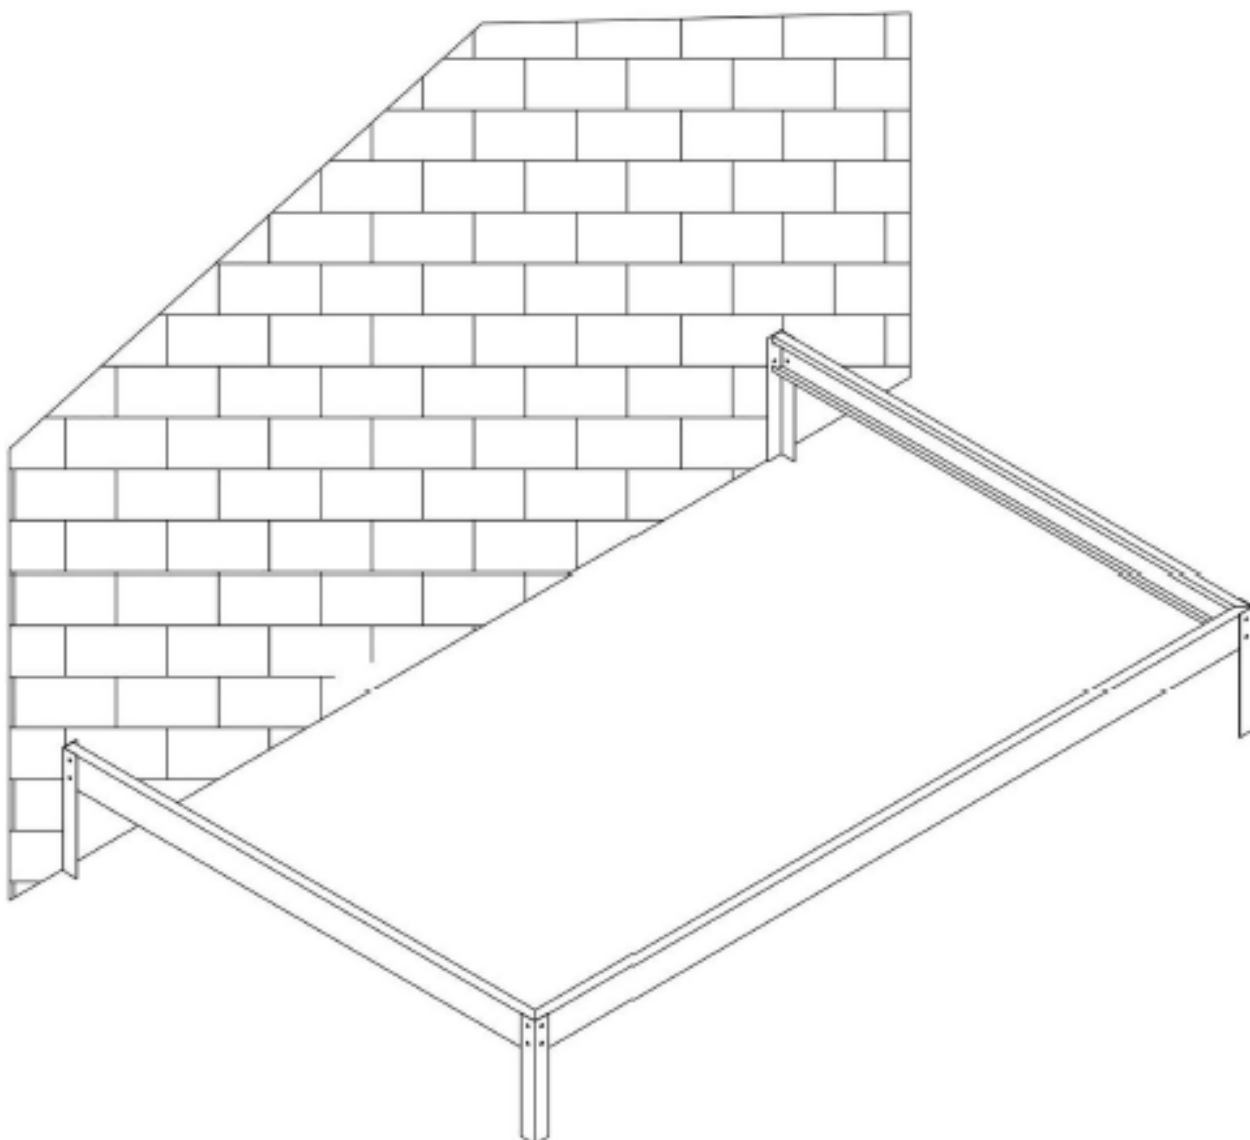




OOGarden



0225-0072

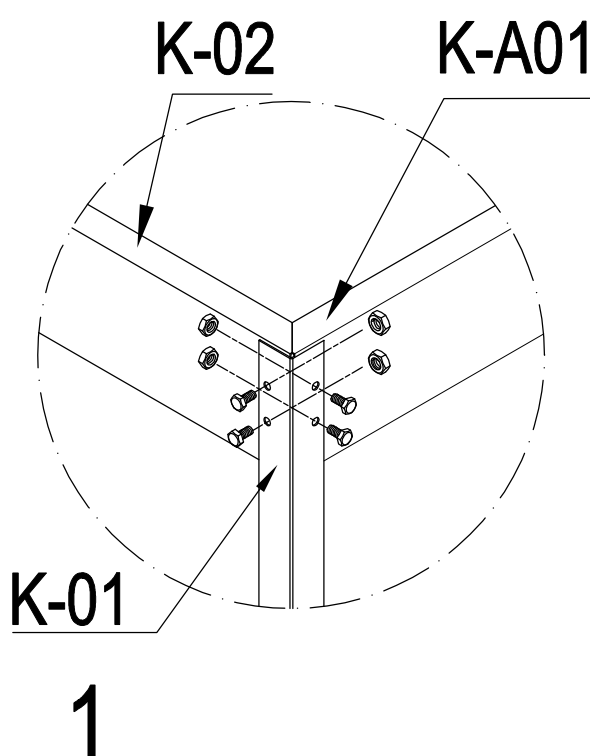

FR Notice de montage et informations à lire et à conserver.
DE Gebrauchsanleitung- sorgfältig lesen und aufbewahren.


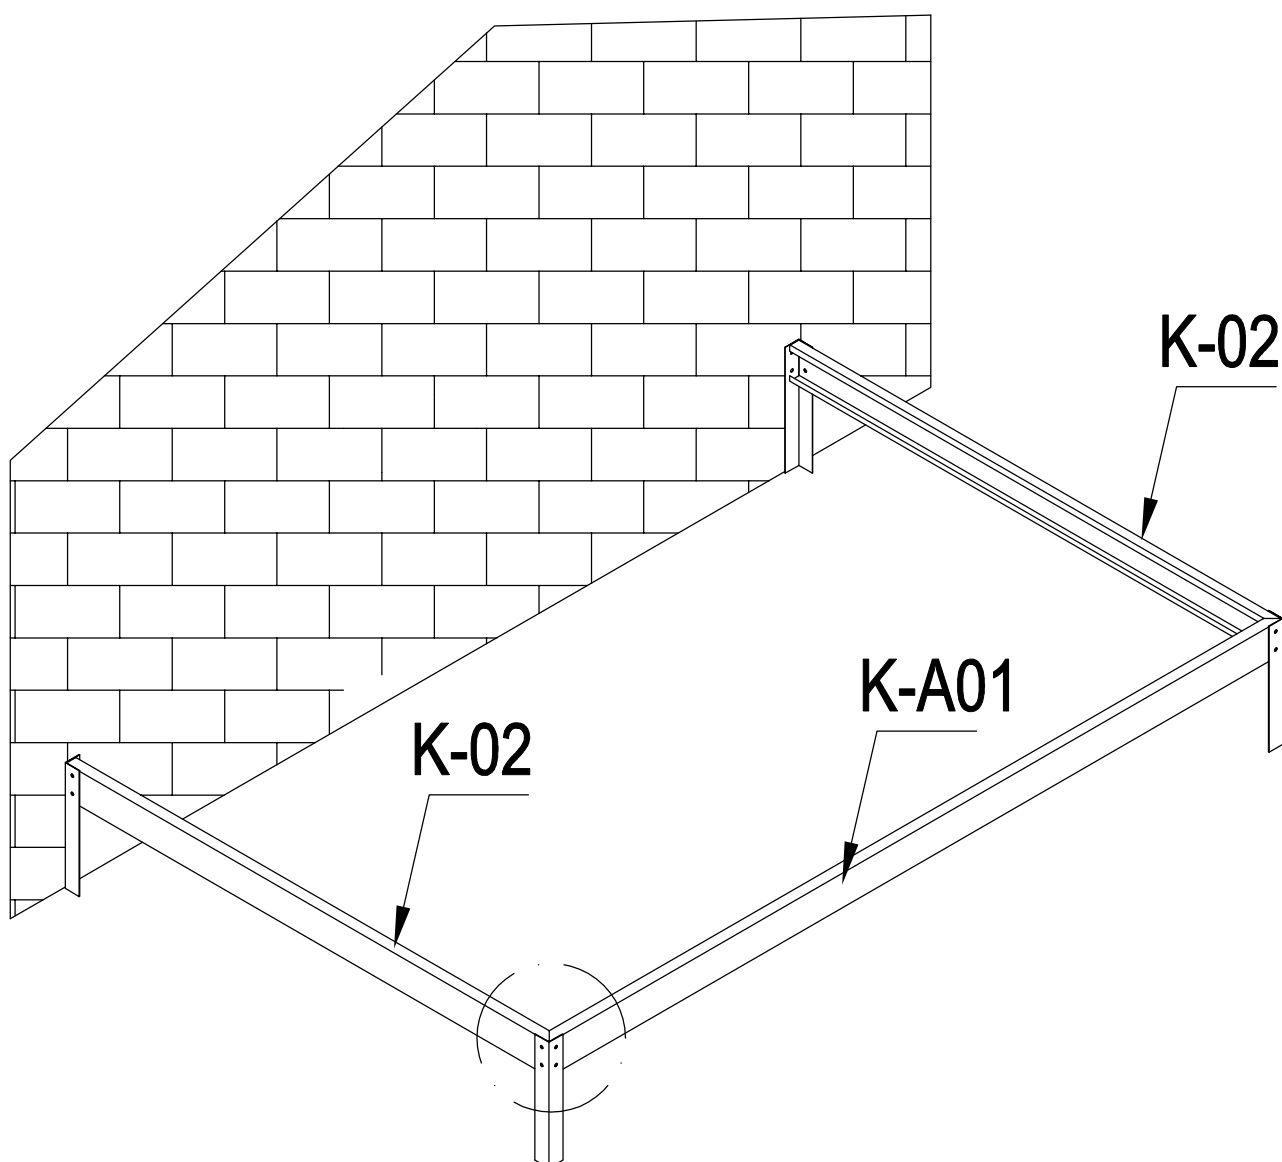


	K-A01	1
	K-02	2
	K-01	4
	K-A31	12

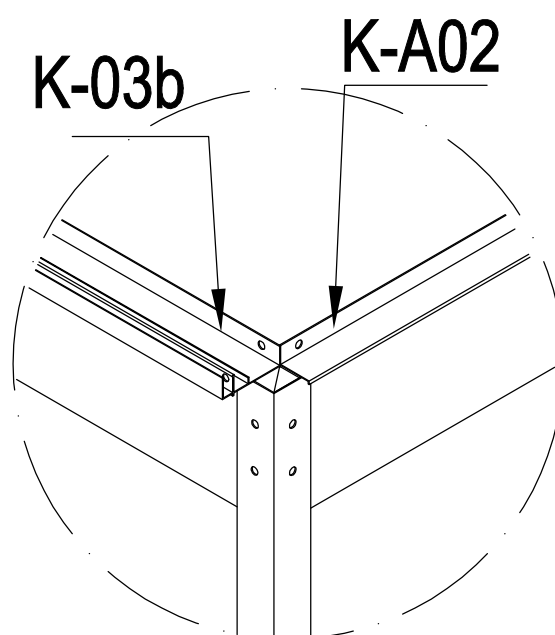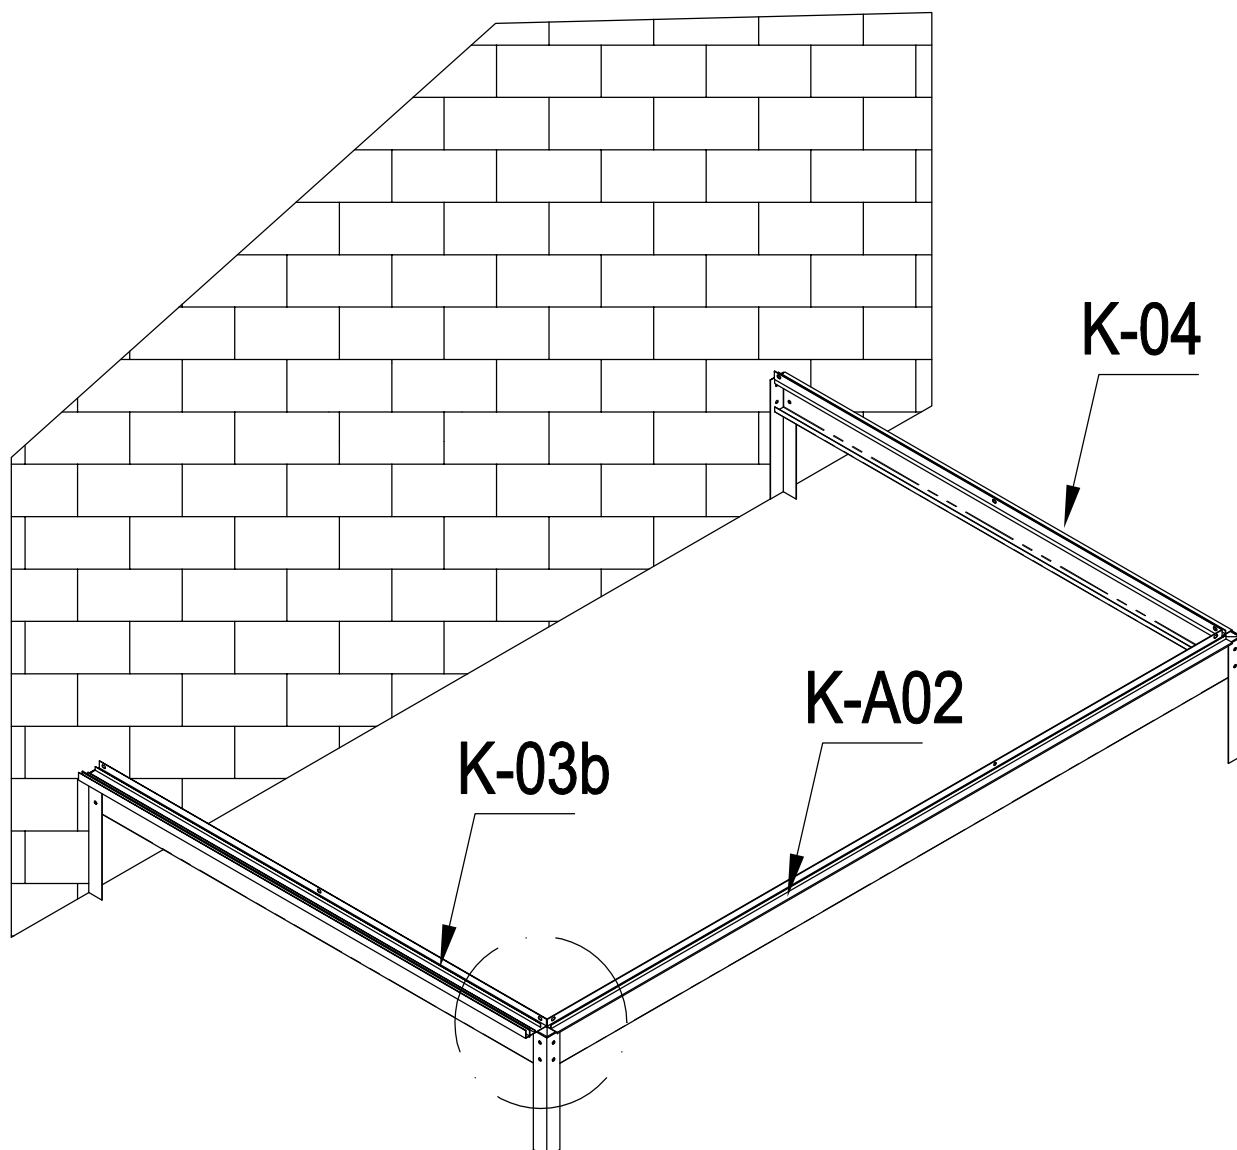




	K-A02	1
	K-03b	1
	K-04	1


2

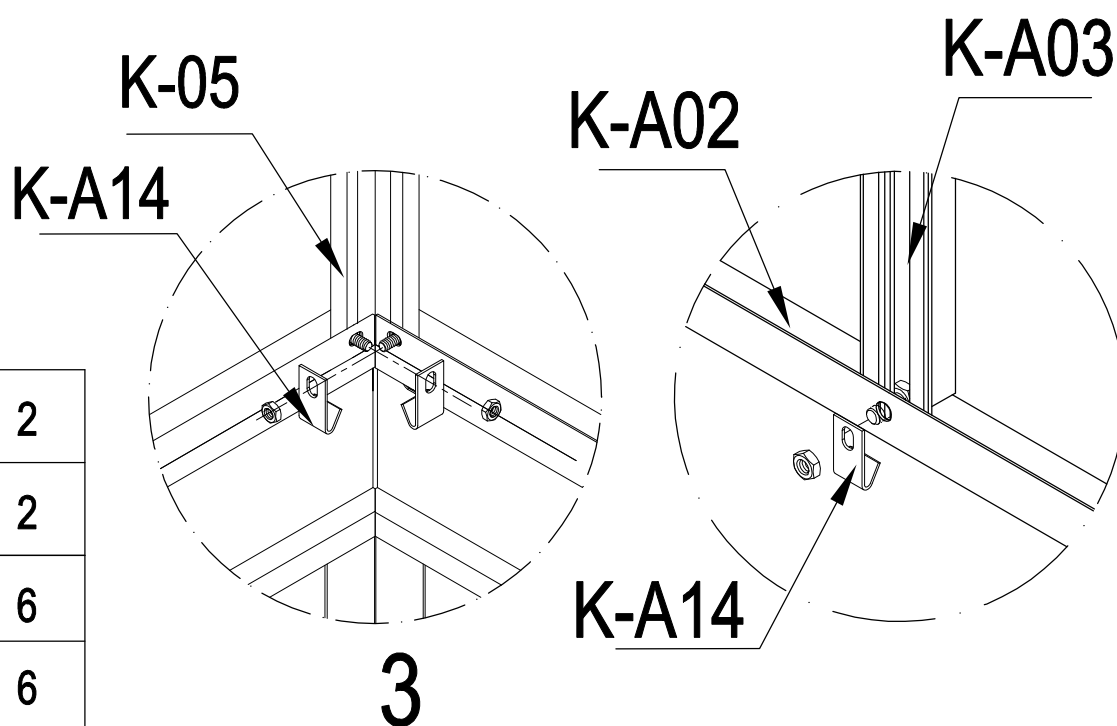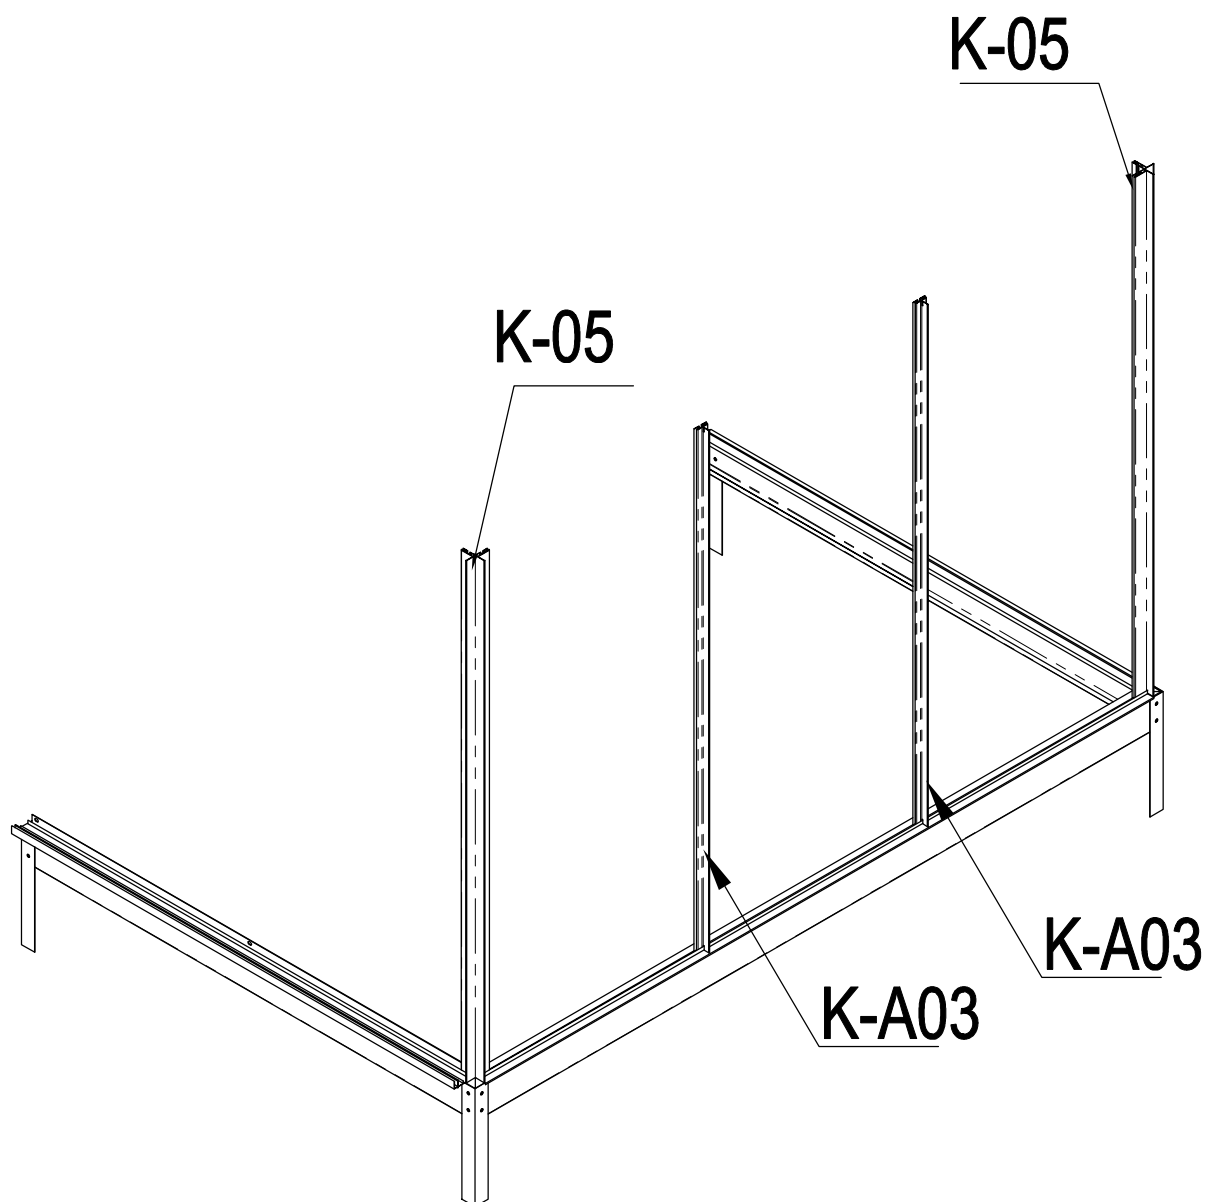


	K-05	2
	K-A03	2
	K-A14	6
	K-A31	6

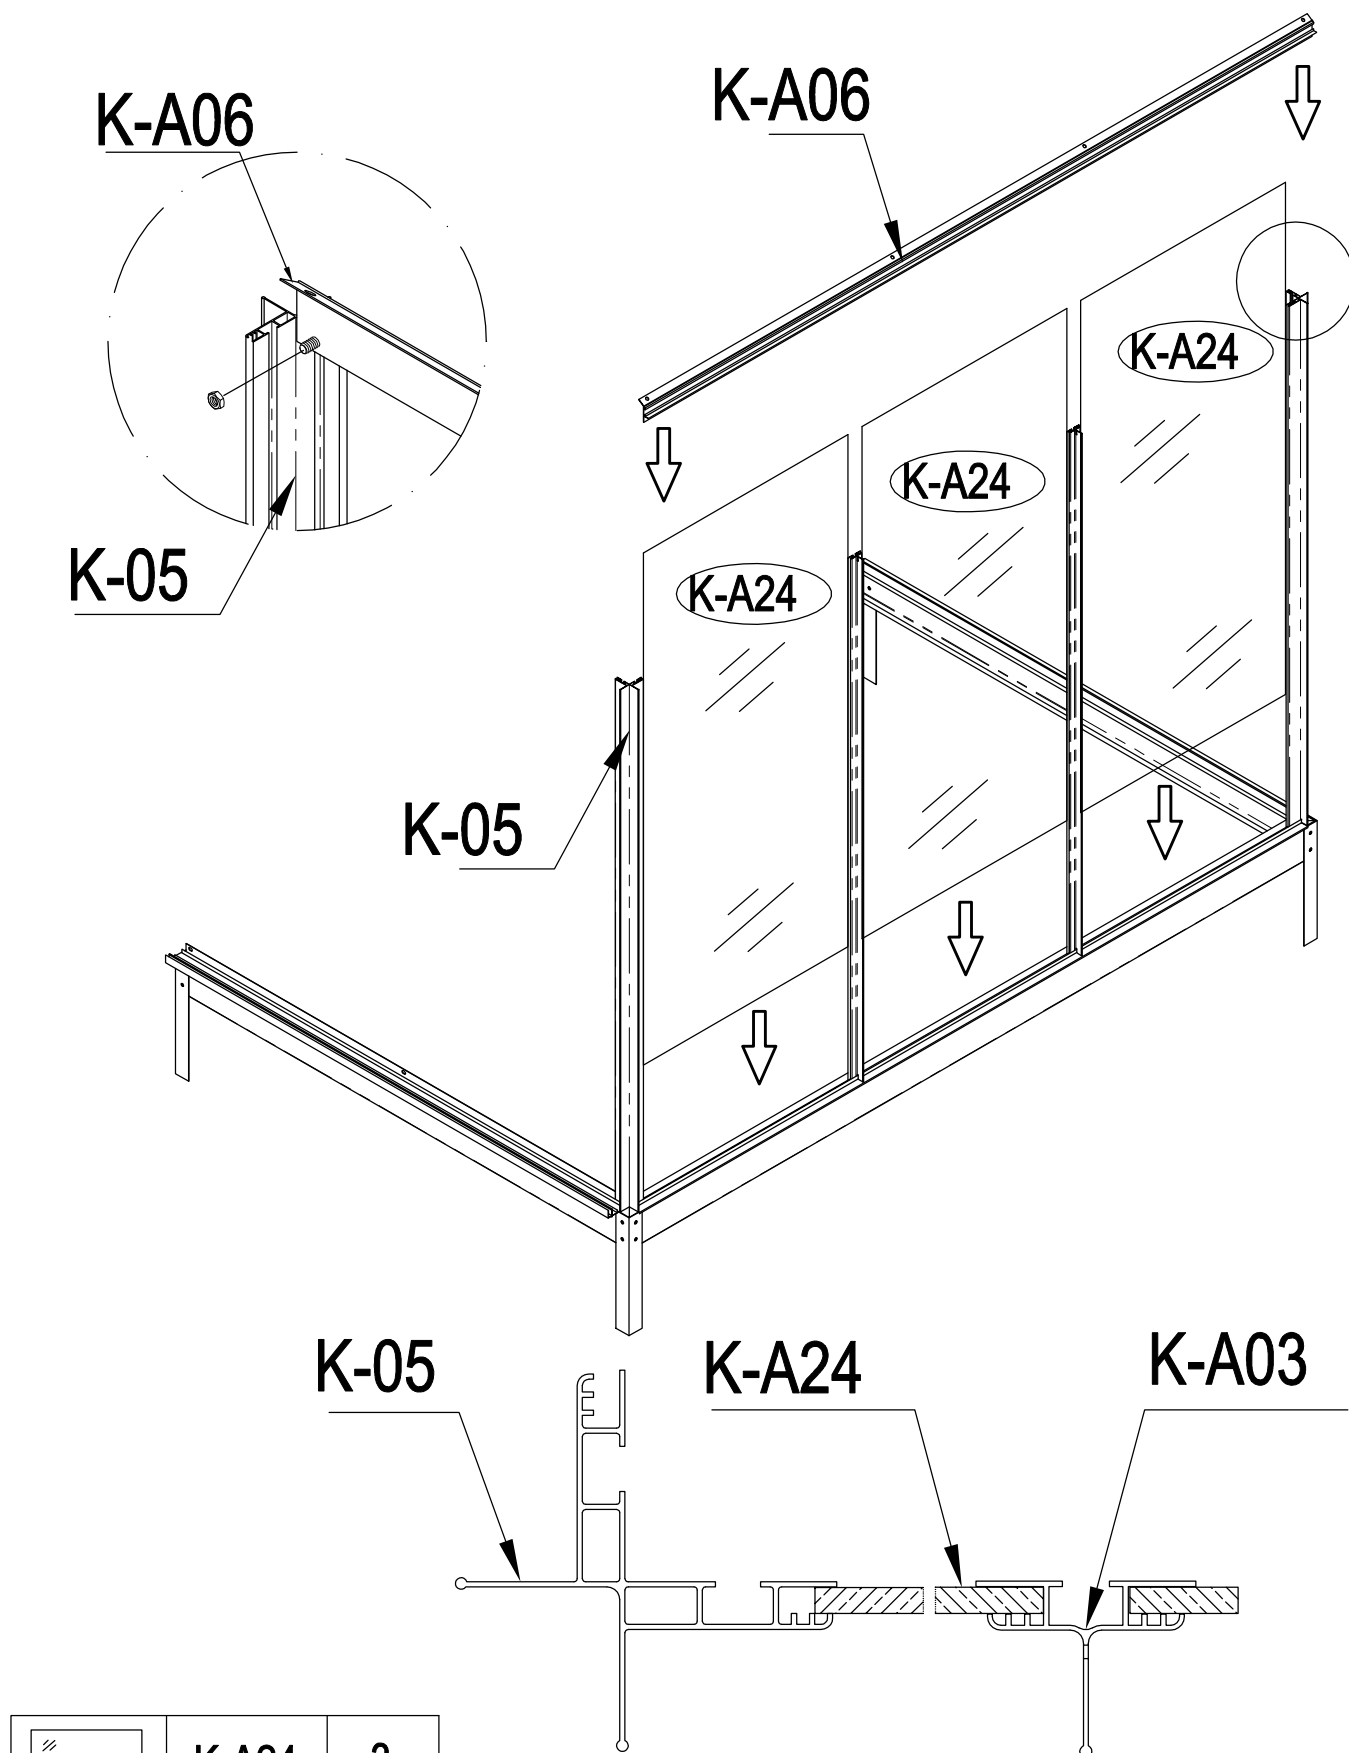

	K-A24	3
	K-A06	1
	K-A31	4

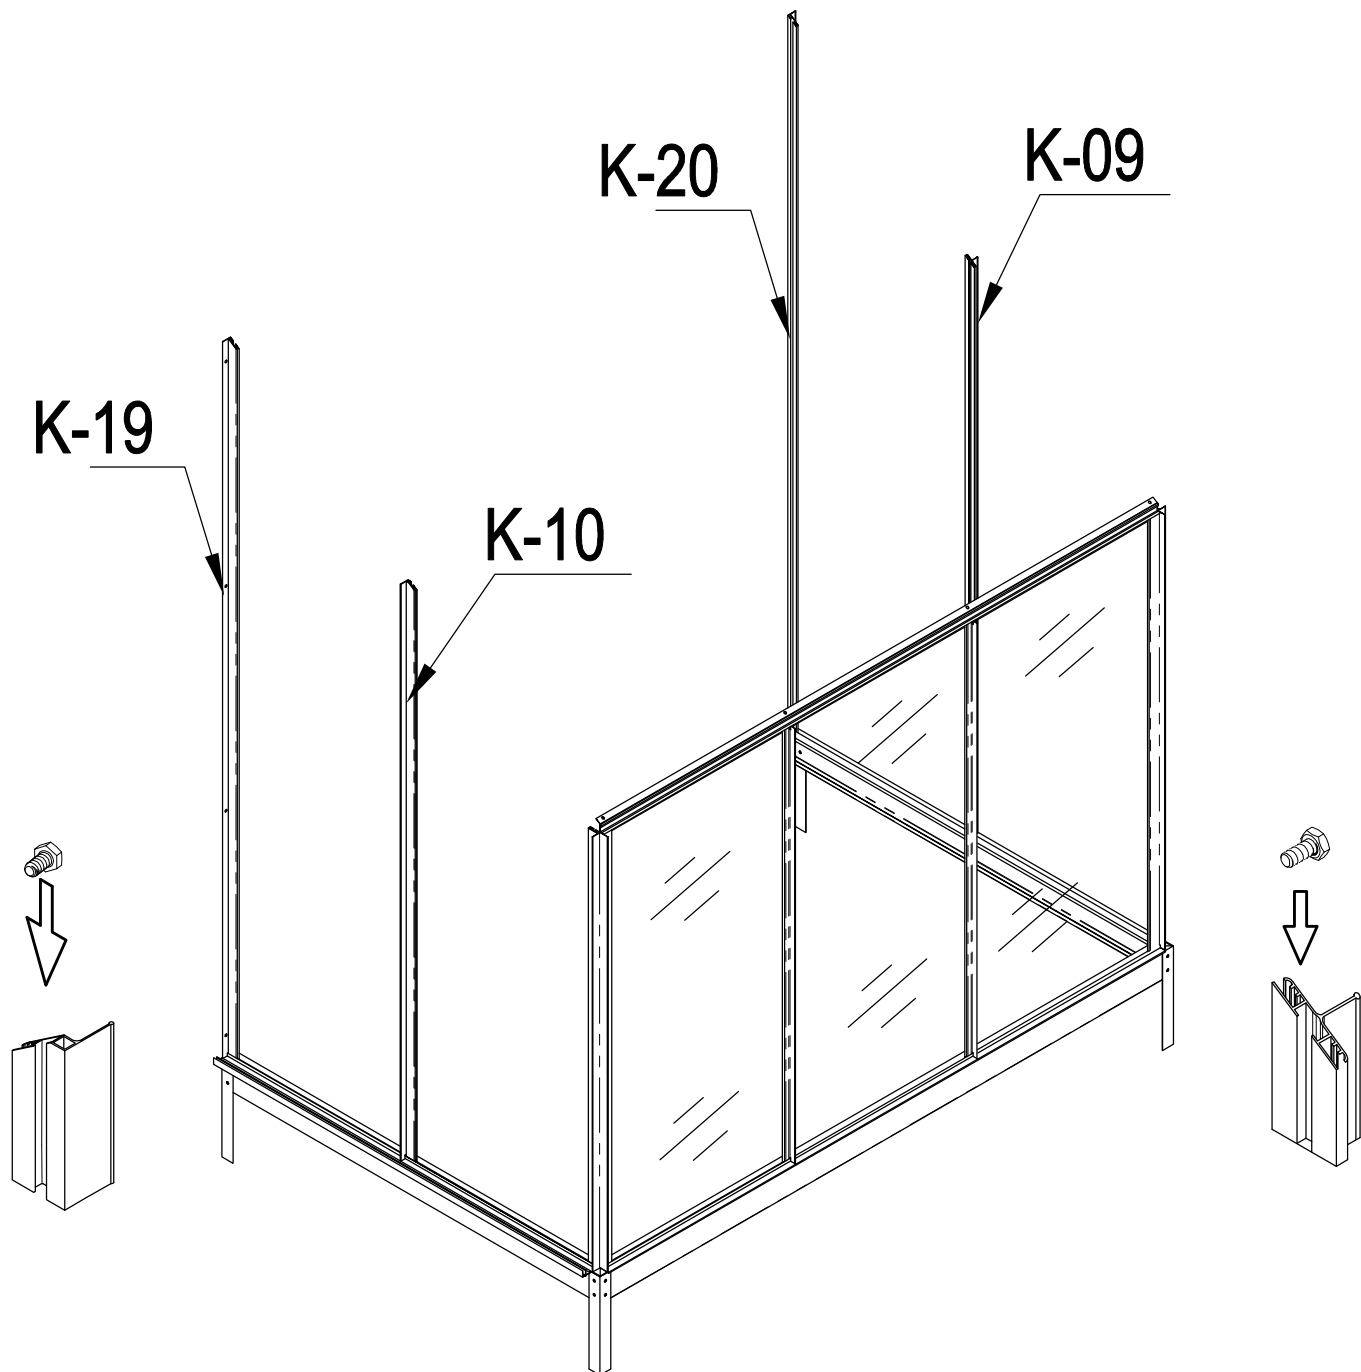

	K-09	1
	K-10	1
	K-19	1
	K-20	1
	K-A14	4
	K-A31	4

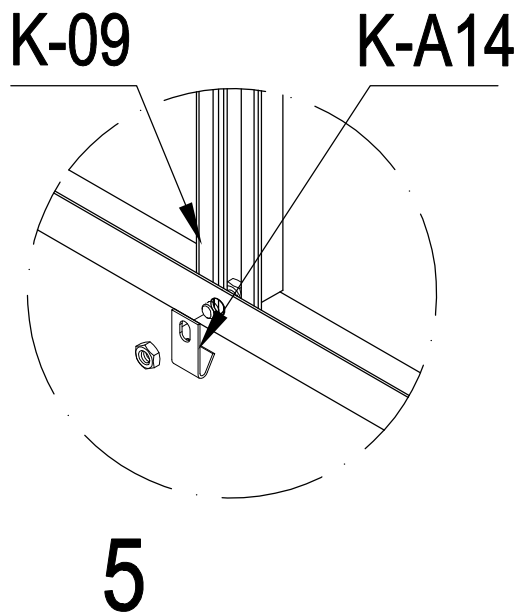

DÉFAILLANCE PRODUIT – GARANTIES

Pour tout problème technique et pour obtenir des pièces détachées, vous pouvez contacter notre Service Après-Vente aux coordonnées suivantes :

SAV OOGarden :

- Par mail : sav@oogarden.com ou via le formulaire sur notre site www.oogarden.com,
- Par courrier : SAV OOGarden, 924 rue de la Outarde, ZA en Beauvoir, 01500 Château Gaillard.

Pour toute demande de pièces détachées, munissez-vous de cette notice pour indiquer le numéro de la pièce concernée.

GARANTIES



ATTENTION : Ne pas modifier ce produit. Toute modification de ce produit entraîne la suppression de la garantie.

Ce produit est garanti 24 mois à compter de la date d'achat et cela pour tout défaut de fabrication et de fonctionnement dans les cas d'une utilisation normale du produit.

La garantie ne couvre pas :

- Les cas de non-respect des conditions d'utilisation, d'entretien et de stockage décrites dans ce manuel d'instructions,
- Une utilisation anormale du produit,
- Des dommages induits par des chocs reçus par le produit,
- L'usure normale des pièces détachées (tapis, plateau, ...),
- L'utilisation de pièces détachées non fournies par le service après-vente OOGarden,
- Un dysfonctionnement à la suite d'une modification du produit

PROBLEM MIT DEM PRODUKT – GEWÄHRLEISTUNG

REPLACE BY :

Für alle technischen Probleme und zur Besorgung von Ersatzteilen wenden Sie sich an unseren Kundendienst wie folgt:

SAV OOGarden:

- Per Mail: after-sales-service.deutschland@oogarden.com oder mittels Eingabeformular auf unserer WEB-Seite www.oogarden.de,

Vor jeder Ersatzteilbestellung nehmen Sie dieses Handbuch, um die entsprechende Ersatzteilnummer zu identifizieren.

GEWÄHRLEISTUNG



WICHTIG: Am Produkt darf nichts verändert werden. Durch jegliche Änderung am Produkt erlischt die Gewährleistung.

Die Garantie erstreckt sich auf 24 Monate nach dem Kaufdatum und deckt jeglichen Konstruktions- und Funktionsfehler bei normalem Gebrauch des Produktes ab.

Folgendes wird durch die Garantie nicht abgedeckt:

- Die Fälle der Nicht-Einhaltung der in diesem Handbuch aufgeführten Hinweise bezüglich Gebrauch, Pflege und Lagerung,
- Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produktes,
- Beschädigungen, die durch Stöße am Produkt entstanden sind.
- Ein normaler Verschleiß der Einzelteile (Bezug, Liegefläche...).
- Das Verwenden von Ersatzteilen, die nicht vom Kundendienst OOGarden geliefert wurden.
- Eine Fehlfunktion, die auf eine Änderung am Produkt zurückzuführen ist.

FALLO DEL PRODUCTO - GARANTÍAS

Para cualquier problema técnico y para obtener piezas de recambio, póngase en contacto con el Servicio Postventa en la siguiente dirección:

Servicio postventa de OOGarden:

- Por correo electrónico: after-sales-service.spain@oogarden.com o a través del formulario de nuestra página web www.oogarden.es,
- Por correo: SAV OOGarden, 924 rue de la Outarde, ZA en Beauvoir, 01500 Château Gaillard. FR

Para cualquier solicitud de piezas de recambio, lleve este folleto e indique el número de la pieza en cuestión.

GARANTÍAS



PRECAUCIÓN: No modifique este producto. Cualquier modificación de este producto anulará la garantía.

Este producto está garantizado durante 24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación y funcionamiento en condiciones normales de uso.

La garantía no cubre:

- El incumplimiento de las condiciones de uso, mantenimiento y almacenamiento descritas en este manual de instrucciones,
- Uso anormal del producto,
- Daños causados por golpes en el producto,
- Desgaste normal de las piezas de recambio (alfombras, bandejas, etc.),
- La utilización de piezas de recambio no suministradas por el servicio postventa de OOGarden,
- Mal funcionamiento como resultado de una modificación del producto.



