

STRONG



Google TV

PROJECTEUR STREAMING FHD

MIRA 1



Instructions d'installation

SERVICE CENTER

AT	✉ ☎	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	✉ ☎	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	✉ ☎	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	✉	support_it@strong-eu.com
CZ	✉ ☎	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	✉	support_nl@strong-eu.com
DE	✉ ☎	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	✉ ☎	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	✉	support_dk@strong-eu.com	PT	✉ ☎	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	✉ ☎	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	✉ ☎	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	✉	support_fr@strong-eu.com	SL	☎	+386 1 828 08 58
HR	☎	+385 1 344 57 66	UA	✉ ☎	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Fourni par STRONG Austria
Représenté par STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienne, Autriche
Courriel : support_at@strong-eu.com

Licences

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur en tant qu'œuvres non publiées. Ils sont confidentiels et exclusifs à **Dolby Laboratories**. Leur reproduction ou leur divulgation, en tout ou en partie, ou la production de travaux dérivés sans l'autorisation expresse de Dolby Laboratories est interdite. Copyright 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

CE PRODUIT EST VENDU AVEC UNE LICENCE LIMITÉE ET N'EST AUTORISÉ À ÊTRE UTILISÉ QU'EN RELATION AVEC DU CONTENU HEVC RÉPONDANT À CHACUNE DES TROIS QUALIFICATIONS SUIVANTES : (1) CONTENU HEVC RÉSERVÉ À UN USAGE PERSONNEL ; (2) CONTENU HEVC NON PROPOSÉ À LA VENTE ; ET (3) CONTENU HEVC CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT. CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ EN RELATION AVEC UN CONTENU CODÉ HEVC CRÉÉ PAR UN TIERS, QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ AUPRÈS D'UN TIERS, À MOINS QUE L'UTILISATEUR NE SE VOIE ACCORDER SÉPARÉMENT LES DROITS D'UTILISER LE PRODUIT AVEC UN TEL CONTENU PAR UN VENDEUR LICENCIÉ DU CONTENU. L'UTILISATION DE CE PRODUIT EN RELATION AVEC LE CONTENU ENCODÉ HEVC EST CONSIDÉRÉE COMME UNE ACCEPTATION DE L'AUTORISATION LIMITÉE D'UTILISATION MENTIONNÉE CI-DESSUS.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Par la présente, STRONG déclare que le type d'équipement radio, Vidéoprojecteur, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. YouTube™ est une marque de Google Inc.

Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

STRONG 2025. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

1. INSTRUCTION	3
1.1 Consignes de sécurité	3
1.2 Stockage	4
1.3 Contenu de l'emballage	4
1.4 Mise en place de l'équipement	4
2. L'INSTALLATION	4
2.1 Face avant	4
2.2 Panneau arrière	5
2.3 Télécommande	5
2.4 Installation des piles	6
2.5 Utilisation de la télécommande IR	7
3. PREMIÈRE INSTALLATION	7
4. ÉCRAN D'ACCUEIL	9
4.1 Entrées	9
4.2 Réseau et Internet	10
5. POSSIBILITÉS DU PROJECTEUR VIDÉO GOOGLE TV	10
6. PARAMÈTRES DU SYSTÈME	11
6.1 Menu principal des réglages	11
6.2 Menu système	11
7. MULTIMÉDIA	12
7.1 Rappel lors de l'utilisation de périphériques de stockage USB	12
7.2 Lecteur multimédia	12
8. DÉPANNAGE	13
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	14

1. INSTRUCTION

1.1 Consignes de sécurité

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ces instructions pour une utilisation ultérieure.

- N'utilisez que les accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation exclusif, la batterie, etc.)
- Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, veuillez vous référer aux informations figurant sur la face arrière du boîtier pour obtenir des informations sur l'électricité et la sécurité.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- La marque ⚠ indique un risque d'électrocution. Les câbles externes doivent être installés par une personne qualifiée ou des câbles ou cordons prêts à l'emploi doivent être utilisés.
- Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.
- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement par des types identiques ou équivalents.
- La batterie (batterie ou piles ou bloc-batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- La pression sonore excessive des écouteurs et des casques peut entraîner une perte d'audition.
- Écouter de la musique à un volume élevé et pendant de longues périodes peut endommager l'ouïe.
- Afin de réduire le risque de dommages auditifs, il convient de baisser le volume à un niveau sûr et confortable et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
- La fiche secteur ou le coupleur de l'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement utilisable. Lorsque vous ne l'utilisez pas et que vous le déplacez, prenez soin du cordon d'alimentation, par exemple en l'attachant à l'aide d'un collier de serrage ou autre. Il doit être dépourvu d'arêtes vives ou d'éléments similaires susceptibles de provoquer l'abrasion de l'ensemble du cordon d'alimentation. Lors de la remise en service, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. En cas de dommage, le cordon d'alimentation doit être remplacé par un cordon similaire ayant les mêmes caractéristiques. L'absence d'indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est complètement déconnecté du réseau. Pour débrancher complètement l'appareil, il faut retirer la fiche d'alimentation.
- Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
-  Pour éviter la propagation du feu, tenez toujours les bougies ou autres flammes ouvertes à l'écart de ce produit.
- Une borne USB peut fournir un maximum de 500 mA.
-  L'équipement portant ce symbole est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre électrique.

ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL

- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou un appareil similaire.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de zones humides ou froides, protégez l'appareil contre la surchauffe.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un endroit poussiéreux.
- N'attachez pas de bougie à la zone d'ouverture accessible, afin d'éviter que des matières étrangères inflammables ne pénètrent dans le vidéoprojecteur.

DIRECTIVE DEEE

 Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, il convient de les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent déposer ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

1.2 Stockage

Votre appareil a été soigneusement contrôlé et emballé avant d'être expédié. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et gardez l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton pendant la période de garantie, afin que votre appareil soit parfaitement protégé en cas de réparation ou de garantie.

1.3 Contenu de l'emballage

1x vidéoprojecteur
1x Manuel de l'utilisateur
1x Instructions de sécurité/Cartes de garantie
1x Télécommande
2 piles AAA
1x câble d'alimentation

1.4 Mise en place de l'équipement

Installez l'écran sur une surface horizontale solide telle qu'une table ou un bureau. Pour la ventilation, laissez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour de l'appareil. Pour éviter toute erreur ou situation dangereuse, ne placez pas d'objets sur l'appareil. Cet appareil peut être utilisé dans des climats tropicaux et/ou modérés.

REMARQUE : Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et sec ou un tissu conçu pour les lunettes après avoir éteint et débranché le projecteur, et évitez les sprays pour vitres et autres produits de nettoyage ménagers.

Ce manuel d'utilisation fournit des instructions complètes pour l'installation et l'utilisation de ce vidéoprojecteur. Les symboles sont les suivants :

AVERTISSEMENT	Indique des informations d'avertissement.
NOTE	Indique toute autre information supplémentaire importante ou utile.
MENU	Représente un bouton de la télécommande ou du vidéoprojecteur.
<i>Passer à</i>	Représente un élément de menu dans une fenêtre.

2. L'INSTALLATION

2.1 Face avant

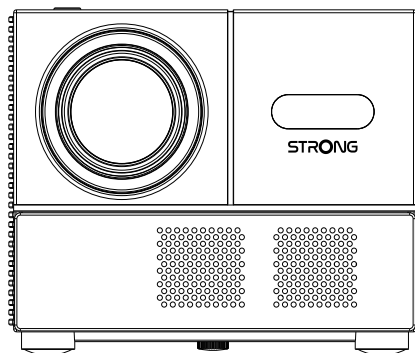



Fig.1

1. Indicateur d'alimentation / capteur à distance
2. Intervenants

NOTE : Les graphiques sont uniquement destinés à la représentation.

2.2 Panneau arrière

Fig.2

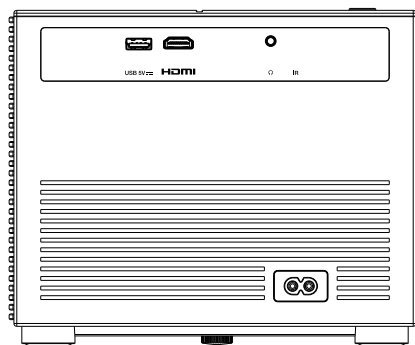


- | | |
|-------------------------|--|
| 1. USB 2.0 | Port USB 2.0. |
| 2. HDMI 1 | Connectez le signal d'entrée HDMI à partir d'une source de signal telle qu'un DVD, un lecteur Blu-ray ou une console de jeu. |
| 3. HEADPHONE | Sortie audio casque ou écouteur, les haut-parleurs sont mis en sourdine lorsque l'écouteur est branché et que le casque est sélectionné. |
| 4. CÂBLE D'ALIMENTATION | Entrée du câble d'alimentation |

NOTE : Les graphiques sont uniquement destinés à la représentation.

NOTE : Si le vidéoprojecteur s'éteint lorsque vous branchez un câble sur un connecteur, il suffit de le rallumer.

2.3 Télécommande

Fig.3

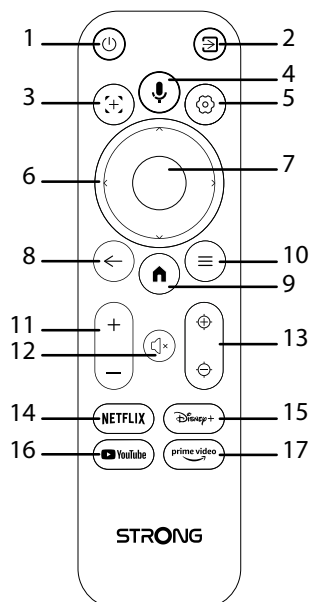

- | | |
|-------------|--|
| 1. | Appuyez sur cette touche pour mettre le vidéoprojecteur en marche ou en veille. |
| 2. | Appuyez sur cette touche pour accéder aux sources du projecteur vidéo. |
| 3. | Activer la correction automatique de la mise au point |
| 4. | Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de commande vocale*. |
| 5. | Appuyez sur cette touche pour accéder aux paramètres du projecteur vidéo. |
| 6. | Naviguer dans le menu. |
| 7. D'ACCORD | Confirmer la sélection. |
| 8. | Appuyez sur cette touche pour revenir à la chaîne visionnée précédemment. Dans le menu : Retour au menu précédent. |
| 9. | Entrez dans le bureau de votre domicile. |

- 10. Appuyez sur cette touche pour accéder aux paramètres du projecteur vidéo.
- 11. **VOL +/-** Régler le volume vers le haut ou vers le bas.
- 12. Appuyez sur cette touche pour couper ou rétablir le volume.
- 13. Modifier la mise au point vers le haut ou vers le bas.
- 14. **NETFLIX** Appuyez sur cette touche pour accéder directement à Netflix**.
- 15. **DISNEY** Appuyez sur pour un accès direct à Disney***
- 16. **YouTube** Appuyez sur cette touche pour accéder directement à YouTube.
- 17. **Prime video** Appuyez sur cette touche pour accéder directement aux vidéos de Amazon Prime****.

*La commande vocale et certaines autres fonctions ne peuvent fonctionner que lorsque cette télécommande est associée à votre vidéoprojecteur.

** L'adhésion n'est pas incluse. Netflix est disponible dans certains pays. Le streaming Netflix nécessite la création d'un compte. Internet à haut débit requis. Voir www.netflix.com/TermsOfUse pour plus de détails.

*** L'adhésion n'est pas incluse. Disney est disponible dans certains pays. La diffusion en continu de Disney nécessite la création d'un compte. Internet à haut débit requis. Voir www.primevideo.com pour plus de détails.

L'adhésion à **** n'est pas incluse. Prime Video est disponible dans certains pays. La diffusion en continu de Prime Video nécessite la création d'un compte.


Internet à haut débit requis. Voir www.primevideo.com pour plus de détails.

REMARQUE :

Le contrôle du volume comporte deux niveaux, l'un pour Google et l'autre pour le vidéoprojecteur. Pour augmenter ou diminuer celle du projecteur, vous devez afficher le menu Paramètres et la régler à l'aide des touches **VOL +/-** de la télécommande.

2.4 Installation des piles

Fig. 4

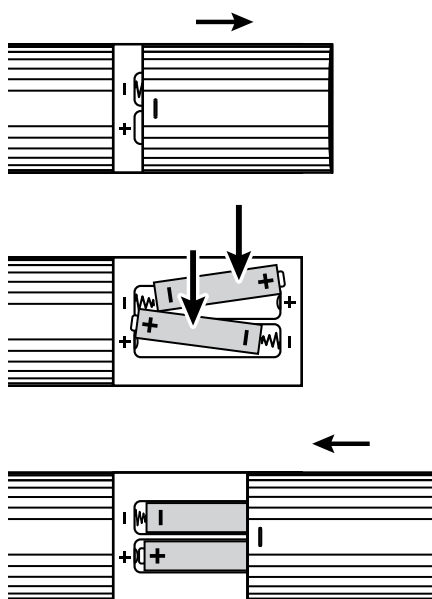

Retirez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande et placez 2 piles AAA à l'intérieur du compartiment. Veillez à respecter la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment.

1. Ouvrir le couvercle.
2. Placez les piles dans le compartiment et assurez-vous que la polarité est correcte.
3. Fermer le couvercle.

NOTE :

Les photos sont données à titre indicatif. Les articles réels peuvent être différents.

Précautions d'utilisation de la batterie

Une utilisation incorrecte de la batterie entraînera des fuites. Suivez attentivement ces instructions.

1. Veuillez respecter la polarité des piles afin d'éviter les courts-circuits.
2. Lorsque la tension de la batterie est insuffisante, ce qui affecte la plage d'utilisation, vous devez la remplacer par une batterie neuve. Retirez les piles de la télécommande si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une longue période.
3. N'utilisez pas ensemble des piles de types différents (par exemple des piles au manganèse et des piles alcalines).

4. Ne pas mettre la batterie au feu, ni la charger ou la décomposer.
5. Les piles doivent être mises au rebut conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement.

2.5 Utilisation de la télécommande IR

- Utilisez la télécommande en la dirigeant vers le capteur de la télécommande. Les éléments situés entre la télécommande et le capteur à distance peuvent bloquer le fonctionnement normal de l'appareil.
- Ne faites pas vibrer violemment la télécommande. De même, ne pas éclabousser la télécommande avec du liquide et ne pas la placer dans un endroit très humide.
- Ne placez pas la télécommande sous la lumière directe du soleil, ce qui entraînerait une déformation de l'appareil sous l'effet de la chaleur.
- Lorsque le capteur de la télécommande est exposé à la lumière directe du soleil ou à un fort éclairage, la télécommande ne fonctionne pas. Si c'est le cas, modifiez l'éclairage ou la position du vidéoprojecteur, ou rapprochez la télécommande du capteur.


* Pour confirmer vos choix, utilisez la touche **OK** ou la touche FLECHE **droite**.

3. PREMIÈRE INSTALLATION

Une fois que toutes les connexions ont été effectuées correctement, allumez votre vidéoprojecteur. Veuillez suivre la procédure initiale de première installation (FTI) qui s'affiche à l'écran et terminer l'installation. Cela prendra quelques minutes.


Étape 1

Appairage de la télécommande

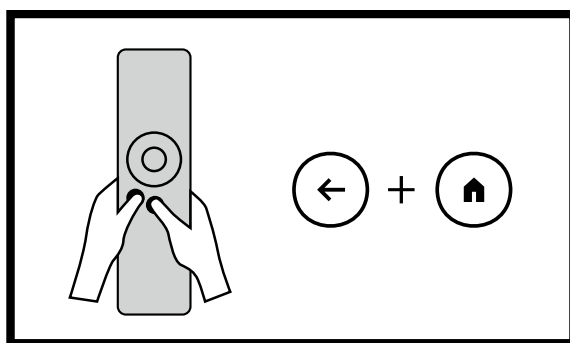

Boutons à appuyer simultanément.


Étape 2

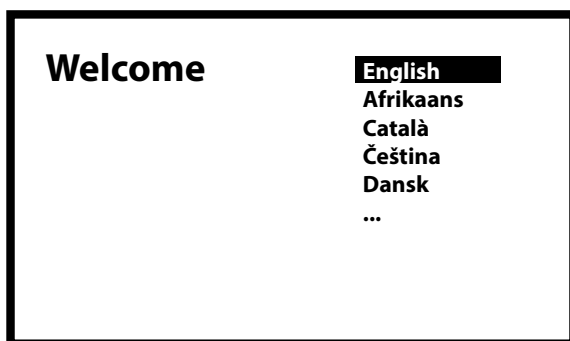

Sélectionnez la langue et le lieu de votre choix sur la page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour passer à l'étape suivante.


Étape 3

Configuration du compte

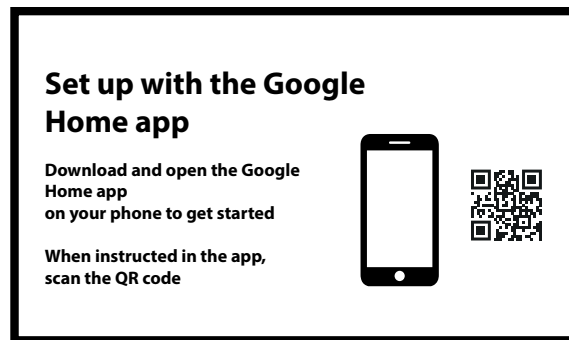


Étape 4

Configuration Wi-Fi/Ethernet

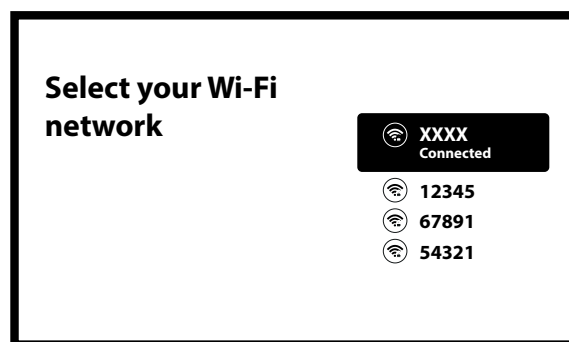


Sélectionnez votre réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Étape 5

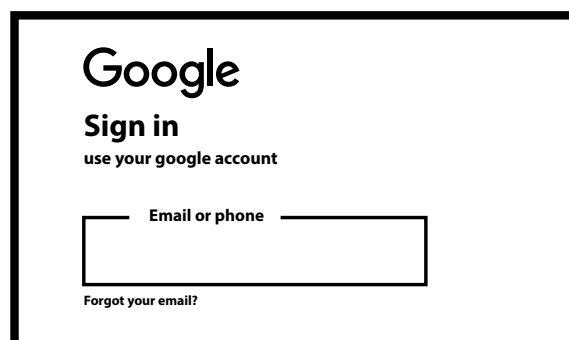

Après l'installation de l'internet, il est temps de créer un compte.

Étape 6

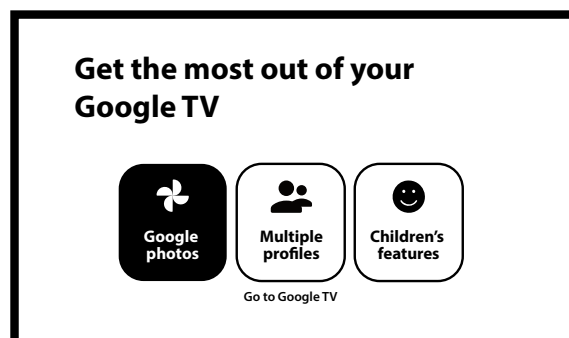


La dernière étape permet d'ajouter et de créer des comptes supplémentaires pour les adultes et les enfants.
Conseil : Sélectionnez "Go to Google TV" pour démarrer directement, car cela prend du temps et peut être configuré par la suite.

Étape 7




4. ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil est l'écran principal de ce modèle de vidéoprojecteur.

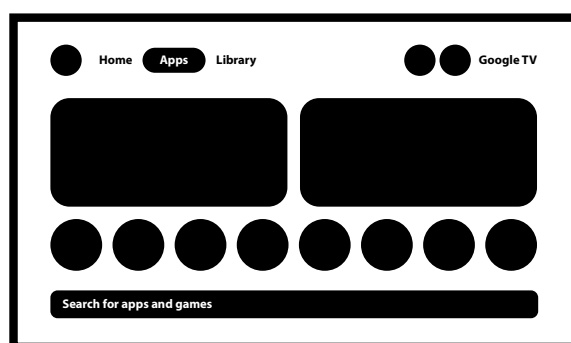

Écran d'accueil, avec la possibilité d'accéder ultérieurement à votre compte et à l'internet.

4.1 Entrées

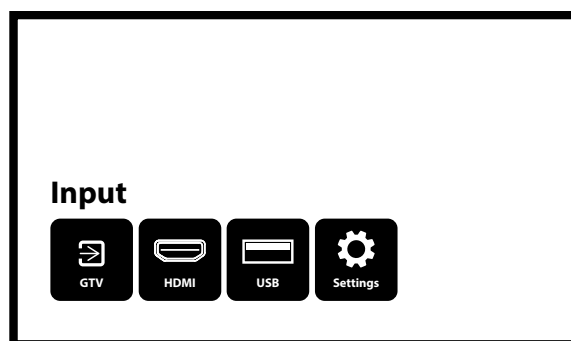


Pour accéder à cette option, appuyez sur le bouton  de la télécommande.

Sélectionnez les sources d'entrée pour les appareils connectés au vidéoprojecteur via les différentes entrées ou ports.

4.2 Réseau et Internet

La connexion à Internet permet d'installer et d'utiliser des applications Internet (par exemple You Tube, Netflix, etc.) et de profiter des autres avantages du Smart Video Projector.

L'accès à la partie concernant le réseau et la connexion internet se fait par le chapitre *Réseau & internet* du menu *Paramètres* ou par le panneau d'accès rapide de l'écran d'accueil.

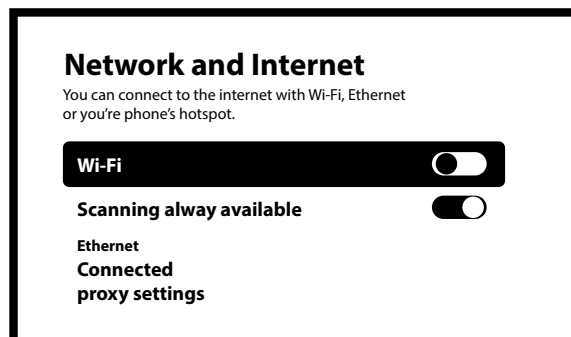

Votre MIRA 1 peut être connecté à votre réseau domestique d'une seule manière : sans fil, en utilisant le réseau sans fil interne et le réseau sans fil de votre domicile.

REMARQUE : Pour accéder à Internet, vous devez vous abonner à un service Internet haut débit auprès de votre fournisseur d'accès à Internet.

REMARQUE : Les instructions ci-dessous ne sont que les méthodes habituelles pour connecter votre MIRA 1 à un réseau câblé ou sans fil. La méthode de connexion peut varier en fonction de la configuration de votre réseau. Si vous avez des questions concernant votre réseau domestique, veuillez vous adresser à votre fournisseur d'accès à Internet.

Pour se connecter à un réseau sans fil :

1. Assurez-vous d'avoir :

- Un routeur diffusant un signal sans fil de 2,4 GHz ou 5 GHz.
- Une connexion Internet à haut débit

2. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux disponibles et entrez le mot de passe pour la connexion.

3. Utilisez les autres options du menu pour configurer la connexion (si nécessaire).

Reportez-vous au **chapitre 6** pour en savoir plus sur les fonctions intelligentes de votre projecteur.

5. POSSIBILITÉS DU PROJECTEUR VIDÉO GOOGLE TV

Votre MIRA 1 est Google TV. Il offre des fonctionnalités supplémentaires qui vous permettent de l'utiliser de manière plus flexible et plus large, de sélectionner d'autres sources de contenu vidéo, comme YouTube, Netflix, etc., d'installer diverses applications pour étendre les fonctionnalités de votre projecteur.


REMARQUE : l'utilisation de la fonctionnalité Google TV de votre vidéoprojecteur nécessite une connexion à Internet et, dans la plupart des cas, l'utilisation de votre compte Google. Veuillez vous référer aux **chapitres 3** et **7** pour plus d'informations sur la configuration de la connexion internet et l'entrée dans le compte Google.

L'utilisation du compte Google vous permet d'accéder aux applications et aux jeux, aux films et à la musique du Google Play Store. Ici, vous pouvez rechercher, sélectionner et installer des utilitaires ou des jeux utiles, des applications pour le contenu IPTV, pour regarder des vidéos en streaming et du contenu musical, un autre lecteur pour le multimédia, recevoir des informations météorologiques actuelles et autres.

Très souvent, les applications exigent une inscription et l'utilisation d'un compte unique pour accéder à leurs services. Veuillez noter que tous les services ne sont pas gratuits et nécessitent un abonnement. Veuillez garder cette information confidentielle.

6. PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Accédez à tous les paramètres principaux de votre vidéoprojecteur à partir du menu *Paramètres*  situé en haut à droite de l'écran d'accueil.

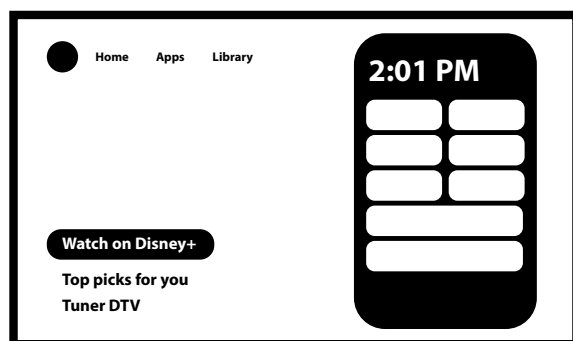

6.1 Menu principal des réglages

Ce premier menu donne accès aux réglages les plus courants, pour accéder au menu complet sélectionnez  et confirmez avec **OK**.

Dans ce menu, il est possible d'ajouter, de modifier et de gérer votre compte (*Comptes et connexion*), de gérer la connexion réseau (*Réseau et internet*), les applications (*Apps*), ou d'accéder aux réglages du son et de l'image dans (*Affichage et son*) et à d'autres fonctions importantes nécessaires pour une utilisation optimale du vidéoprojecteur.

Pour les connexions au réseau et à l'internet, voir le **chapitre 4.2**.

Il est possible de coupler des appareils externes tels que des haut-parleurs, des écouteurs ou une télécommande au vidéoprojecteur en utilisant la technologie Bluetooth. La sélection de l'option *Télécommande et accessoires* lance la fonction de recherche des appareils à appairer. Avant de lancer cette fonction, assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez connecter est également en mode recherche.

6.2 Menu système

Pour accéder à toutes les options de contrôle de l'appareil, comme *la date et l'heure, la langue, etc.*, veuillez sélectionner le chapitre *Système* dans ce menu.

Entrer dans le menu principal des réglages. Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner *Système*, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

Contenu du sous-menu :

<i>Accessibilité</i>	Pour gérer les sous-titres ou la description audio. Fournit des informations sur le modèle et le nom de votre appareil, d'autres informations utiles et donne également accès à l'outil de redémarrage ou de mise à jour du système.
<i>Date et heure</i>	Définir la manière de régler la date et l'heure locales, définir le format de ces informations, sélectionner le fuseau horaire local.
<i>Langue</i>	Affiche la liste des différentes langues pour définir la langue du menu de votre projecteur. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée et appuyez sur OK pour confirmer.
<i>Clavier</i>	Définir les paramètres du clavier graphique à l'écran.
<i>Stockage</i>	des informations sur les périphériques de stockage internes et connectés.
<i>Mode ambiant</i>	Personnalisez l'apparence de votre économiseur d'écran.
<i>Puissance et énergie</i>	Contient divers paramètres permettant d'optimiser la consommation d'énergie.
<i>CastTo</i>	connectez votre appareil à d'autres appareils Android connectés à votre réseau Wi-Fi et laissez-les contrôler la diffusion de médias sur votre appareil.
<i>Google</i>	Mises à jour des services du système.
<i>Son du système</i>	Pour activer ou désactiver les sons du système.
<i>Redémarrage</i>	Sélectionnez cette option pour redémarrer le projecteur.

7. MULTIMÉDIA

7.1 Rappel lors de l'utilisation de périphériques de stockage USB


- Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être compatibles avec ce vidéoprojecteur.
- Sauvegarder toutes les données contenues dans le périphérique de stockage USB en cas de perte de données due à un accident inattendu. STRONG n'assume aucune responsabilité pour les pertes dues à une mauvaise utilisation ou à un dysfonctionnement. La sauvegarde des données relève de la responsabilité du consommateur.
- Pour les fichiers de grande taille, la vitesse de chargement peut être légèrement plus longue.
- La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB peut dépendre de chaque périphérique.
- Lors de la connexion ou de la déconnexion du périphérique de stockage USB, assurez-vous que le vidéoprojecteur n'est pas en mode USB, sinon le périphérique de stockage USB ou les fichiers qui y sont stockés risquent d'être endommagés.
- N'utilisez qu'un périphérique de stockage USB formaté dans le système de fichiers FAT16, FAT32, NTFS (lecture uniquement) fourni avec le système d'exploitation Windows. Dans le cas d'un périphérique de stockage formaté sous un programme utilitaire différent qui n'est pas pris en charge par Windows, il se peut qu'il ne soit pas reconnu.
- Lors de l'utilisation d'un disque dur USB, qui n'est pas alimenté indépendamment, assurez-vous que sa puissance ne dépasse pas 500 mA. Sinon, le système du projecteur vidéo passera en mode veille, et vous devrez retirer le disque dur USB et redémarrer le système du projecteur vidéo.
- Un message "Fichier non pris en charge" s'affiche si le format du fichier n'est pas pris en charge ou si le fichier est corrompu.
- Le traitement d'une grande image FHD prend plus de temps, ce qui n'est pas dû au vidéoprojecteur. Soyez patient.
- Il se peut que ce vidéoprojecteur ne prenne pas en charge certains fichiers multimédias modifiés et mis à jour en fonction des changements de format d'encodage ou d'autres aspects techniques.

7.2 Lecteur multimédia

Afin de lire des fichiers multimédias tels que des vidéos, des films, de la musique et des photos à partir d'un périphérique de stockage USB externe, le projecteur est équipé d'un lecteur multimédia interne. Pour y accéder, il suffit de sélectionner USB dans SOURCE.

Connectez un périphérique de stockage USB au port USB, lancez Smart Player et sélectionnez les types de médias dans la partie sélection multimédia de l'écran : *Play Record*, *Files*, *Video*, *Image*, *Music* ou *Apps*. Fichiers à lire.

Votre vidéoprojecteur rassemblera tous les fichiers pris en charge du type de média sélectionné et les affichera dans une liste.

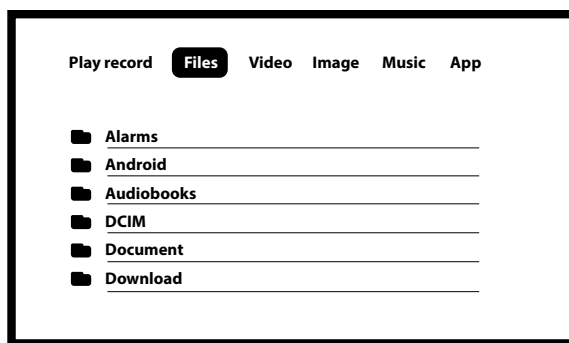

REMARQUE :

Si, pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas utiliser l'application Smart Player intégrée, vous pouvez accéder au Google Play Store et installer l'un des lecteurs multimédias disponibles (par exemple, MX Player, VLC Player, etc.).

REMARQUE :

La prise en charge (ou la non-prise en charge) des fichiers multimédias dépend non seulement de votre vidéoprojecteur, mais aussi de l'application qui sera utilisée pour la lecture. Les différentes applications multimédias peuvent intégrer des capacités de prise en charge de différents formats et types de fichiers multimédias.

8. DÉPANNAGE

Avant d'appeler un technicien, examinez les informations suivantes pour connaître les causes possibles et les solutions au problème que vous rencontrez. Si le vidéoprojecteur ne fonctionne pas correctement après l'avoir vérifié, veuillez contacter votre service d'assistance local ou votre revendeur STRONG. Vous pouvez également envoyer un message d'assistance via notre site web www.strong-eu.com.

Problème	Cause possible et solution
Pas d'image, pas de son	1. Vérifier si le fusible ou le disjoncteur fonctionne. 2. Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour vous assurer qu'il fonctionne ou qu'il est allumé. 3. La fiche d'alimentation est en mauvais contact avec la prise. 4. Vérifiez la source du signal..
Pas de couleur	1. Modifier le système de couleurs. 2. Ajustez la saturation.
La télécommande ne fonctionne pas	1. Remplacer les piles. 2. Les piles ne sont pas installées correctement. 3. L'alimentation principale n'est pas connectée.
Pas d'image, son normal	1. Réglez la luminosité et le contraste. 2. Un échec de la diffusion peut se produire.
Image normale, pas de son	1. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume pour augmenter le volume. 2. Le volume est réglé sur muet, appuyez sur ! pour rétablir le son. 3. Changer le système sonore. 4. Un échec de la diffusion peut se produire.
Ondes désordonnées sur l'image	Elle est généralement causée par des interférences locales, telles que les voitures, les lampes de jour et les sèche-cheveux. Réglez l'antenne pour minimiser les interférences.
Interférence des fréquences radio	Ces interférences produisent des ondulations mobiles ou des stries diagonales et, dans certains cas, une perte de contraste dans l'image. Identifier et supprimer la source des interférences radio.
La lecture d'une vidéo entraîne un gel de l'image, des macro-blocs ou des distorsions similaires, en particulier pour les contenus HD.	La vitesse de lecture/écriture de votre périphérique USB est peut-être trop faible. Veillez à utiliser un périphérique de stockage USB disposant d'une vitesse et d'un espace suffisants. Les lecteurs de stylo (clés USB) peuvent ne pas supporter une vitesse suffisante.
Mauvaise image / erreur de blocage en cas de fortes pluies	Les fortes pluies atténuent les signaux des satellites ; en deçà d'un certain niveau, il y a blocage. Assurez-vous que l'installation de votre parabole est conforme aux normes afin de minimiser les effets de la pluie. En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste local des satellites.
Si le vidéoprojecteur s'éteint après avoir branché un câble sur un connecteur quelconque	Allumez à nouveau le vidéoprojecteur.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres optiques

Technologie d'affichage : LCD

Type de produit : Projecteur de streaming

L'objectif : Lentille à haute transmission

Résolution native : 1080p

Luminance : 300 ANSI Lumens

Rapport de contraste : 1500:1

Profondeur de la couleur : 8bit (16 millions)

Durée de vie des LED : >30000 heures

Paramètres de projection

Distance de projection : 1,1m-4,6m

Mode de mise au point : Focus Keystone électrique et automatique

mode de correction : Correction électrique et automatique

Rapport d'aspect : 16:9

Mode de projection : Arrière-plan/plafond avant

Système de projection : 40"-150"

Audio

Sortie audio : 2 x 5W

Connecteurs

1x HDMI

1x USB

1x HEADPHONES

Données générales

Tension

de fonctionnement : 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Consommation

électrique : max. 100W / typ. 80W

Consommation

électrique en attente : ≤ 0.5 W

Température

de fonctionnement : 0 °C ~ 35 °C

Température

de stockage : -20 °C ~ +65 °C

Humidité

de fonctionnement : <85%

Humidité d

e stockage : <85%

Dimensions

(LxPxH) en mm : 214 x 184 x 164,5mm

Poids net : 2,5 kg

Protection des données :

Veuillez noter que STRONG, ses partenaires de fabrication, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et le logiciel d'application et les périphériques. STRONG, ses partenaires de fabrication, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent utiliser ces informations pour améliorer leurs produits ou pour vous fournir des services ou des technologies, à condition qu'elles soient présentées sous une forme qui ne vous identifie pas personnellement.

En outre, n'oubliez pas que certains services fournis - déjà présents dans l'appareil ou installés par vous - peuvent nécessiter une inscription pour laquelle vous devez fournir des données personnelles.

En outre, veuillez noter que certains services qui ne sont pas préinstallés mais qui peuvent être installés peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissements supplémentaires et que STRONG ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services qui ne sont pas préinstallés.